


## Postup montáže zárubně obkladové pro dveře s polodrážkou

- Opatrně vyjmeme krycí obložky z ostění (viz obr. 1).
- POUZE PRO NORMAL** : Na styčné plochy nosného obkladového rámu, styčné plochy ostění a do drážky lamely, nanese se montážní lepidlo (viz obr. 2).
- POUZE PRO NORMAL** : Do otvorů v nosné obložce nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme. Do drážek nasadíme rohové spony (viz obr. 3).
- POUZE PRO OBTUS** : Na styčné plochy nosného obkladového rámu nanese se montážní lepidlo. Do otvorů v nosné obložce nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme. S pomocí pět milimetrů tlusté vymezovací vložky předvrtáme otvory pro vruty na rohový spoj a spojíme vruty (viz. Obr. 4).
- POUZE PRO B** : Spodní díly závěsu upevníme v zárubni dotažením fixačního šroubu imbusovým klíčem (viz obr. 5).
- POUZE PRO B** : Do dveří našroubujeme horní díly závěsu (viz obr. 6).
- POUZE PRO C** : Do dveří našroubujeme vnější díly závěsů. (viz obr. 7).
- POUZE PRO C** : Mezi vnější díly závěsu vložíme střední díly závěsu, vsuneme seshora čep a zespodu zajistíme fixačním šroubem závěsu (viz obr. 8).
- POUZE PRO D** : Do lůžek ve dveřích vložíme závěsy a do předvrtaných otvorů závěsy přišroubujeme (viz obr. 9).
- Upravíme jednu stranu těsnění seříznutím pod úhlem 45 stupňů a těsnění natlačíme do drážky v ostění (viz obr. 10). Přesahující konec těsnění zařízneme s hranou ostění.  
**Při natlačování těsnění do drážky toto těsnění nenatahujeme.**
- Opatrně osadíme zárubeň do stavebního otvoru (viz obr. 11).
- S pomocí klíků a vodováhy vyvážíme zárubeň ve všech třech směrech . Ve spodní a střední části zárubeň rozepráeme (viz obr. 12).
- POUZE PRO B** : Zavěšíme dveřní křídlo a zkontrolujeme jeho správnou funkčnost. Spára mezi dveřním křídlem a zárubní by měla být přibližně rovnoměrná (viz obr. 13).
- POUZE PRO C a D** : Dveře vsadíme díky závěsům do otvorů v zárubni a dotažením fixačního šroubu imbusovým klíčem upevníme (viz obr. 14). Zkontrolujeme správnou funkčnost dveřního křídla. Spára mezi dveřním křídlem a zárubní by měla být přibližně rovnoměrná.
- Po dokonalém usazení zárubně vyplníme prostor mezi zdívkou a zárubní montážní pěnou (viz obr. 15). Dbáme na kvalitní vyplnění pěnou v místech, kde jsou závěsy a zárubňový protiplech. Počkáme, dokud nebude montážní pěna tvarově stálá. Poté odstraníme nožem přebytek vytvrzené pěny.  
**Při aplikaci montážní PUR pěny se vždy řídíme pokyny výrobce.**
- Na styčné plochy krycích obložek nanese se montážní lepidlo, do otvorů nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme (viz obr. 16).
- Do drážek ostění nanese se montážní lepidlo a osadíme připravený krycí obkladový rám (viz obr. 17).
- Překontrolujeme správnou funkci dveří, v případě potřeby upravíme imbusovým klíčem uchycení závěsu v držáku závěsu a zaslepíme otvory pro imbusový klíč v nosné obložce plastovou záslepkou (viz obr. 13).



## Montážní návod Zárubeň obkladová pro dveře s polodrážkou

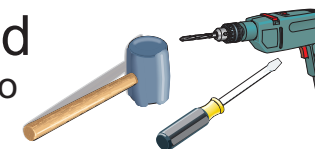


NORMAL




OBTUS




### Zárubeň průchozí



### Zárubeň pro dveře otočné (závěs V 3420 WF)

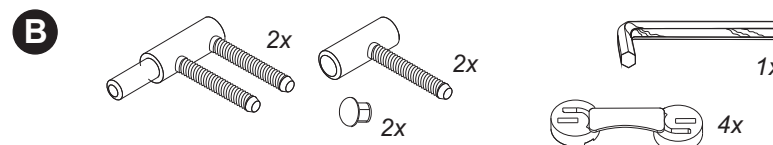

### Zárubeň pro dveře otočné (závěs V 4400 WF +V 0026 WF nebo V 4426 WF Soft)

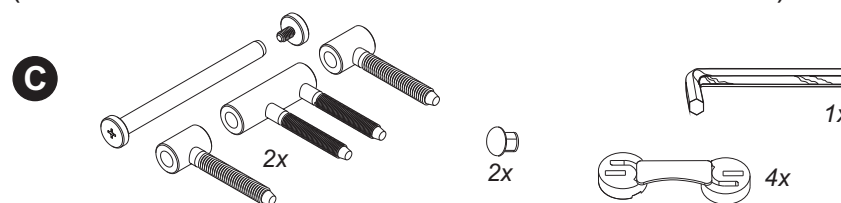

### Zárubeň pro dveře Harmonie (závěs V 4437 WF Soft)

