

Montážní návod rámová zárubeň FANTAZIE

Před započítím samotné montáže doporučujeme pečlivě přečíst montážní návod. SAPELI a. s. důrazně doporučuje svěřit montáž autorizované a certifikované montážní firmě.



V samém úvodu montážních prací je nutné uvědomit si základní požadavky pro práci a manipulaci s výrobky, které jsou finálně dokončeny nátěrovými hmotami a tudíž náchylné na mechanické poškození, stejně jako v případě práce s nábytkovými dílci. Věnujme proto velkou pozornost čistotě pracovního prostředí, ve kterém budeme montáž provádět! Jako pracovní plochu můžeme využít rovnou plochu podlahy, kterou opatříme kartony nebo komfortnější řešení - pracovní deska z velkoplošného materiálu uložená na podstavcích také opatřena kartonem, nebo jiným materiálem proti poškrábání dílců.

Postup montáže:


1. Do stavebního otvoru si připravíme montážní latě a dle místní situace si do nich vyvrtáme průchozí otvory o průměru 8 mm v rozteči cca 450 - 500 mm.
2. Montážní latě připevníme do stavebního otvoru (min. 30 mm od plochy zdi na straně otevírání dveří) přiloženými kotvicími hmoždinkami 8x80 mm, přičemž dbáme na dokonalé vyvážení ve stavebním otvoru (viz obr. 1).
3. Dle návodu na montáž závěsů provedeme montáž závěsů do závěsové stojky nosného obložky. Vyzkoušíme přiložením na montážní latě a krycí díl. V případě, že usazené závěsy překáží dosednutí na montážní latě nebo na krycí díl, je zapotřebí upravit montážní latě nebo krycí díl odvrtáním případně zadrábnutím.
4. Na styčné plochy obložek nanese montážní lepidlo Sapeli (aplikace dle návodu výrobce). Do otvorů v obložkách nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme obr. 2a) - nosný rám, obr. 2b) - krycí rám.
Lepidlo vytlačené ze spoje, odstraníme měkkým navlhčeným hadříkem. Takto složíme nosné i krycí rámy obložek zárubně.
5. Sestavené díly necháme odstavené po dobu nezbytně nutnou pro vytvrzení lepidla (dle návodu výrobce lepidla).
6. Složený nosný (závěsový) rám vložíme do stavebního otvoru na připravené montážní latě. Pomocí vodováhy a svěrky ho vyvážíme ve všech směrech a po dokonalém usazení nosný rám zajistíme proti posunu. Přes montážní latě nosný rám připevníme vruty 4 x 50 (rozteč vrutů cca 450 - 500 mm) (viz obr. 3). **Pozor - dokonalé vyvážení a usazení zárubně nám zaručí bezproblémovou funkčnost dveří.**
7. Dle návodu na montáž závěsů zavěsíme dveřní křídlo. Otvíráním a zavíráním vyzkoušíme funkčnost dveřního křídla, případně provedeme seřízení křídla v zárubni.
8. Do větší drážky ve sklíženém krycím rámu nanese montážní lepidlo. Krycí rám vsuneme do stavebního otvoru na péra nosného rámu. Mírným poklepáním na plochu krycího rámu a pomocí svěrky docílíme úplného dosednutí (viz obr. 4). Zárubeň necháme v klidu po dobu nezbytně nutnou pro vytvrzení lepidla (dle návodu výrobce lepidla).
9. Těsnění natlačíme do drážky krycího rámu. Rohový spoj upravíme seříznutím pod úhlem 45°. Přesahující konce seřízneme se spodní hranou zárubně (viz obr. 5). **Při natlačování těsnění do drážky toto těsnění nenatahujeme** - později by mohlo dojít k jeho smrštění!
10. Spáru mezi zdí a zárubní je možno zatmelit nebo ji zakryjeme krycí lištou tak, že lišty zařízneme na přesný rozměr a přiklepeme pomocí hřebíčků bez hlavičky (viz obr. 6). Díry po hřebíčcích zatmelíme.
11. Nasadíme dveřní křídlo překontrolujeme jeho funkčnost.
12. V případě nerovnosti zdiva a především v místech styku zárubně s podlahou (kromě kobercových krytin) vyplníme spáry tmelem. U omítek, cihel, betonu, dřeva a ostatních savých materiálů použijeme tmel akrylový, pro kachlíky, keramické obkladačky a ostatní nesavé materiály použijeme tmel silikonový. **Pro veškeré lepení, vypěňování a tmelení doporučujeme používat stavební chemii SAPELI !!!**

SAPELI
DVEŘE A ZÁRUBNĚ

Montážní návod rámová zárubeň FANTAZIE

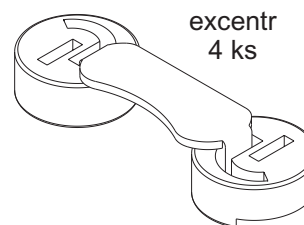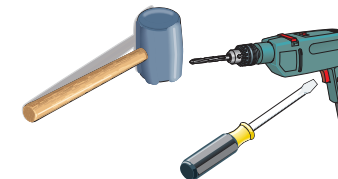


excentr
4 ks

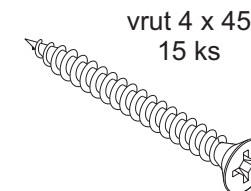

vrut 4 x 45
15 ks

hřebíček 1,2 x 20
15 ks

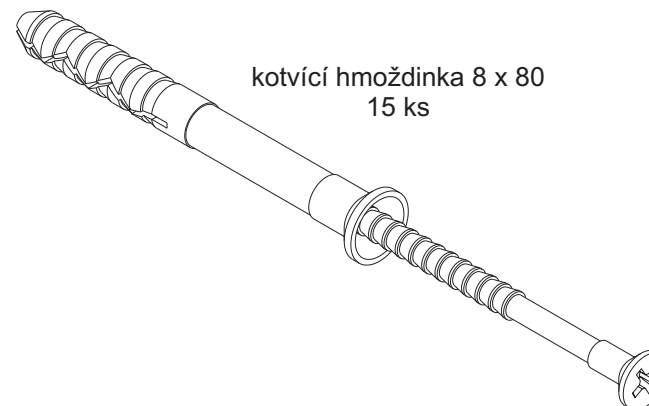

kotvicí hmoždinka 8 x 80
15 ks

