




A - Samostatná zárubeň

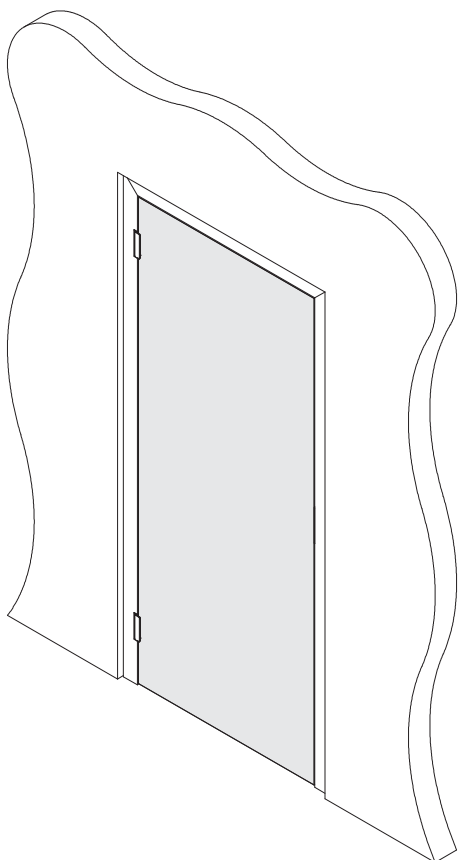


B - Zárubeň s celoskleněnou stěnou

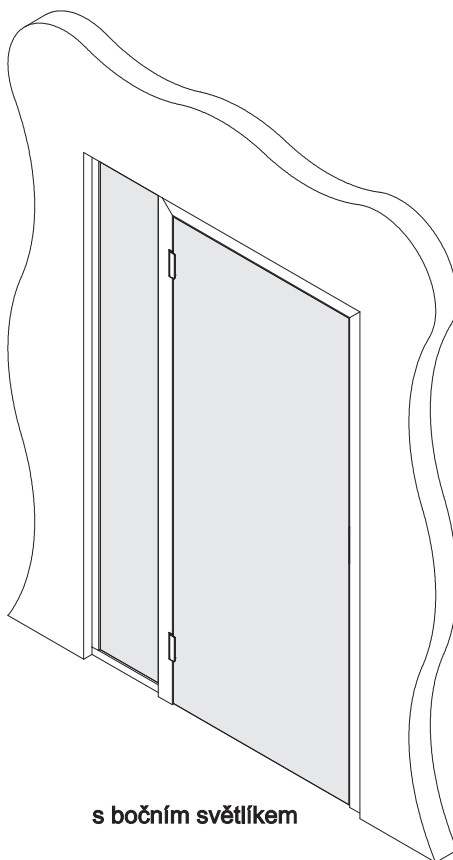


s bočním světlíkem

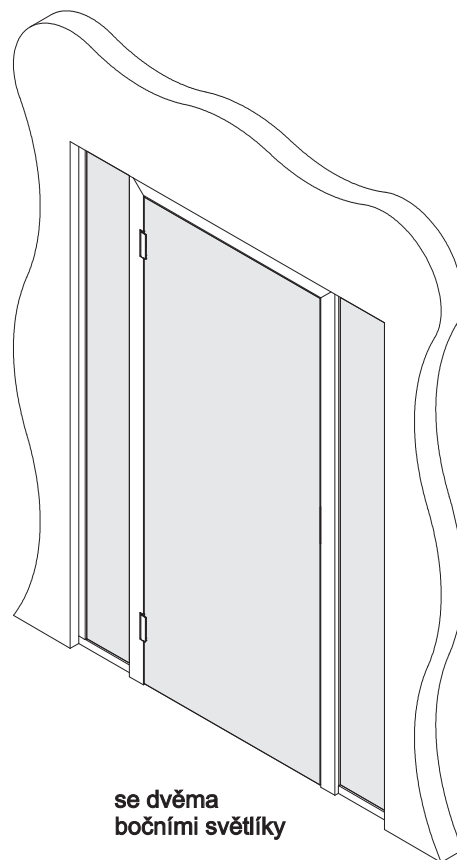


se dvěma
bočními světlíky

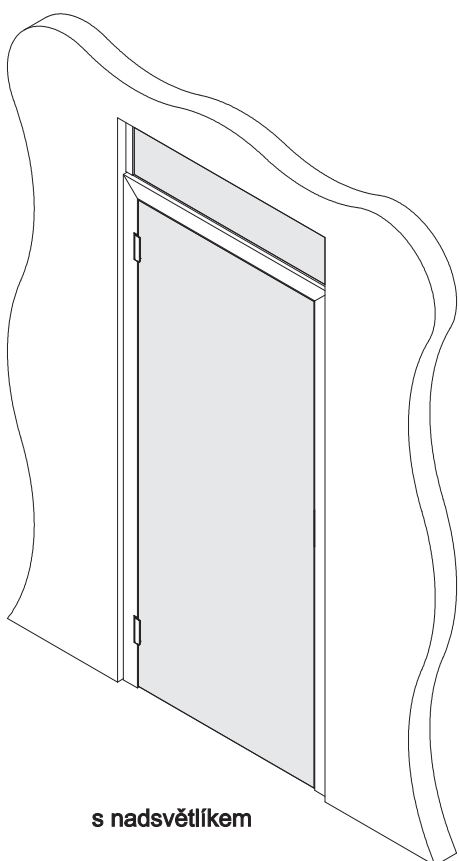




















s nadsvětlíkem

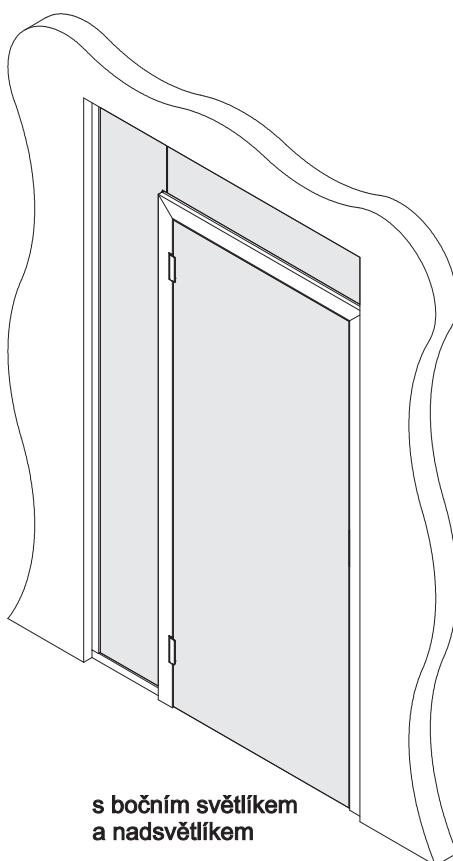

s bočním světlíkem
a nadsvětlíkem

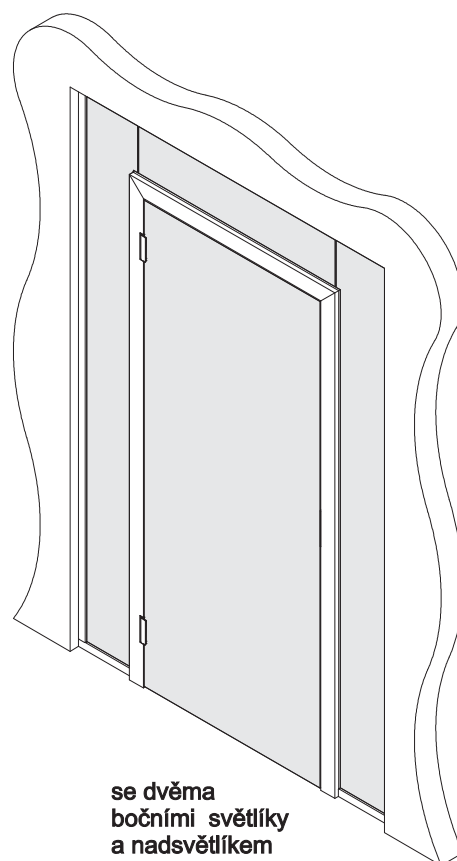

se dvěma
bočními světlíky
a nadsvětlíkem

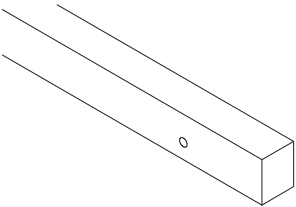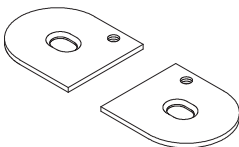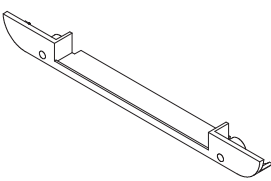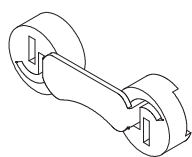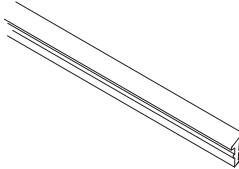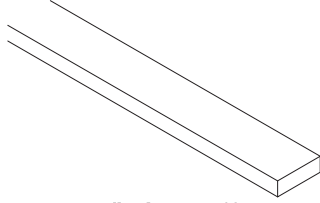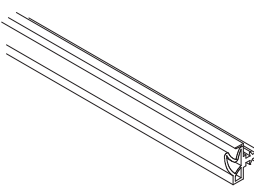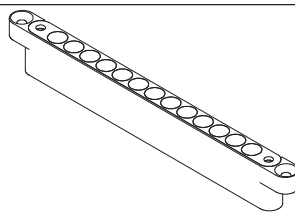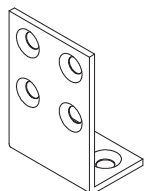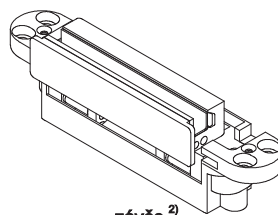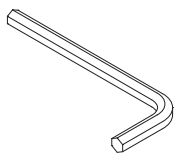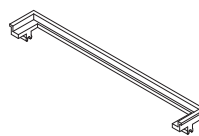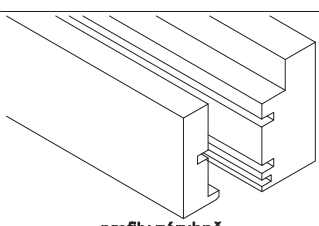	A	B		A	B		A	B
 montážní lať 17x21 ¹⁾	✓	✓	 kolík 6x30 ³⁾	✓	✓	 krytky závěsu ²⁾	✓	✓
 hmoždinka 8x50 ¹⁾	✓	✓	 vrut 4,1x19	✓	✓	 šroub M4x10 ²⁾	✓	✓
 vrut 4x60 ¹⁾	✓	✓	 vrut 3,5x25	✓	✓	 krytka polodrážky závěsu ²⁾	✓	✓
 excentr	✓	✓	 těsnění celosklo ⁴⁾		✓	 šroub M4x10 ²⁾	✓	✓
 vložené pero 5x16	✓	✓	 zárubňové těsnění ²⁾	✓	✓	 magnet	✓	✓
 kotvící úhelník 20x45x2	✓	✓	 závěs ²⁾	✓	✓	 vrut 4,5x40 ²⁾	✓	✓
 hmoždinka 8x46	✓	✓	 vrut 4,5x30 ²⁾	✓	✓	 inbus 6H №4	✓	✓
 vrut 4,5x50	✓	✓	 krytka závěsu čelní ²⁾	✓	✓	 profily zárubně	✓	✓

¹⁾ - použije se v případě kotvení zárubně ke zdi (pro kotvení zárubně ke sklu se nepoužije)


²⁾ - pro průchozí záruběň se nepoužije

³⁾ - použije se pro rohový spoj zárubně OBTUS

⁴⁾ - použije se v kombinaci s bočním světlíkem nebo nadsvětlíkem (varianta B)

Skutečné počty kusů jednotlivých komponent se dodávají dle počtu křídel, rozměrů, či specifikace zákazníka.




Rozpad komponent bezpoldrážkové rámové zárubně pro celoskleněné dveře

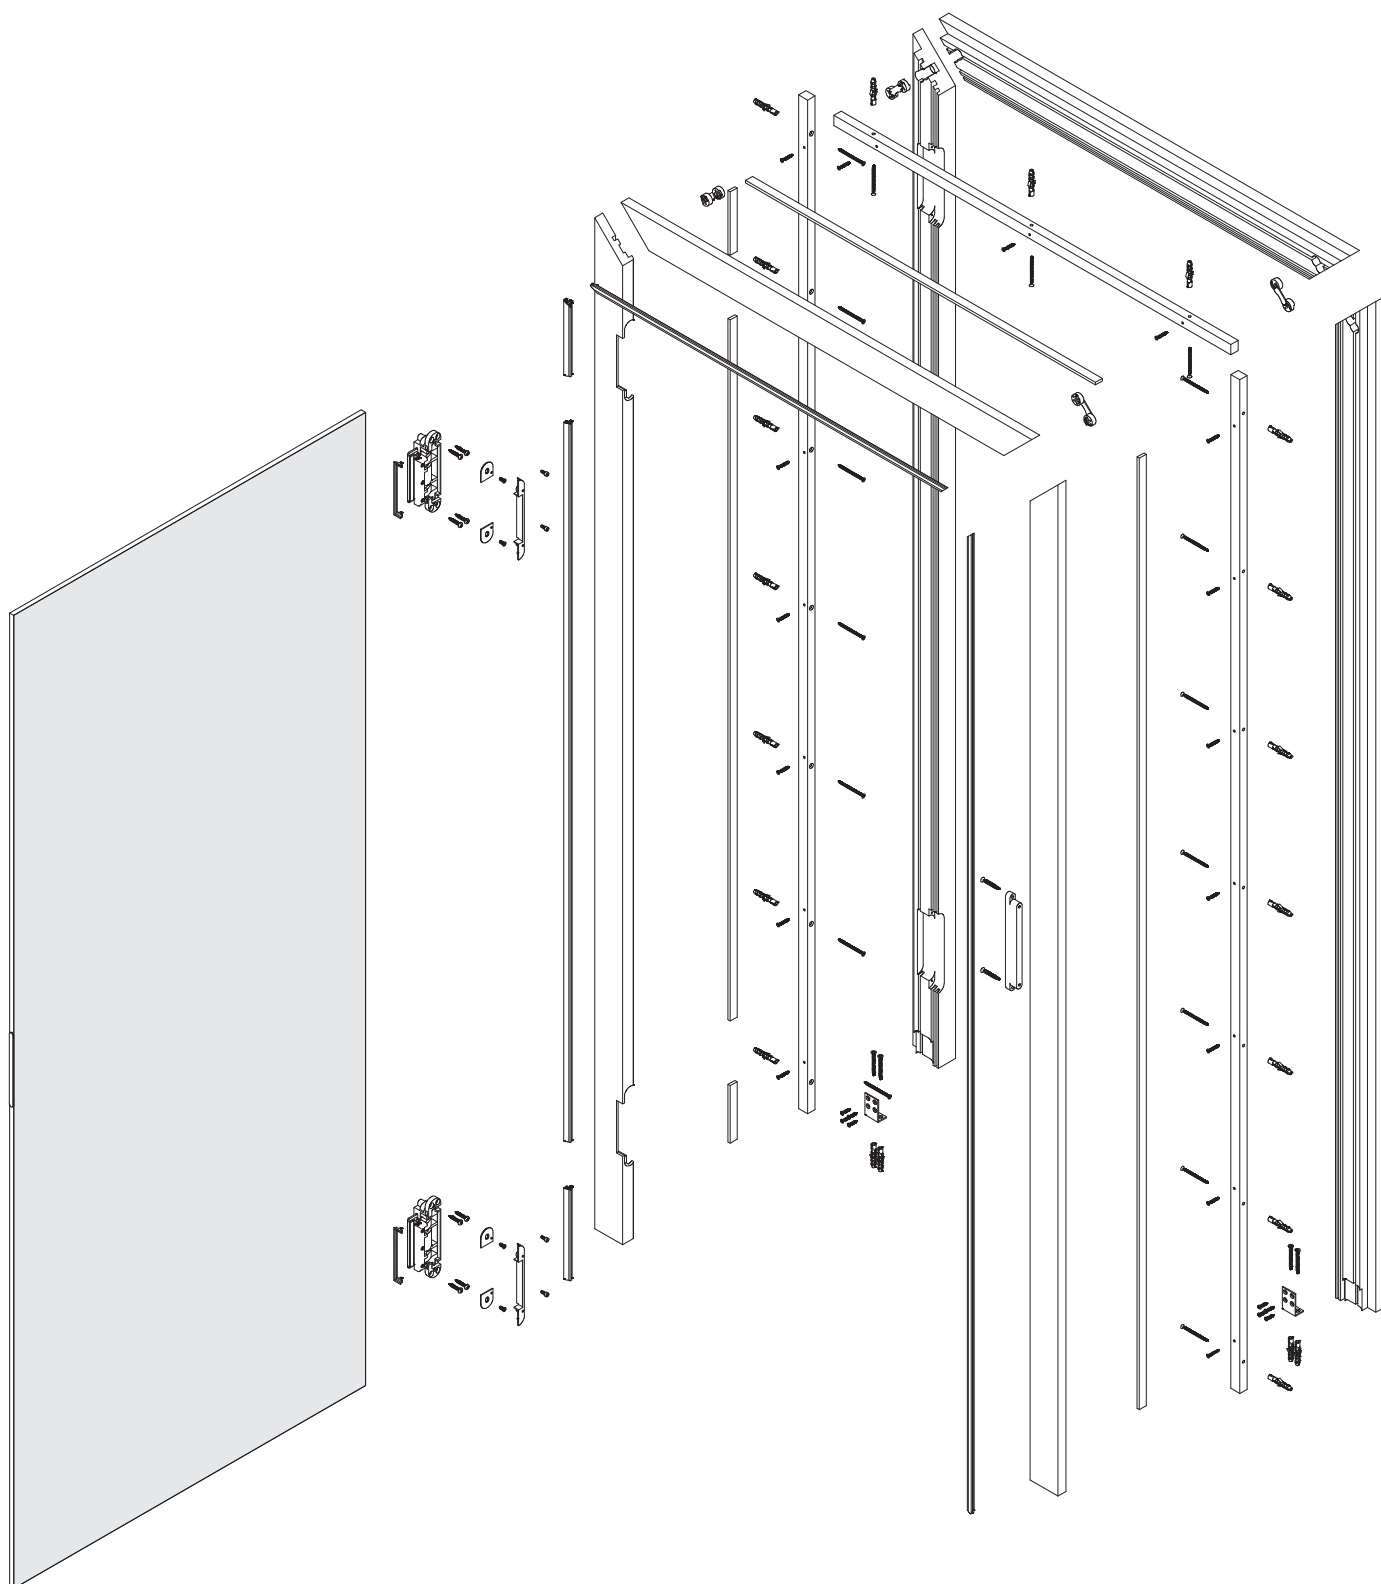

Před započatím montáže doporučujeme pečlivě prostudovat instalační návod, případně svěřit montáž speciálně vyškoleným pracovníkům!




1.

Připevnění svislých montážních latí pro kotvení zárubně ke zdi - **A, B**

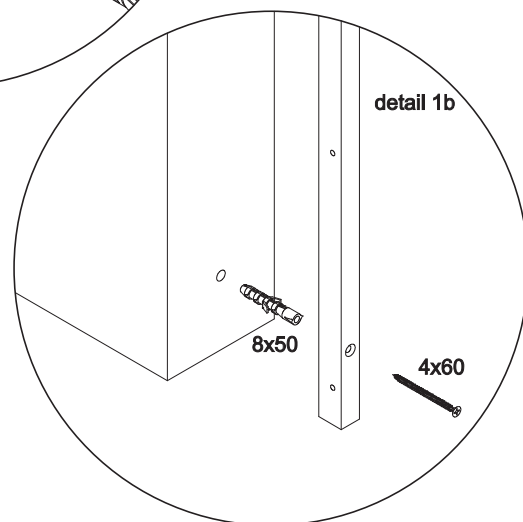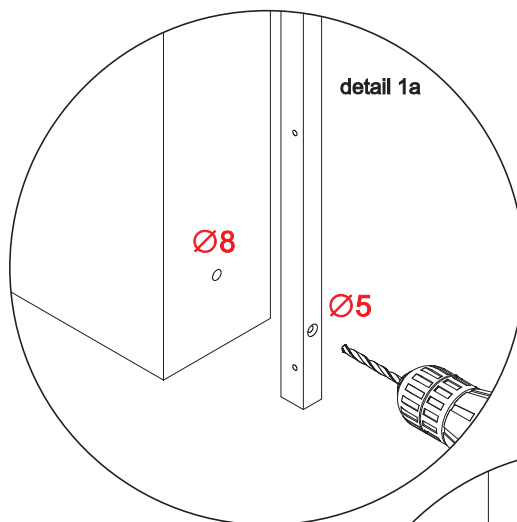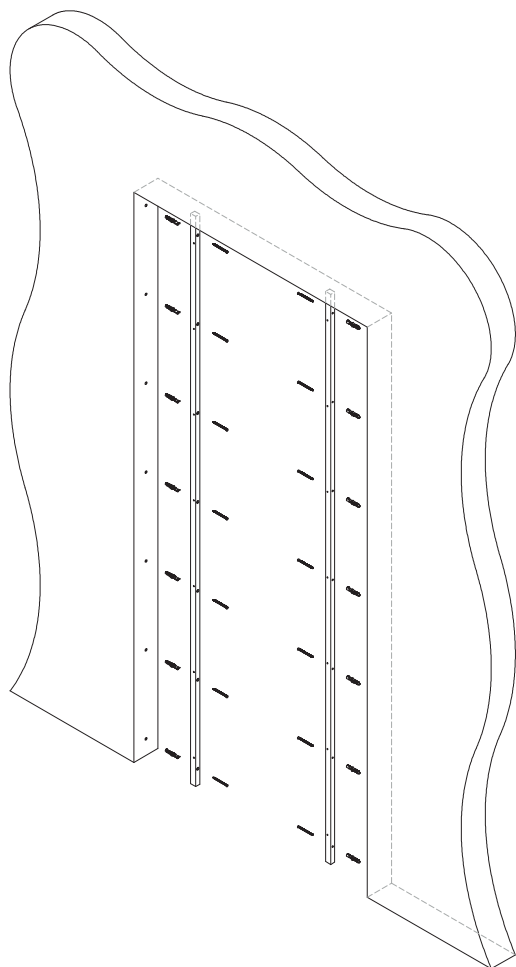


2.

Připevnění vodorovné montážní latě pro kotvení zárubně ke zdi - **A, B**

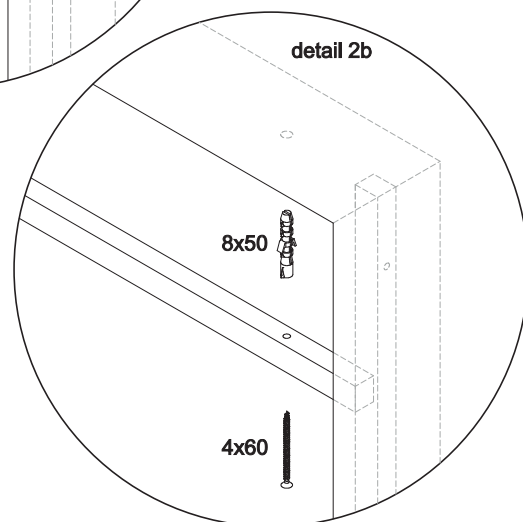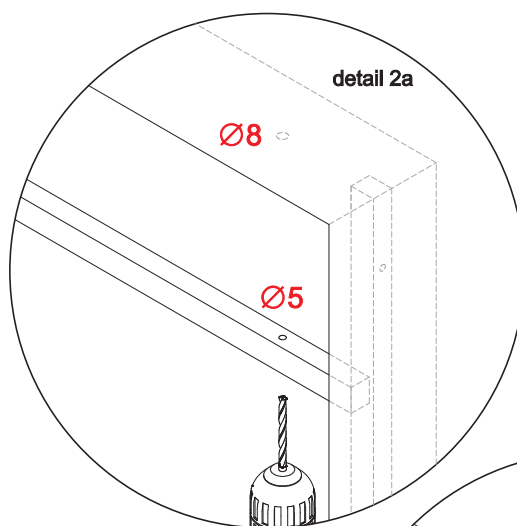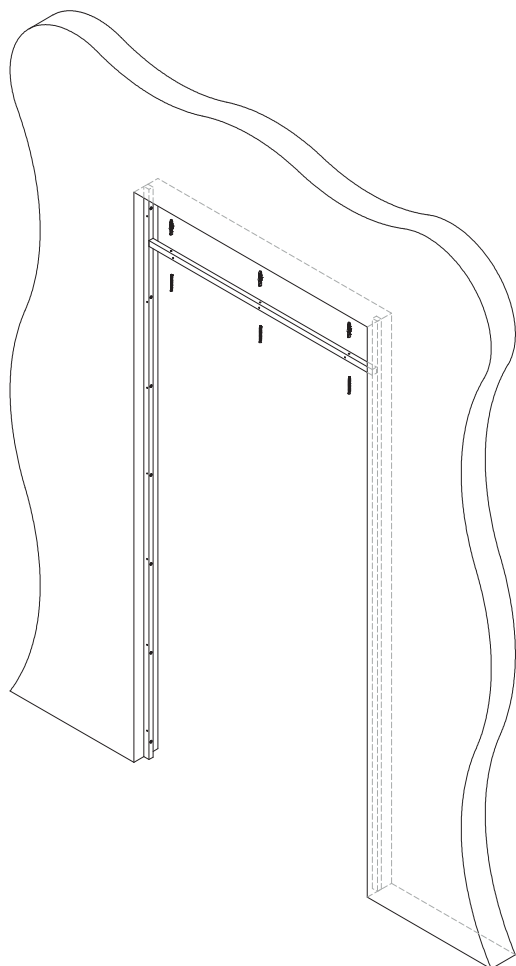


3.


Rohový spoj krycího rámu obložek na pokos (NORMAL) - A, B

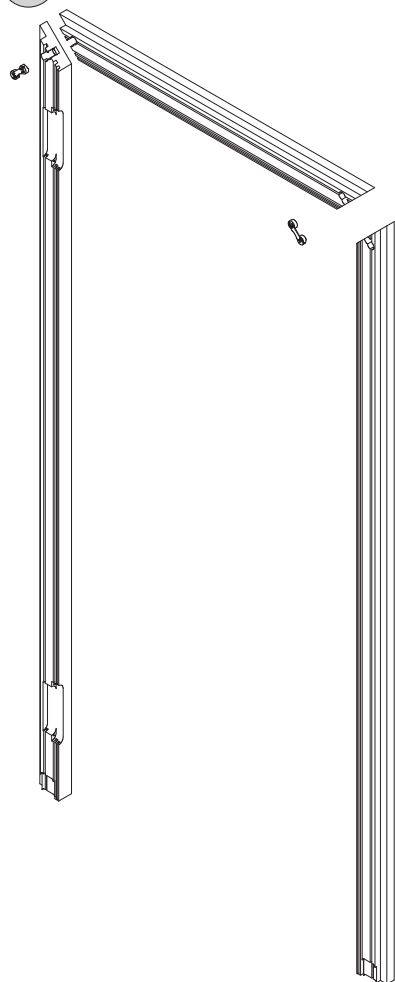


detail 3a

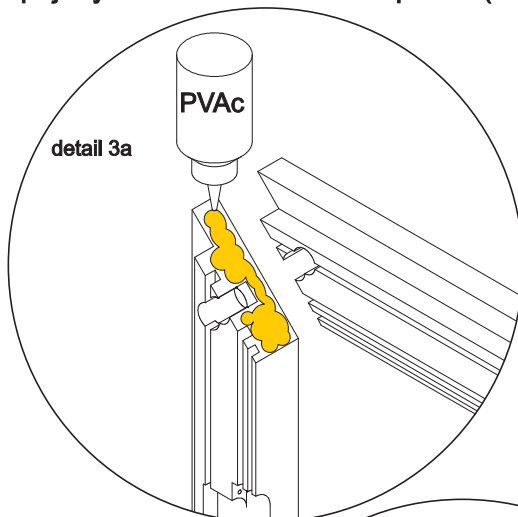

detail 3b

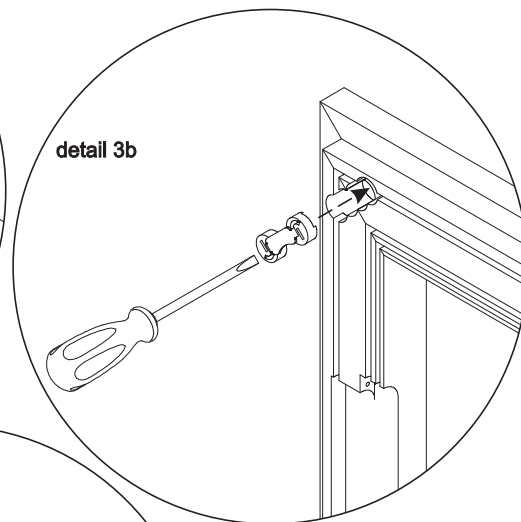


detail 3c

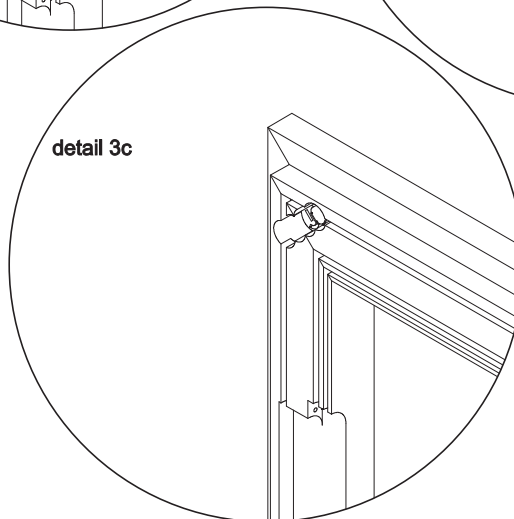


4.


Rohový spoj nosného rámu obložek na pokos (NORMAL) - A, B

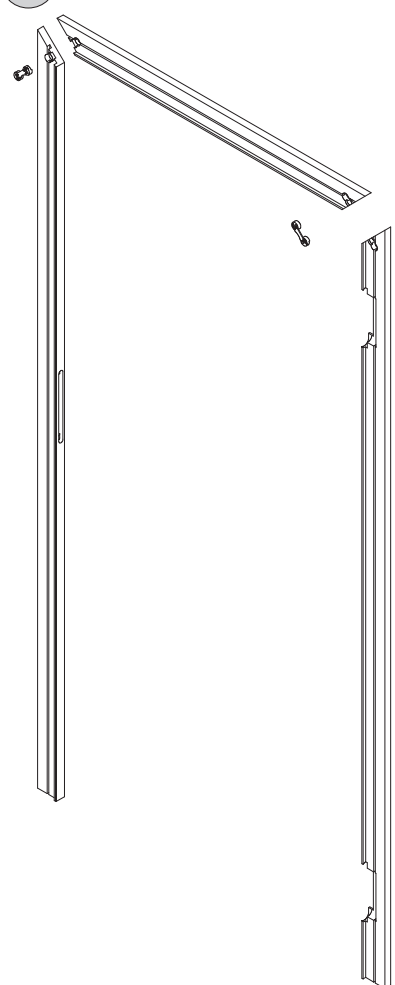


detail 4a

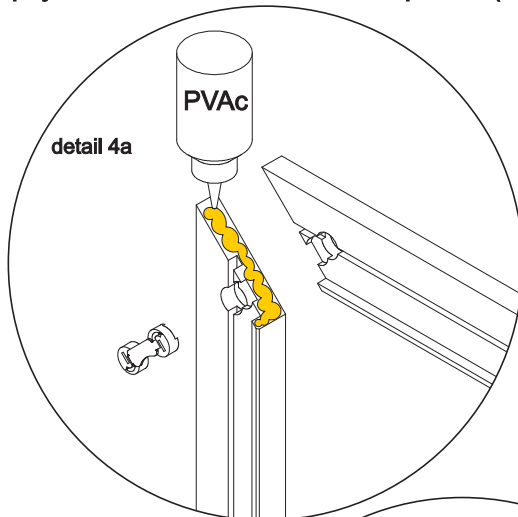

detail 4b




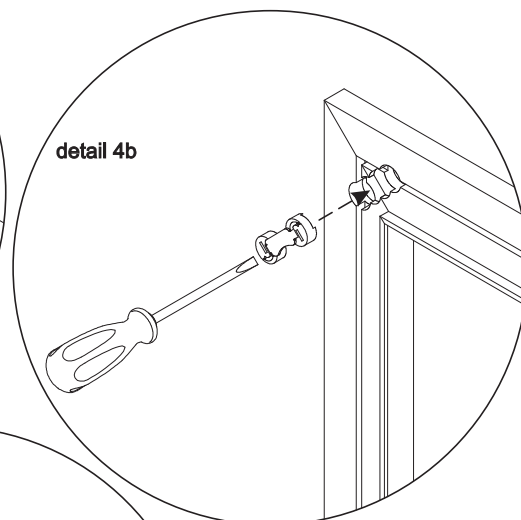


detail 4c

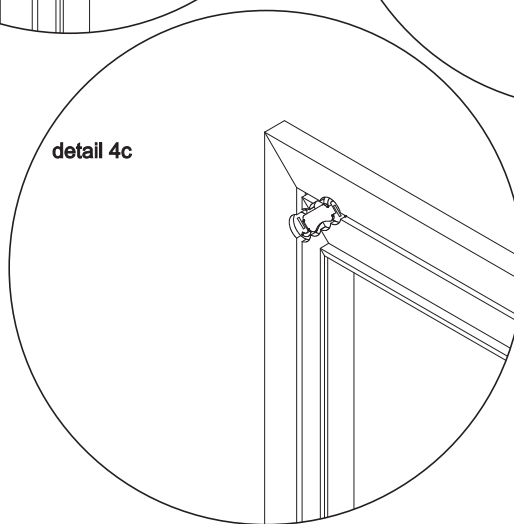





5.

Rohový spoj krycího rámu obložek na tupu (OBTUS) - A, B

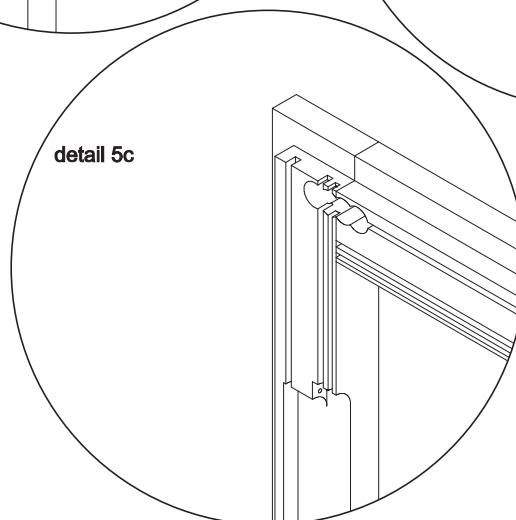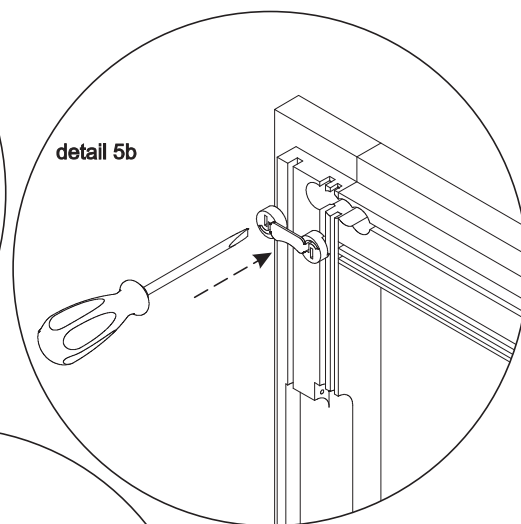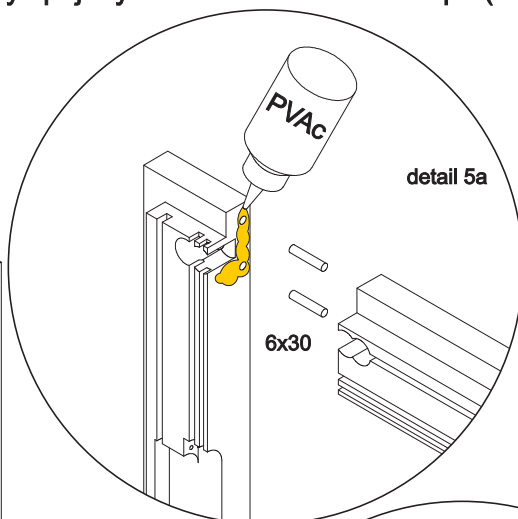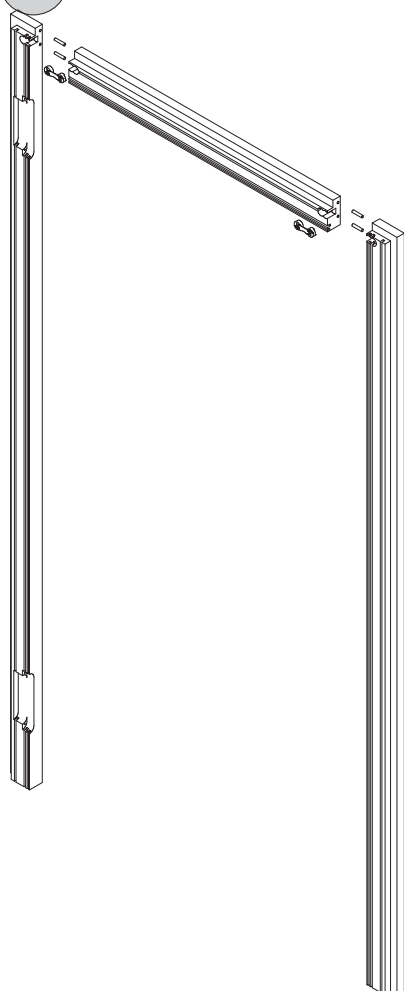





6.

Rohový spoj nosného rámu obložek na tupu (OBTUS) - A, B

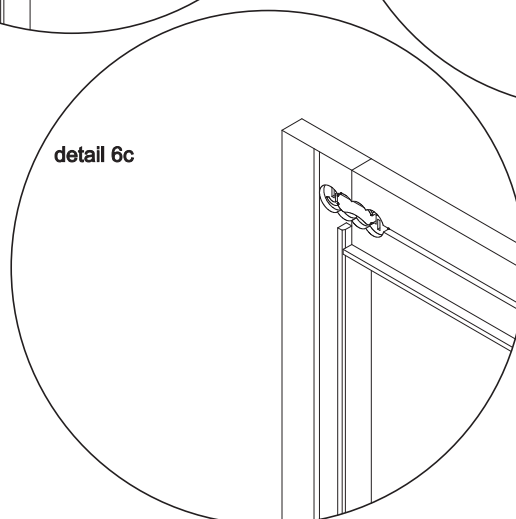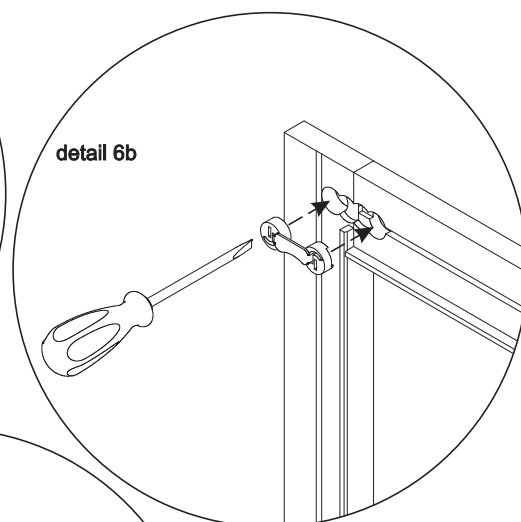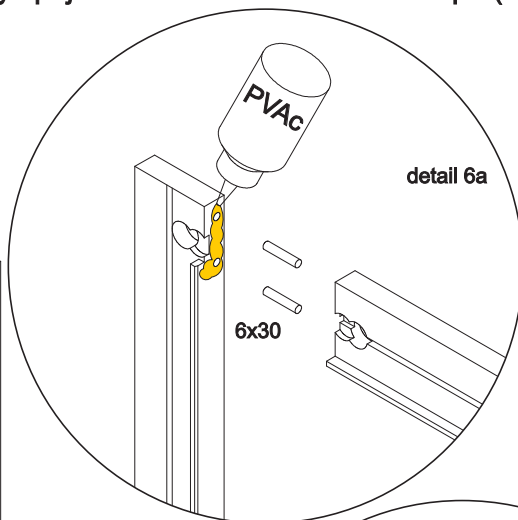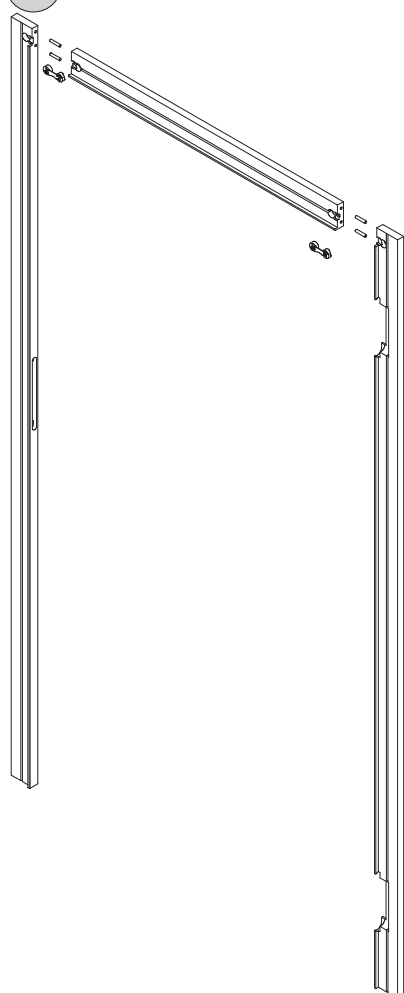





7.

Vlepení vloženého pera do drážky nosného rámu obložek - **A, B**

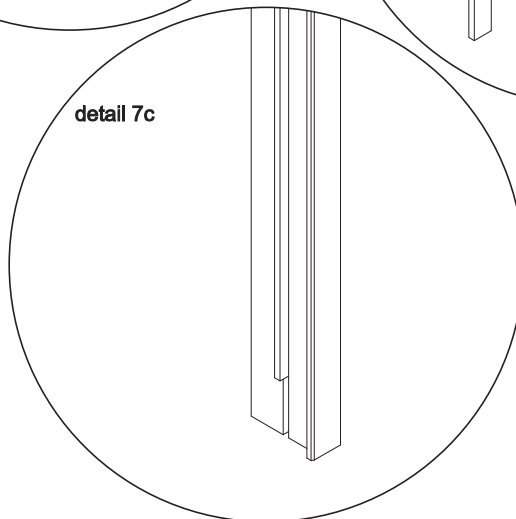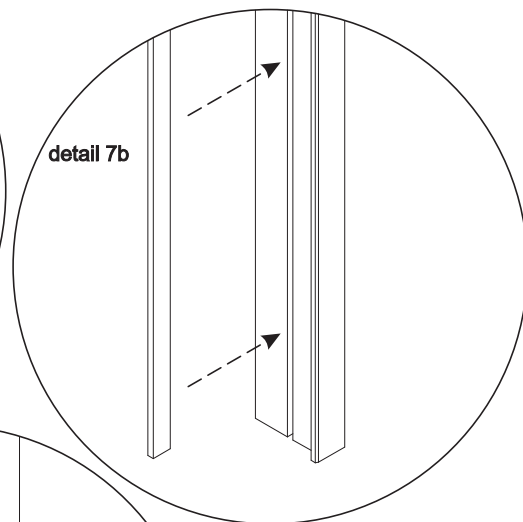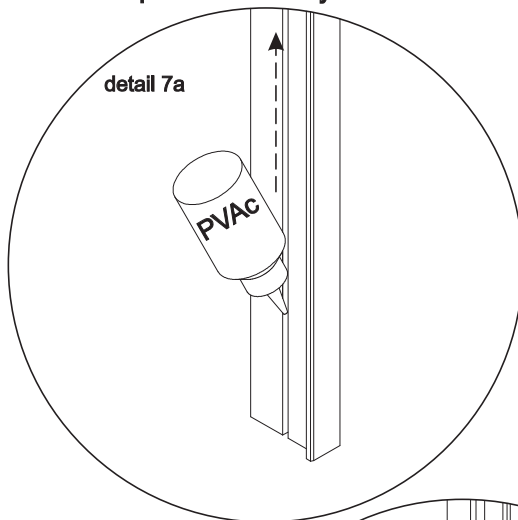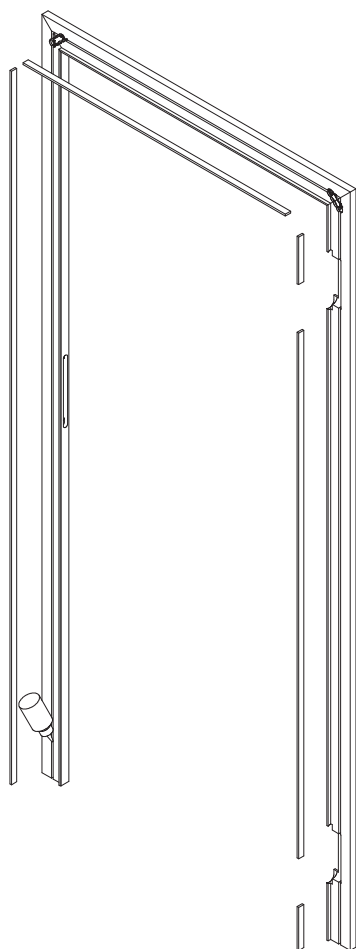


8.

Montáž kotvícího úhelníku (kotvení zárubně ke zdi) - **A, B**

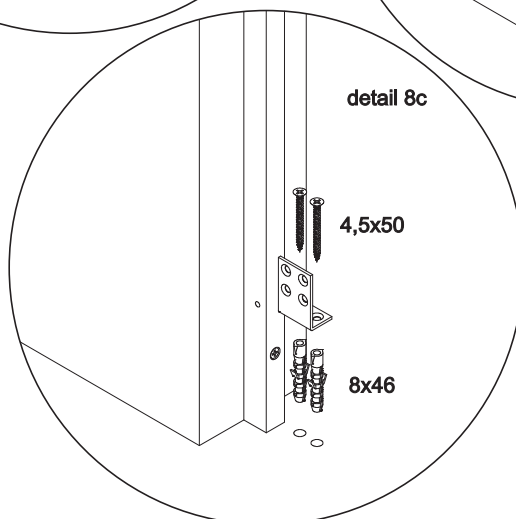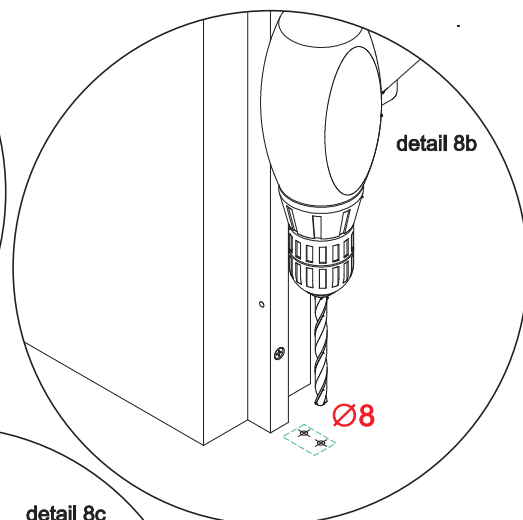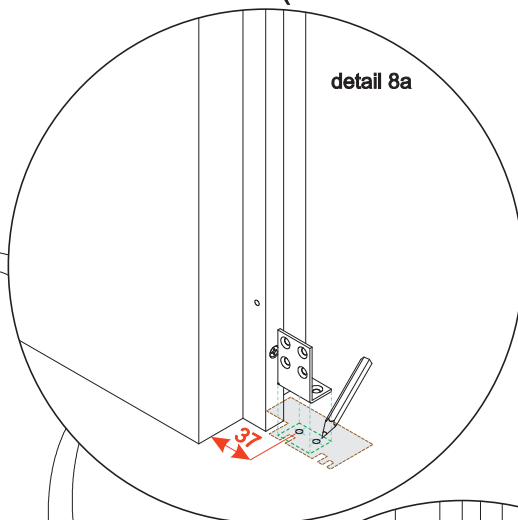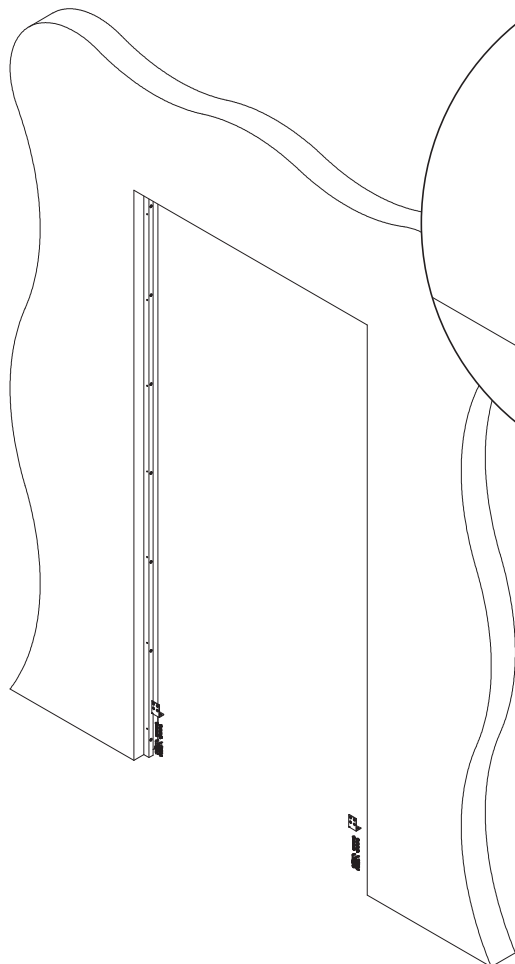

9.

Montáž kotvícího úhelníku (kotvení zárubně ke sklu bočního světlíku) - B

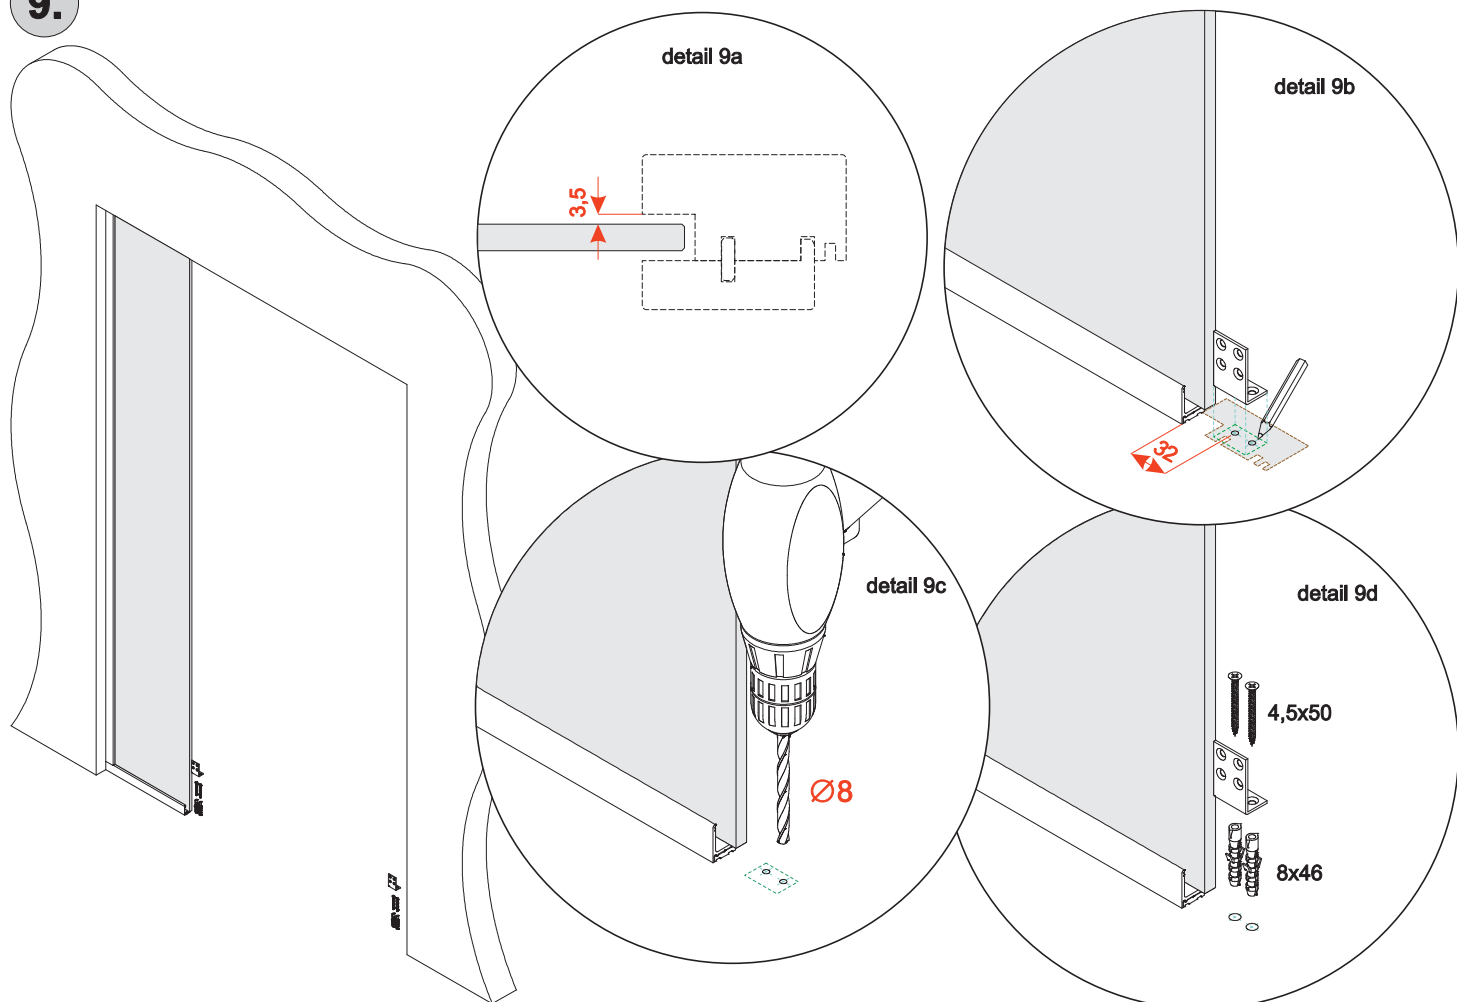

10.

Montáž krycího rámu obložek (kotvení zárubně ke sklu bočního světlíku) - B

