
CZ Rámová zárubeň

DE Rahmenzarge

EN Block doorframe

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE



EN




MONTÁŽNÍ NÁVOD


MONTAGE | ASSEMBLY












Rámová zárubeň

Rozpad komponent rámové zárubně

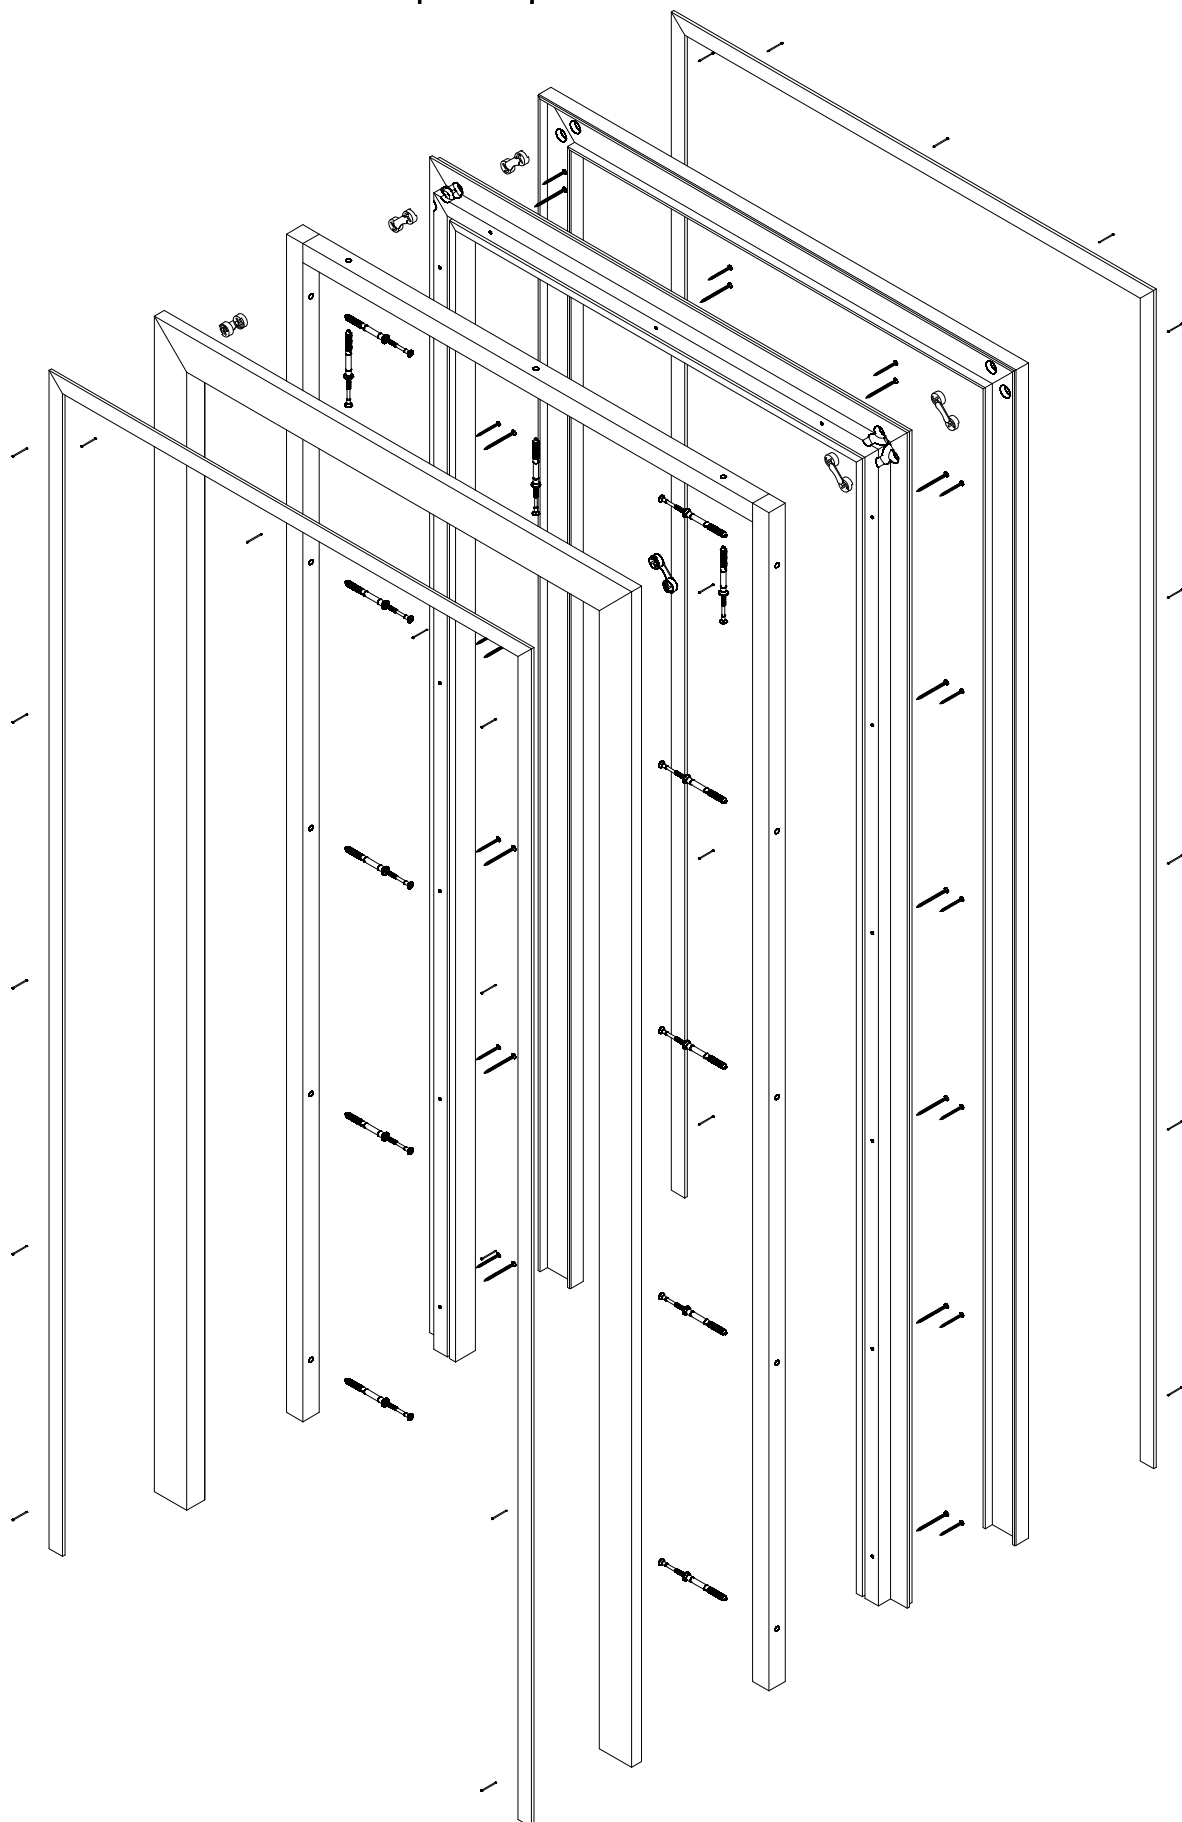

Před započatím montáže doporučujeme pečlivě prostudovat celý montážní návod, případně svěřit montáž speciálně vyškoleným pracovníkům!

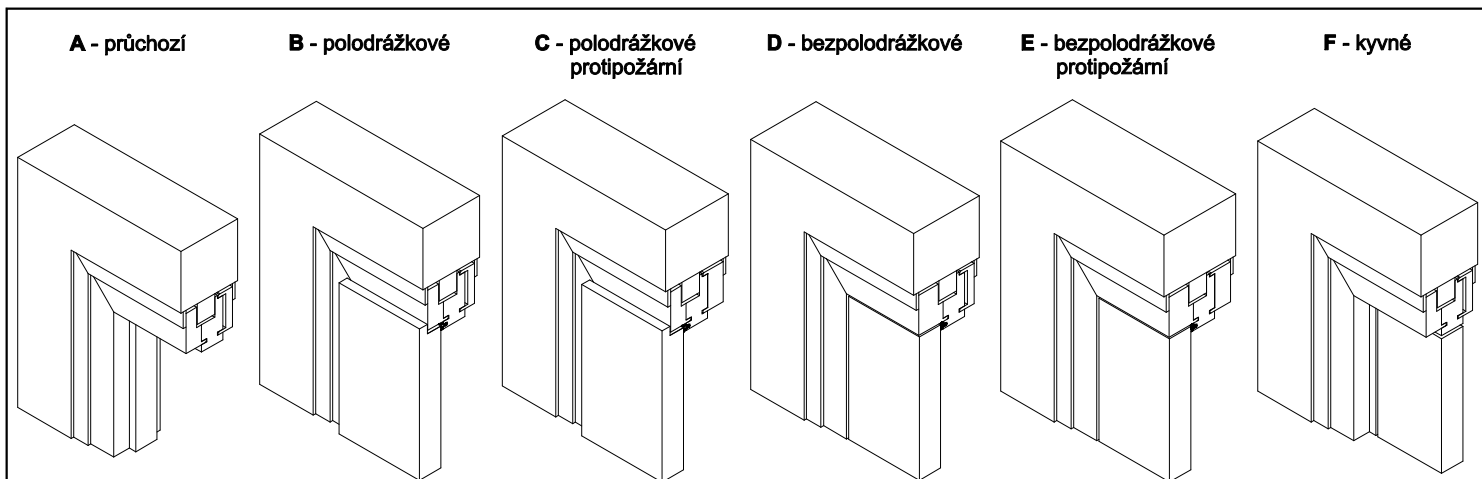

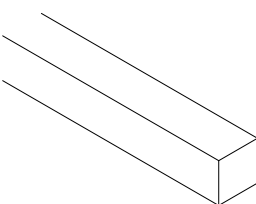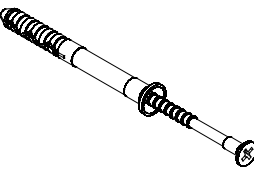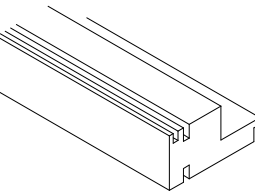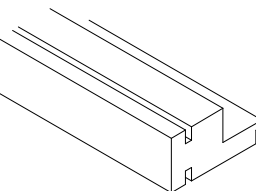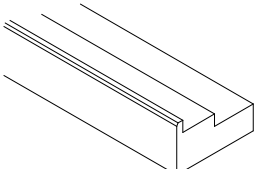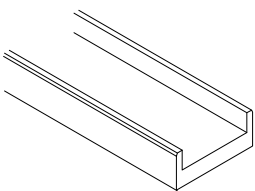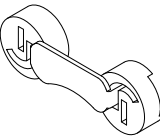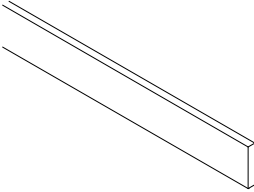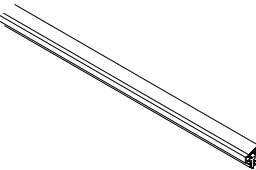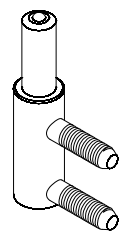	A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	montážní lať 33x33		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓					✓	nosník pro průchozí zárubeň		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	excentr		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	vrut 4x60		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓			zárubňové těsnění 1)		✓	✓	✓	✓	✓							

¹⁾ - polodrážkové nebo bezpolodrážkové provedení

²⁾ - krycí obložka pro standardní nebo protipožární odolnost









³⁾ - použije se pro rohový spoj zárubně OBTUS

⁴⁾ - ilustrační obrázek => závěs je přiložen s příslušenstvím dle způsobu otvírání nebo odolnosti. Montáž závěsu na křídlo a jeho seřízení se provádí dle návodu závěsu!

Skutečné počty kusů jednotlivých komponent se dodávají dle počtu křídel, rozměrů, či specifikace zákazníka.









Příprava závěsů před montáží rámové zárubně s protipožární odolností

Závěs typ 1 (obdobně se předmontují podobné závěsy) - E

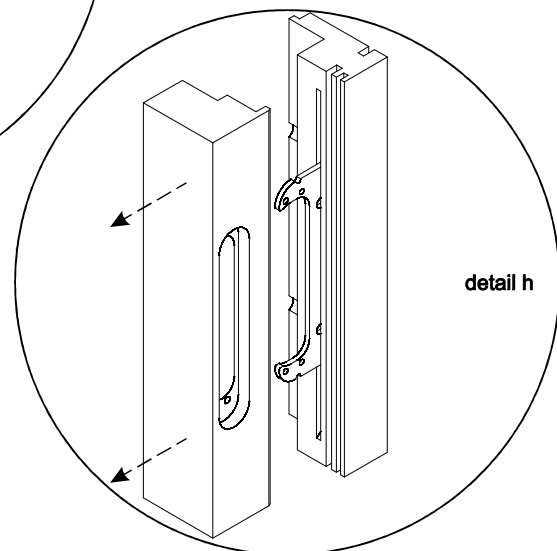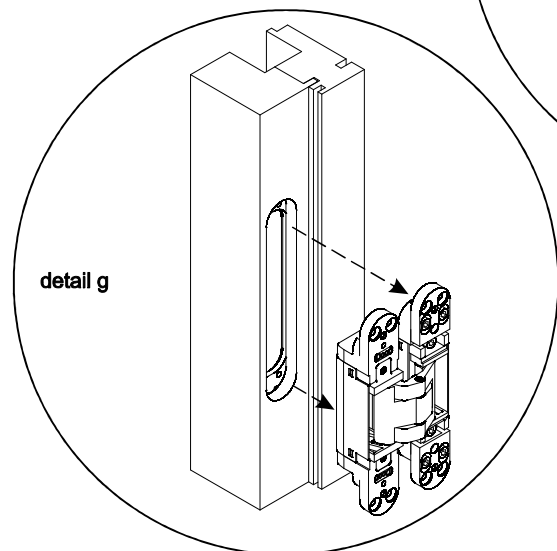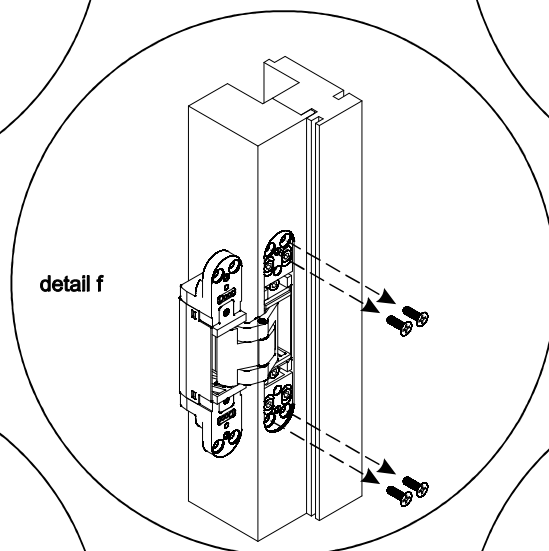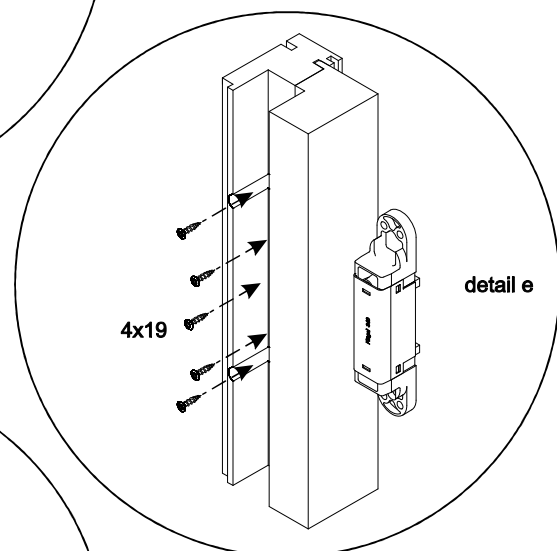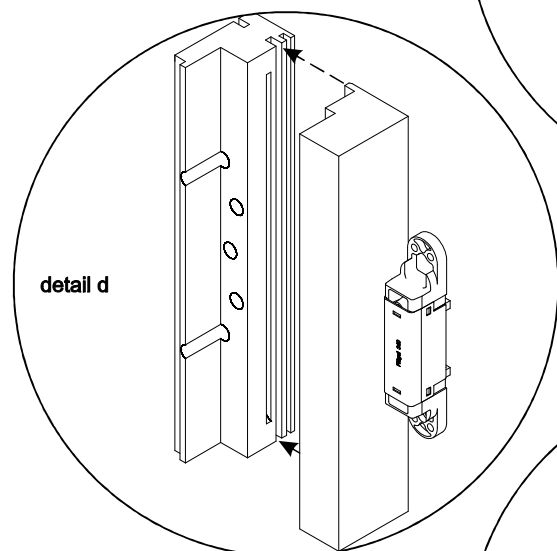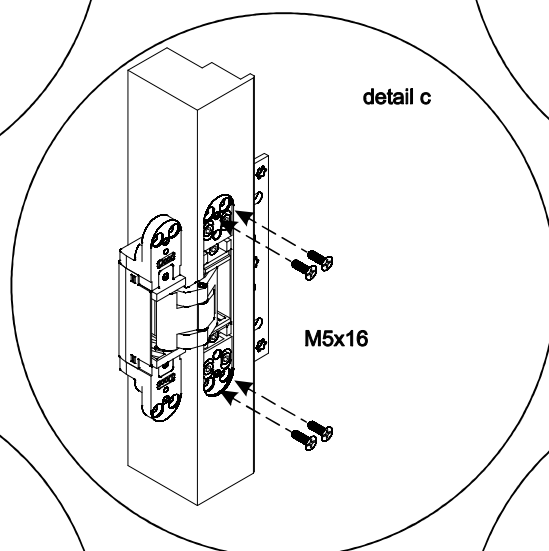
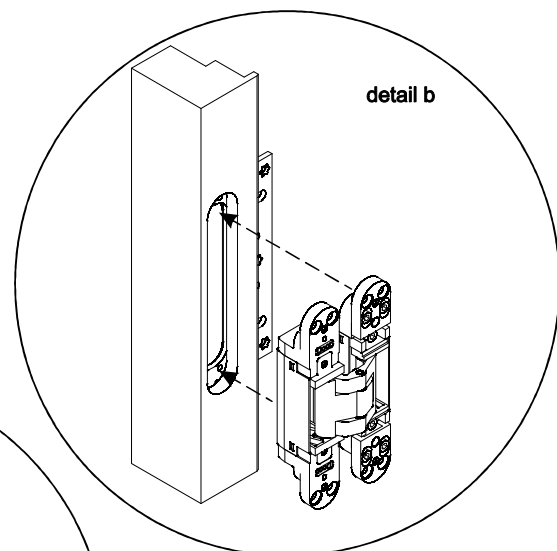
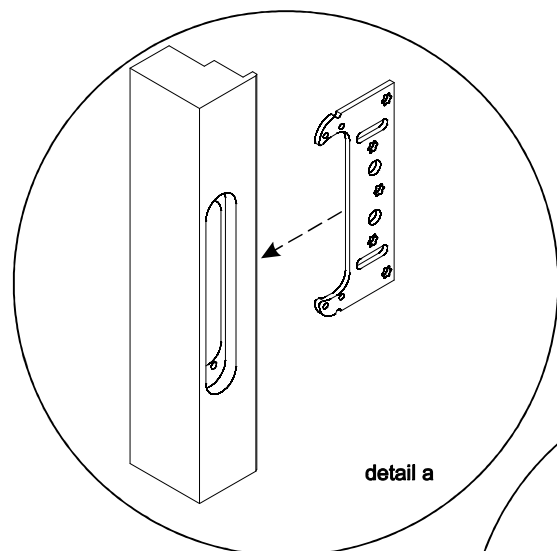


Příprava závěsů před montáží rámové zárubně s protipožární odolností




Závěs typ 2 (obdobně se předmontují podobné závěsy) - C, E

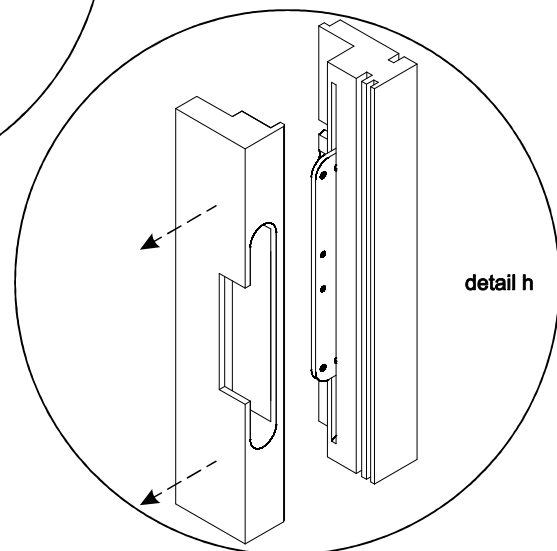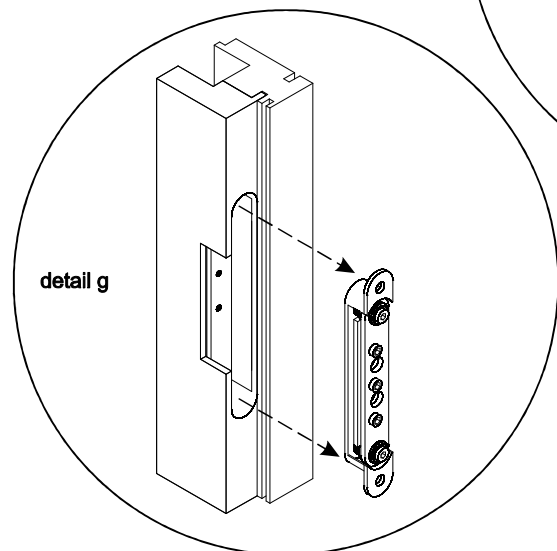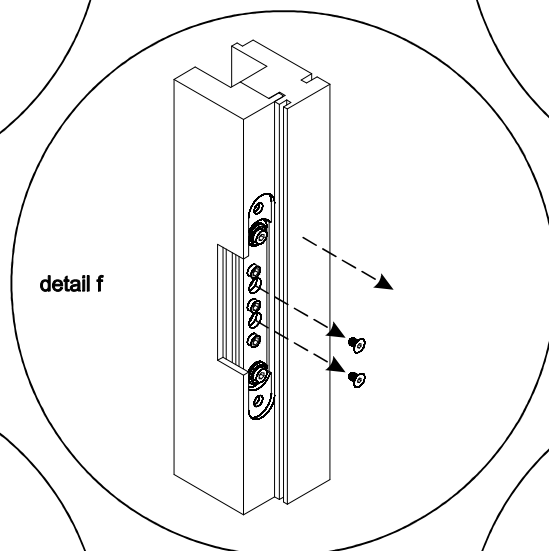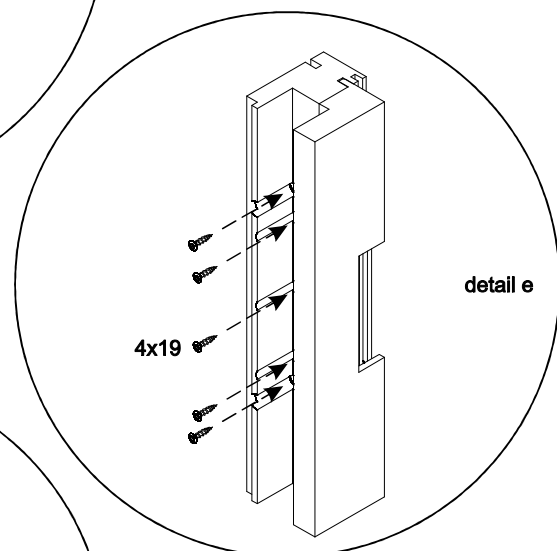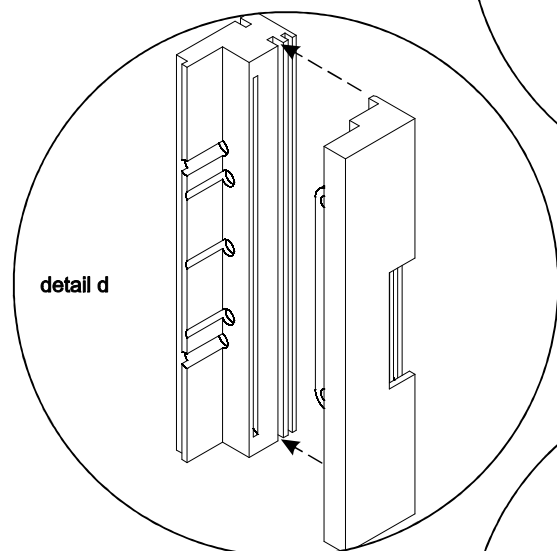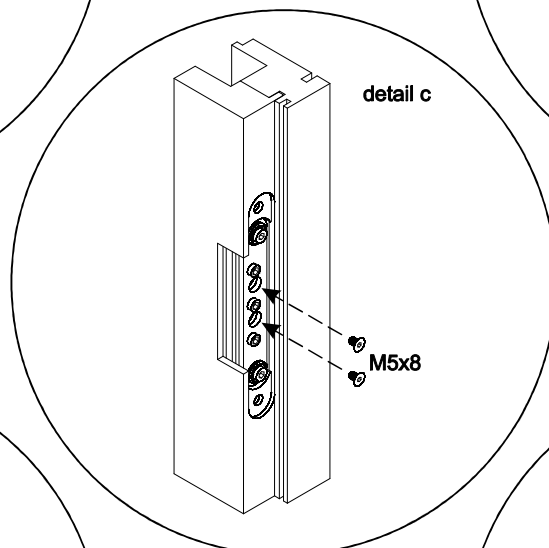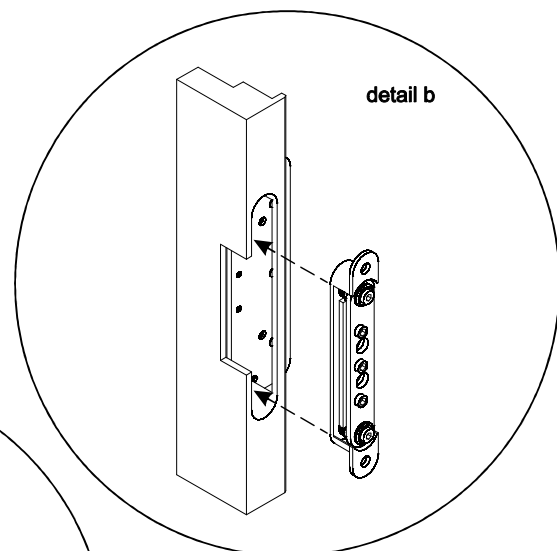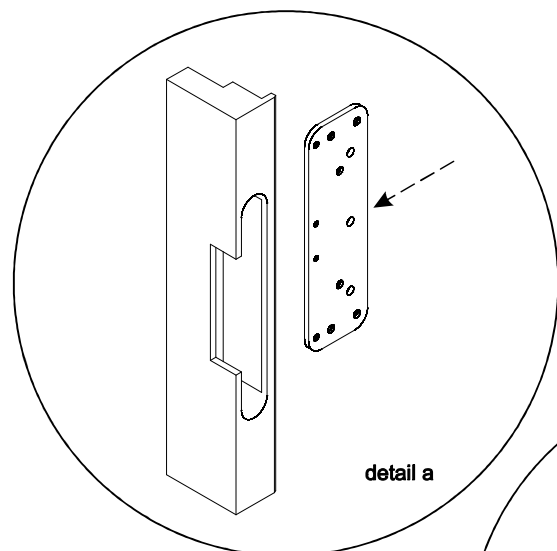

1. Připevnění svislých montážních latí pro kotvení zárubně do otvoru - A, B, C, D, E, F

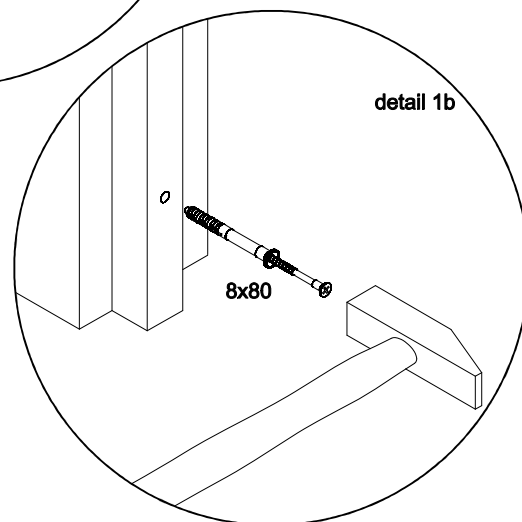
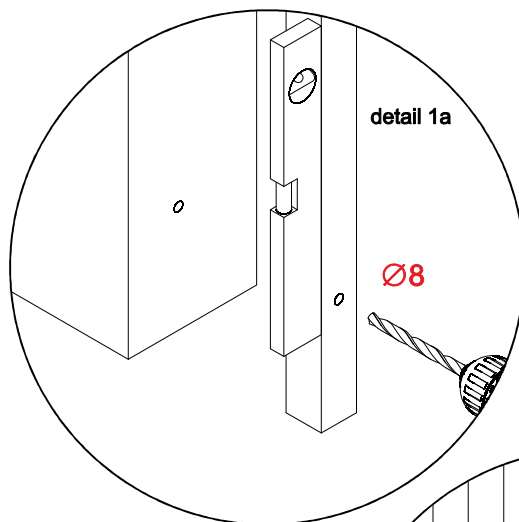
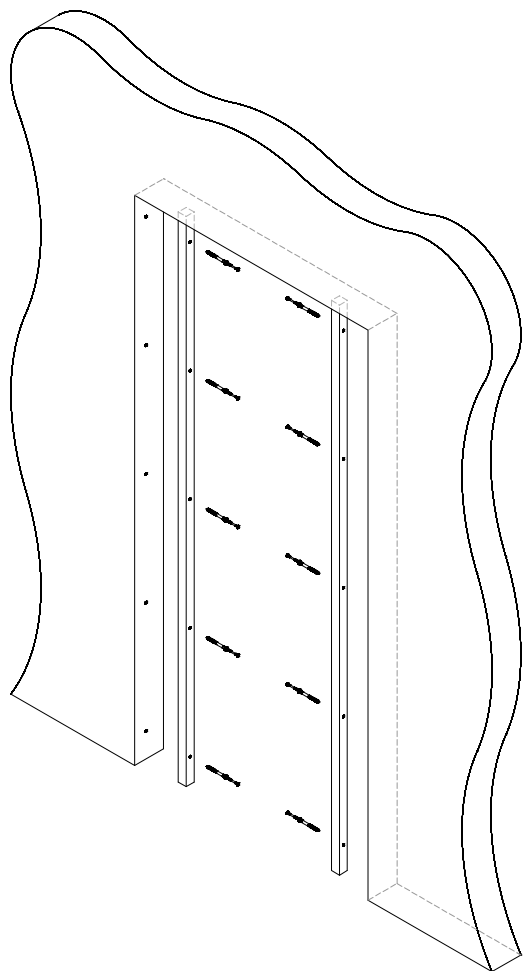


2. Připevnění vodorovné montážní latě pro kotvení zárubně do otvoru - A, B, C, D, E, F

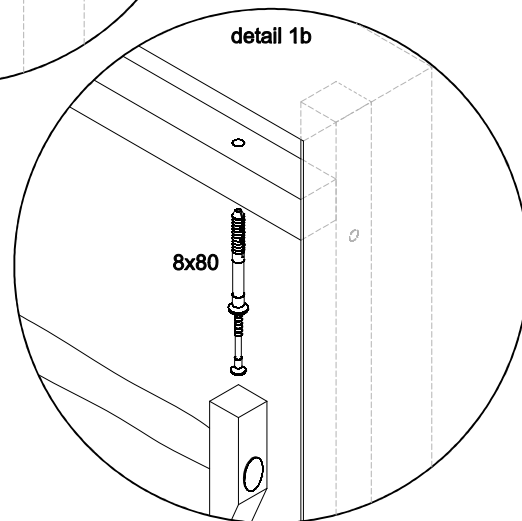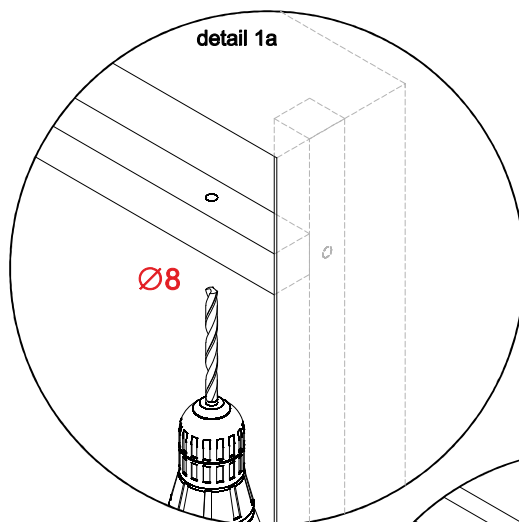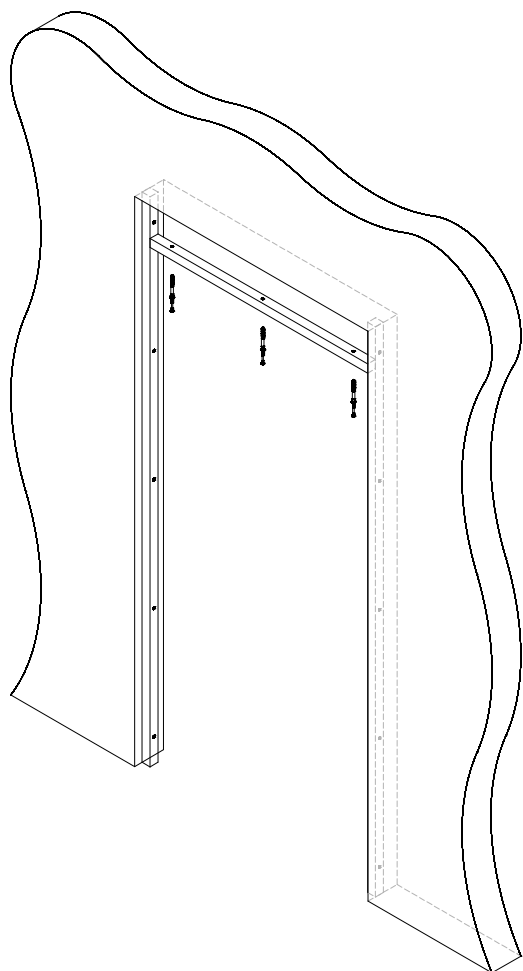




3.

Rohový spoj nosného rámu - **A, B, C, D, E, F**

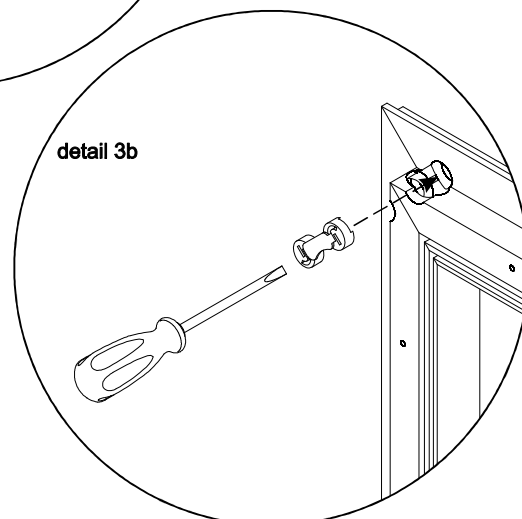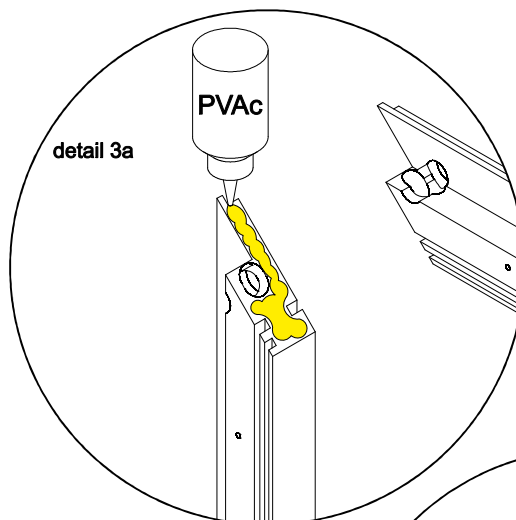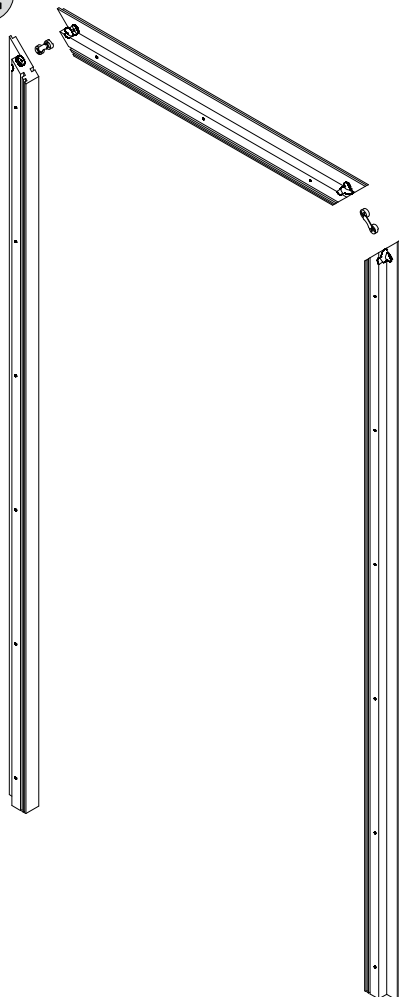




4.

Rohový spoj nosných obložek na pokos (NORMAL) - **A, B, C, D, E, F**

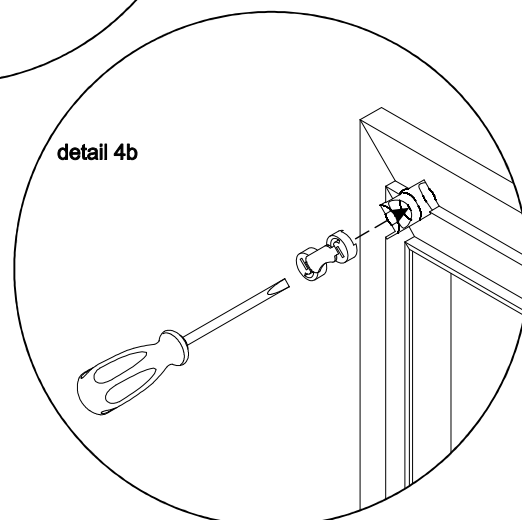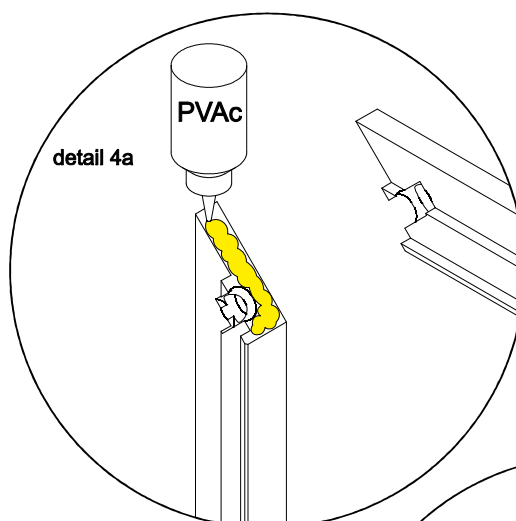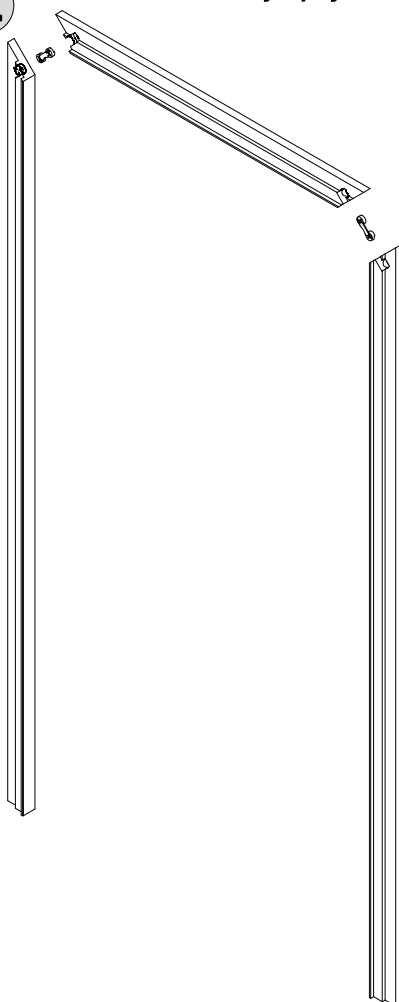




5.

Rohový spoj nosných obložek na tupu (OBTUS) - **A, B, C, D, E, F**

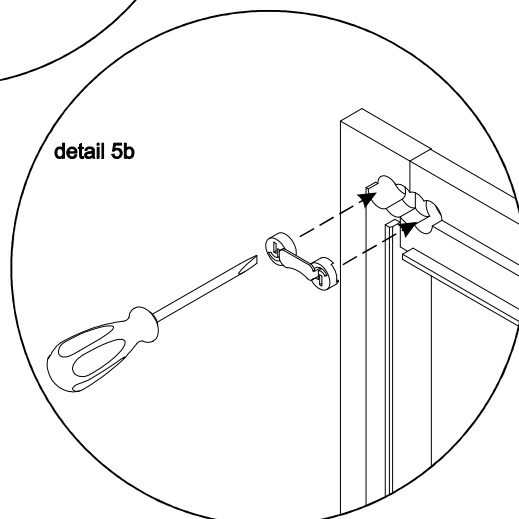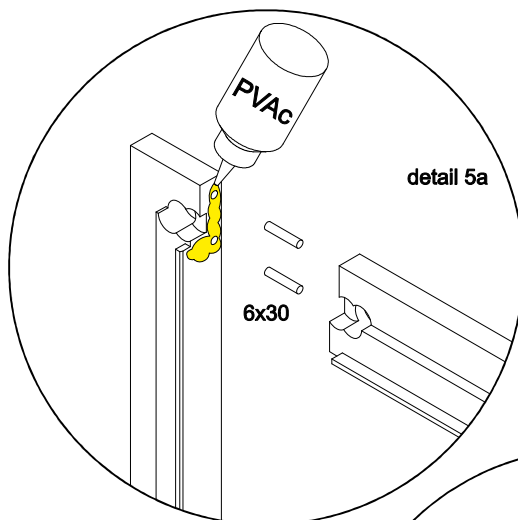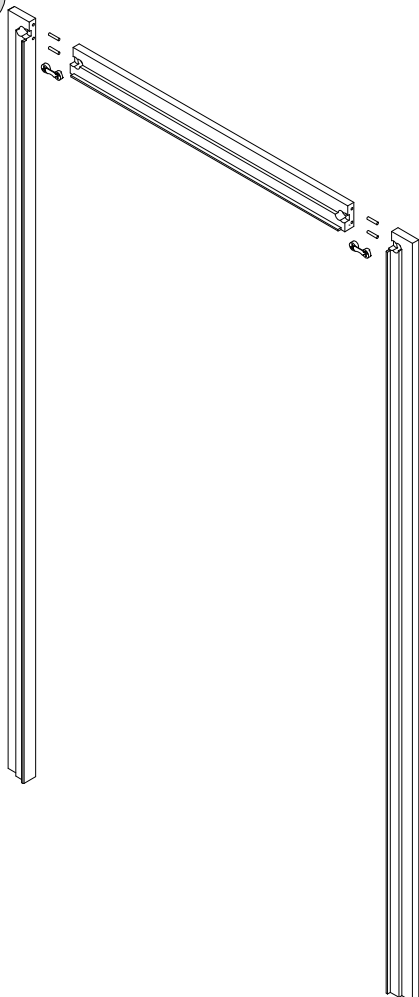




6.

Rohový spoj krycích obložek na tupu (OBTUS) - **A, B, C, D, E, F**

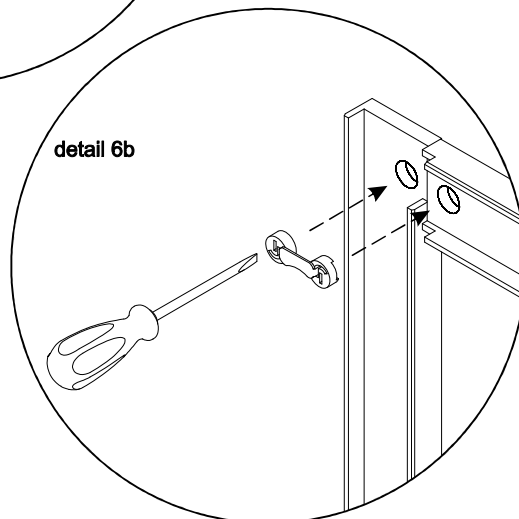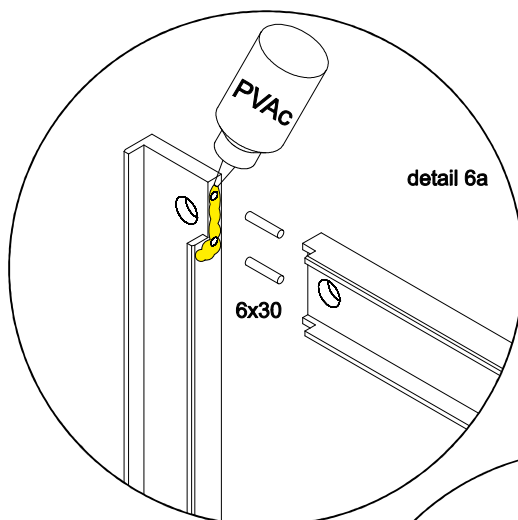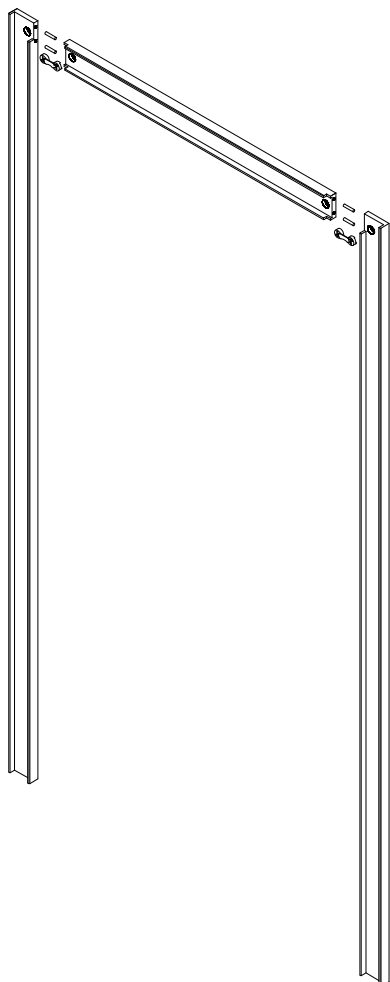




7.

Rohový spoj krycích obložek na pokos (NORMAL) - **A, B, C, D, E, F**

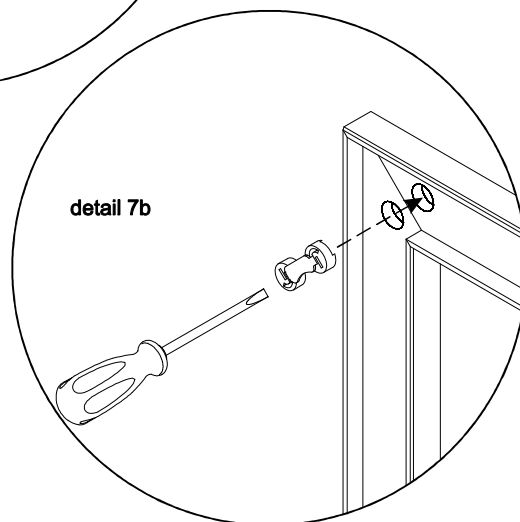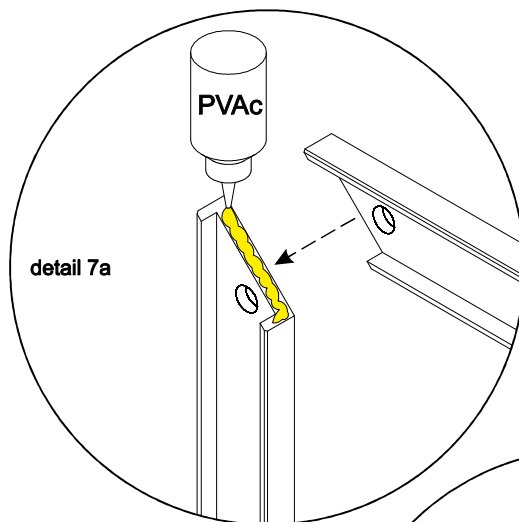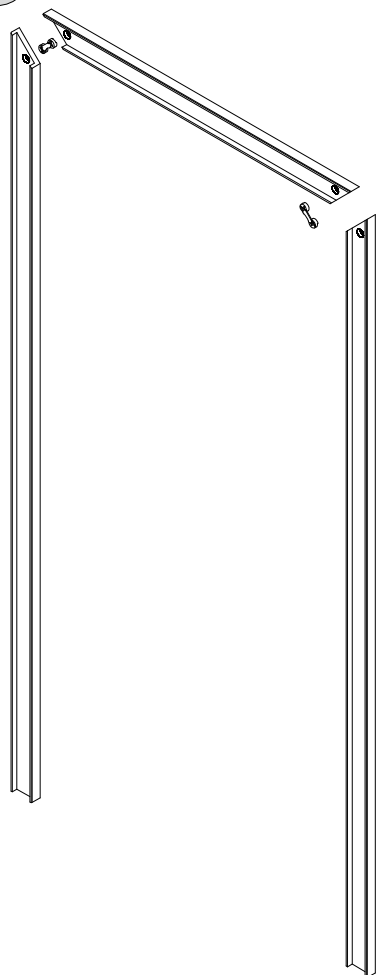


8.

Montáž nosného rámu do otvoru - **A, B, C, D, E, F**

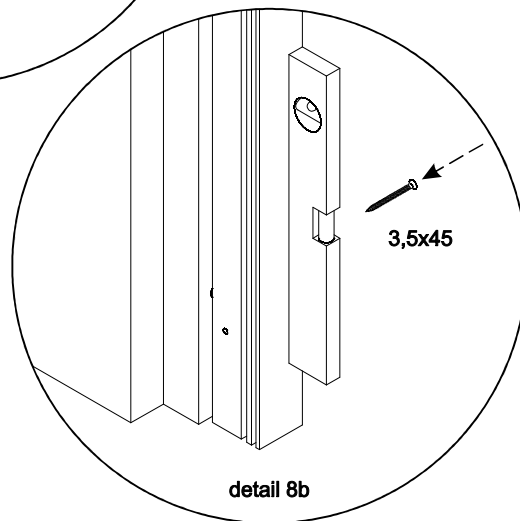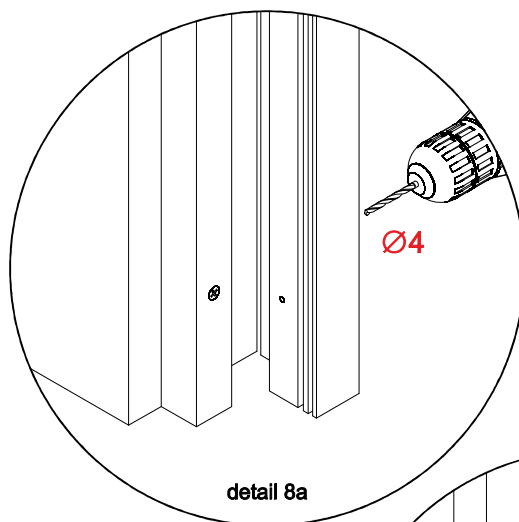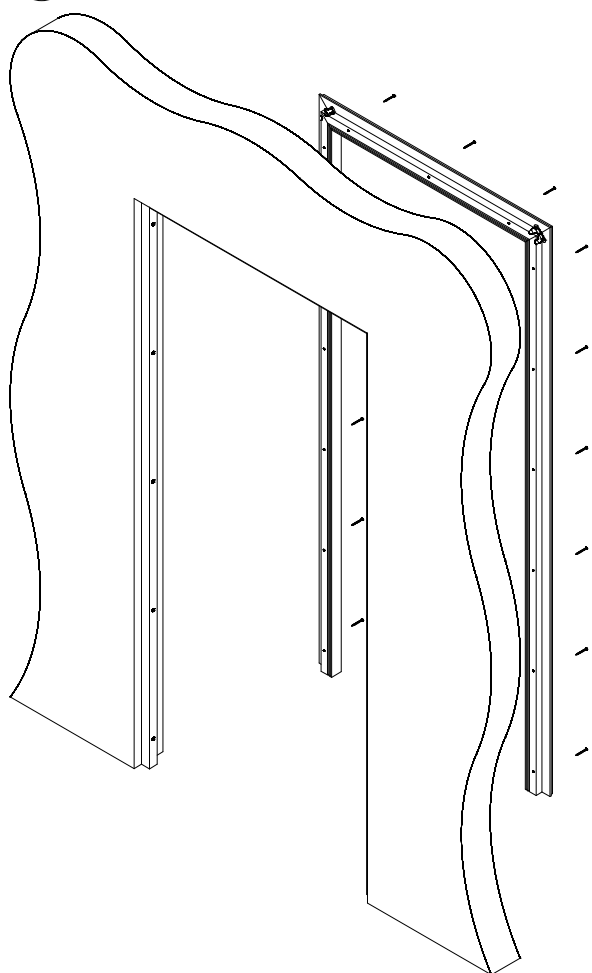


9.

Montáž rámu nosných obložek - A, B, C, D, E, F

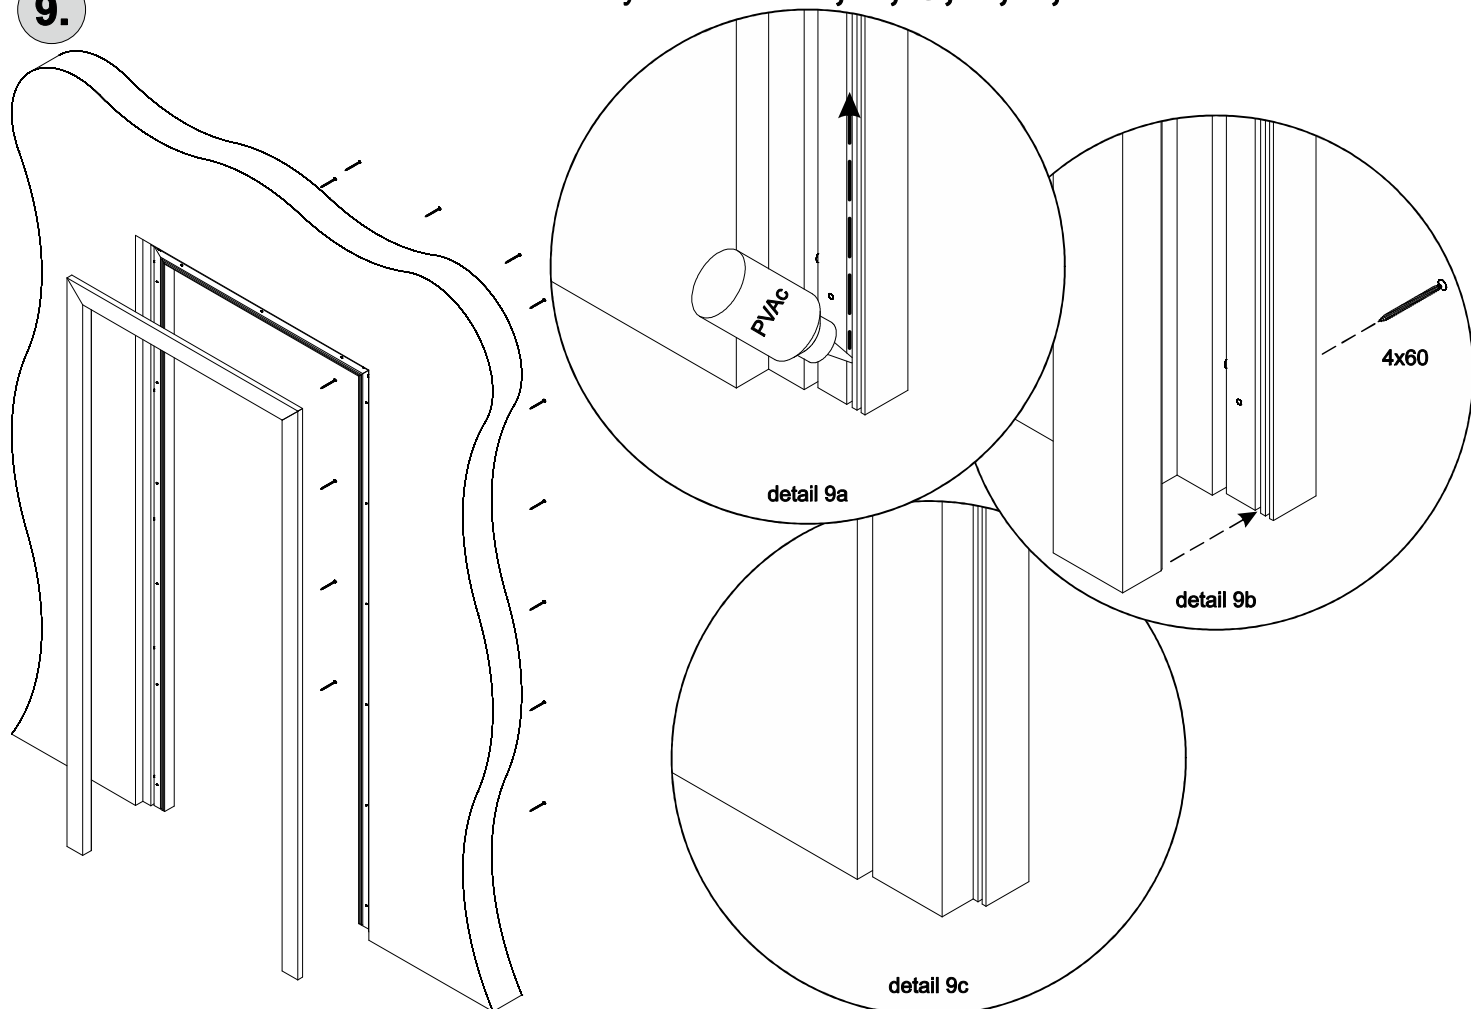



10.

Montáž rámu krycích obložek - A, B, C, D, E, F

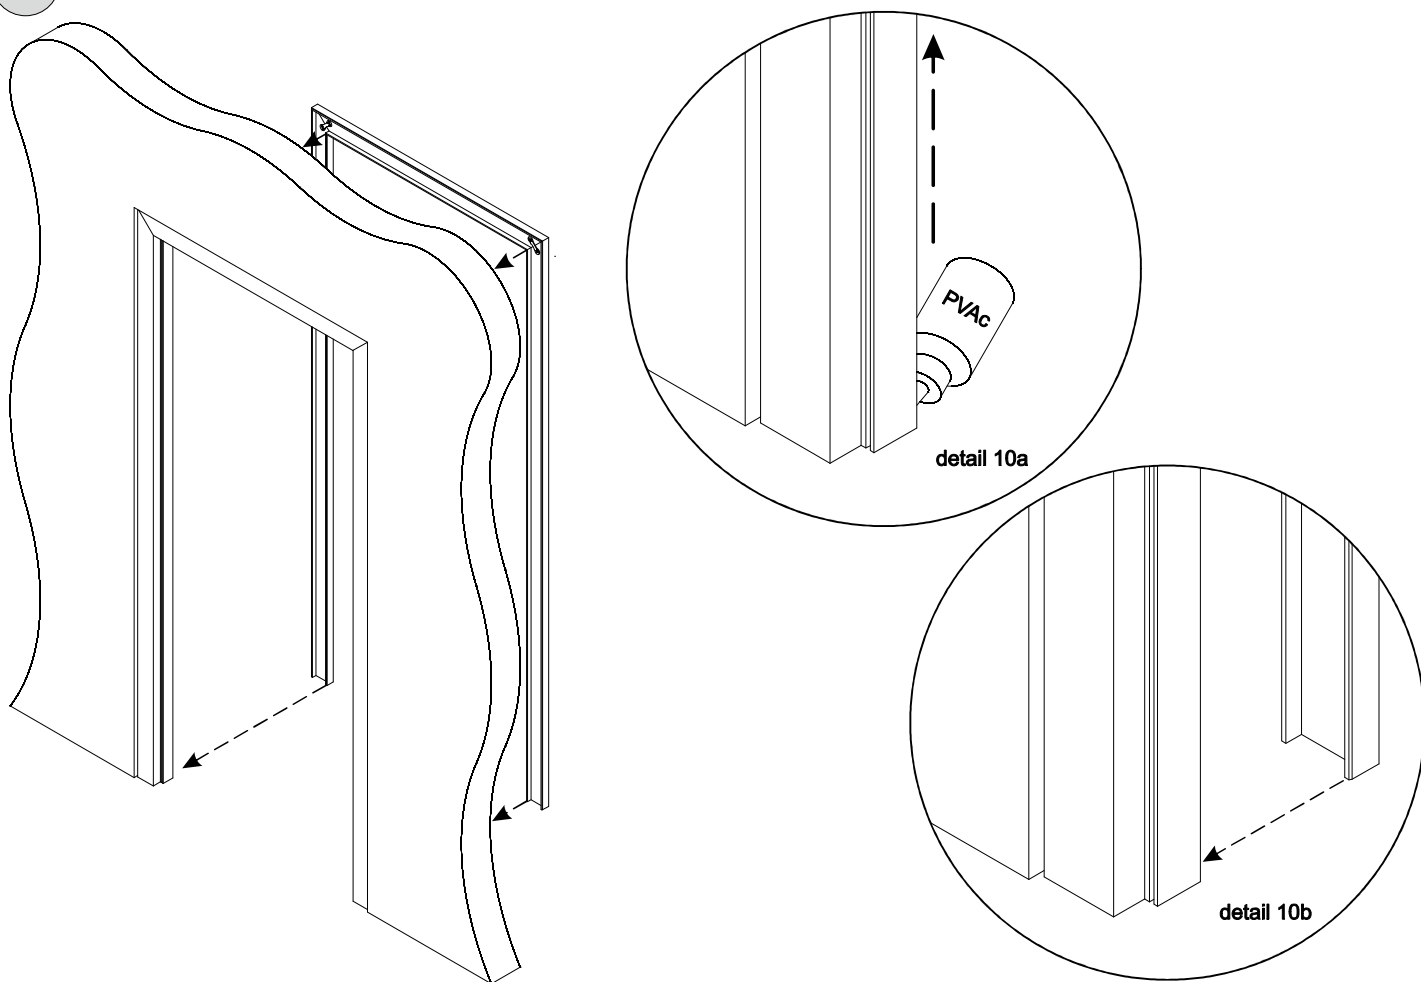


11.

Olištování rámové zárubně - **A, B, C, D, E, F**

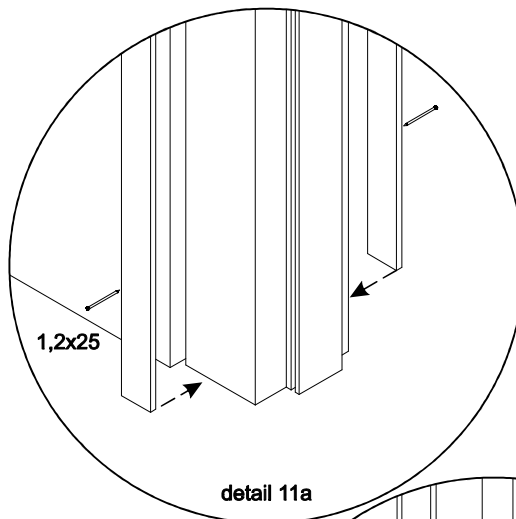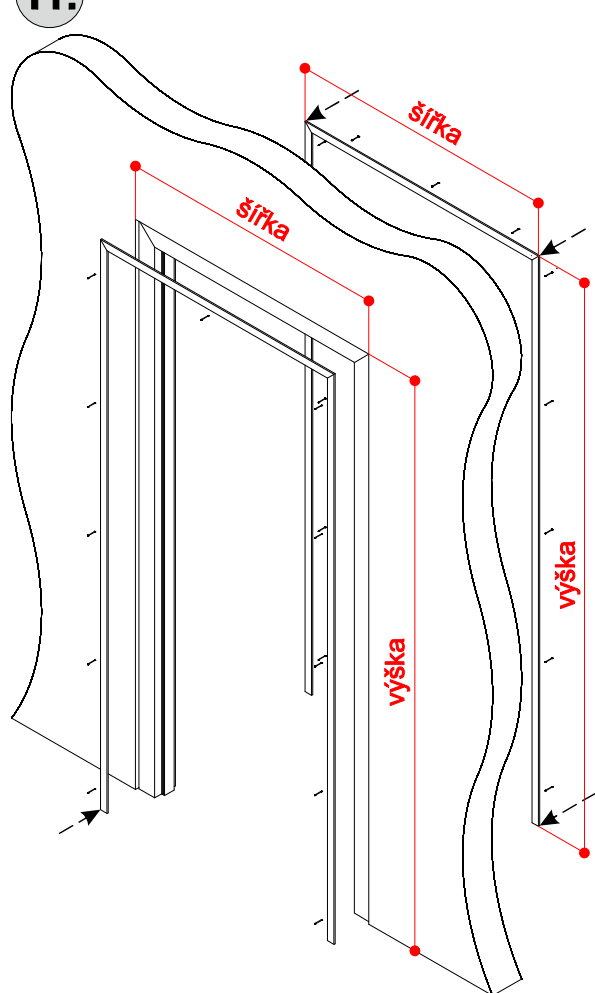



detail 11a

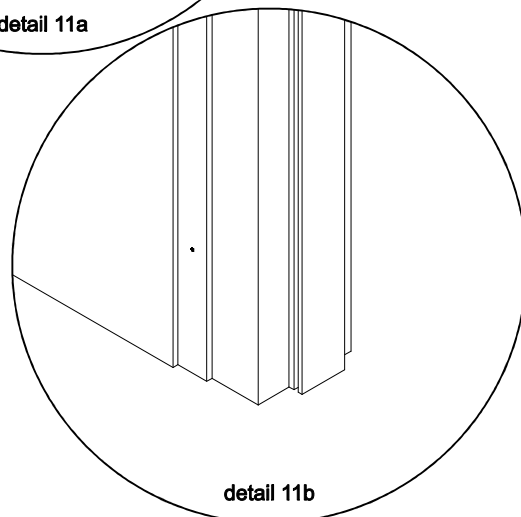


detail 11b

12.

Osazení těsnění - **B, C, D, E**

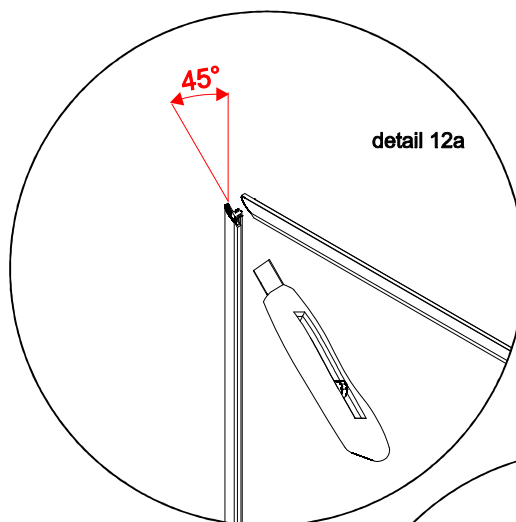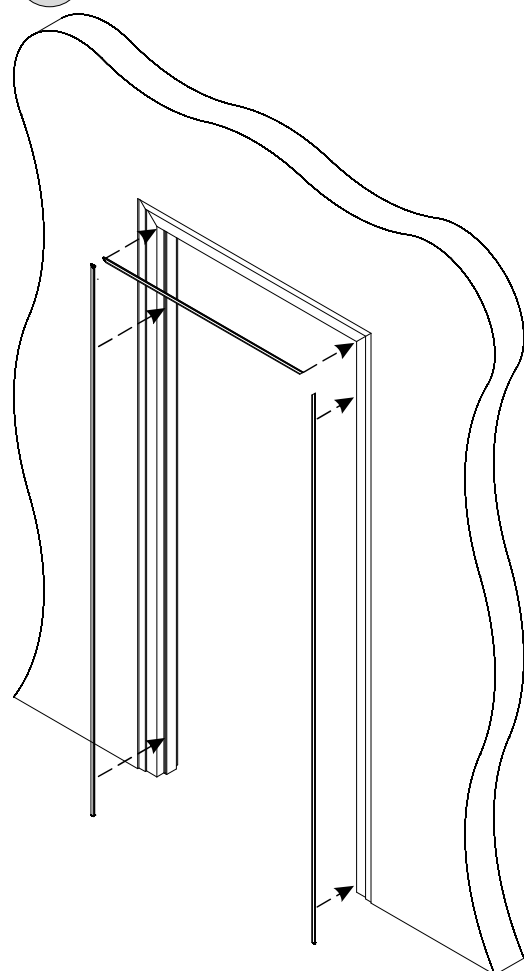

detail 12a







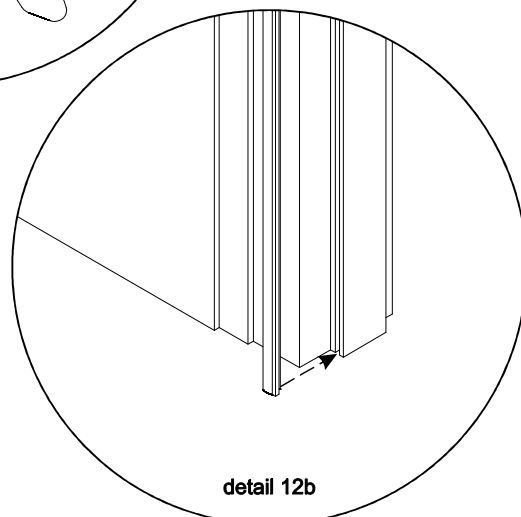


detail 12b

13.

Osazení závěsů do rámové zárubně bez protipožární odolnosti



Závěs typ 1 (obdobně se osazují podobné závěsy) - D

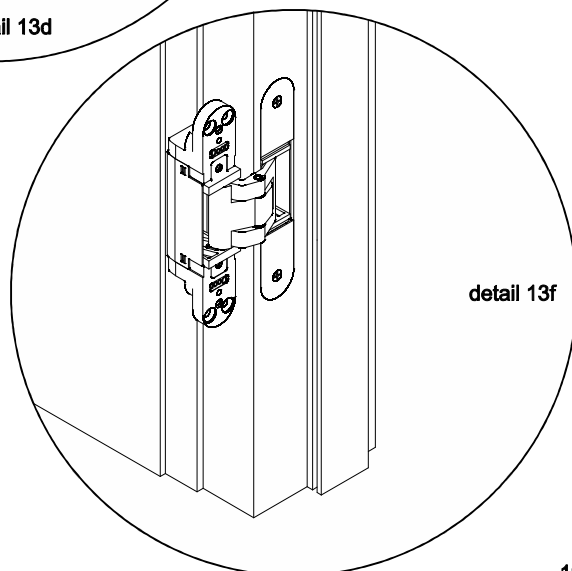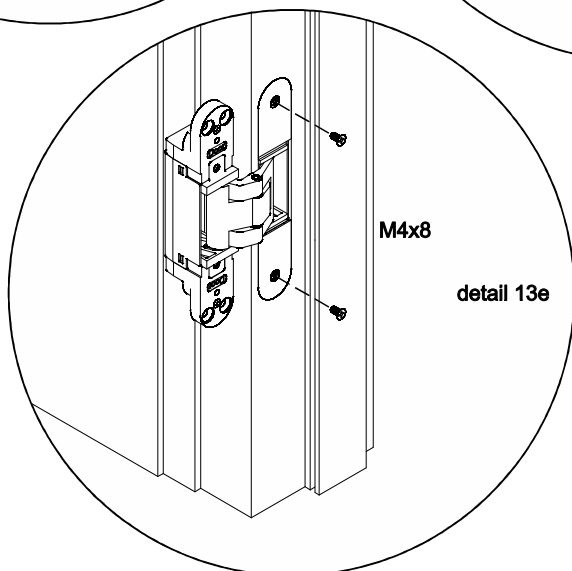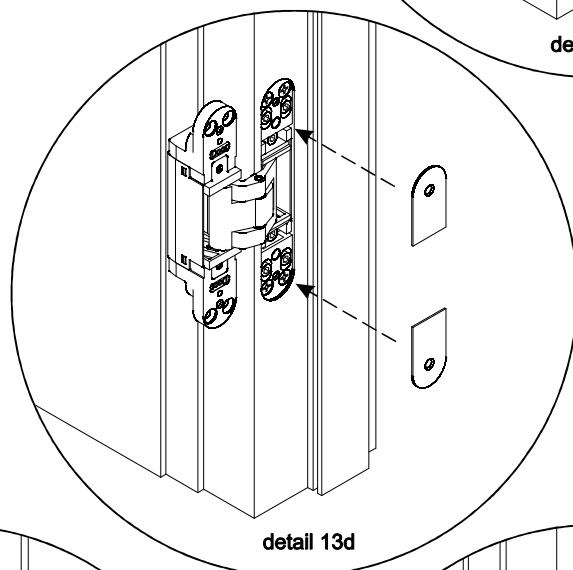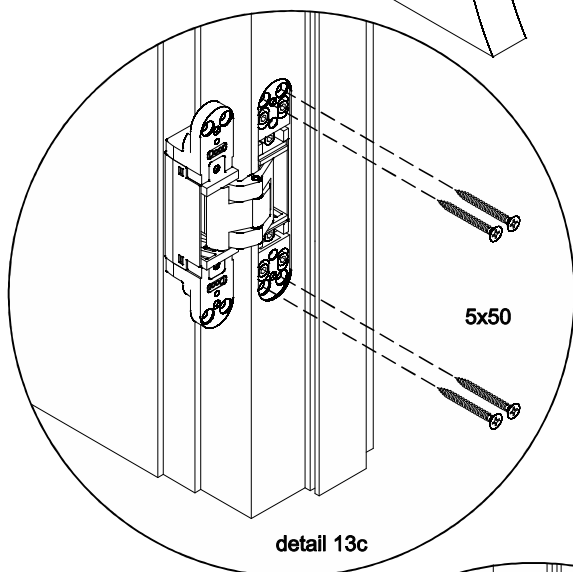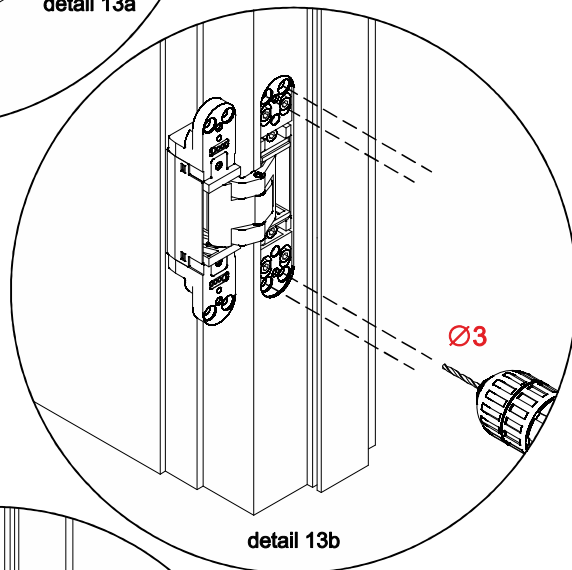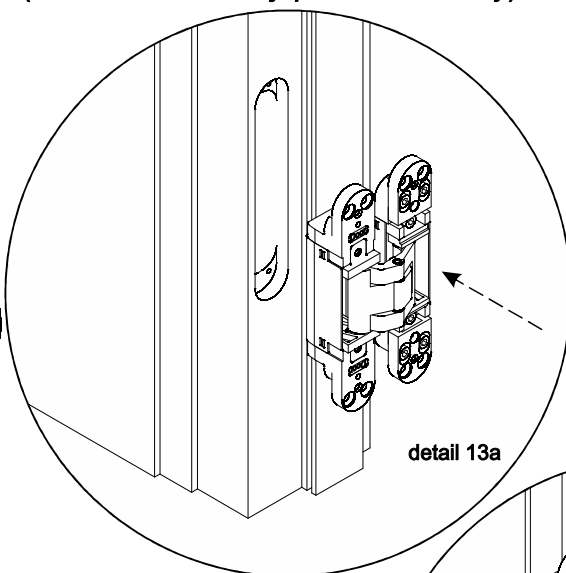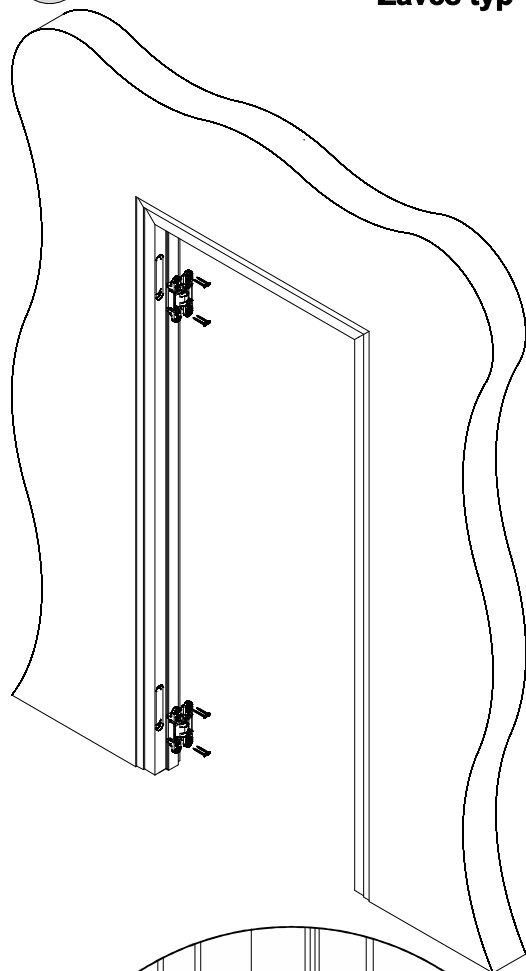


14.

Osazení závěsů do rámové zárubně s protipožární odolností

Závěs typ 1 (obdobně se osazují podobné závěsy) - E

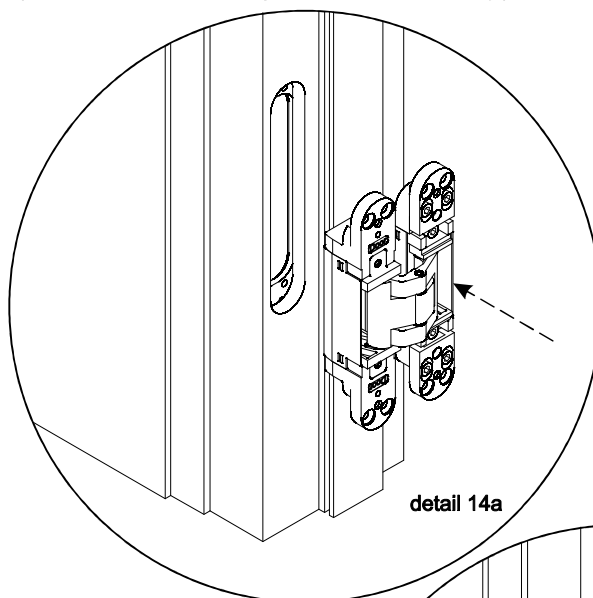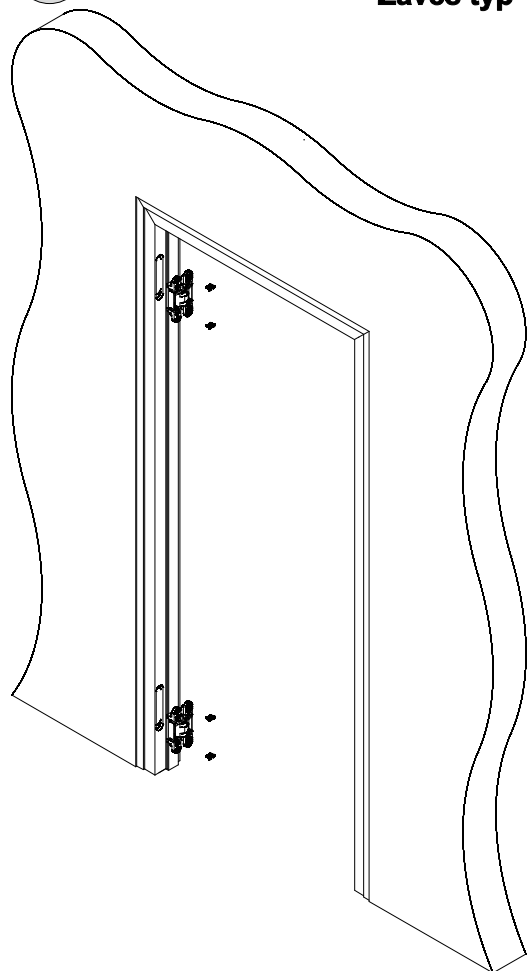


detail 14a

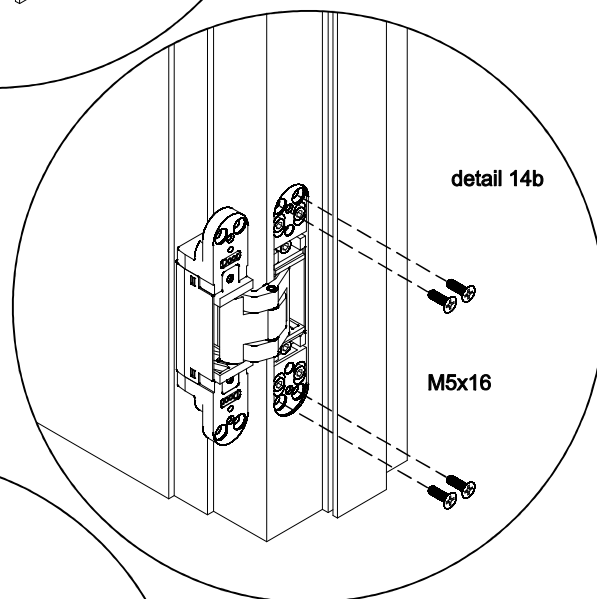


detail 14b

M5x16

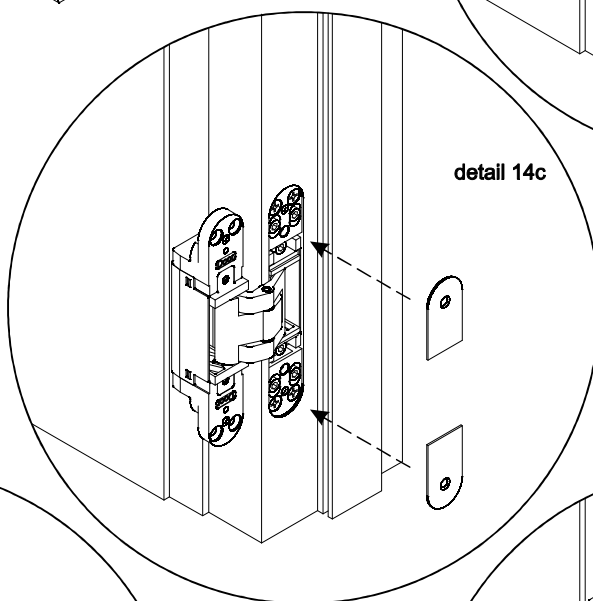


detail 14c

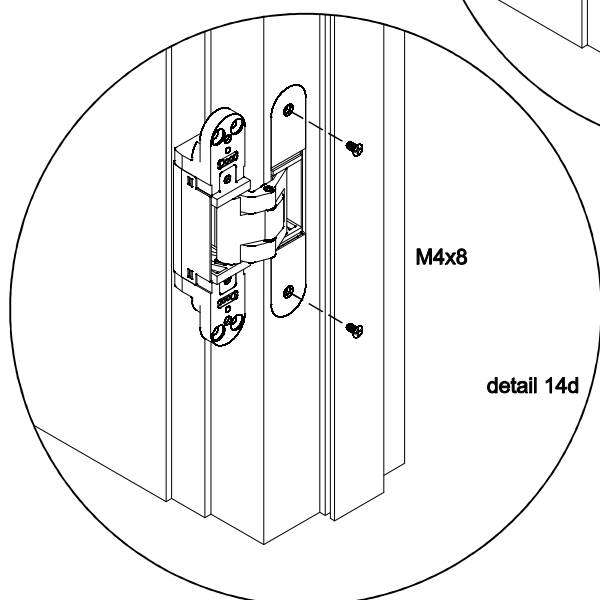

M4x8

detail 14d

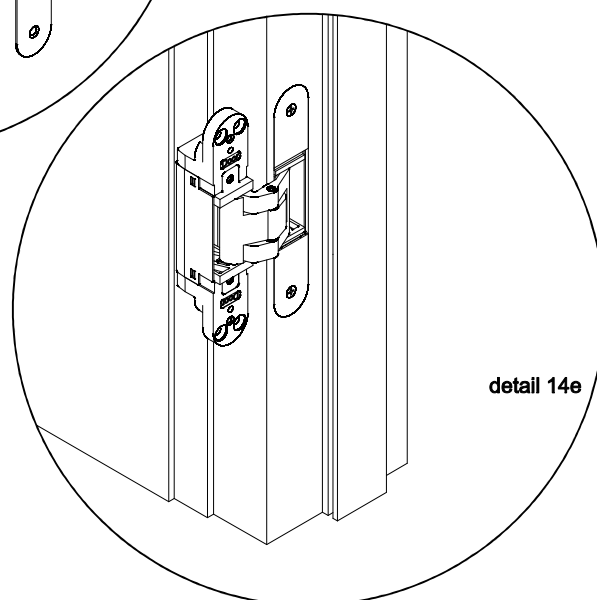


detail 14e

15.

Osazení držáků závěsů do rámové zárubně bez protipožární odolnosti


Závěs typ 2 (obdobně se osazují podobné závěsy) - **B, D**







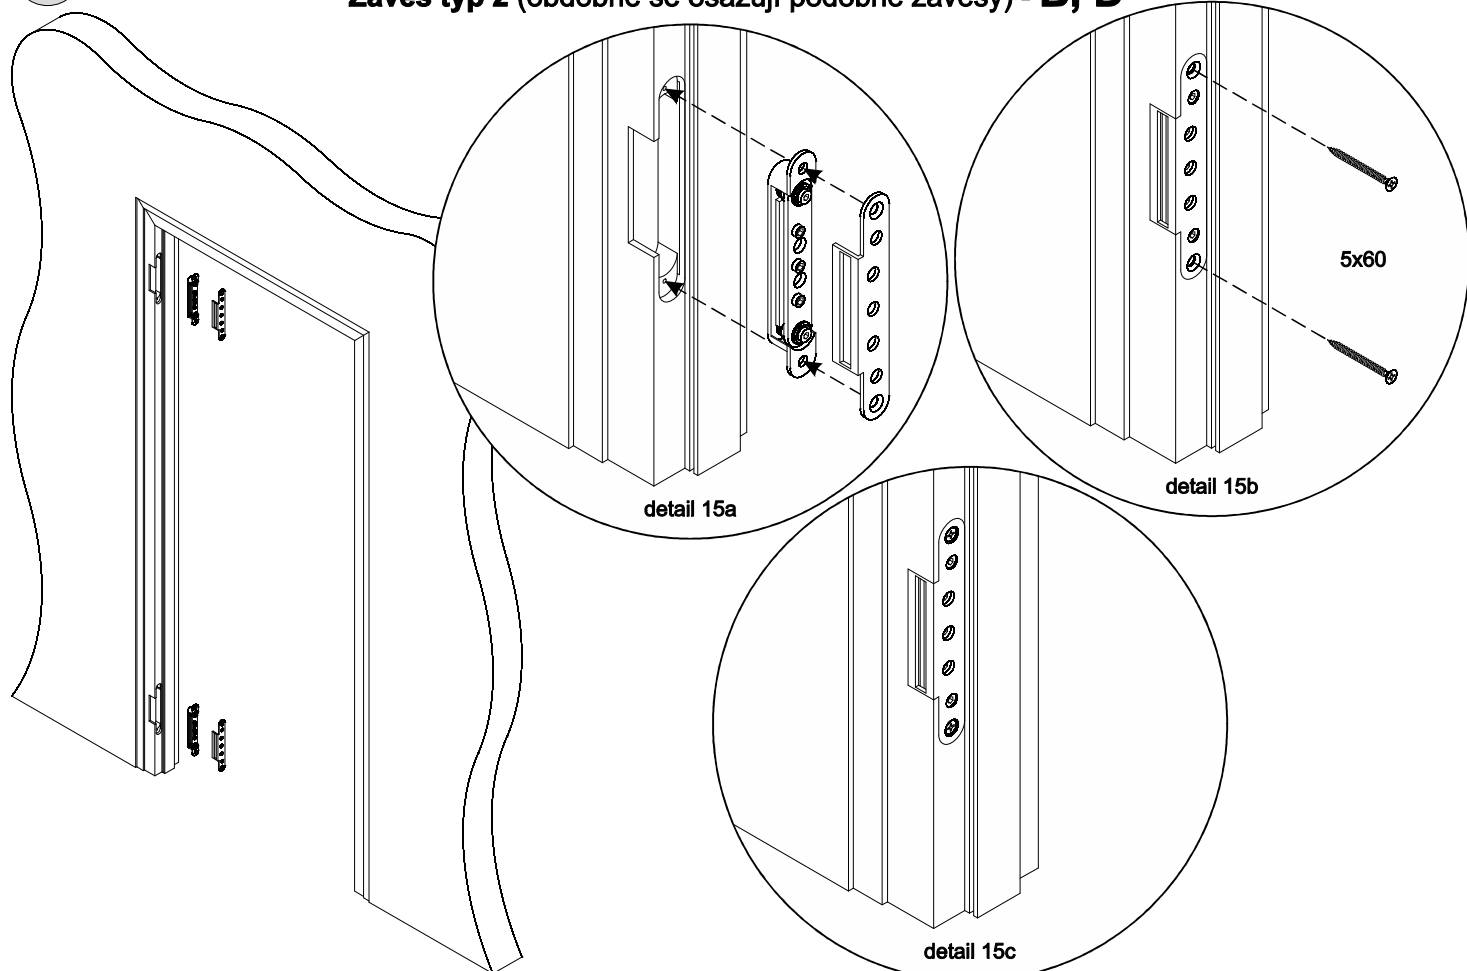


16.

Osazení závěsů do rámové zárubně s protipožární odolností



Závěs typ 2 (obdobně se osazují podobné závěsy) - **C, E**

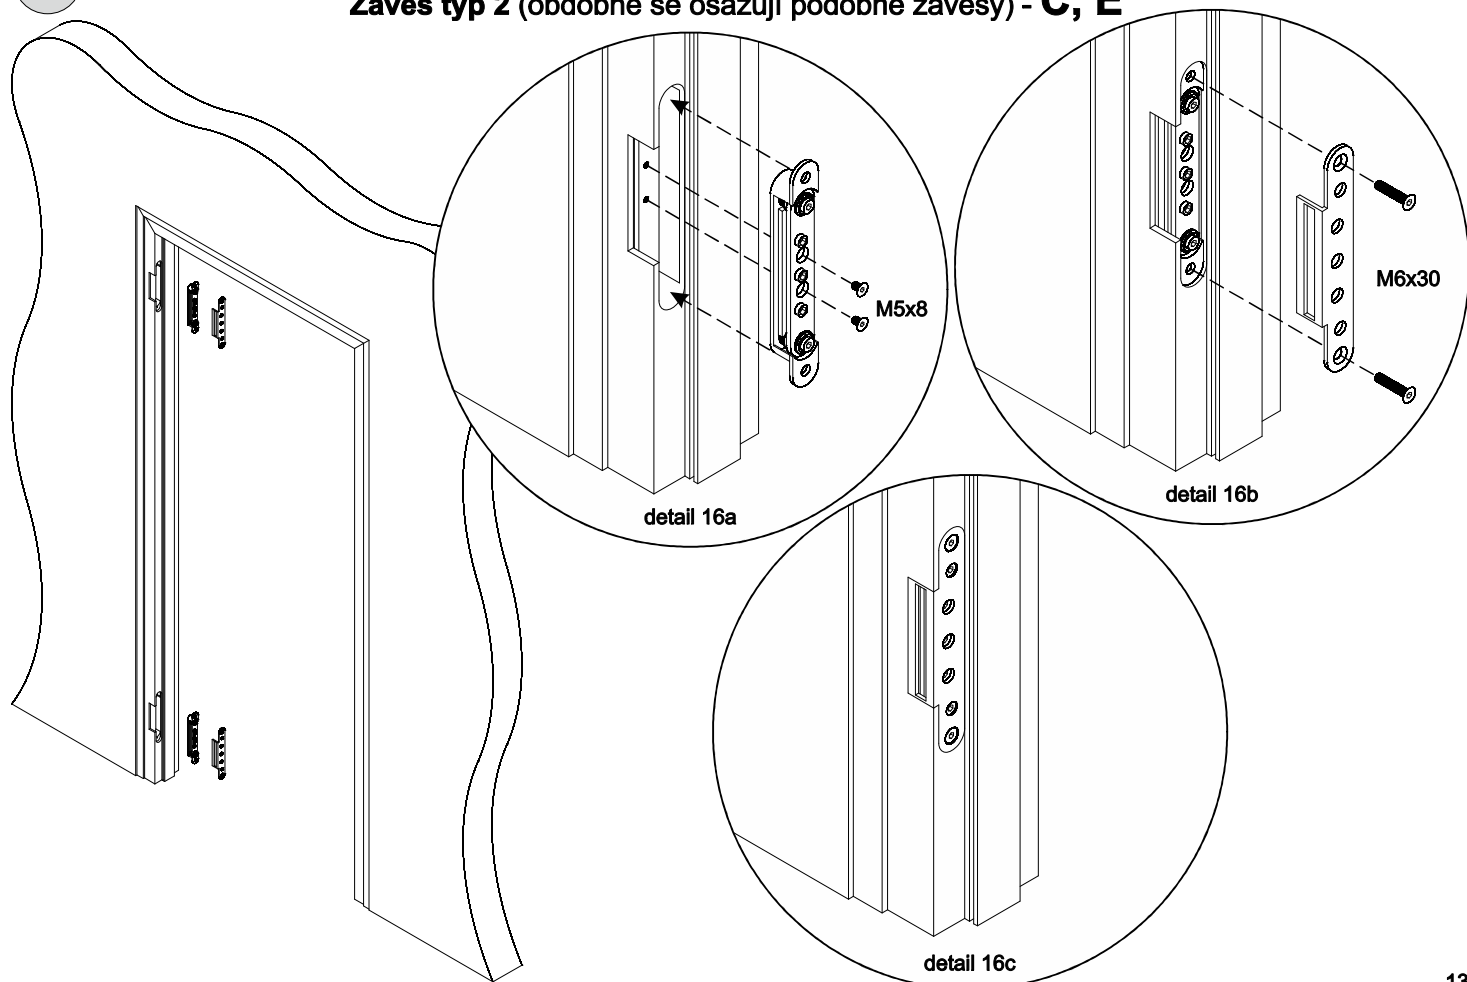

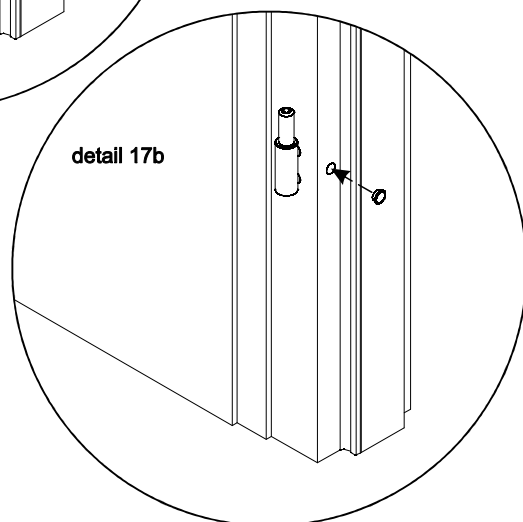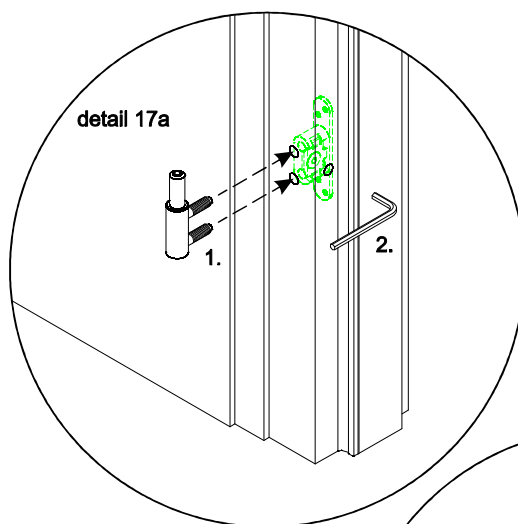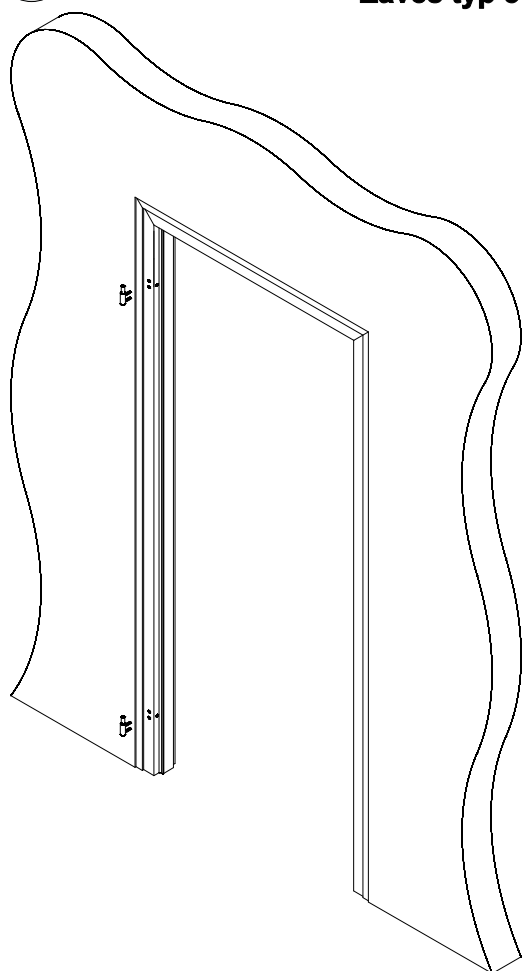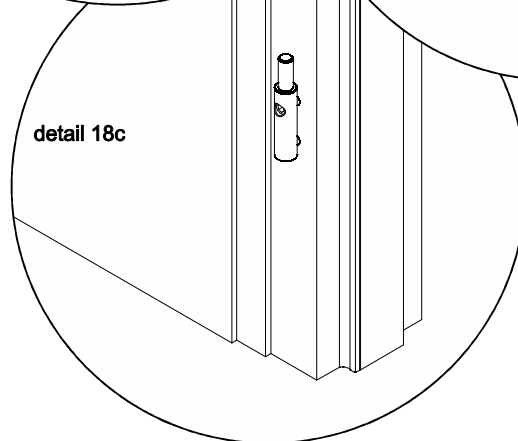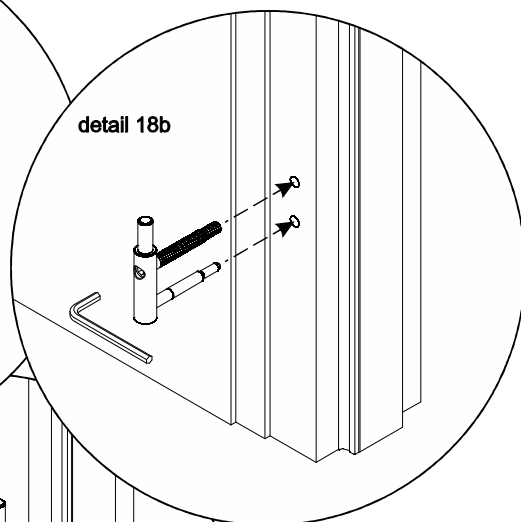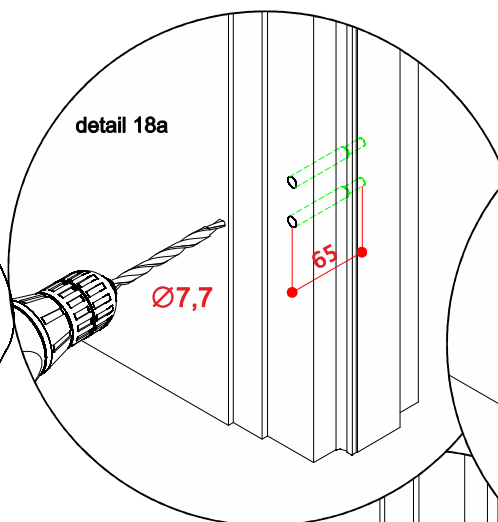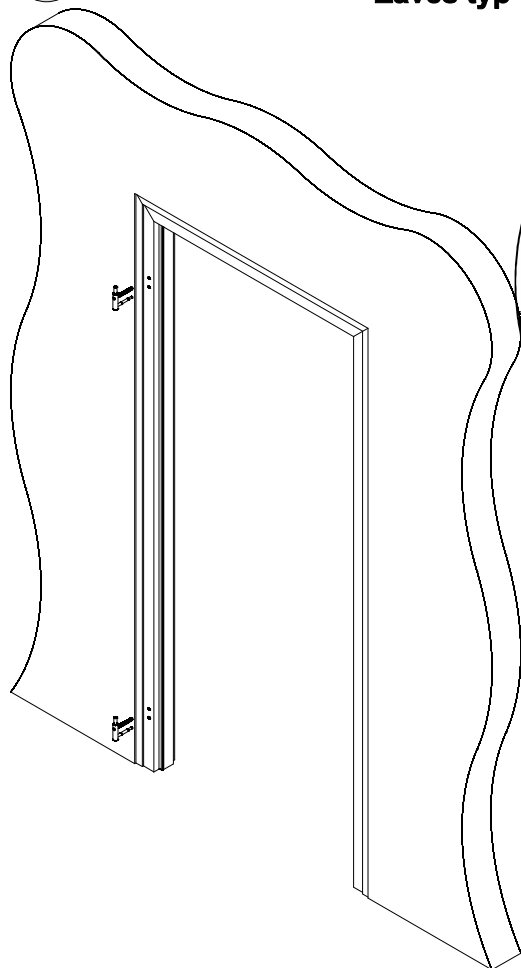
17.**Osazení závěsů do rámové zárubně bez protipožární odolnosti****Závěs typ 3 (obdobně se osazují podobné závěsy) - B****18.****Osazení závěsů do rámové zárubně s protipožární odolností****Závěs typ 4 (obdobně se osazují podobné závěsy) - C**

19.


Osazení závěsů do rámové zárubně pro dveře kyvné
Závěs typ 5 (obdobně se osazují podobné závěsy) - F

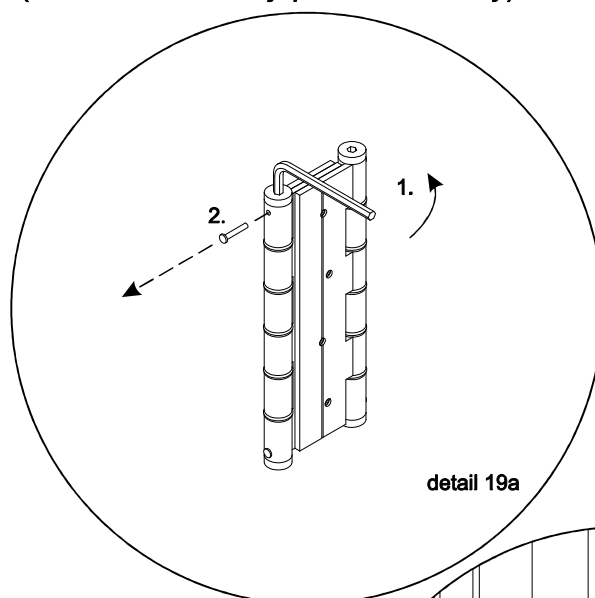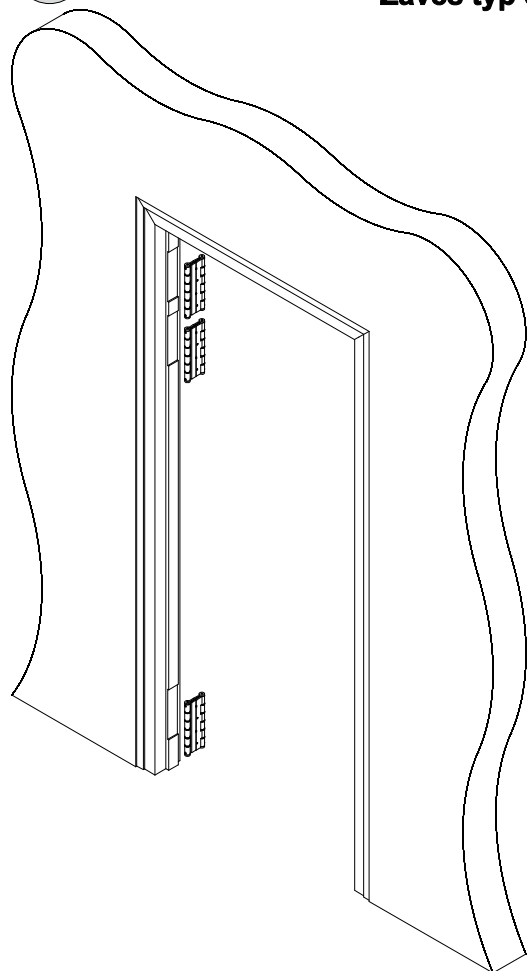


detail 19a

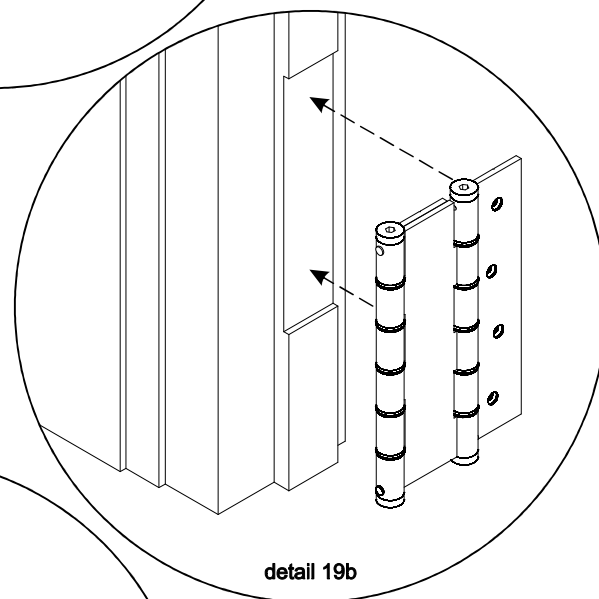


detail 19b

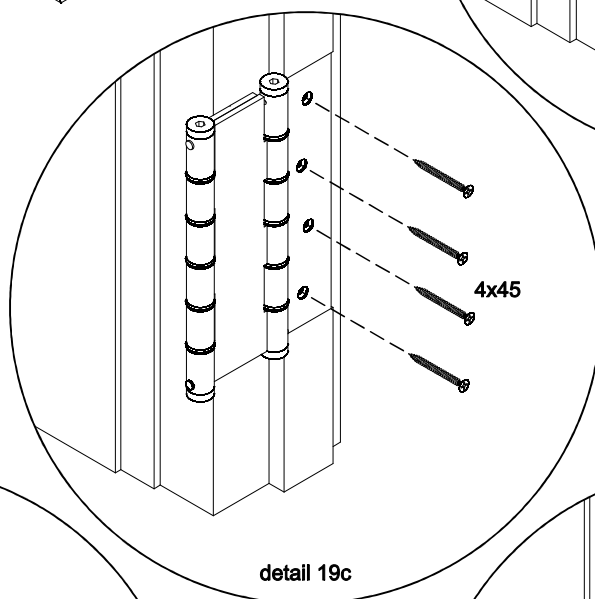

detail 19c

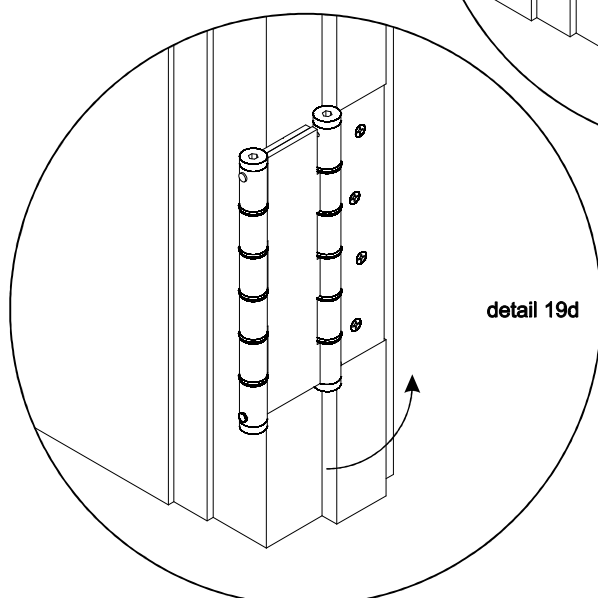

detail 19d

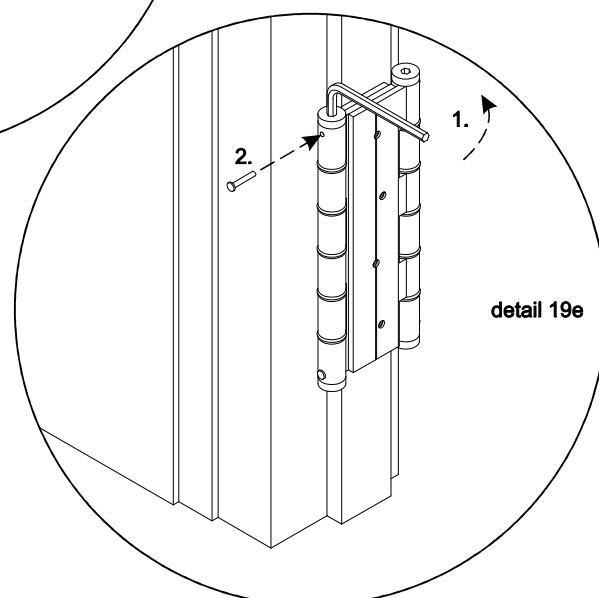

detail 19e