
CZ Posuvný systém SMART pro dřevěné dveře

DE Schiebesystem SMART für Holztür

EN SMART sliding system for wood door

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE




EN




MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY


A - Pro dřevěné dveře bez zárubně,
bez bočního dorazu, garnýž AL

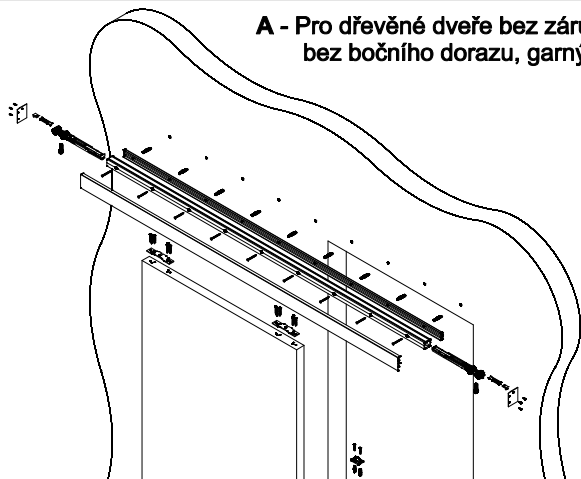


B - Pro dřevěné dveře se zárubní
bez bočního dorazu, garnýž AL

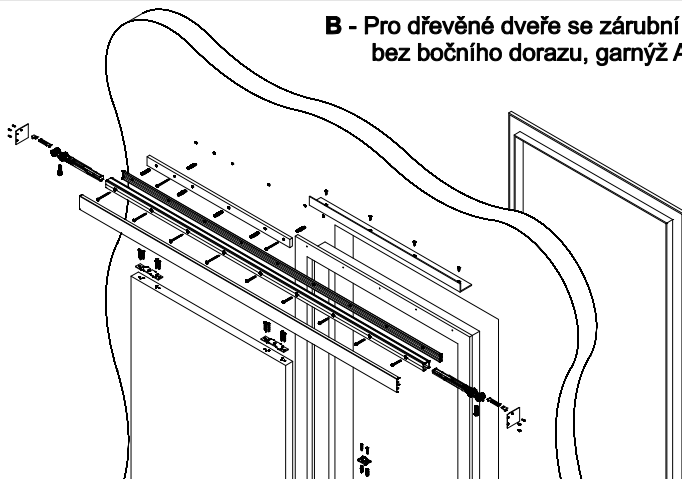


C - Pro dřevěné dveře bez zárubně
s bočním dorazem, garnýž AL

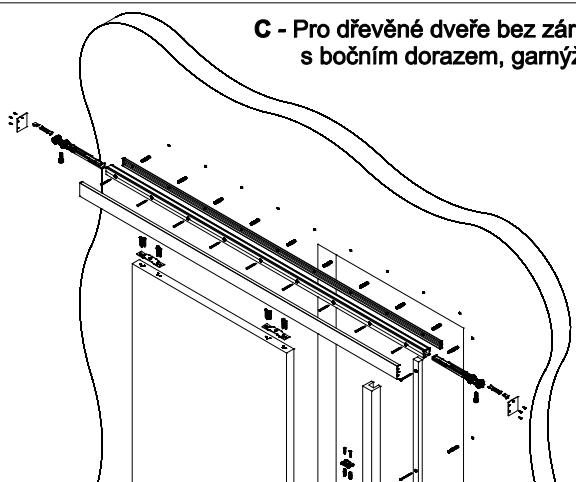


D - Pro dřevěné dveře se zárubní
s bočním dorazem, garnýž AL

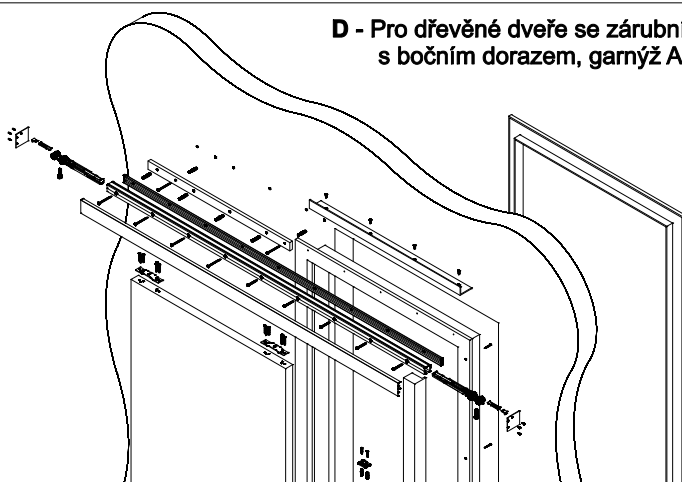


E - Pro dřevěné dveře bez zárubně
bez bočního dorazu, garnýž dřevěná

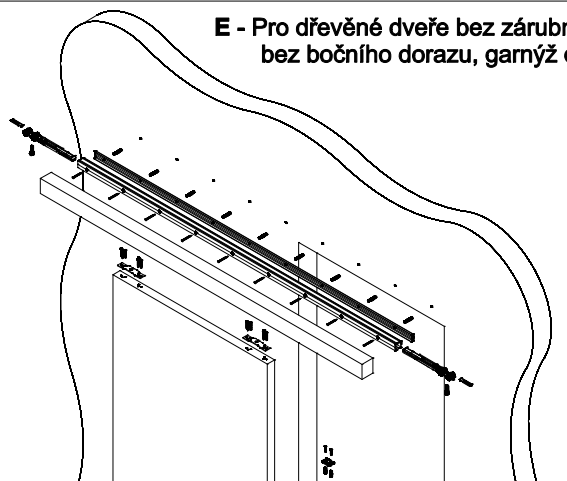


F - Pro dřevěné dveře se zárubní
bez bočního dorazu, garnýž dřevěná






















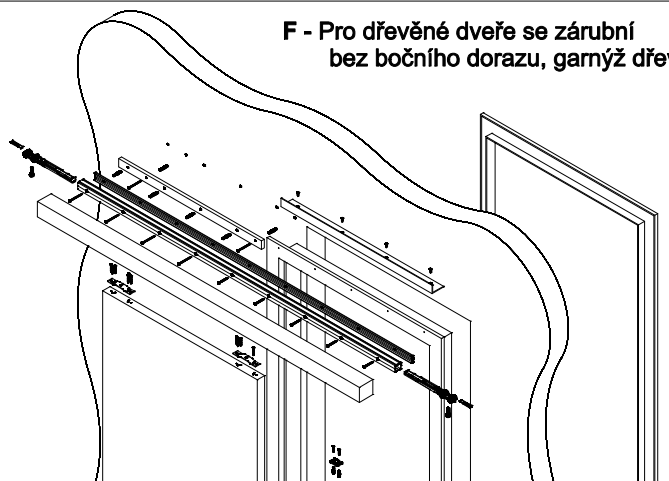


G - Pro dřevěné dveře bez zárubně
s bočním dorazem, garnýž dřevěná

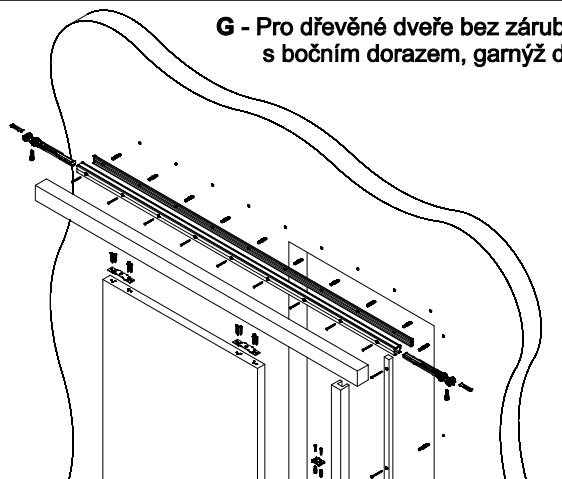

H - Pro dřevěné dveře se zárubní
s bočním dorazem, garnýž dřevěná

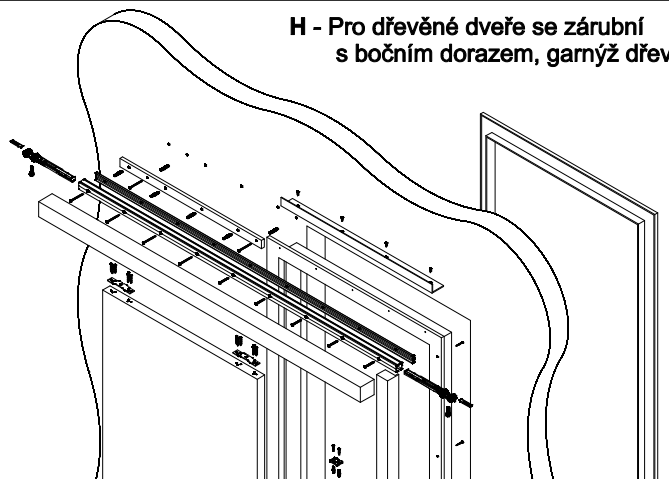

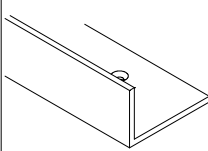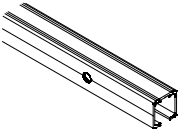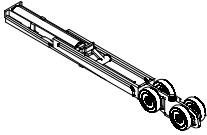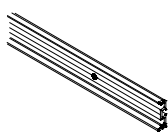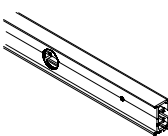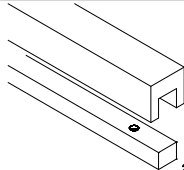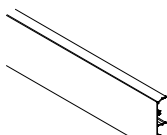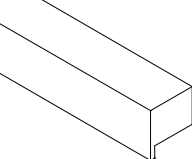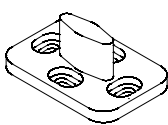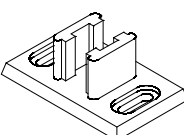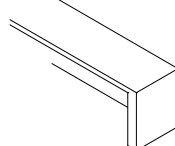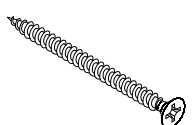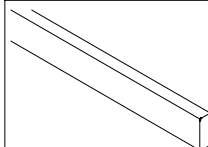	A	B	C	D	E	F	G	H		A	B	C	D	E	F	G	H		A	B	C	D	E	F	G	H
 úhelník ¹⁾	✓		✓		✓		✓		 kolejnice	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 vozík s tlumičem ⁶⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 vrut 4x19 ¹⁾	✓		✓		✓		✓		 nosník úzký	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 vozík s pevným dorazem ⁶⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 šroub samořezný 4,8x45 ¹⁾	✓		✓		✓		✓		 nosník široký ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 držák dřevěného křídla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 boční doraz bez zárubně ²⁾		✓						✓	 podložka ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 šroub M8x40 + kontramatka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 vrut 4x60 ³⁾		✓						✓	 šroub M5x12 ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 AL čelo kolejnice 65	✓	✓	✓	✓				
 boční doraz pro zárubě ²⁾			✓					✓	 vodící tm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 držák boční krytky	✓	✓	✓	✓				
 vrut 3,5x45 ³⁾			✓					✓	 vodící dvojtín ⁵⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 boční krytka L + P	✓	✓	✓	✓				
 hmoždinka 8x40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 hmoždinka 6x30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 vrut 3x13	✓	✓	✓	✓				
 vrut 5x50	✓		✓		✓		✓		 vrut 4x30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 dřevěná gamýž					✓	✓	✓	✓
 vrut 5x70	✓		✓		✓		✓		 distanční obložka	✓		✓		✓		✓		 klíč 13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹⁾ - dodává se k variantě se standardní obložkovou zárubní a s prosklenou stěnou bez nadsvětlíku se standardní obložkou

²⁾ - boční doraz je volitelný díl, dodává se pouze je-li objednáno

³⁾ - dodává se k volitelnému bočnímu dorazu




⁴⁾ - používá se pro dřevěné dveře s rámečkem na plochu

⁵⁾ - používá se pro dřevěné dveře se skleněnou výplní až k podlaze


⁶⁾ - volitelně vozík s tlumičem nebo vozík s pevným dorazem

Počty kusů jednotlivých komponent se určují dle délky posuvu, či počtu křídel.

Váhy a rozměry křídla se softvým dorazem

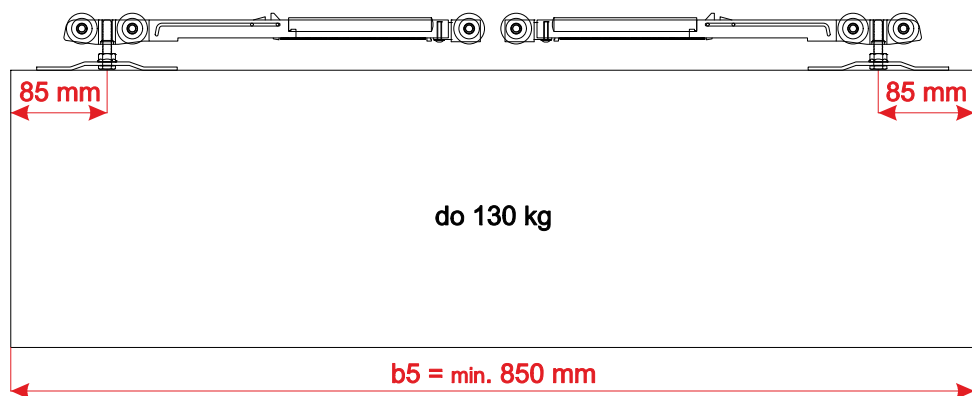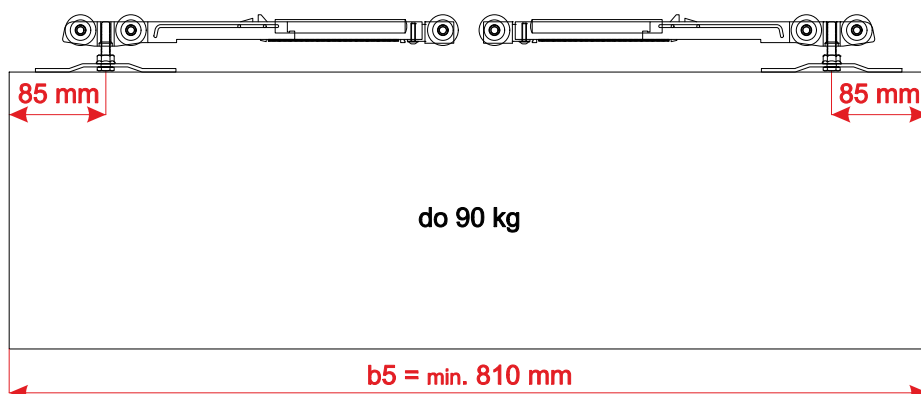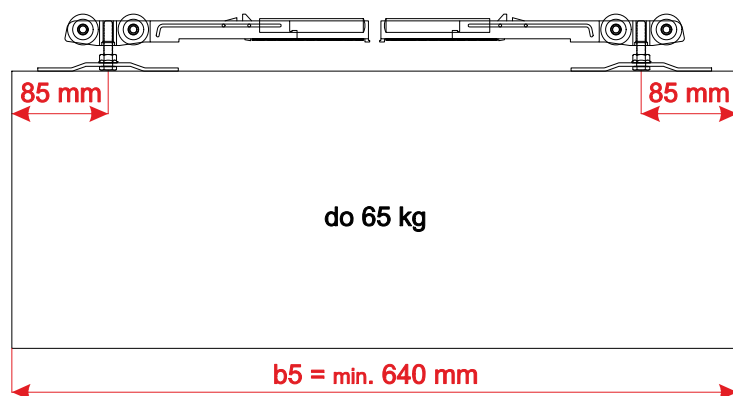


Rozměry osazení držáků u dvoukřídlových s pevným dorazem

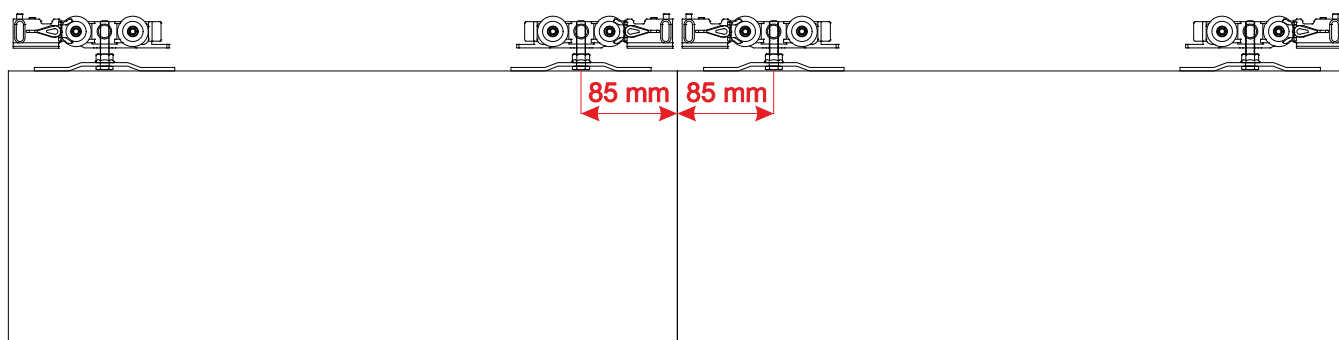


1.

Dřevěné dveře bez zárubně

bez bočního dorazu - **A, E**

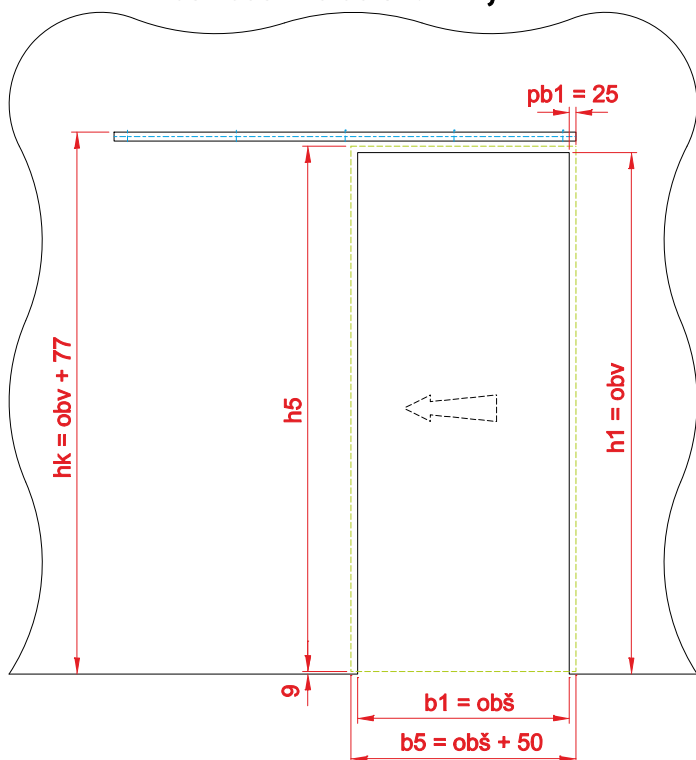

s bočním dorazem - **C, G**

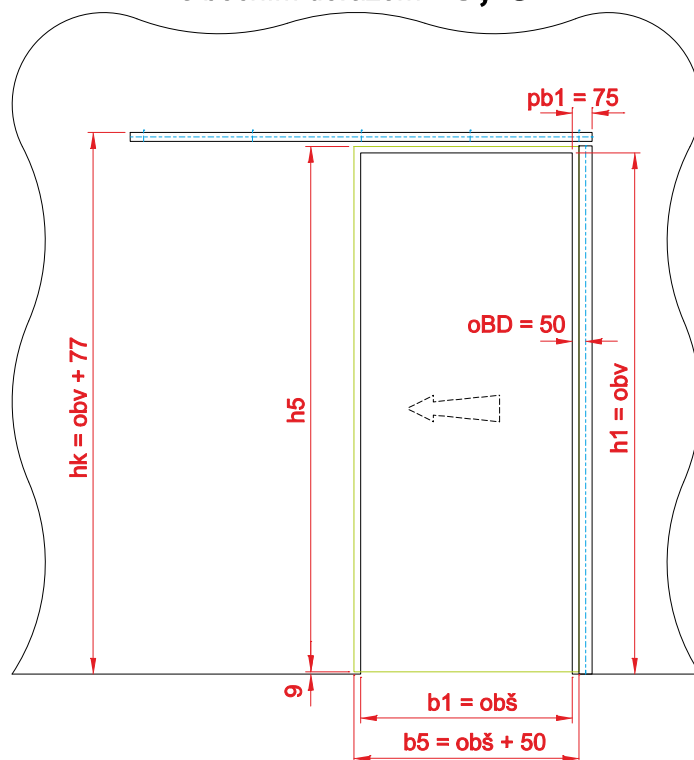


obš - objednáací šířka
obv - objednáací výška
pb1 - přesah kolejničky přes otvor
hk - výška horní hrany kolejničky
oBD - osa vrtání pro boční doraz od otvoru

b1 - průchozí šířka otvoru bez zárubně
h1 - průchozí výška otvoru bez zárubně
b5 - šířka dřevěného křídla
h5 - výška dřevěného křídla
← - směr otvírání


2.

Dřevěné dveře se zárubní

bez bočního dorazu - **B, F**

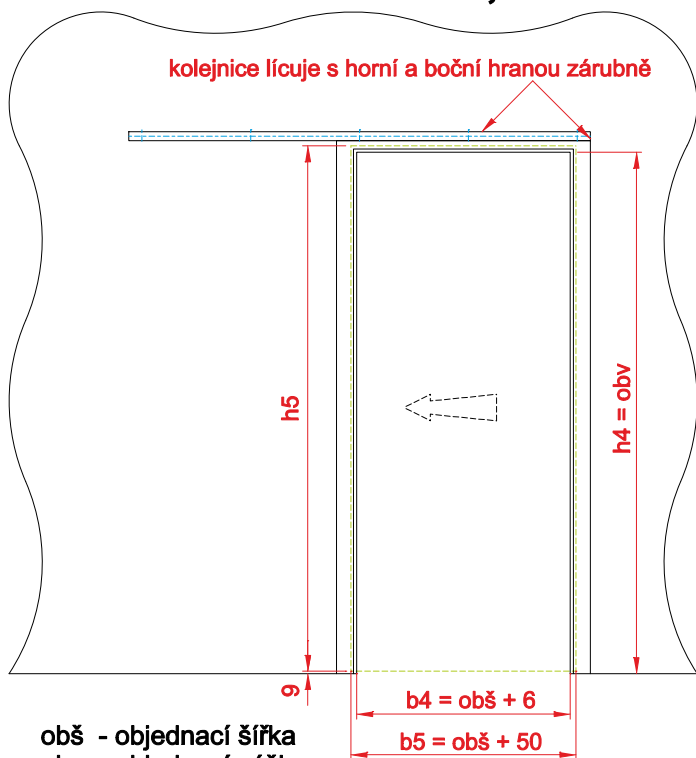


s bočním dorazem - **D, H**

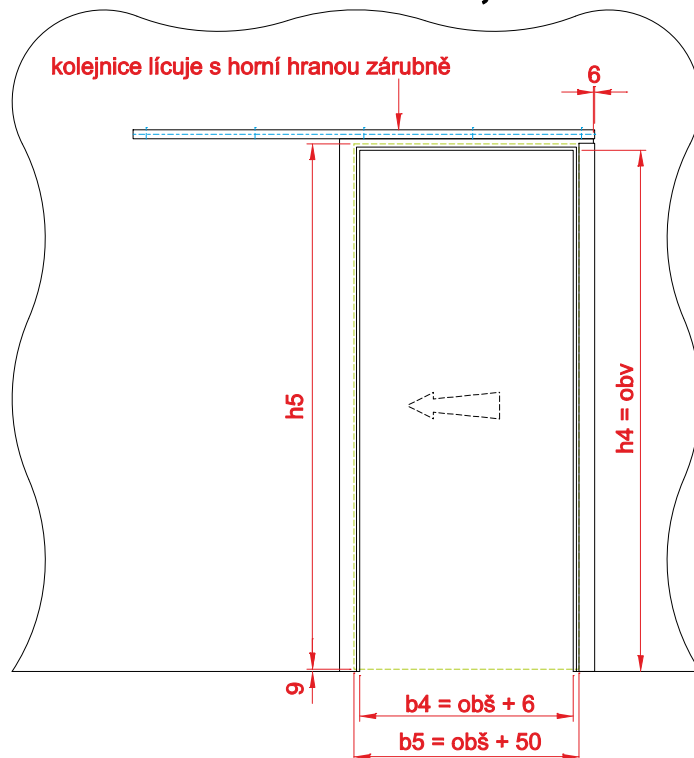


obš - objednáací šířka
obv - objednáací výška
b4 - průchozí šířka zárubně
h4 - průchozí výška zárubně
b5 - šířka dřevěného křídla
h5 - výška dřevěného křídla
← - směr otvírání

Přípevnění kolejnice bez zárubně - **A, C, E, G** - nosník úzký

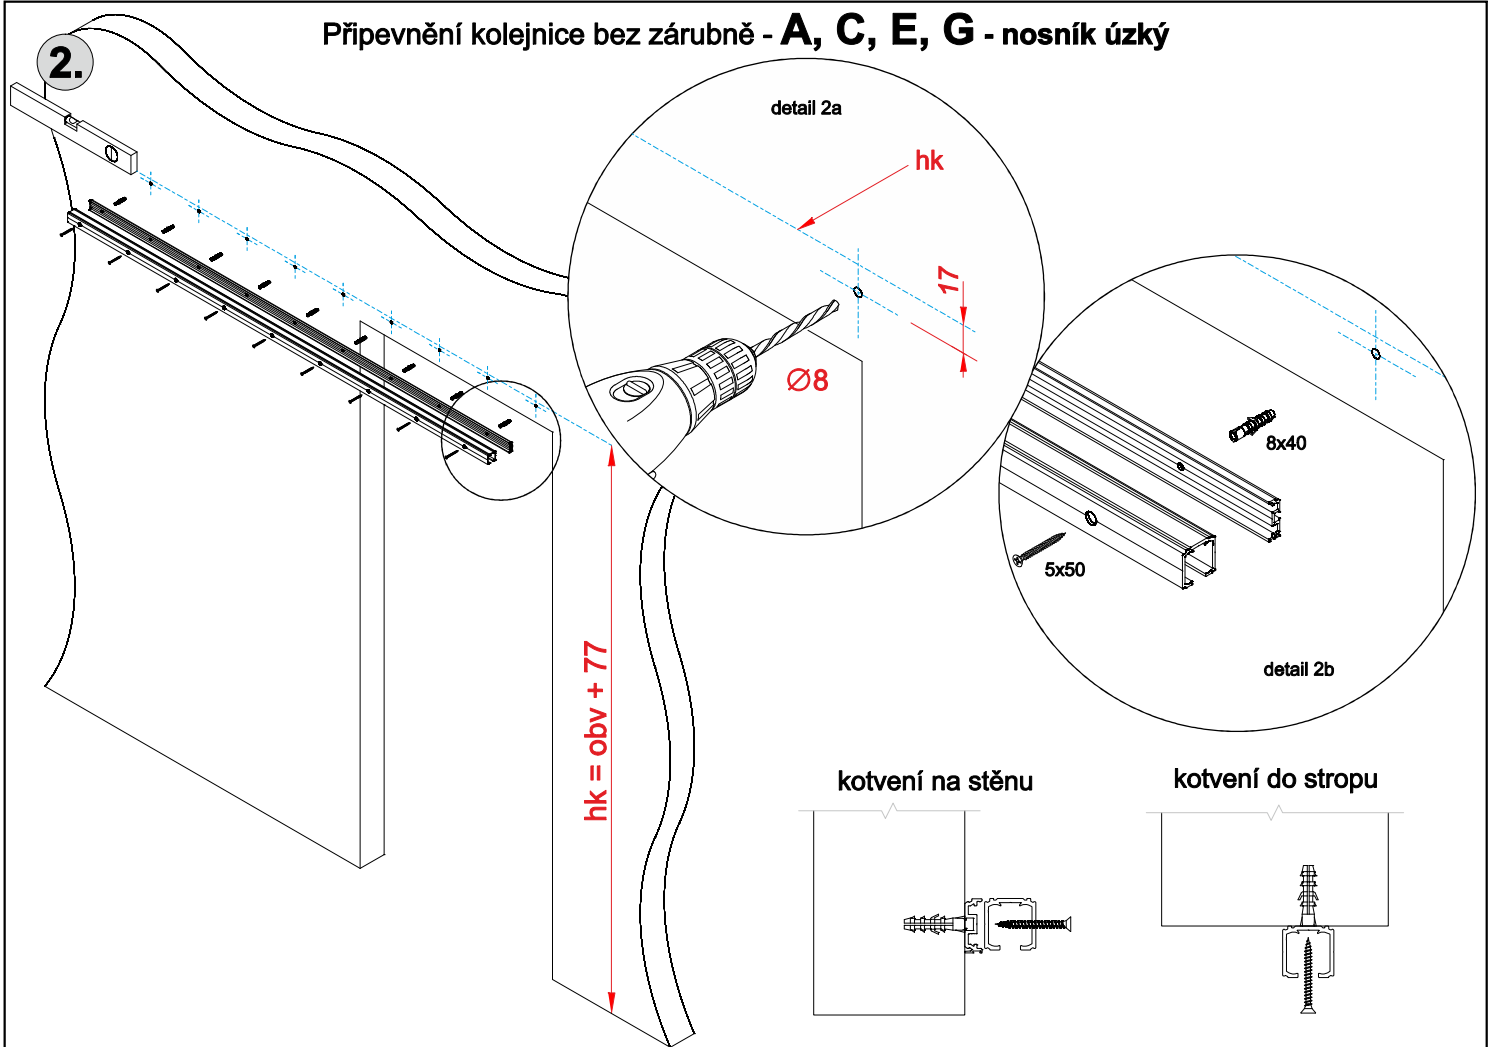


Přípevnění kolejnice bez zárubně - **A, C, E, G** - nosník široký

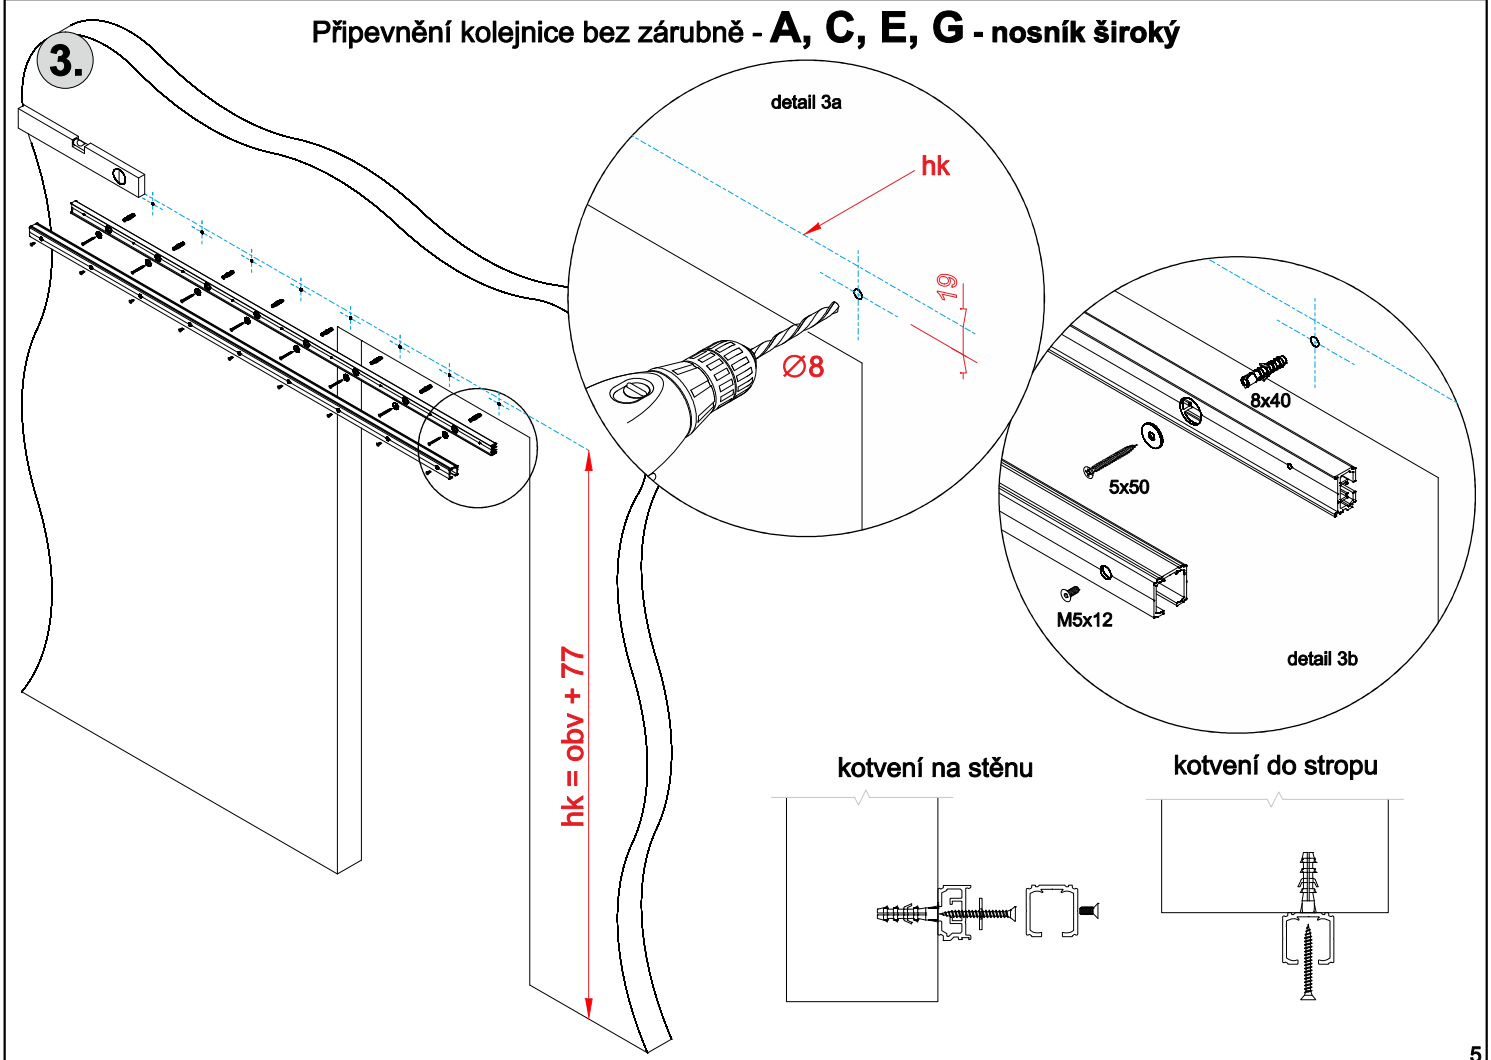


Připevnění nosné lišty a bočního dorazu bez zárubně - **C, G**

4.

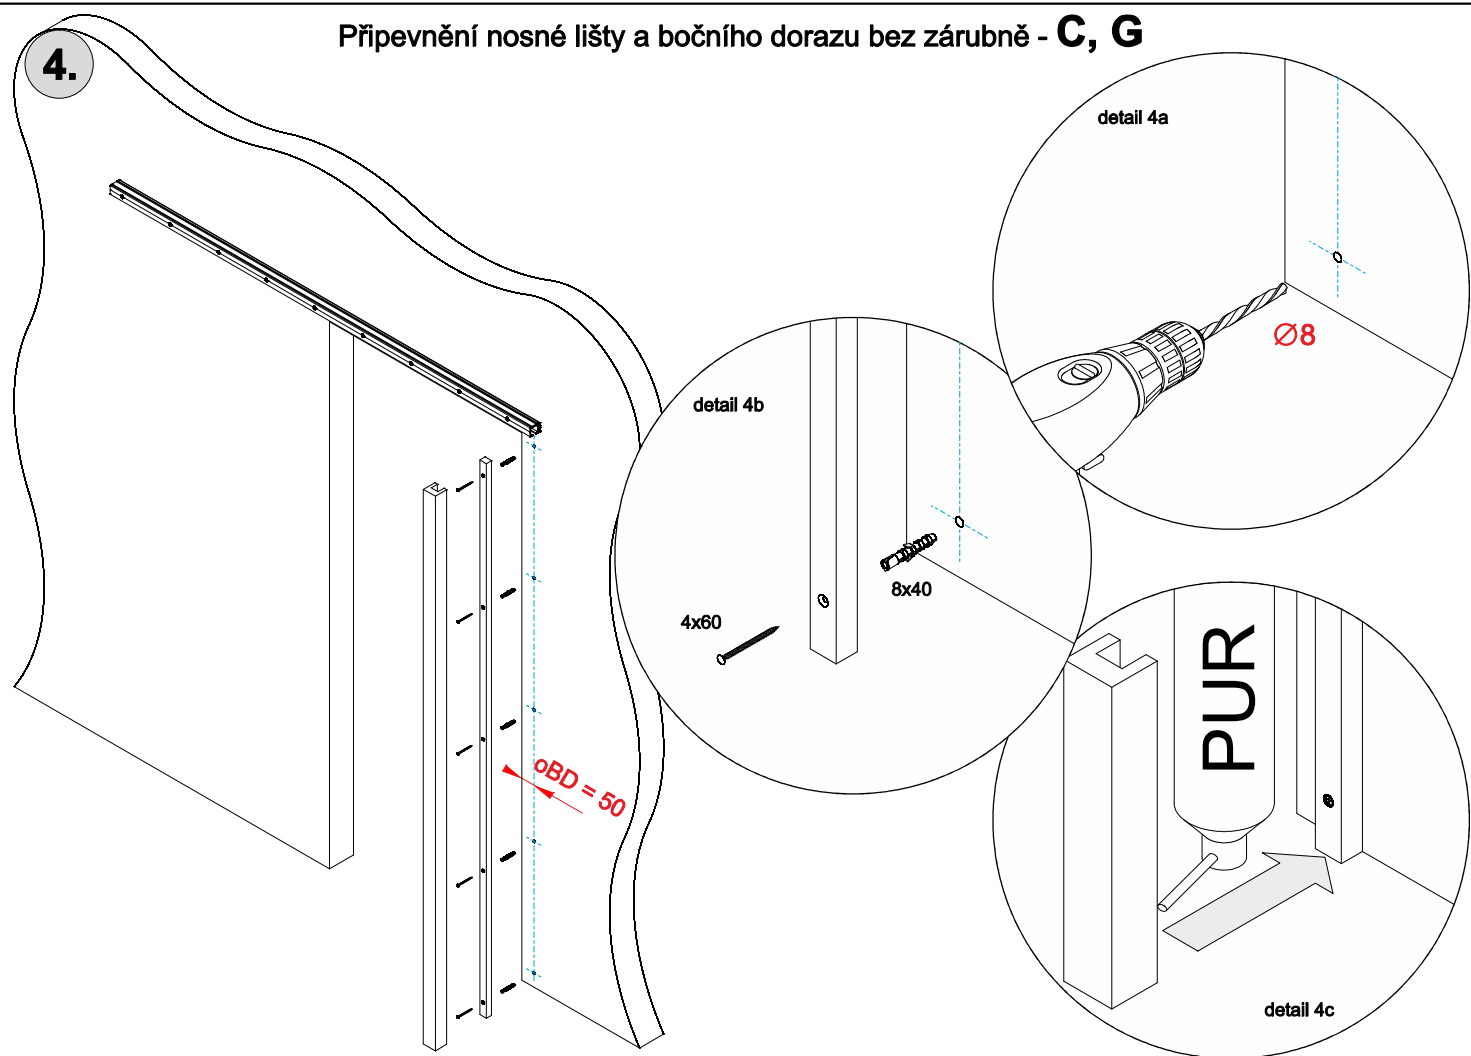



Osazení AL profilu do zárubně - **B, D, F, H** (Platí je-li v kování dodán AL profil)

5.

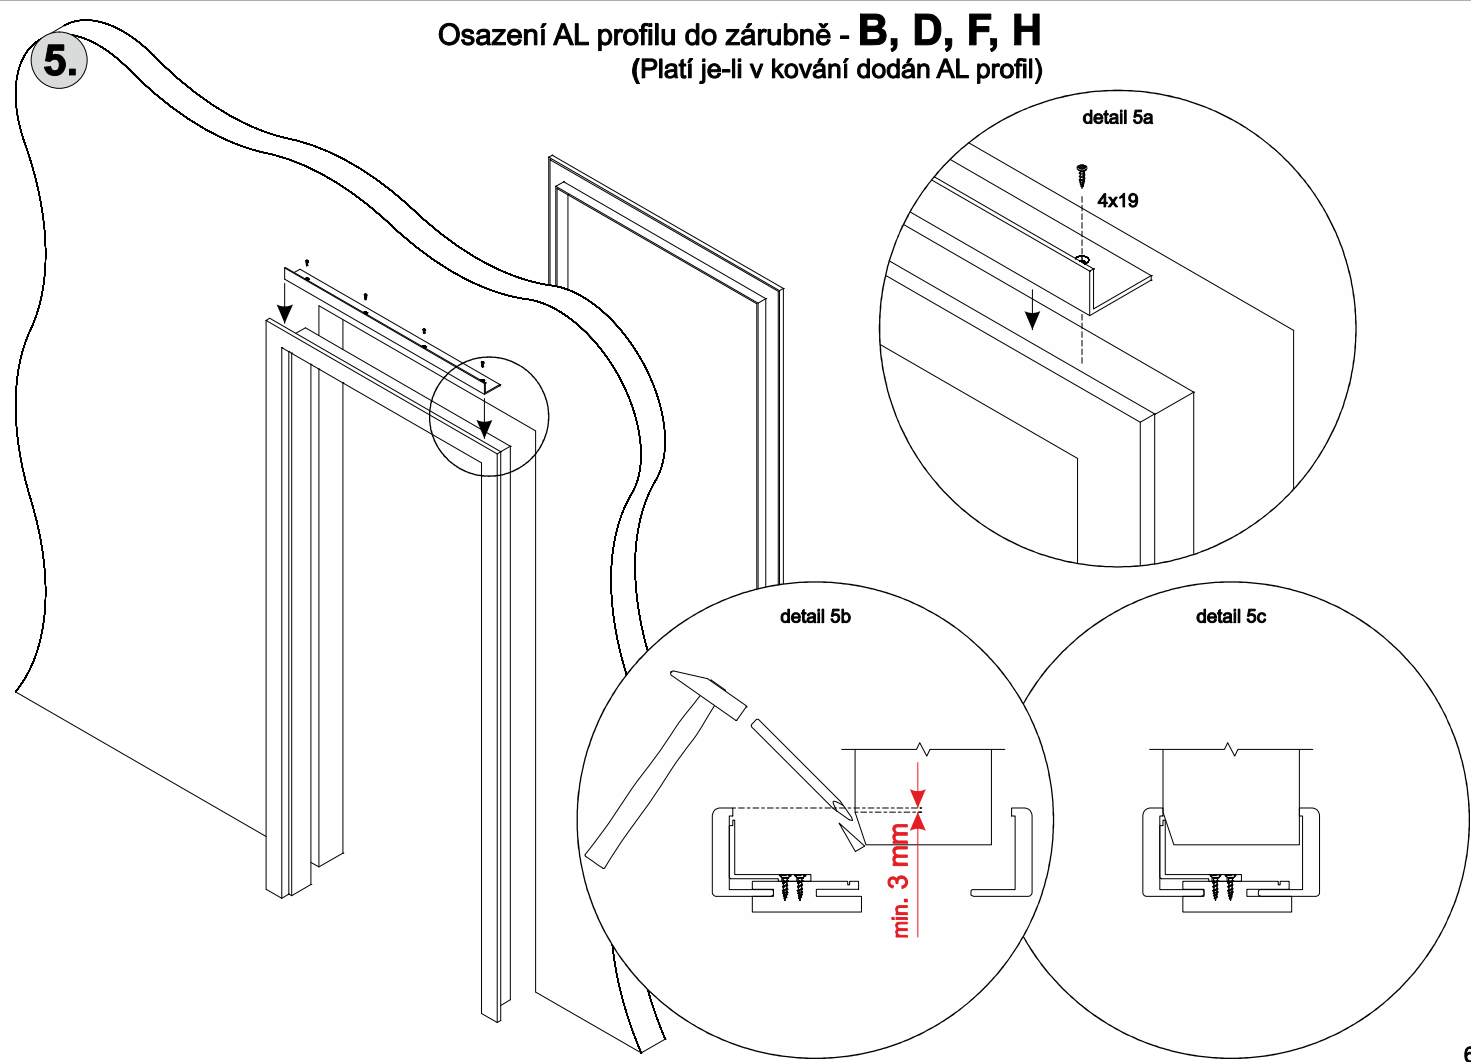



Připevnění bočního dorazu se zárubní - **D, H**

6.

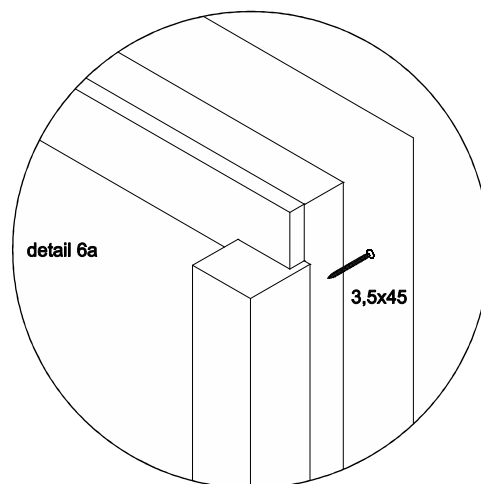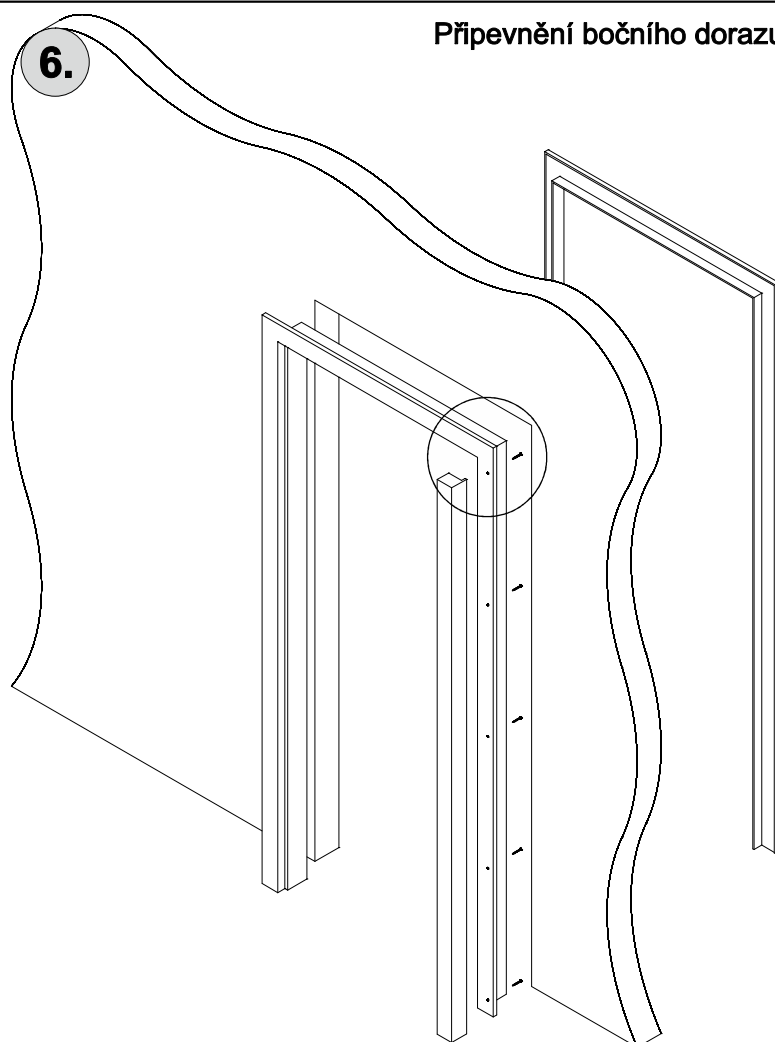


Připevnění distanční lišty se zárubní - **B, D, F, H**

7.

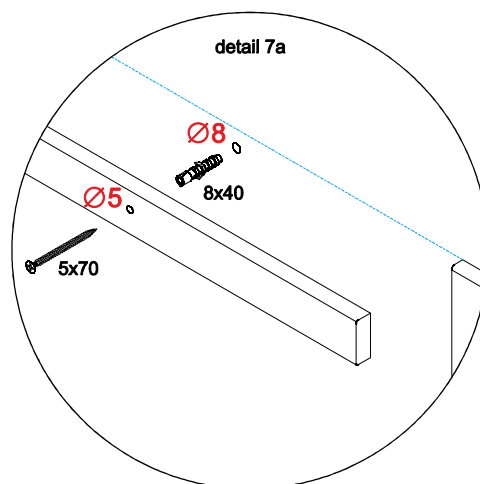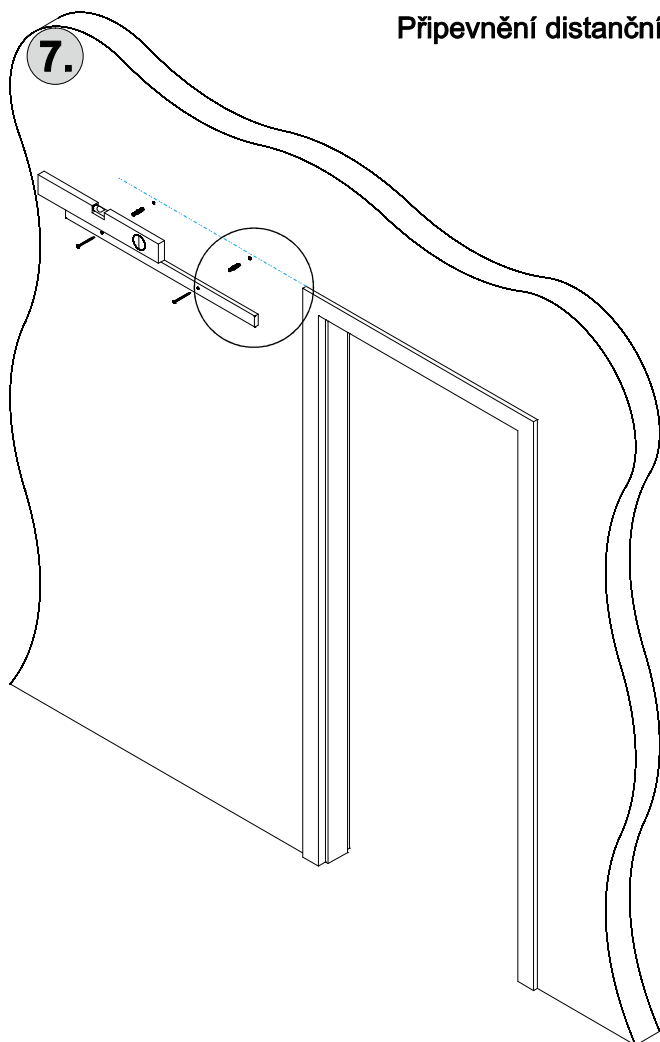


8.

Připevnění nosníku s kolejnici - **B, D, F, H** - nosník úzký

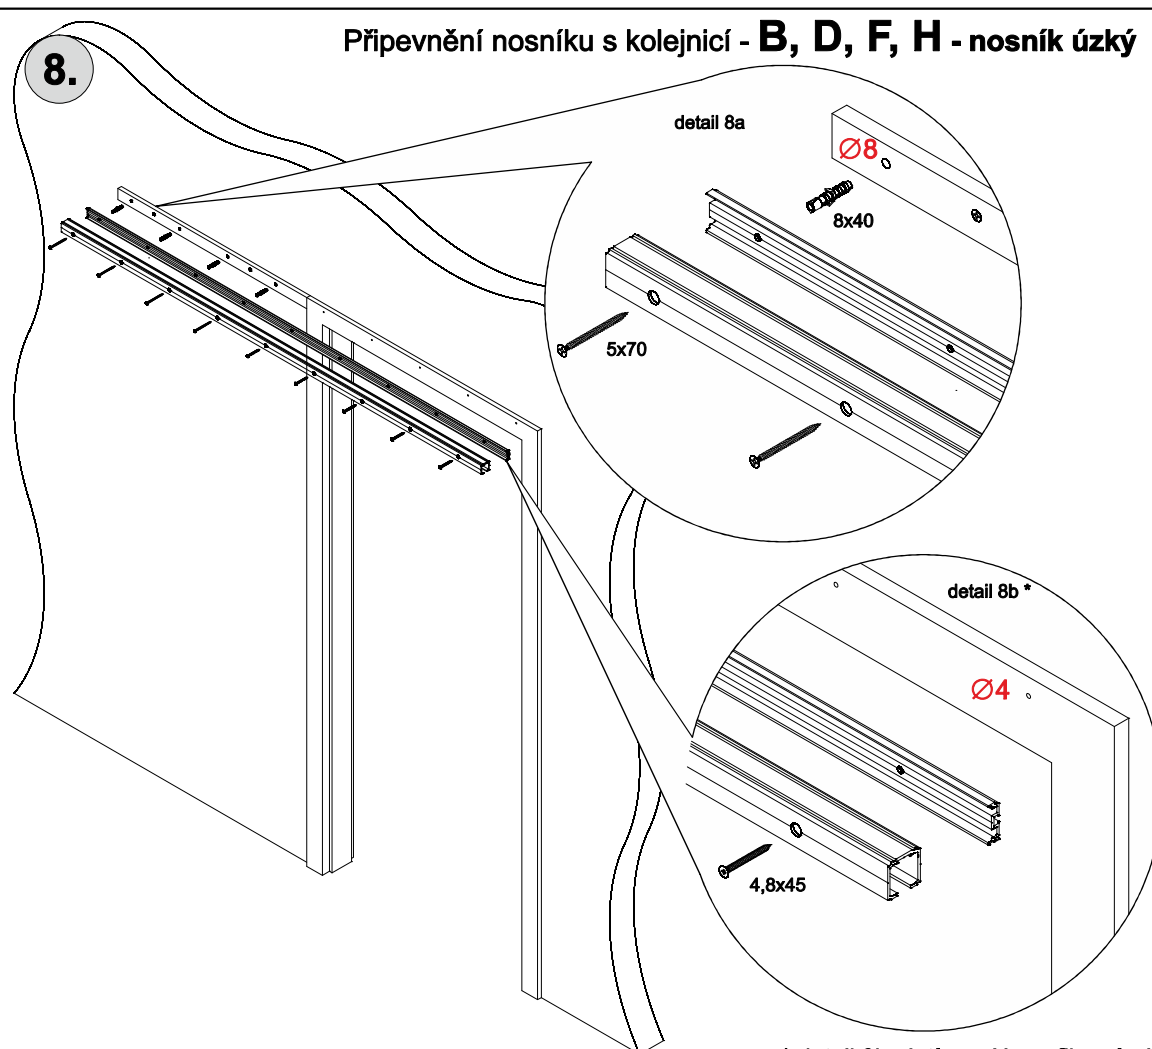

9.

Připevnění nosníku s kolejnici - **B, D, F, H** - nosník široký

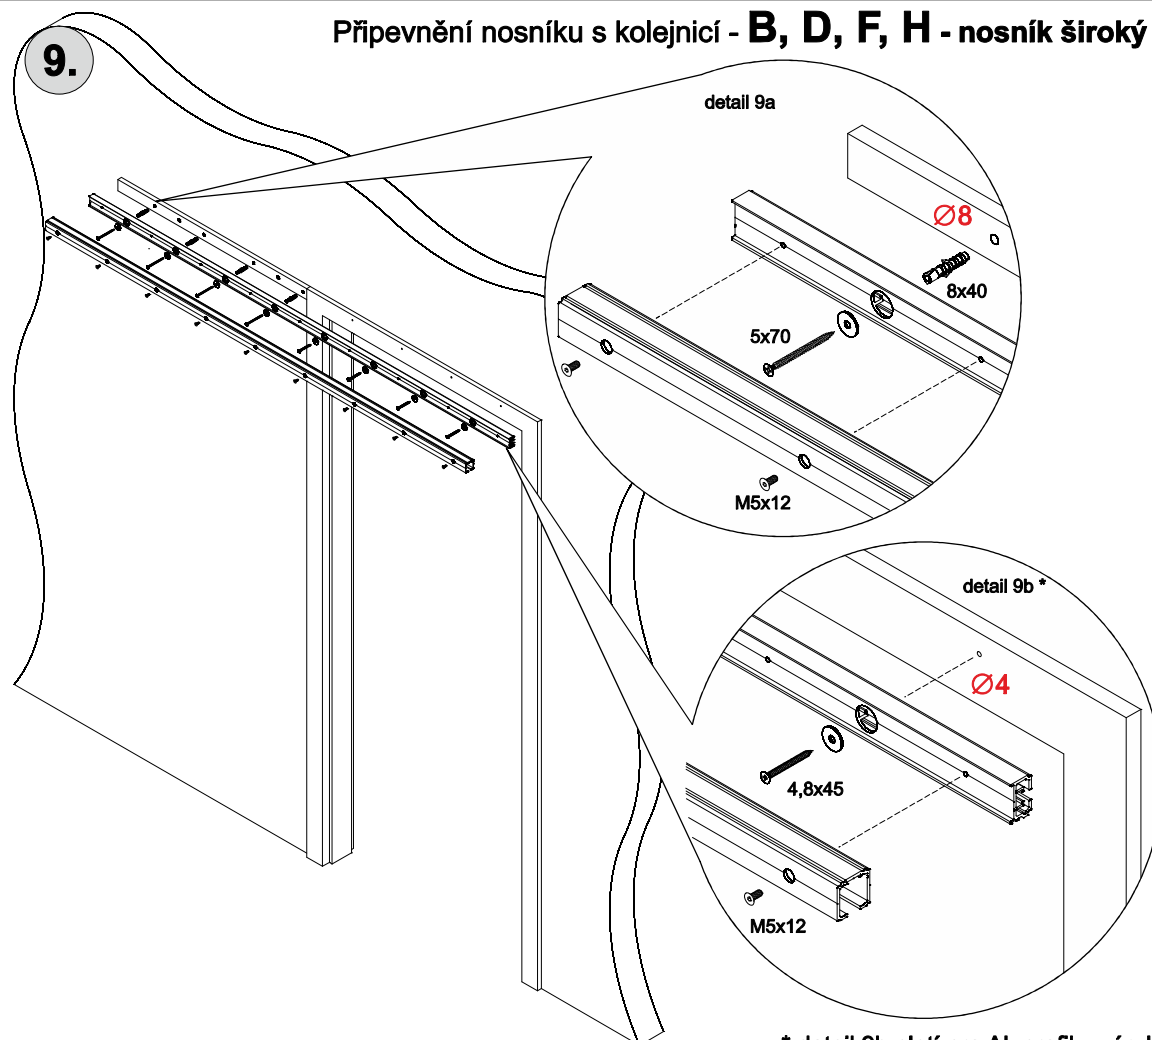



10.

A, B, C, D, E, F, G, H



softový doraz

detail 10a

detail 10b

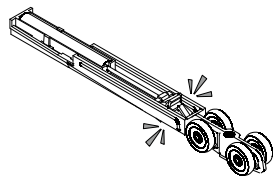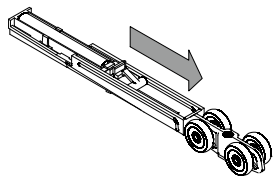


Natažení tlumiče do pracovní polohy

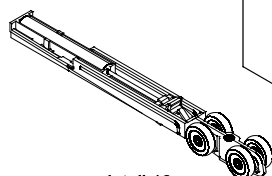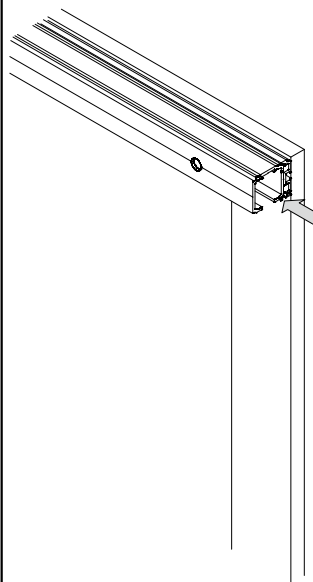

detail 10c

detail 10d

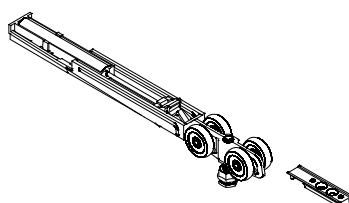


alternativně - pevný doraz

detail 10e




detail 10f

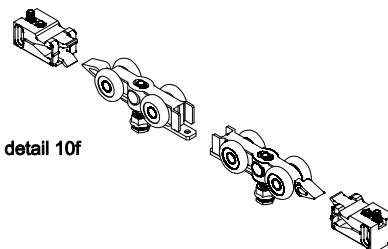


11.

Osazení držáků dřevěného křídla -


A, B, C, D, E, F, G, H

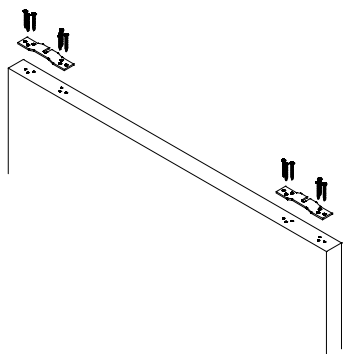

detail 11a

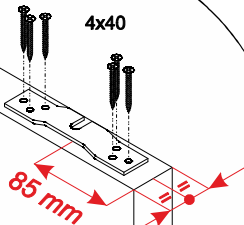


detail 11b

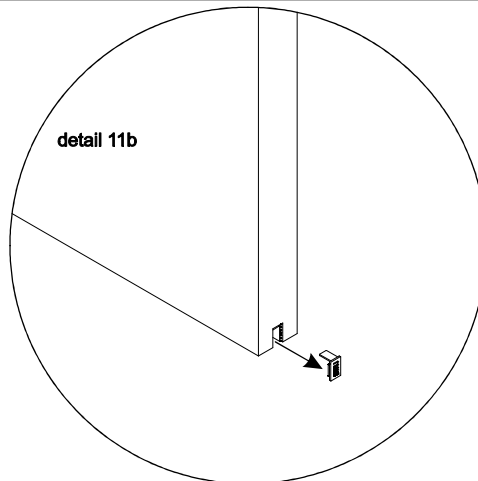


12.

Nasazení křídla na vozíčky - **A, B, C, D, E, F, G, H**

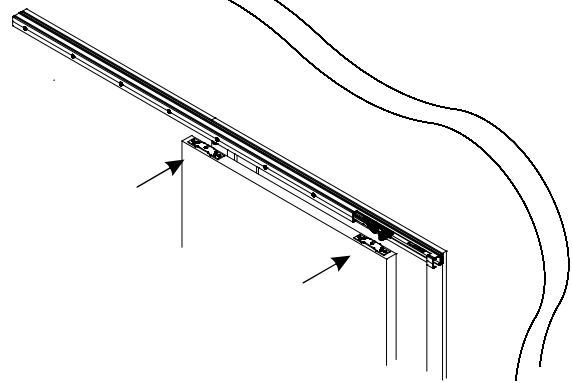


detail 12a

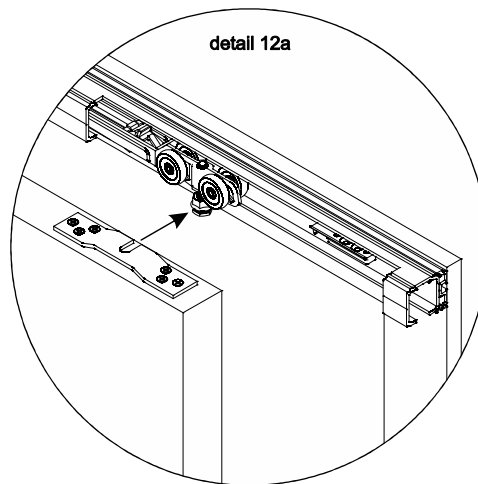


13.


Seřízení a zajištění křídla - **A, B, C, D, E, F, G, H**

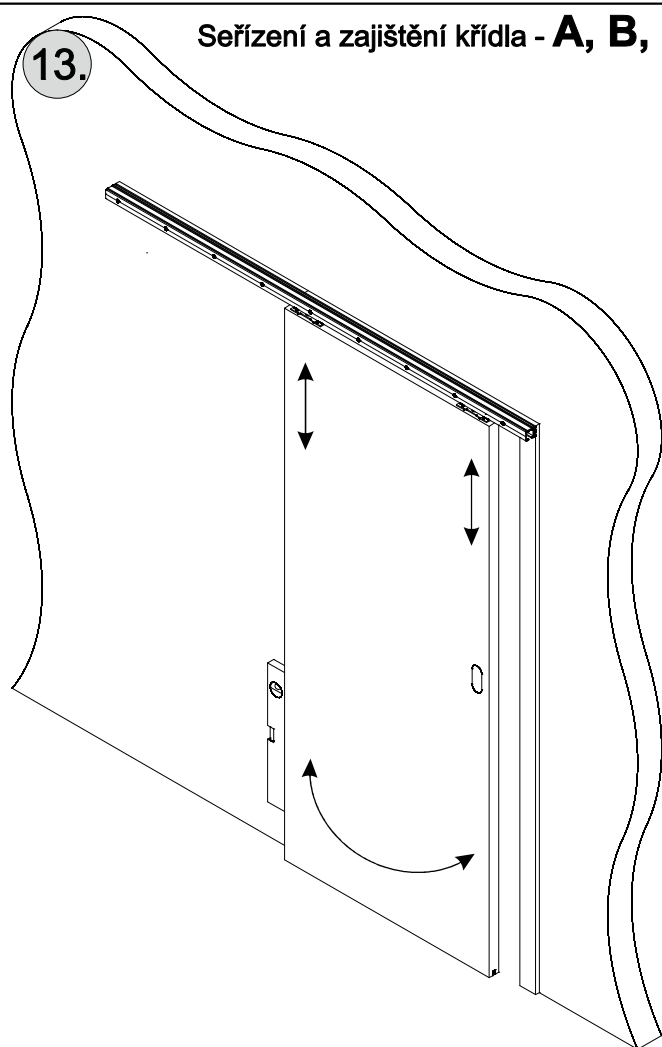

detail 13a

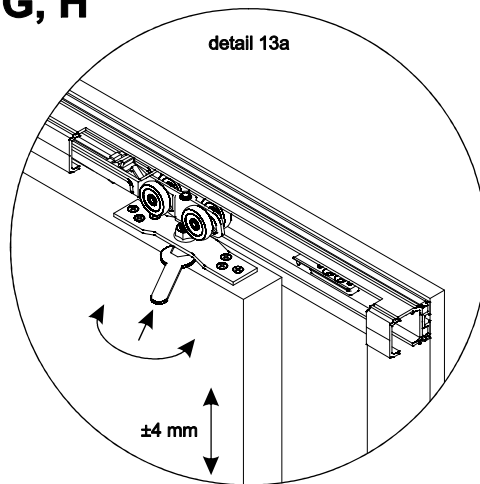


detail 13a

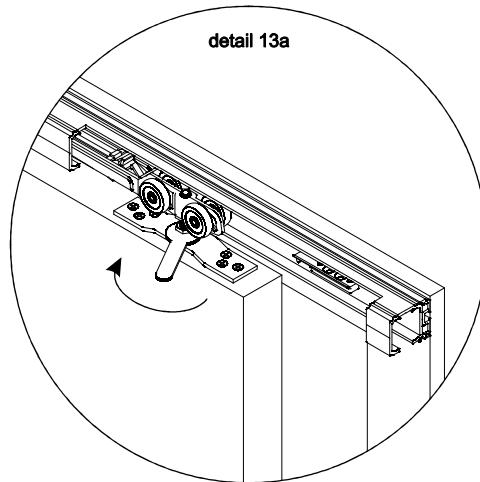


14.


Montáž vodícího trnu - **A, B, C, D, E, F, G, H**

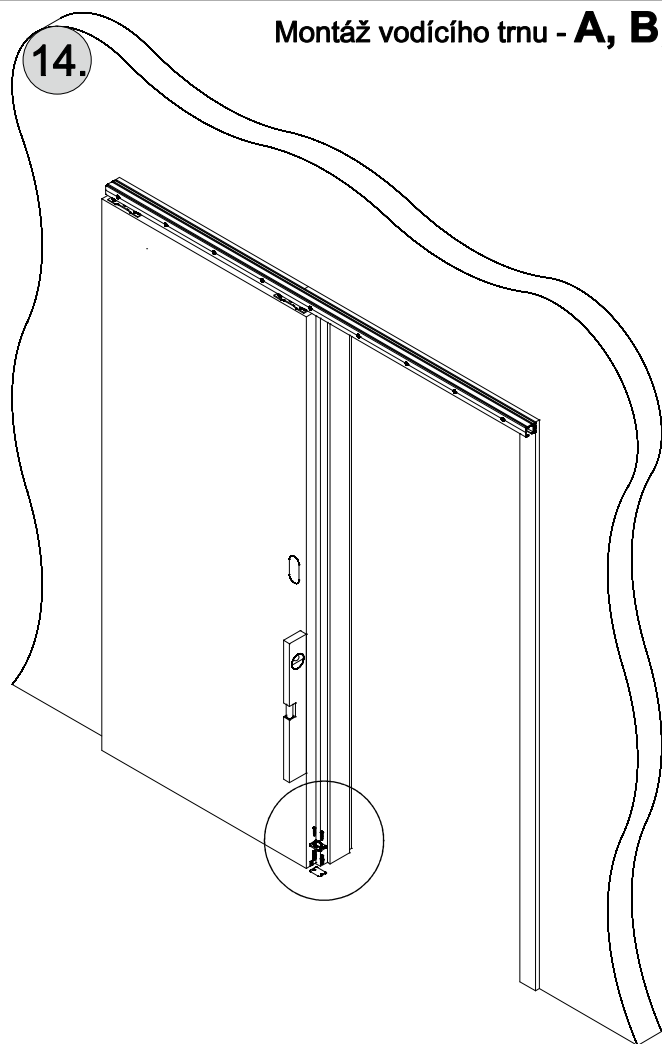

detail 14a

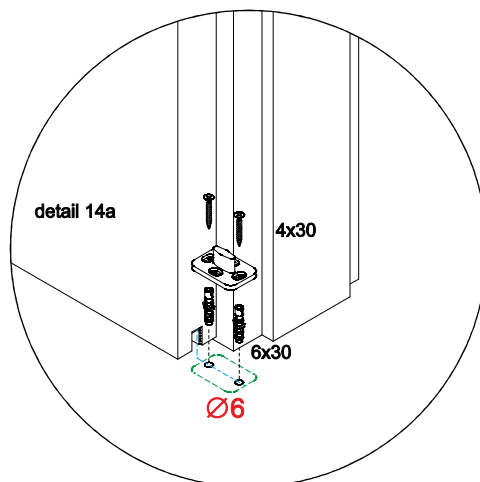


detail 14b

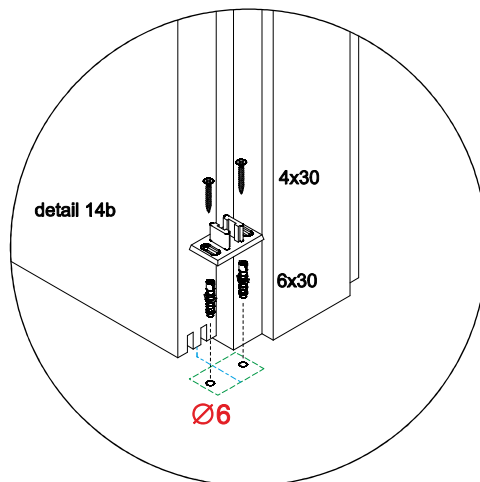


15.

Nastavení dorazu pro polohu zavřeno - **A, B, C, D, E, F, G, H**

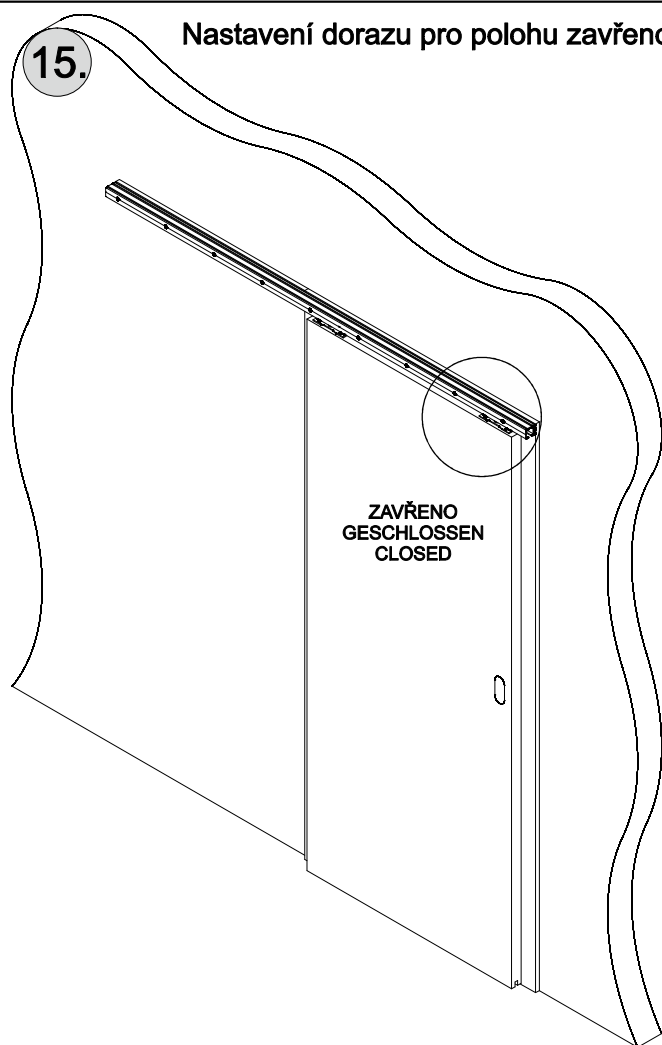


detail 15a

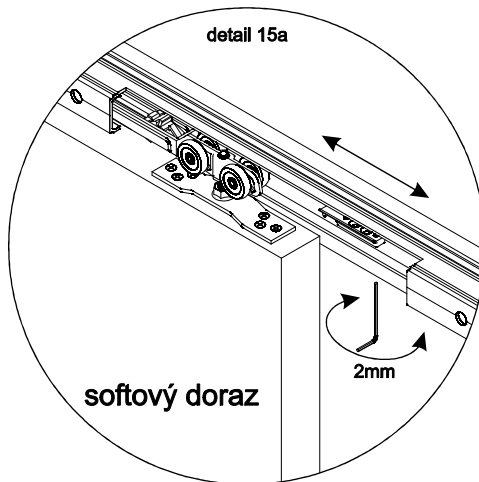

softový doraz


detail 15b

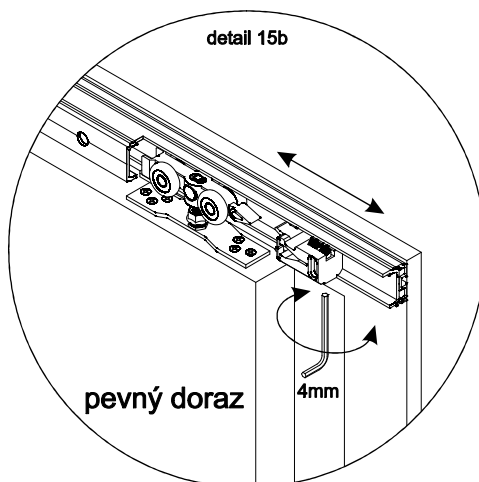


pevný doraz

16.

Nastavení dorazu pro polohu otevřeno - **A, B, C, D, E, F, G, H**

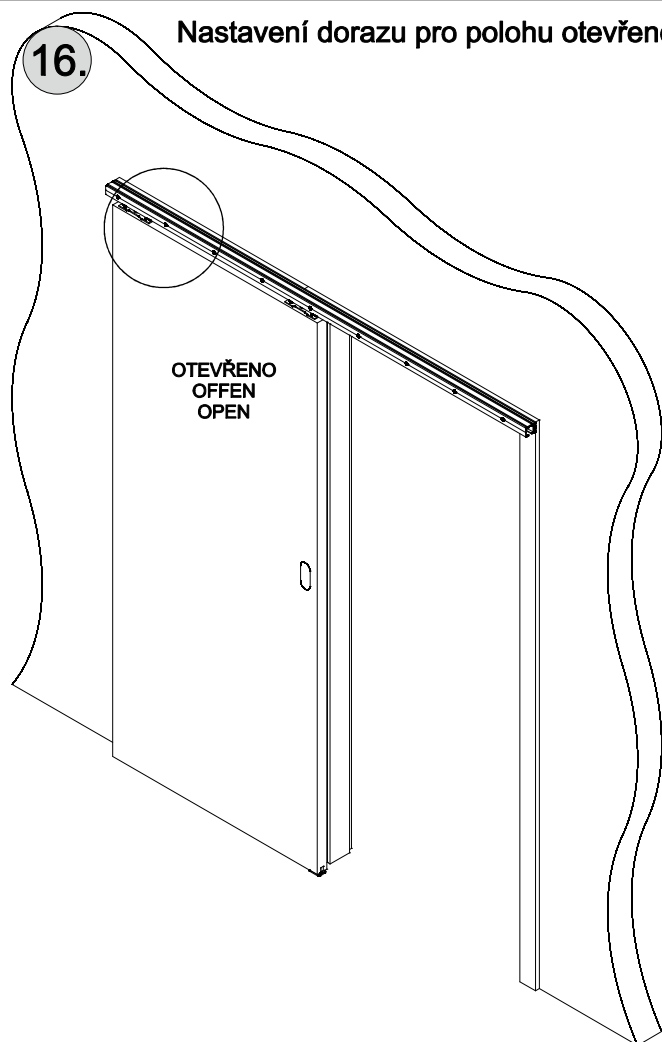


detail 16a

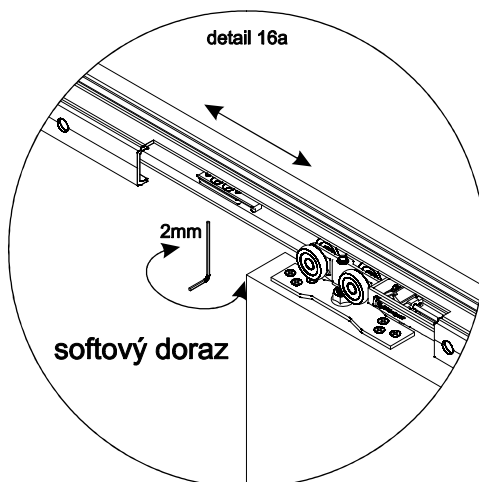

softový doraz



detail 16b

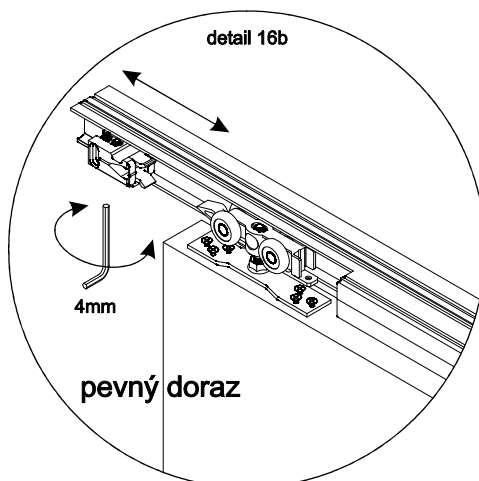

pevný doraz

17.



Nasazení krytky vodící lišty - **A, B, C, D, E, F, G, H**

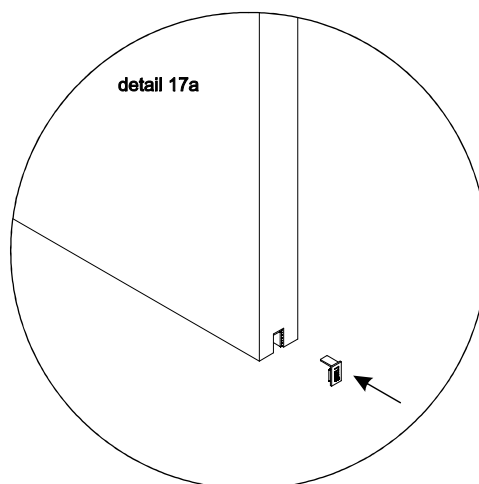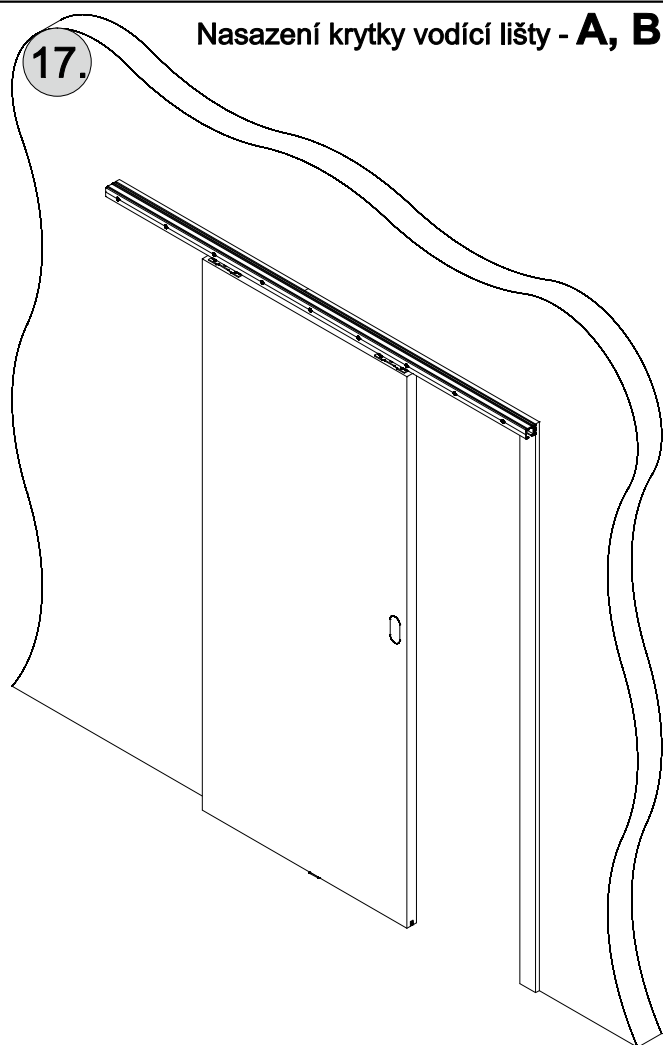


detail 17a

18.

Nasazení dřevěné garnýže - **E, F, G, H**

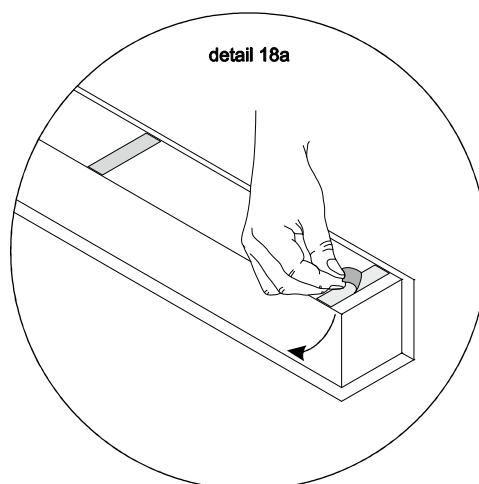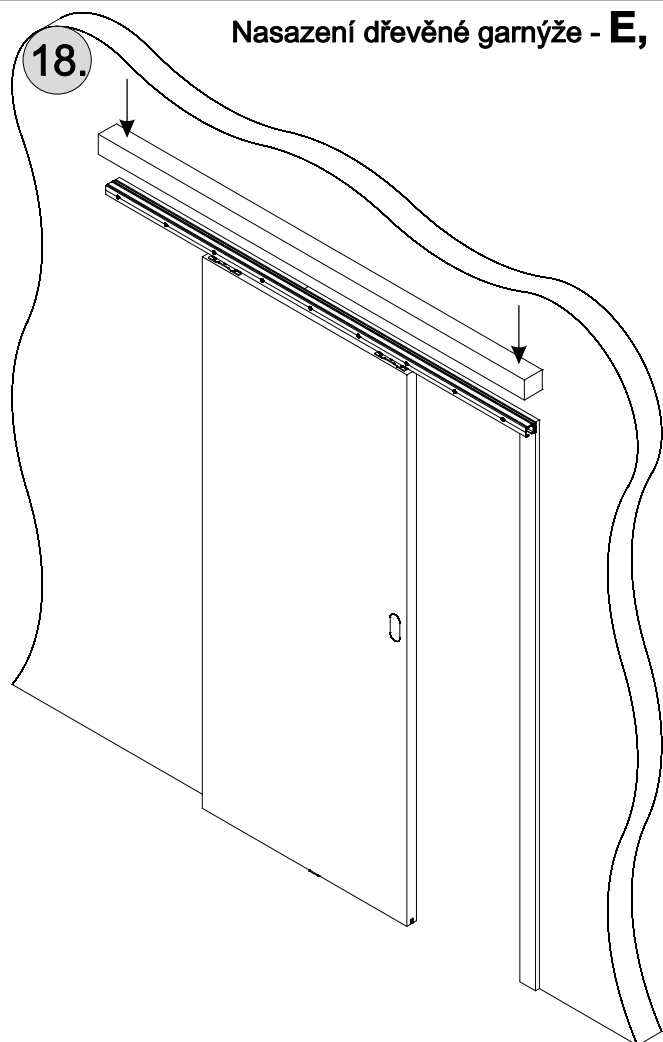


detail 18a

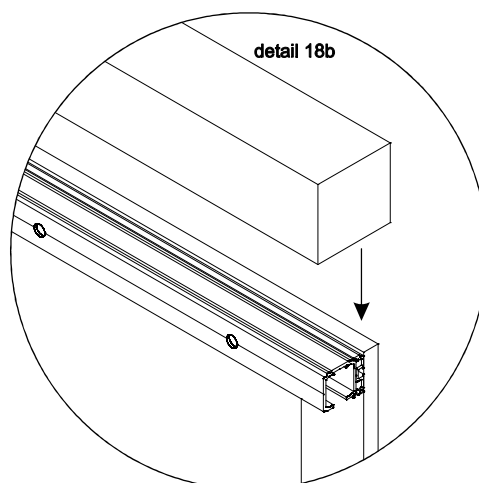


detail 18b

19.


Vsunutí držáku boční krytky - **A, B, C, D**

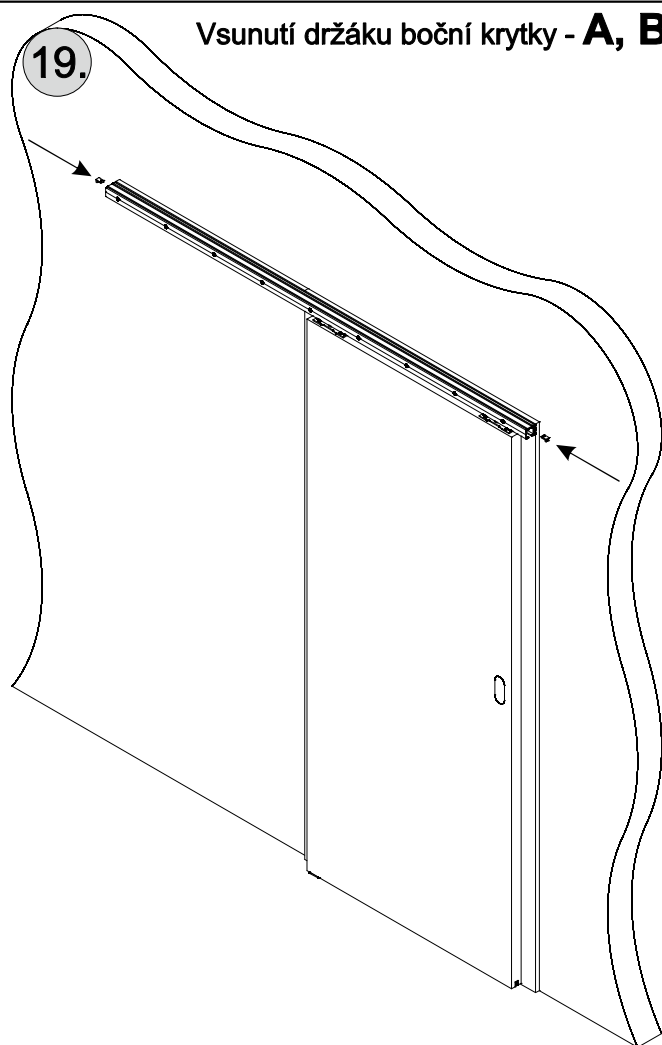

detail 19a

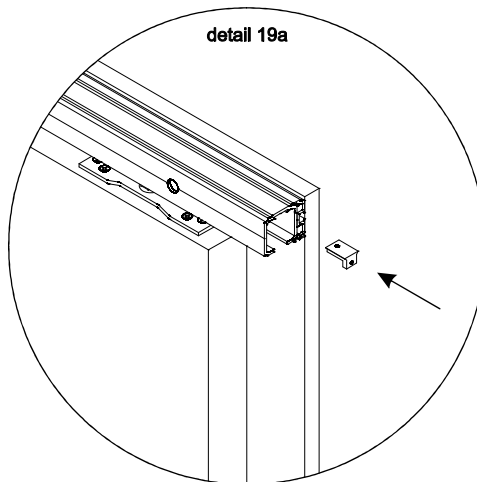


detail 19b

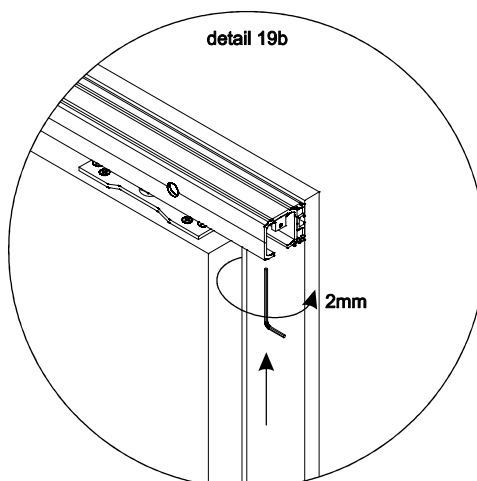


20.


Nasazení čela AL garnýže a boční krytky - **A, B, C, D**

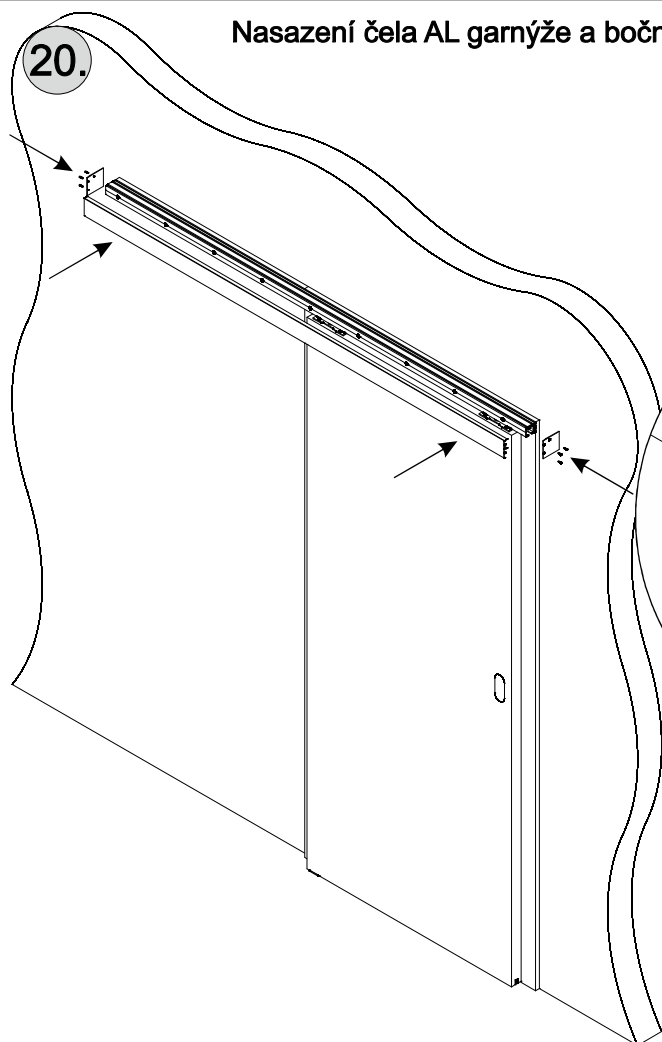

detail 20a

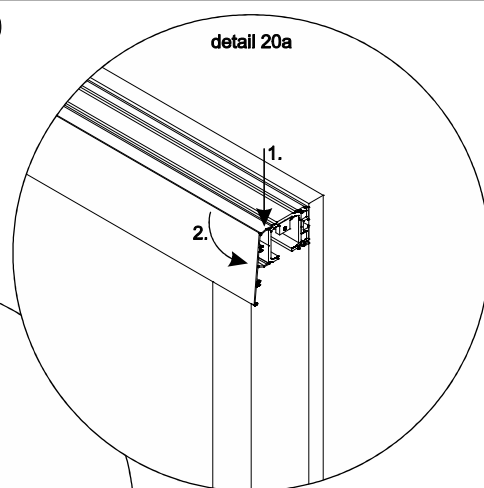

detail 20b

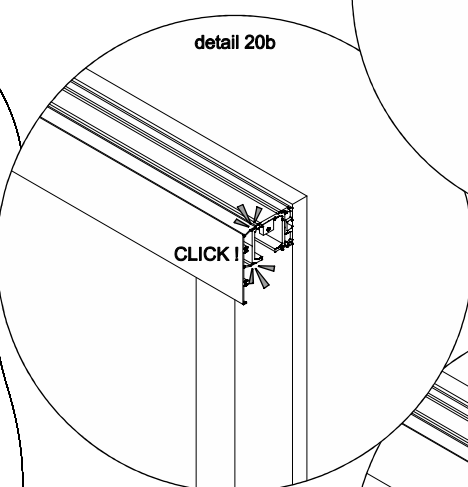

detail 20c

