
CZ Posuvný systém SMART pro skleněné dveře

DE Schiebesystem SMART für Glastüren

EN SMART sliding system for glass door

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE




EN




MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY


A - Pro skleněné dveře bez zárubně,
bez bočního dorazu, garnýž AL

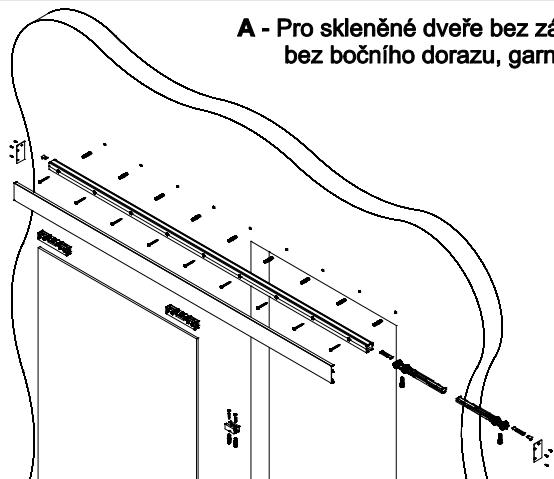


B - Pro skleněné dveře se zárubní
bez bočního dorazu, garnýž AL

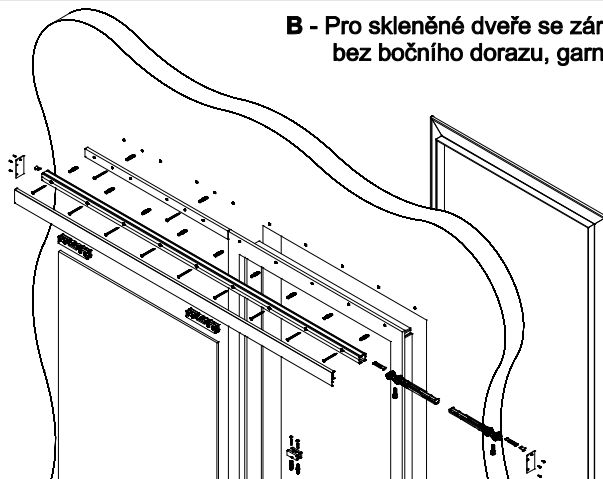


C - Pro skleněné dveře bez zárubně
s bočním dorazem, garnýž AL

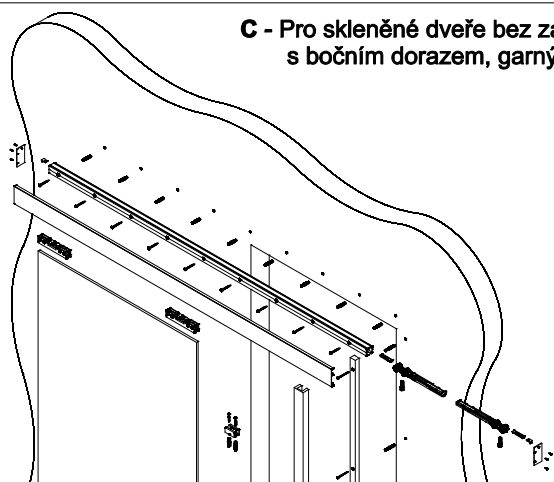


D - Pro skleněné dveře se zárubní
s bočním dorazem, garnýž AL

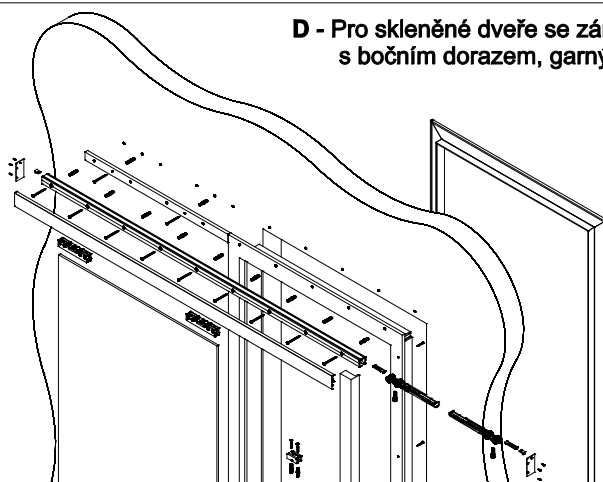


E - Pro skleněné dveře bez zárubně
bez bočního dorazu, garnýž dřevěná

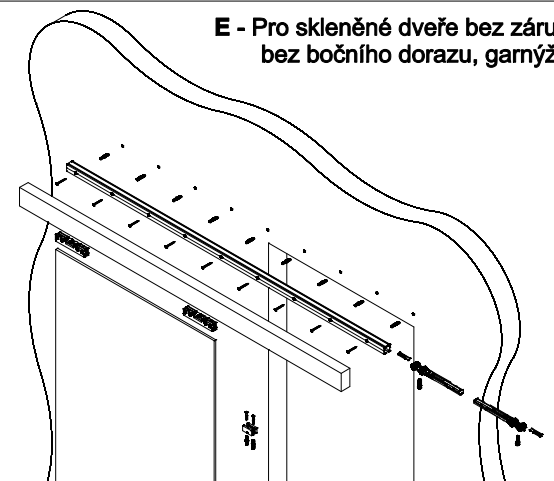


F - Pro skleněné dveře se zárubní
bez bočního dorazu, garnýž dřevěná















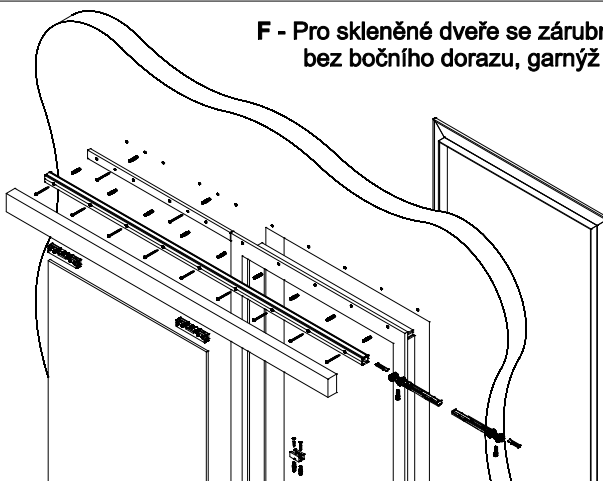


G - Pro skleněné dveře bez zárubně
s bočním dorazem, garnýž dřevěná

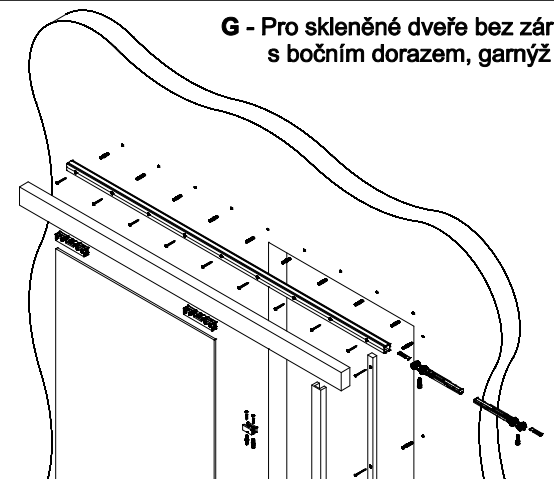

H - Pro skleněné dveře se zárubní
s bočním dorazem, garnýž dřevěná

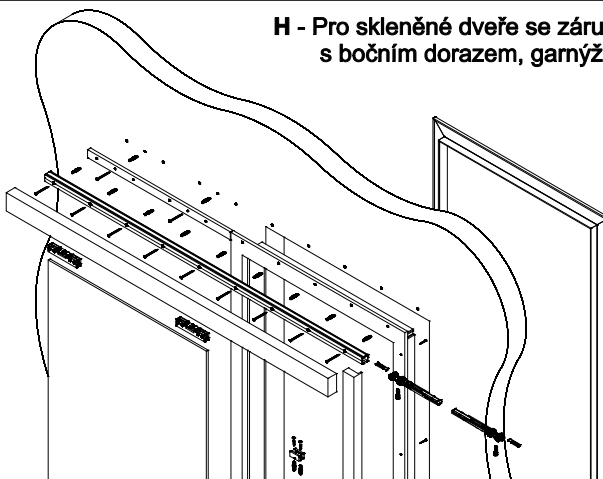


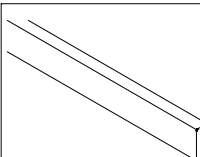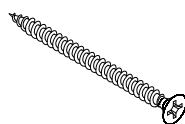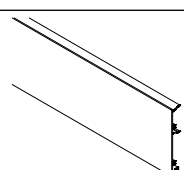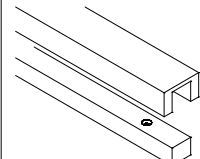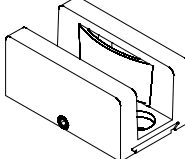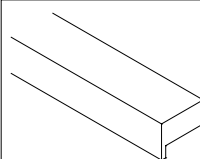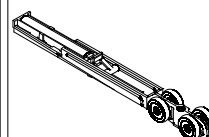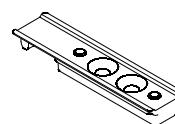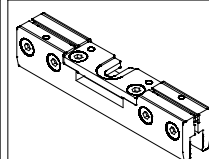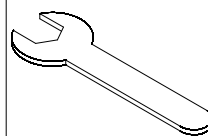	A	B	C	D	E	F	G	H		A	B	C	D	E	F	G	H		A	B	C	D	E	F	G	H
 distanční obložka		✓		✓		✓		✓	 vrut 5x70		✓		✓		✓		✓	 AL čelo kolejnice 85		✓	✓	✓	✓			
 boční doraz bez zárubně *			✓					✓	 vodítko		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 držák boční krytky		✓	✓	✓	✓			
 vrut 4x60 **			✓					✓	 vrut 5x40		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 boční krytka L + P		✓	✓	✓	✓			
 boční doraz pro zárubeň *				✓				✓	 softový doraz		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 vrut 3x13		✓	✓	✓	✓			
 vrut 3,5x35 **				✓				✓	 aktivátor		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 hmoždinka 8x40		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 vrut 5x50		✓		✓		✓		✓	 držák skla VETRO 22		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 šroub M8x40 + kontramatka		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
																		 klíč 13		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* - volitelný díl, dodává se pouze je-li objednáno


** - dodává se k volitelnému bočnímu dorazu

Počty kusů jednotlivých komponent se určují dle délky posuvu, či počtu křídel.

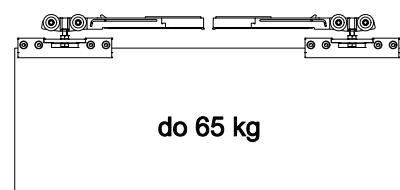


do 65 kg

b5 = min. 640 mm

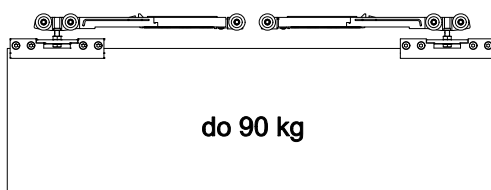

do 90 kg

b5 = min. 810 mm

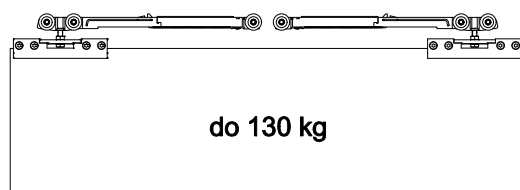


do 130 kg

b5 = min. 850 mm


1.

Celoskleněné dveře bez zárubně

bez bočního dorazu - **A, E**

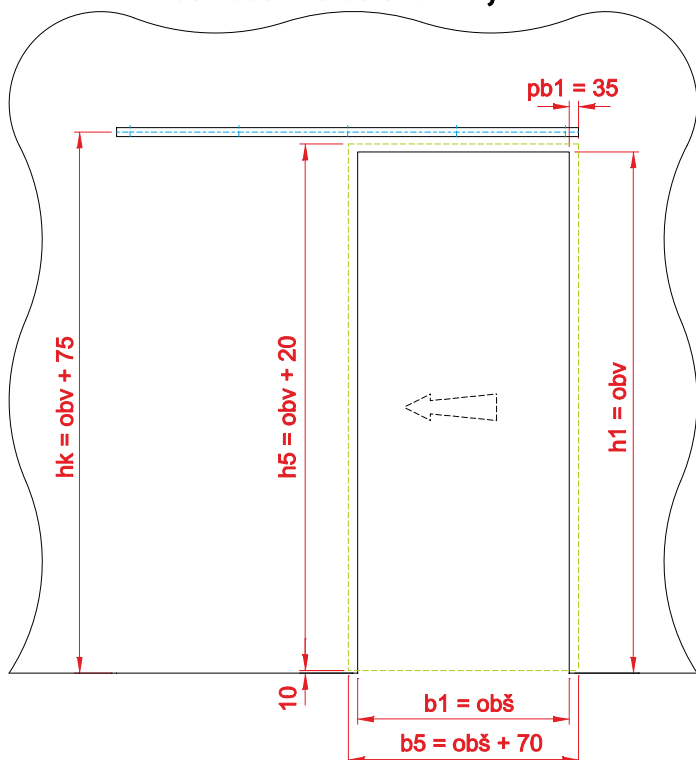

s bočním dorazem - **C, G**

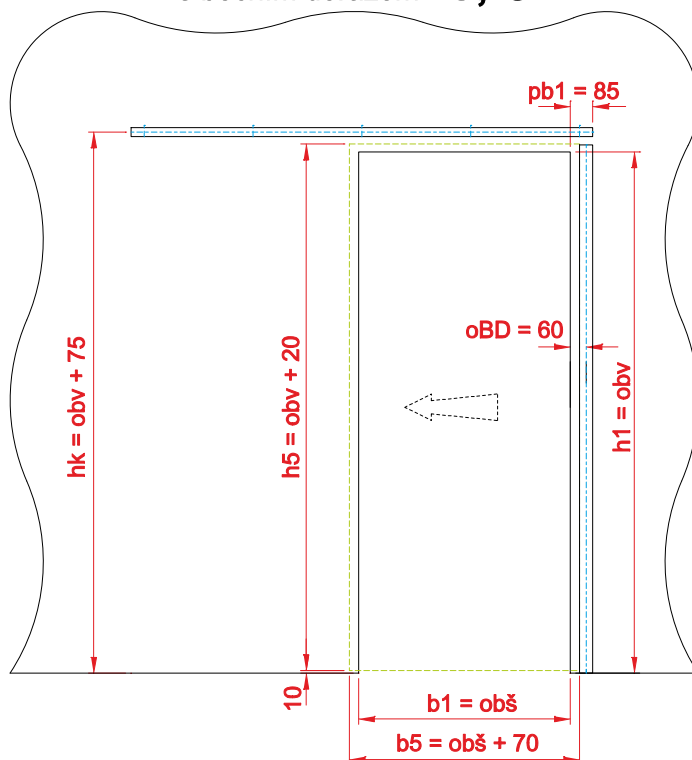


obš - objednáací šířka
obv - objednáací výška
pb1 - přesah kolejničky přes otvor
hk - výška osy vrtání kolejničky
oBD - osa vrtání pro boční doraz od otvoru


b1 - průchozí šířka otvoru bez zárubně
h1 - průchozí výška otvoru bez zárubně
b5 - šířka celoskleněného křídla
h5 - výška celoskleněného křídla
← - směr otvírání

Celoskleněné dveře se zárubní

bez bočního dorazu - **B, F**

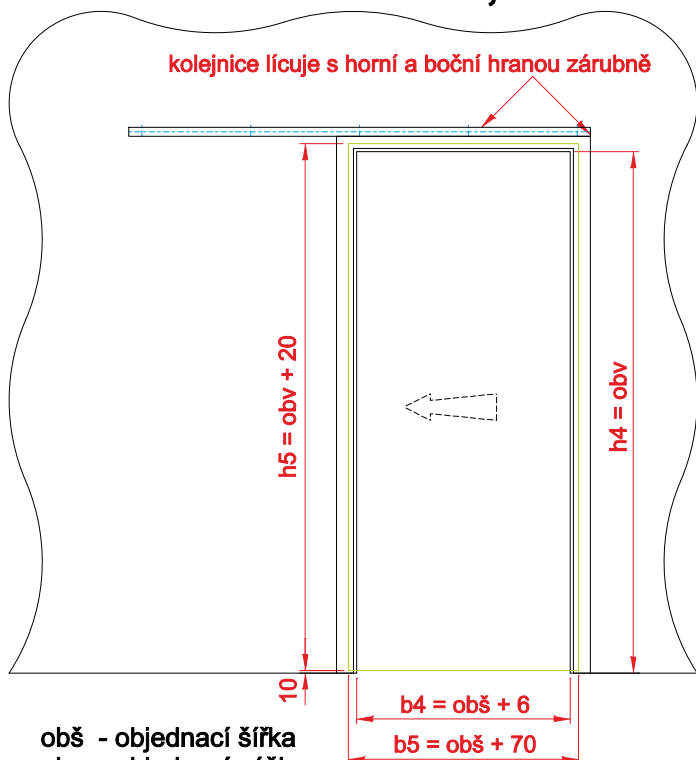


s bočním dorazem - **D, H**

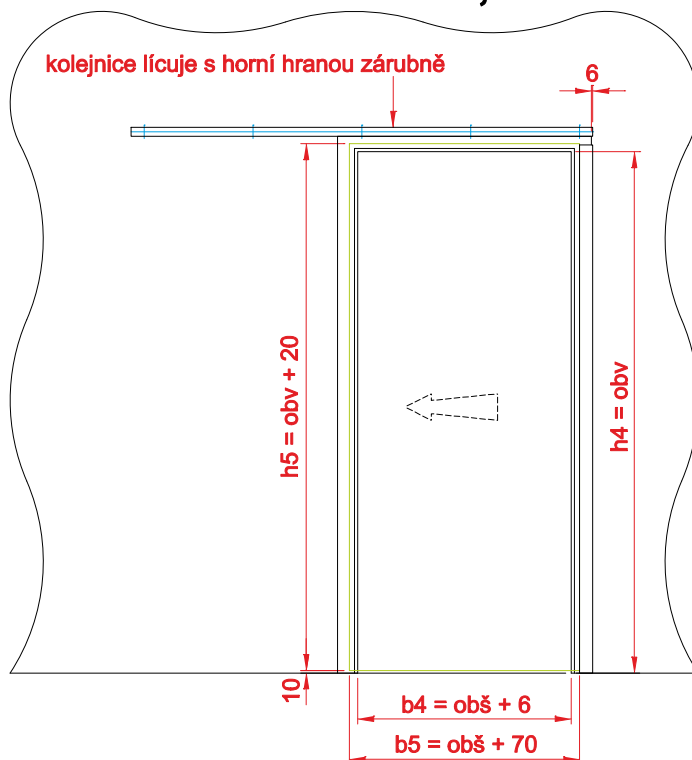


obš - objednáací šířka
obv - objednáací výška
b4 - průchozí šířka zárubně
h4 - průchozí výška zárubně
b5 - šířka celoskleněného křídla
h5 - výška celoskleněného křídla
← - směr otvírání

Přípevnění kolejnice bez zárubně - A, C, E, G


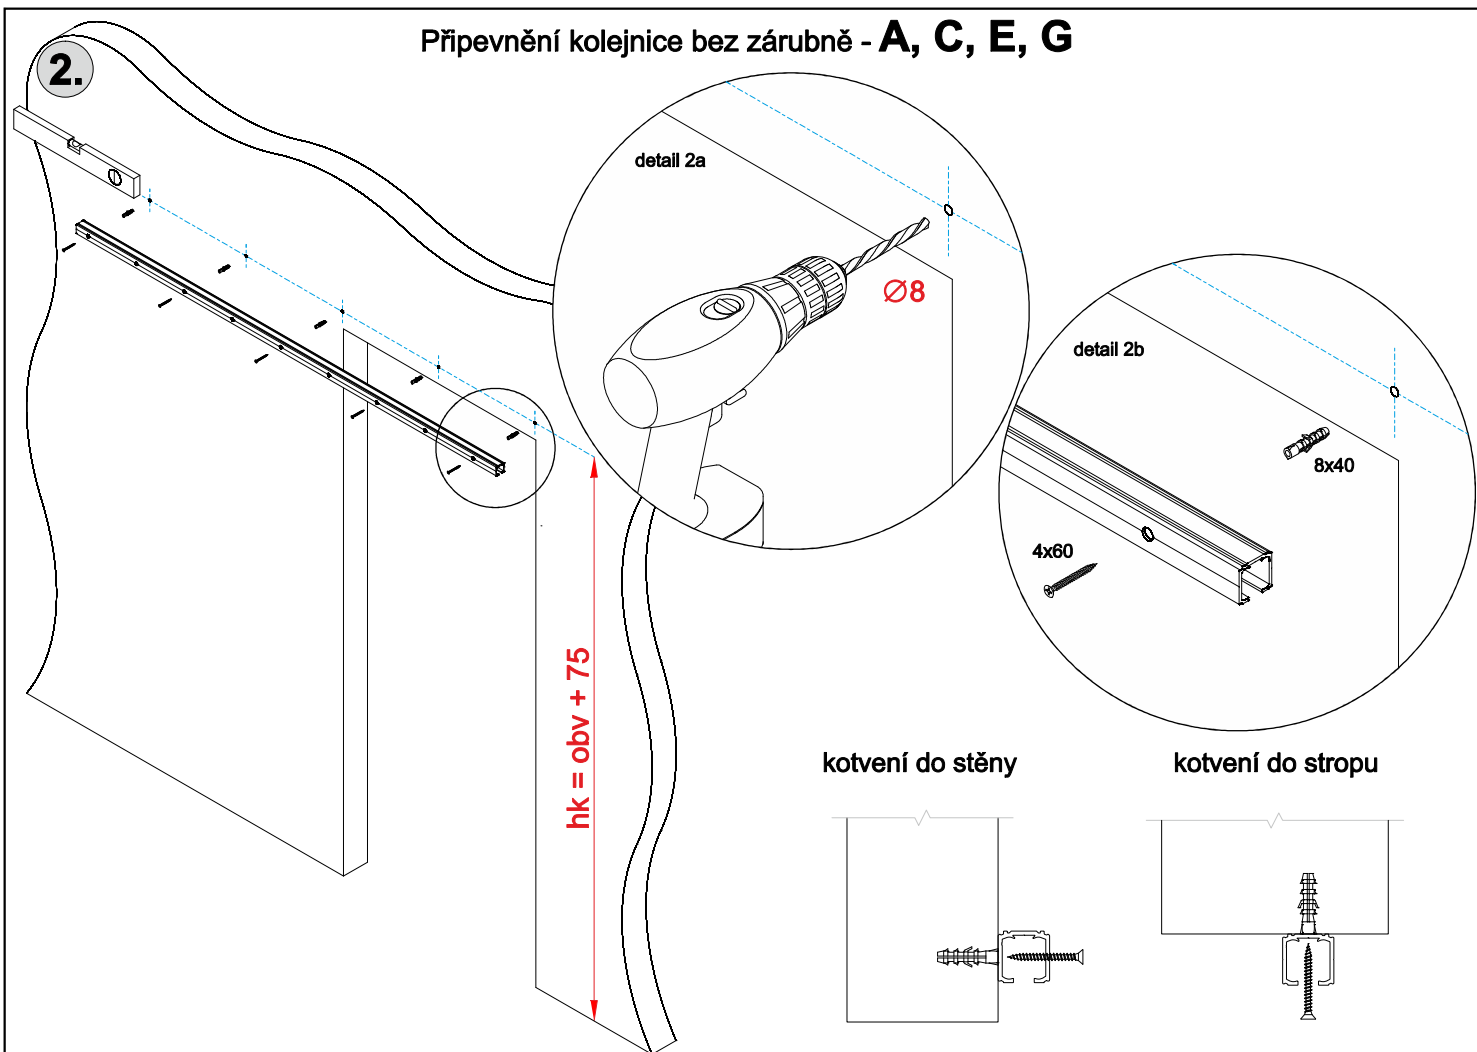


Přípevnění nosné lišty a bočního dorazu bez zárubně - C, G

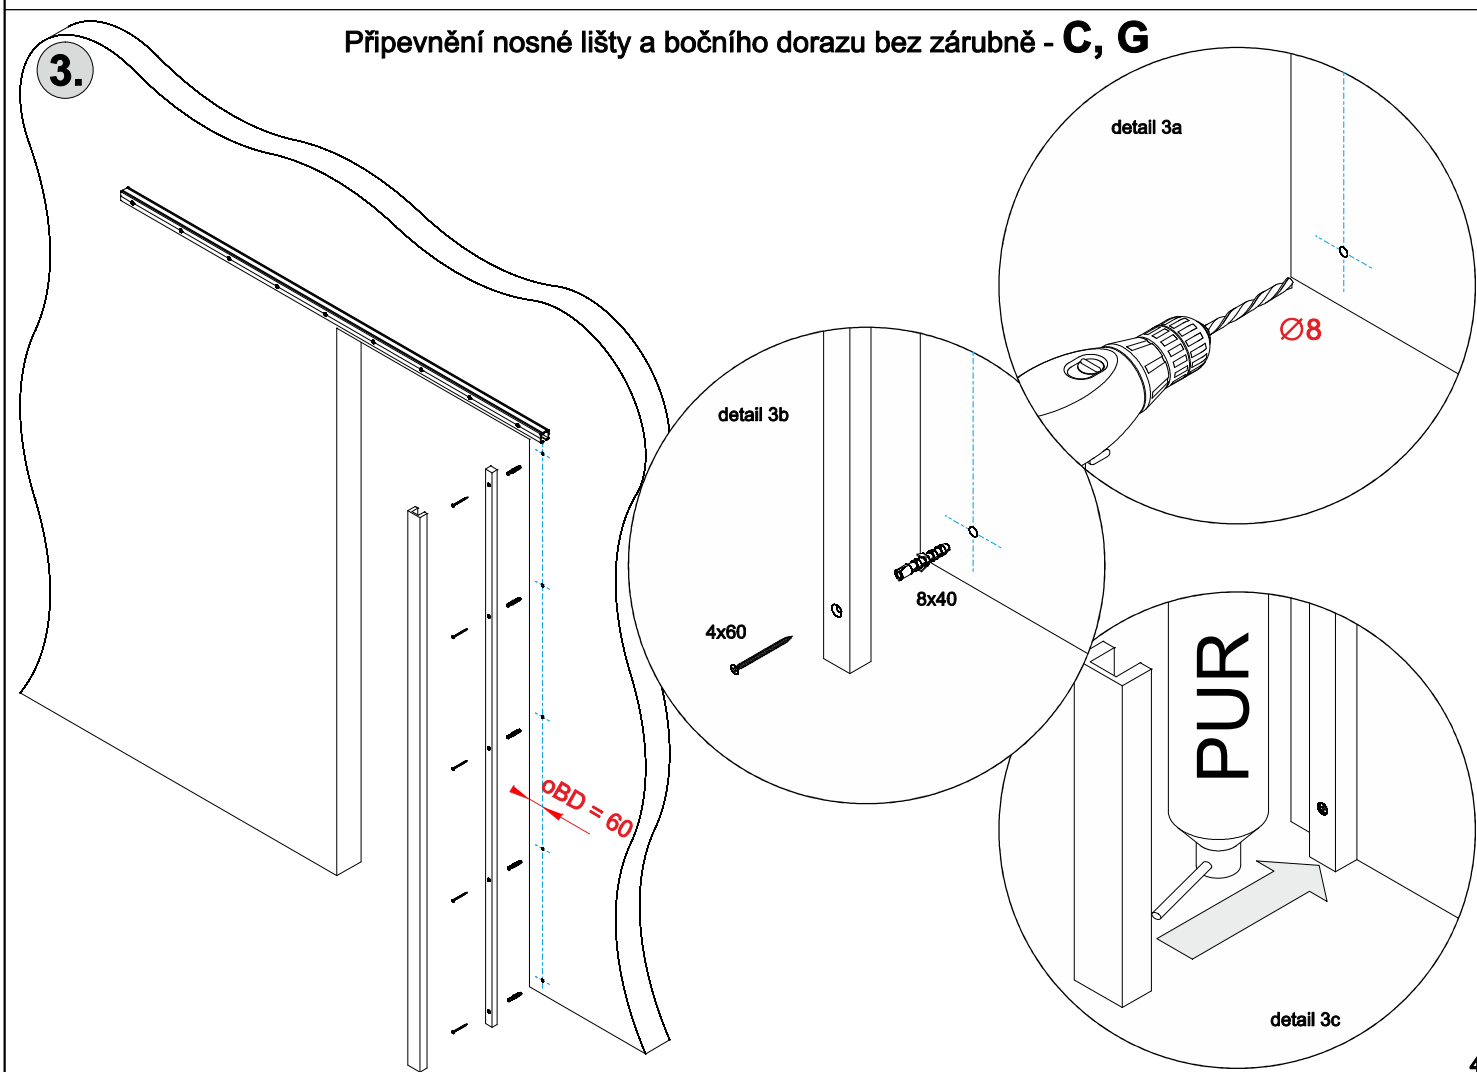



Připevnění bočního dorazu se zárubní - **D, H**

4.

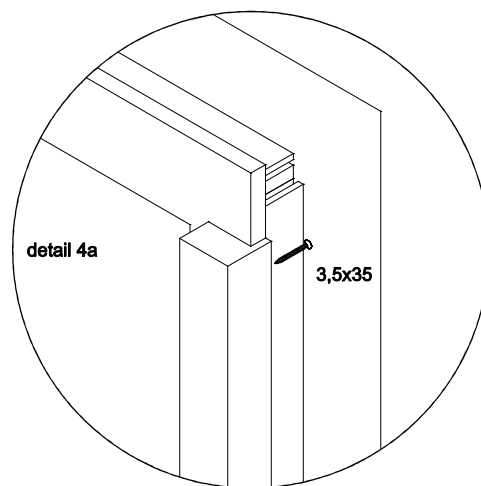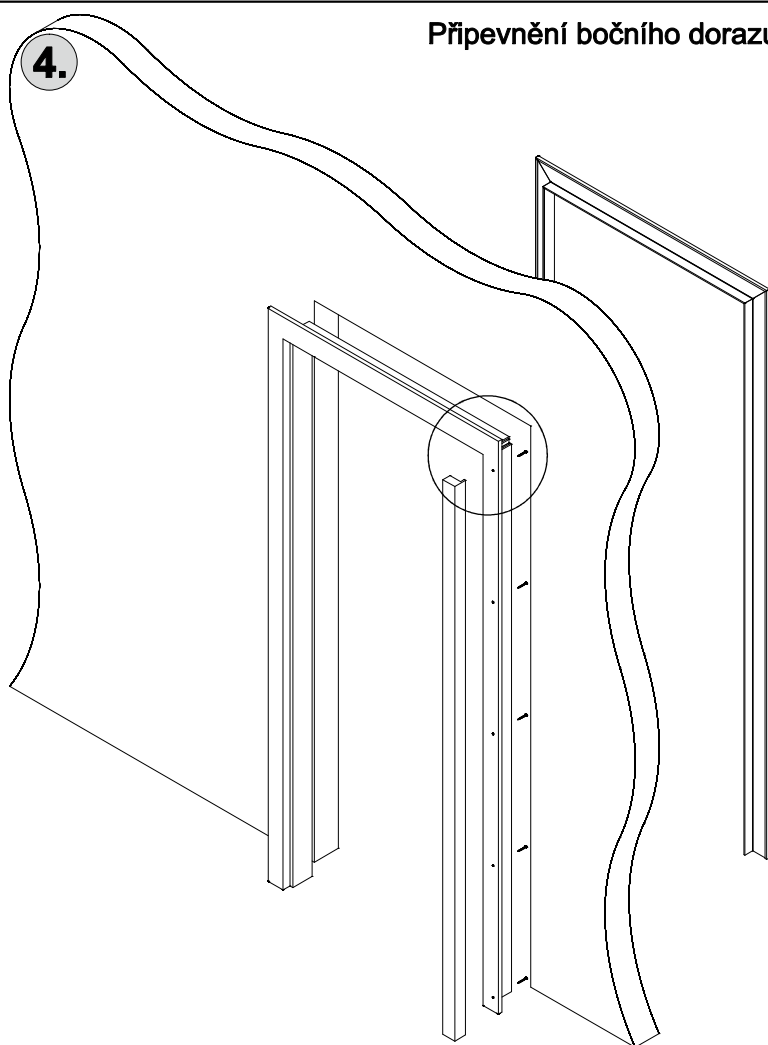



Připevnění distanční lišty se zárubní - **B, D, F, H**

5.

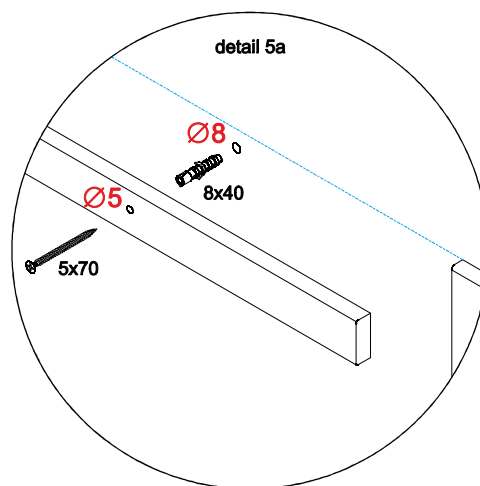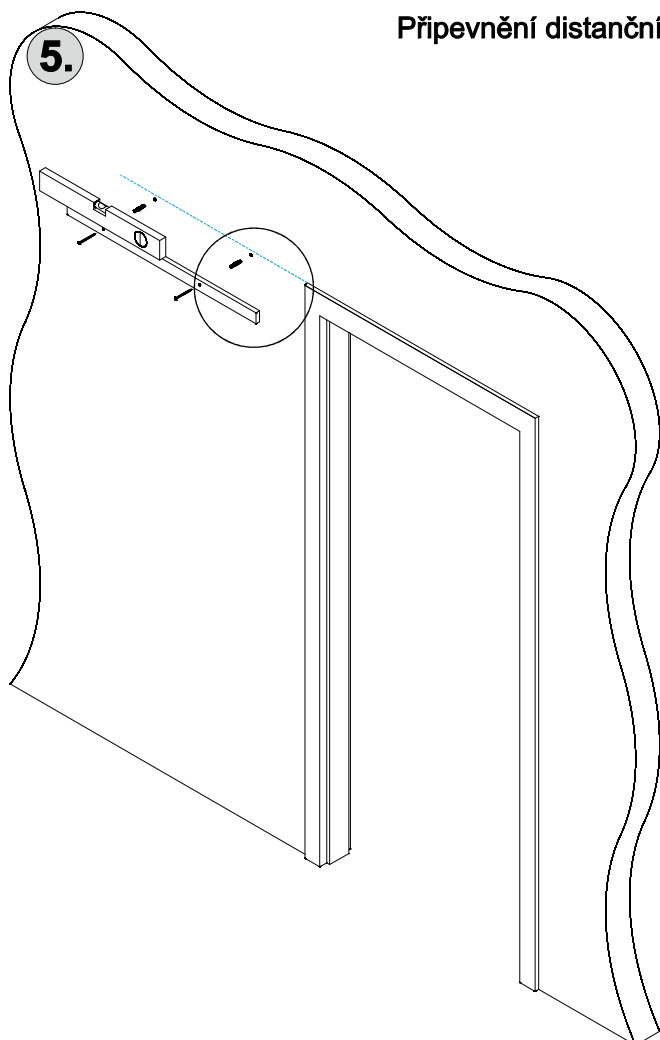


Přípevnění kolejnice se zárubní - **B, D, F, H**

6.

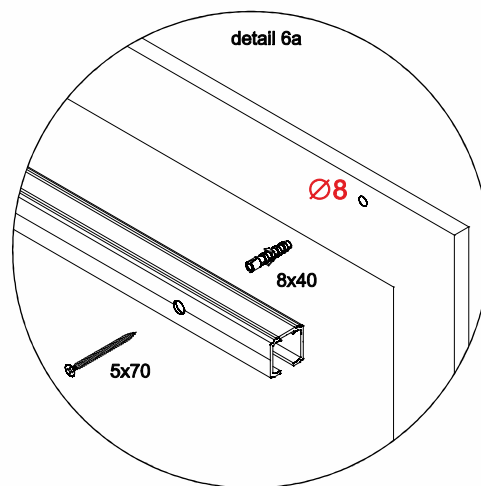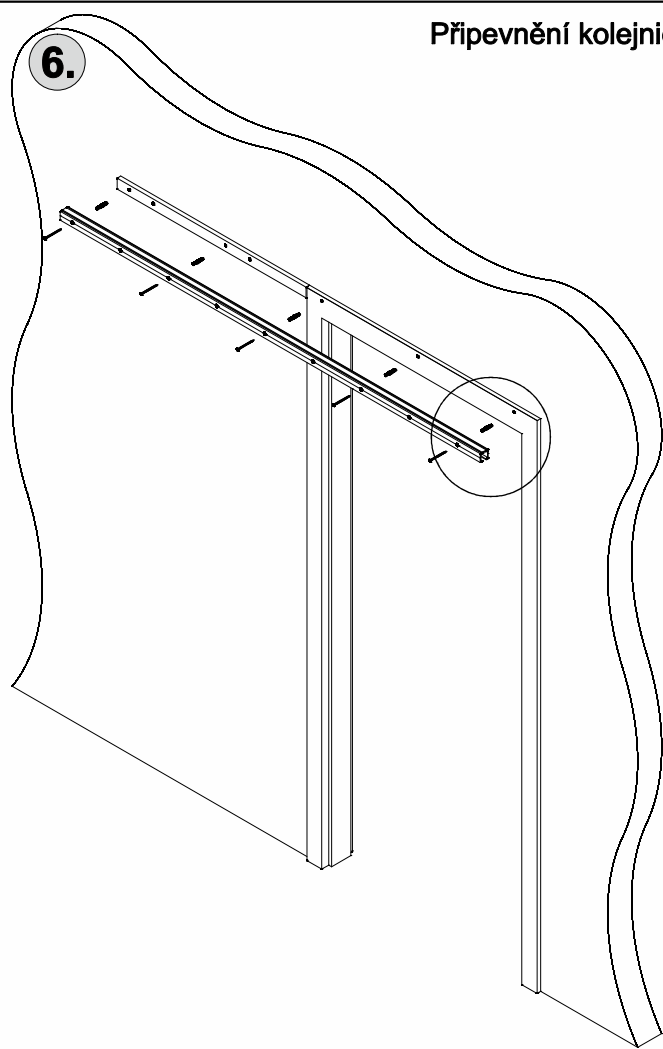

detail 7a

detail 7b

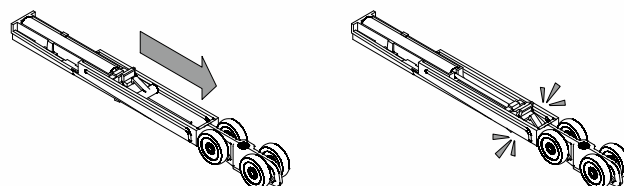

Natažení tlumiče do pracovní polohy

7.


A, B, C, D, E, F, G, H

detail 7c

M8x40


detail 7d

Vsunutí aktivátorů a tlumičů do kolejnice

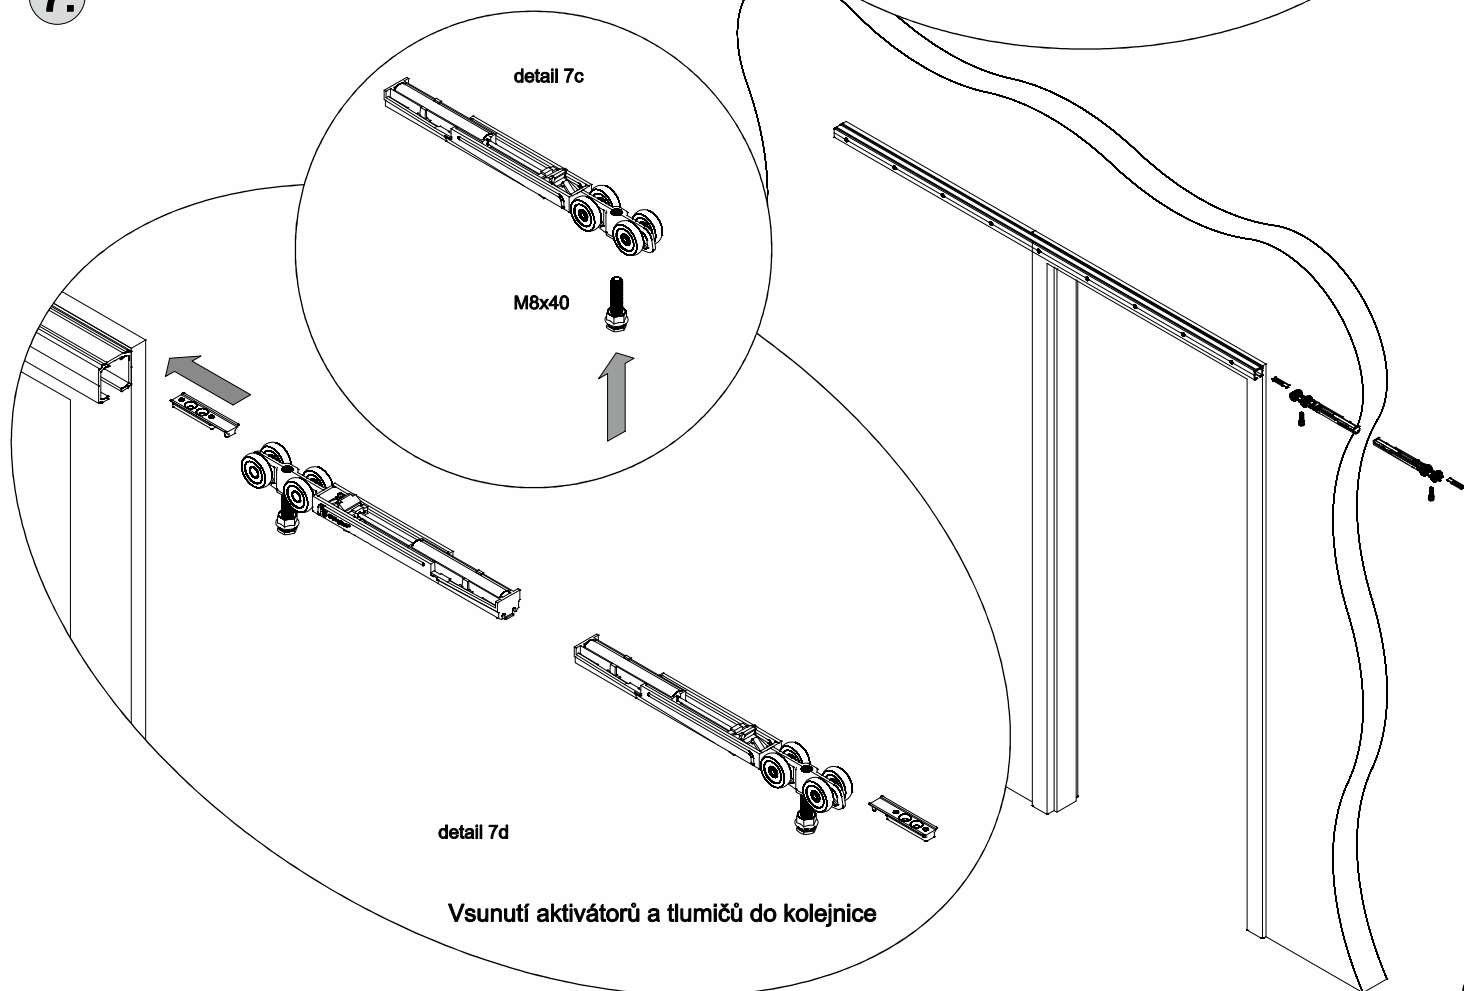


8.


Osazení držáků skla - **A, B, C, D, E, F, G, H**

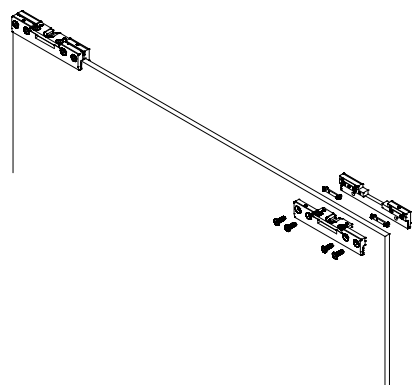

detail 8a

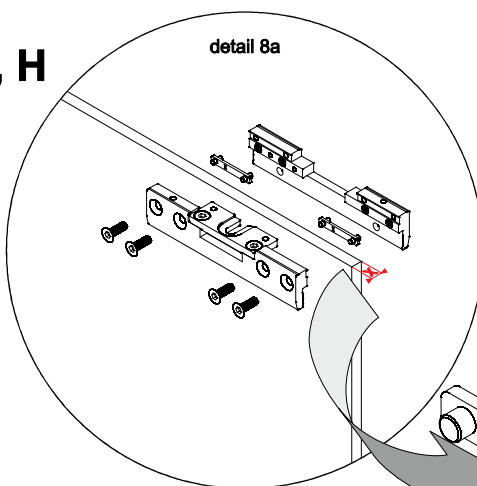


detail 8b

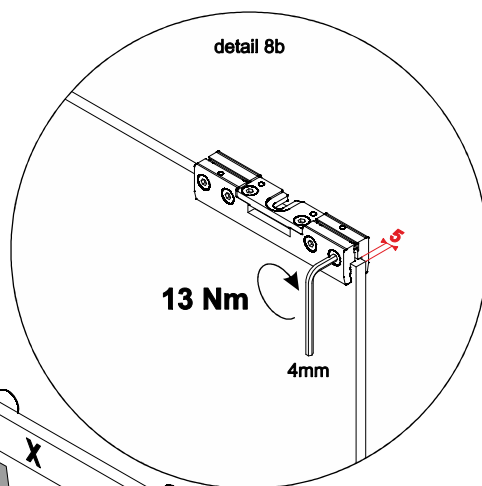


9.

Nasazení křídla na vozičky - **A, B, C, D, E, F, G, H**

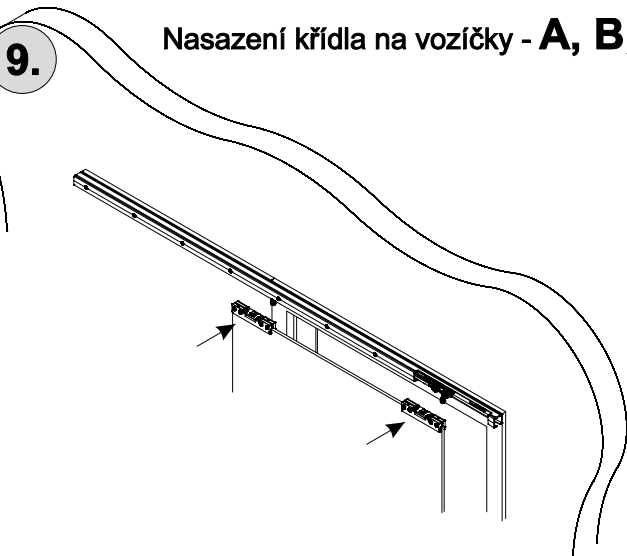


detail 9a

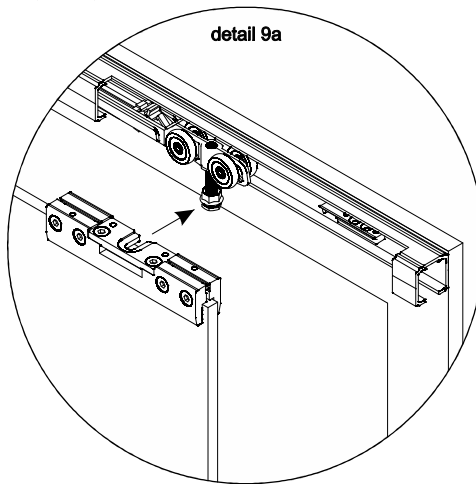


10.


Seřízení a zajištění křídla - **A, B, C, D, E, F, G, H**

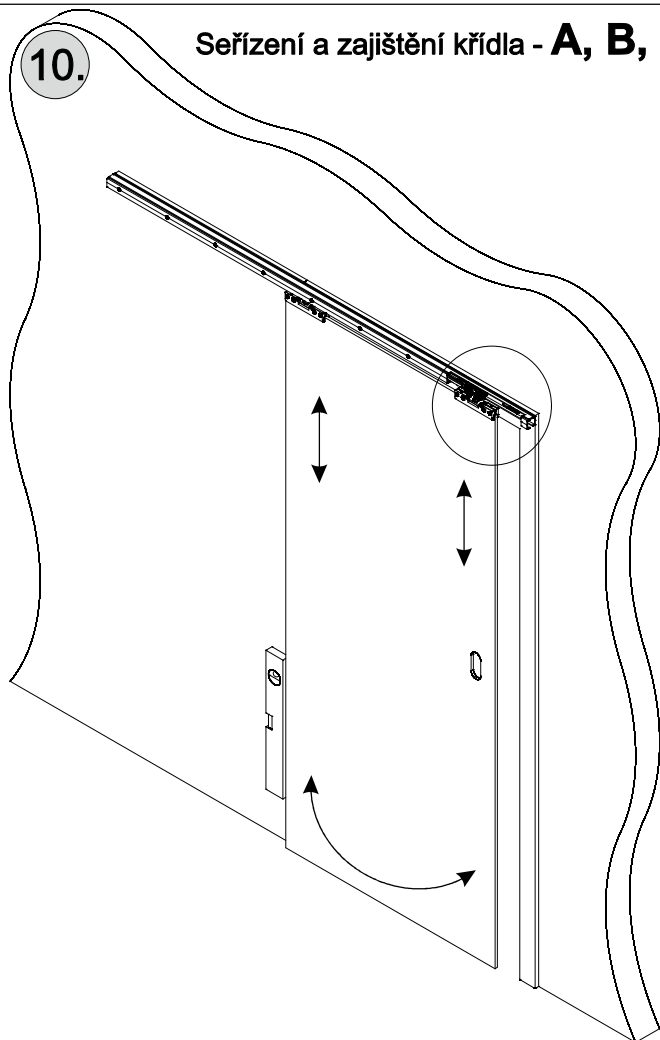

detail 10a

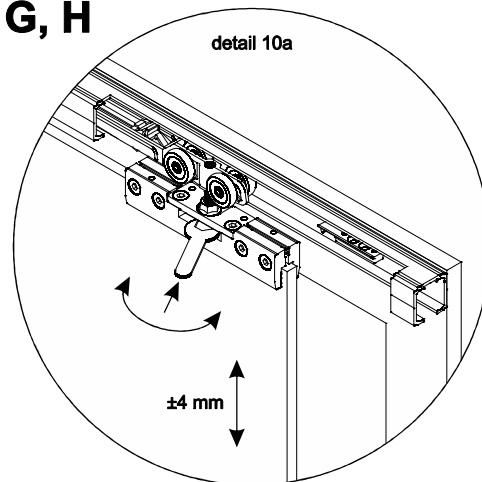


detail 10b

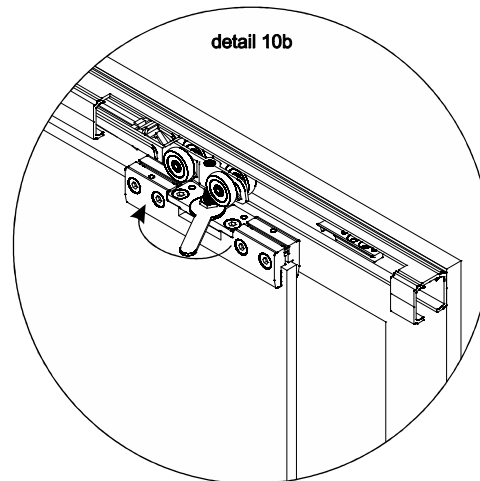


11.

Montáž vodítka - A, B, C, D, E, F, G, H

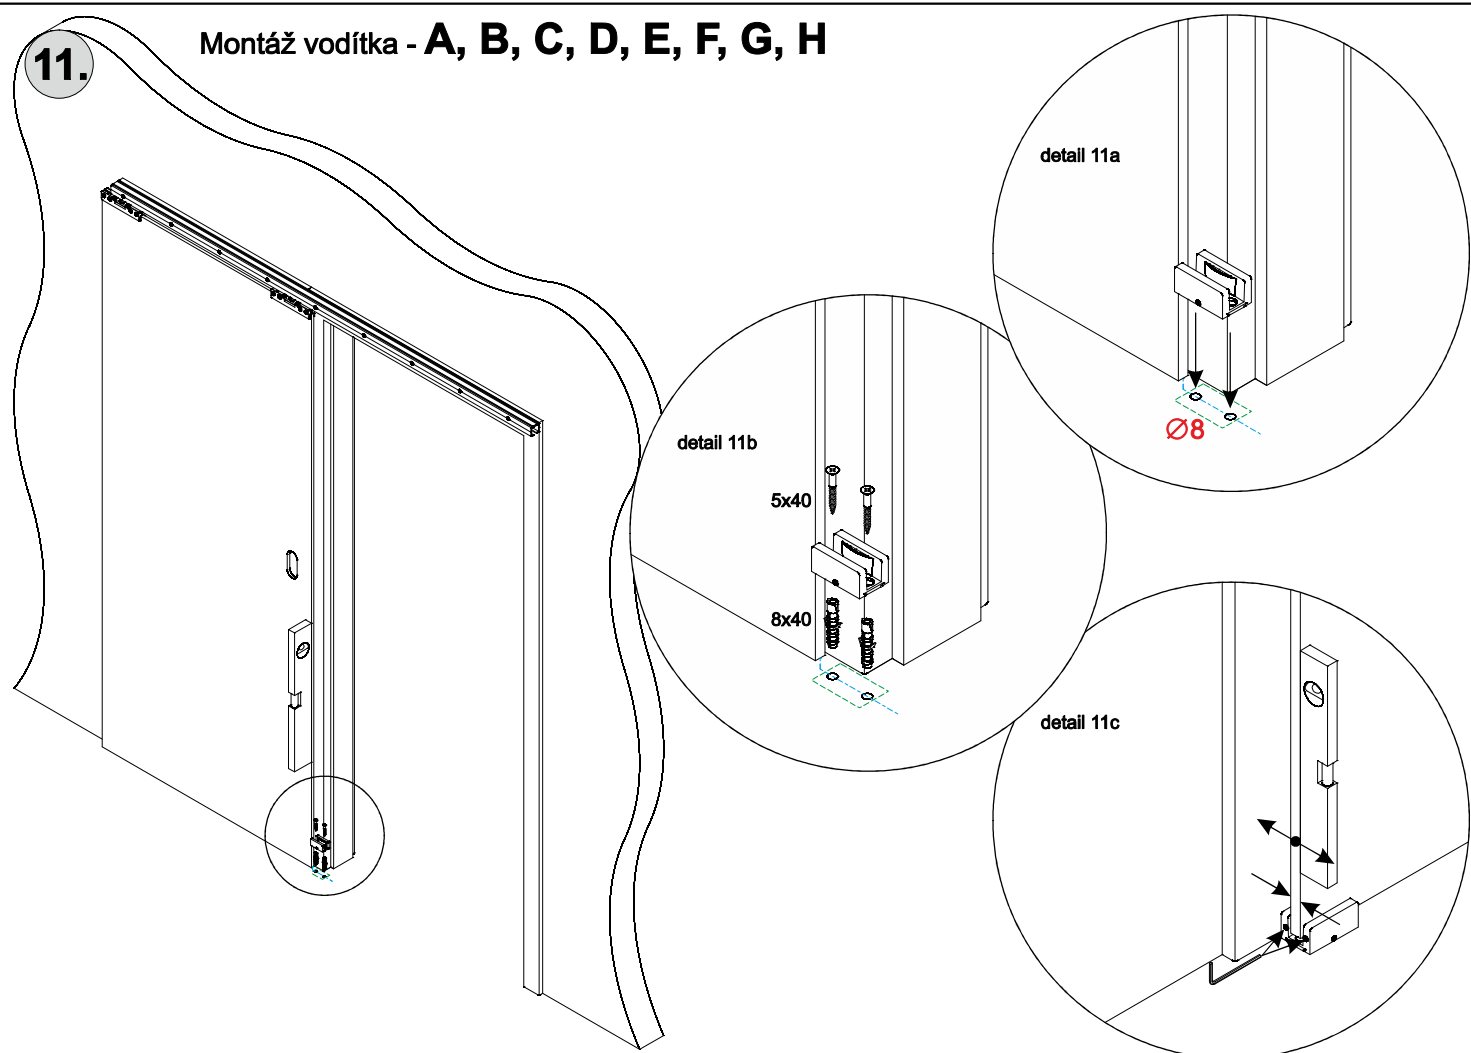

12.

Nastavení aktivátoru pro polohu zavřeno - A, B, C, D, E, F, G, H

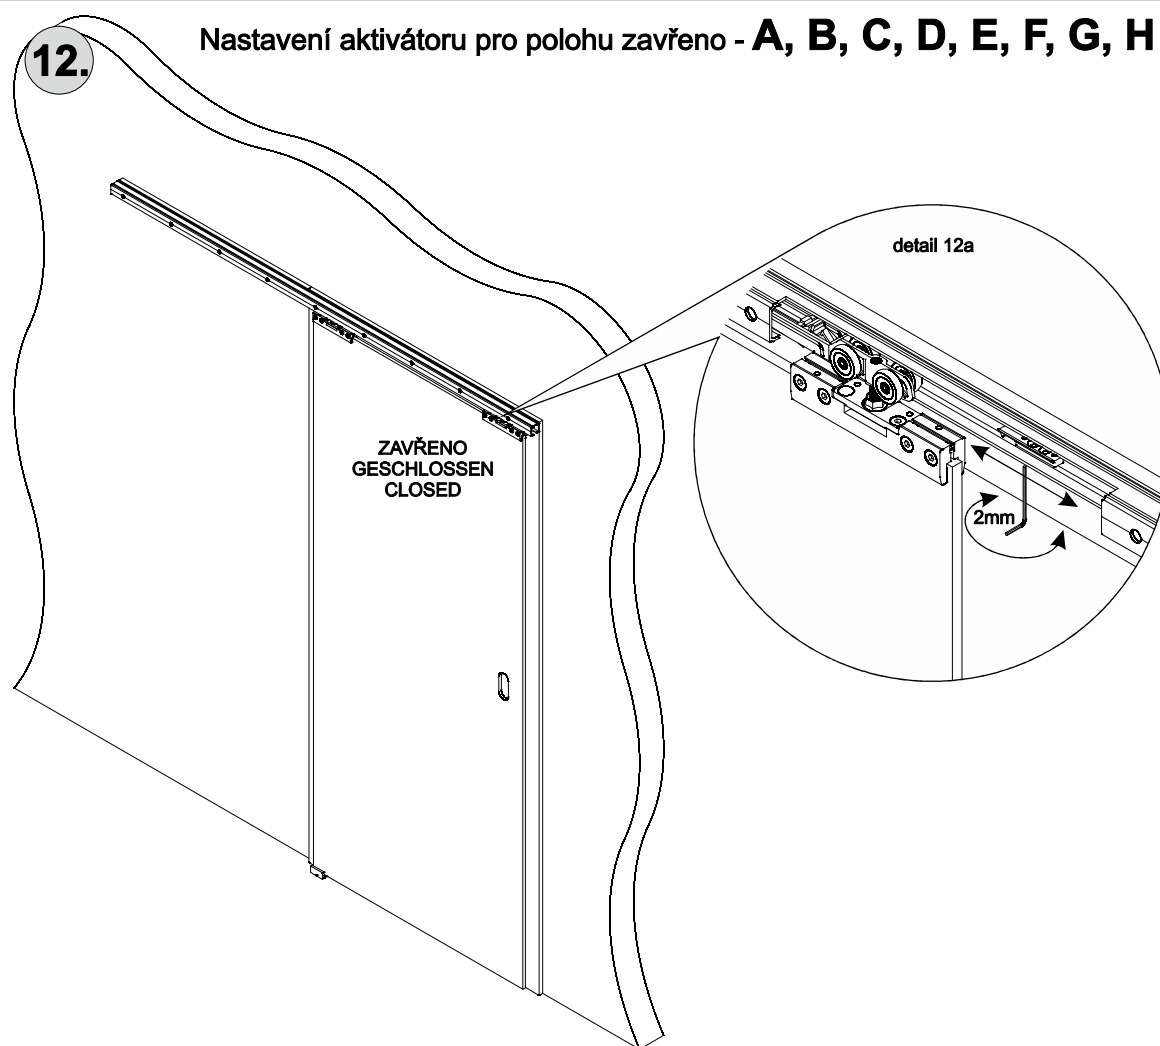

13.

Nastavení aktivátoru pro polohu otevřeno - **A, B, C, D, E, F, G, H**

OTEVŘENO
OFFEN
OPEN

detail 13a

2mm

14.


Nasazení dřevěné garnýže - **E, F, G, H**

detail 14a


detail 14b

15.


Vsunutí držáku boční krytky - **A, B, C, D**

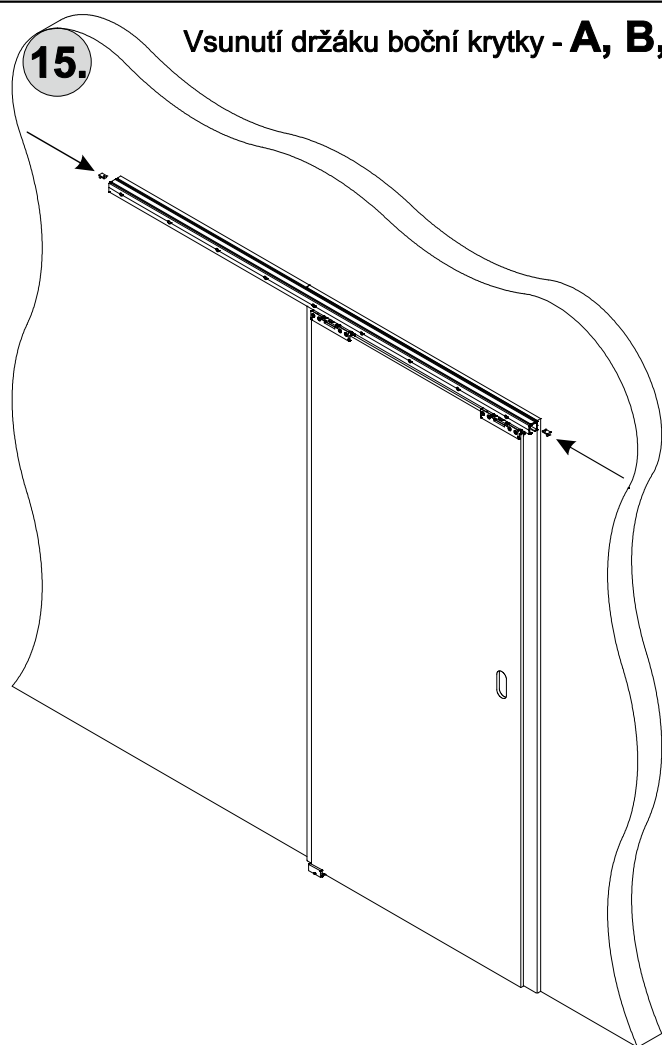

detail 15a

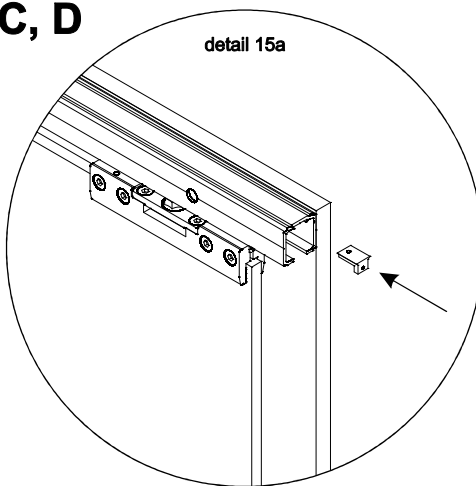


detail 15b

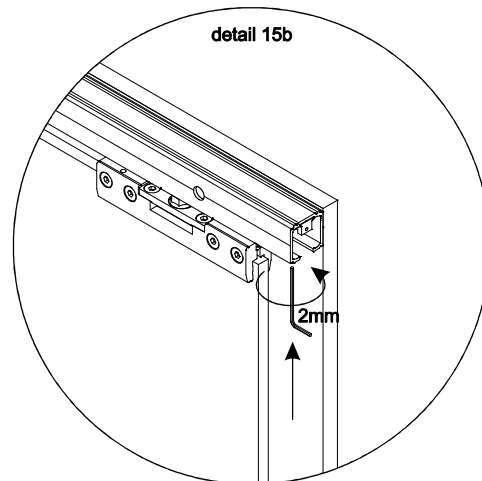


16.


Nasazení čela AL garnýže a boční krytky - **A, B, C, D**

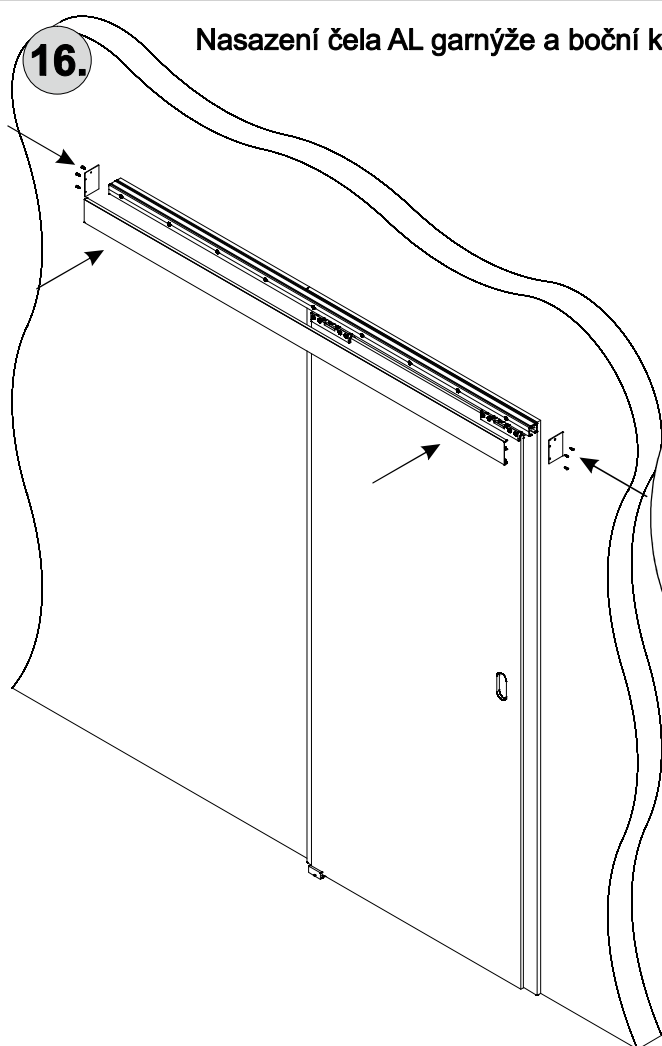

detail 16a

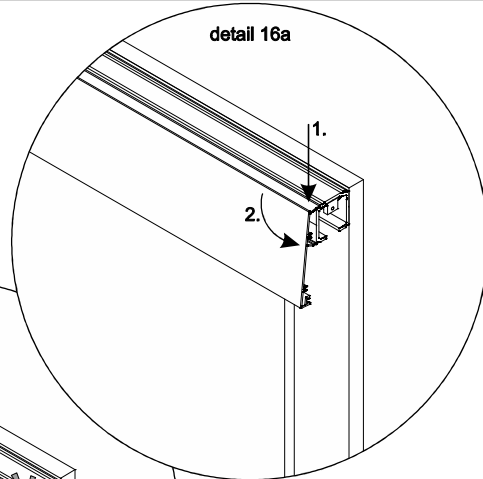

detail 16b

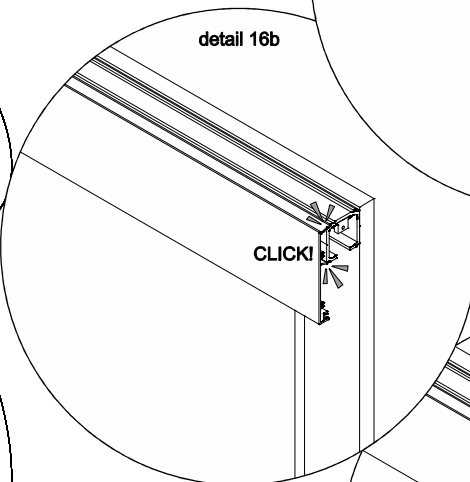

detail 16c

