
CZ Obložková bezpolodrážková zárubeň
pro celoskleněné dveře

DE Stumpfe Umfassungszarge
für Ganzglastür

EN Nonrebated casing doorframe
for glass door

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE



EN


















MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY

Před započítím montáže doporučujeme pečlivě prostudovat montážní návod,
případně svěřit montáž speciálně vyškoleným pracovníkům!

Rozpad komponent
obložkové bezpolodrážkové zárubně pro celoskleněné dveře

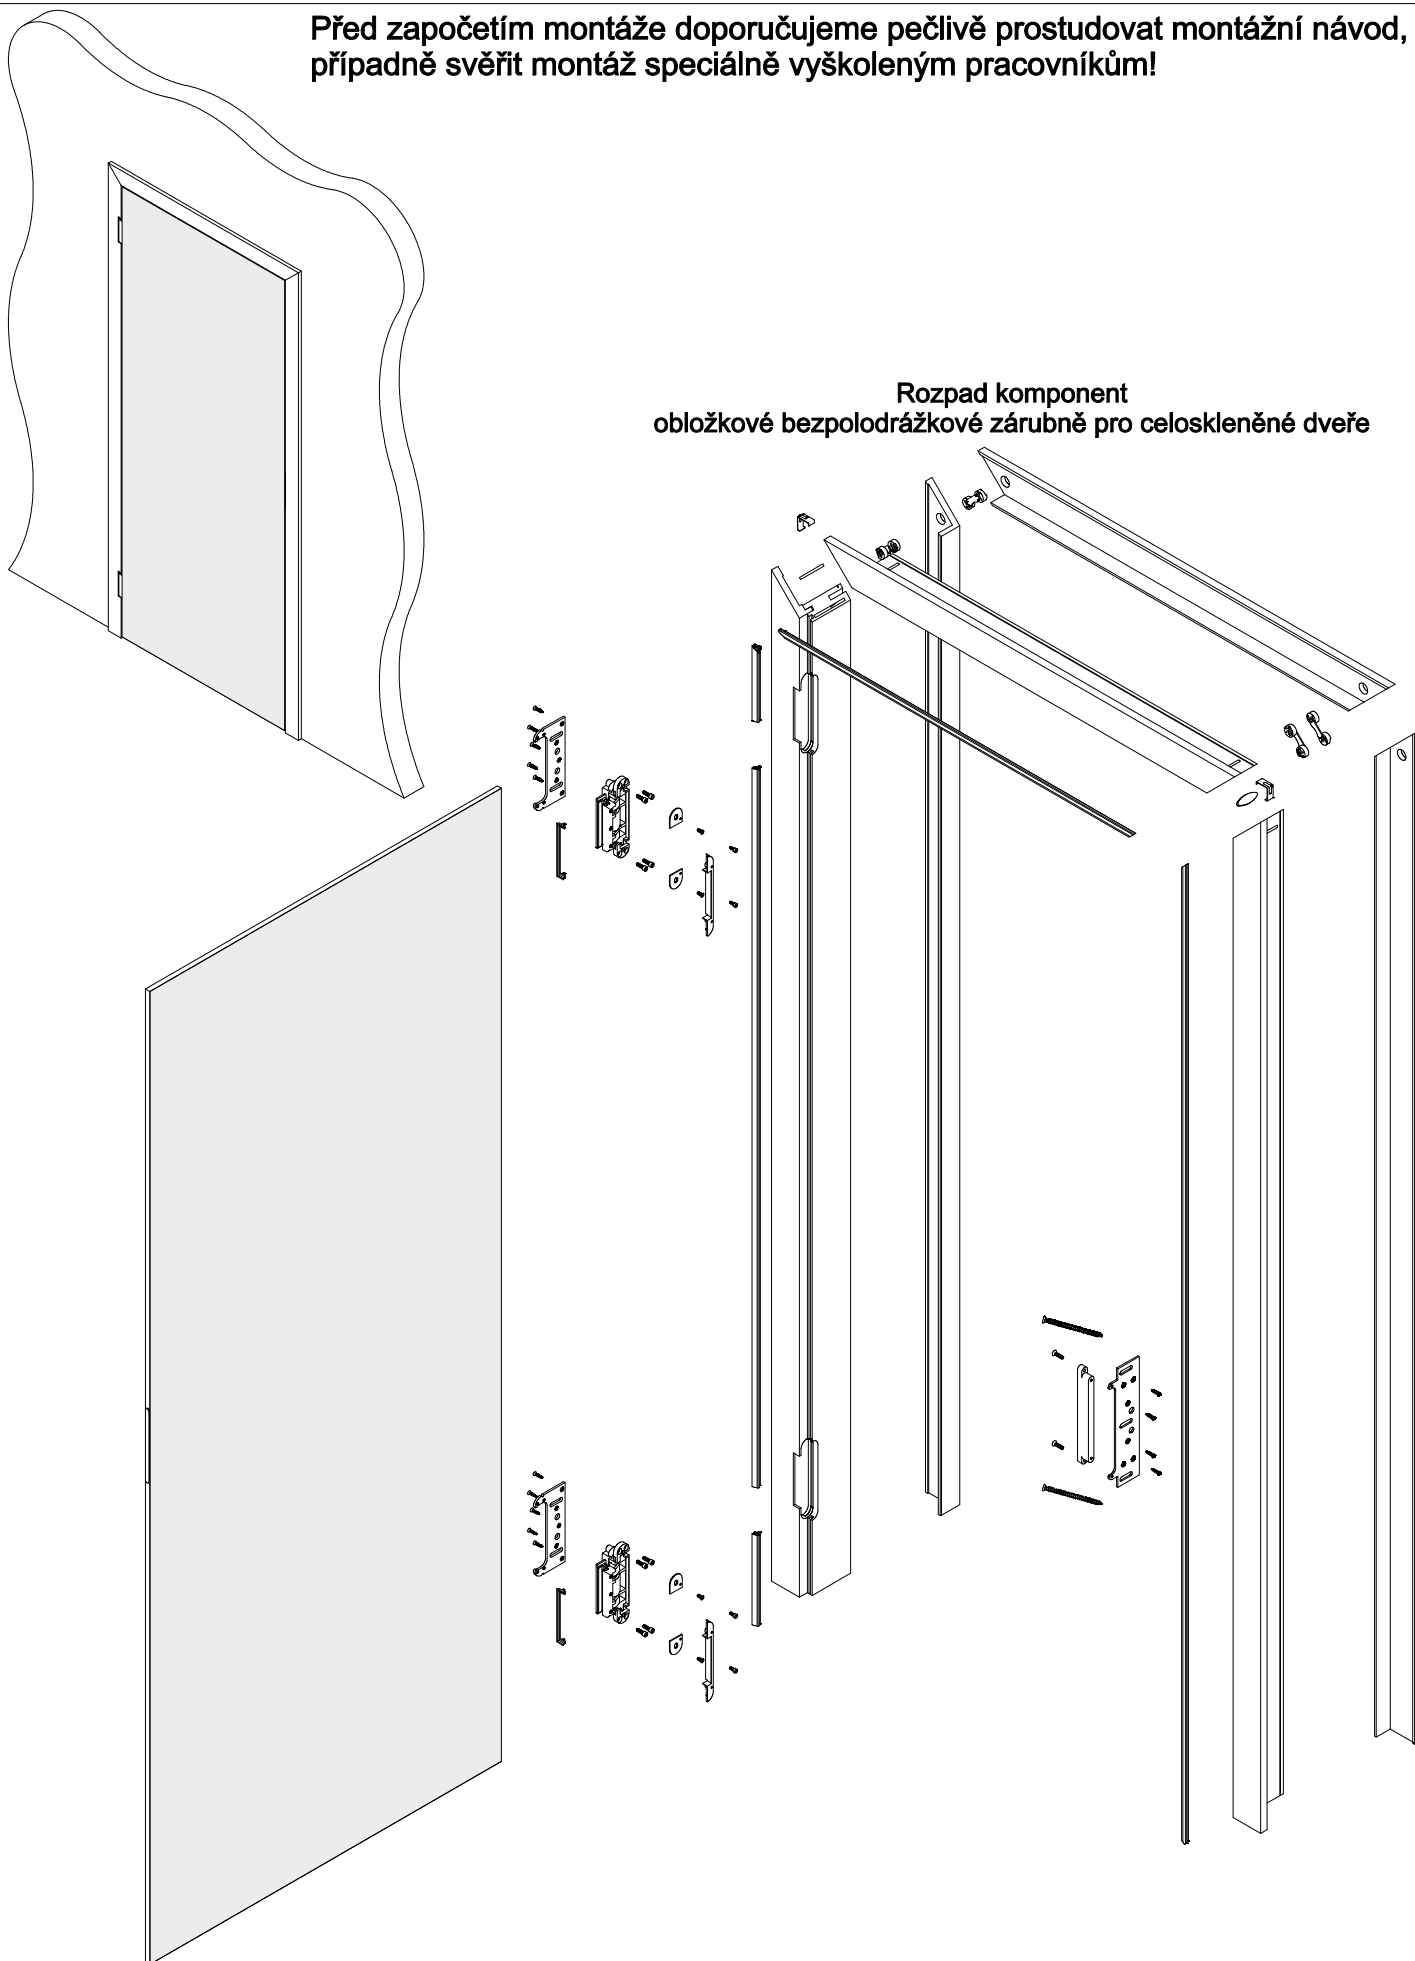


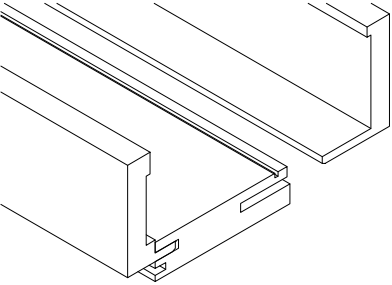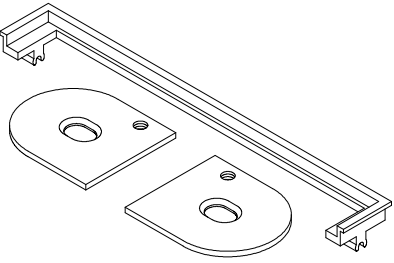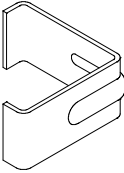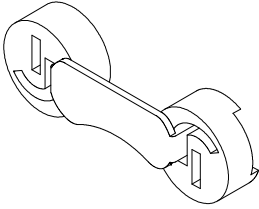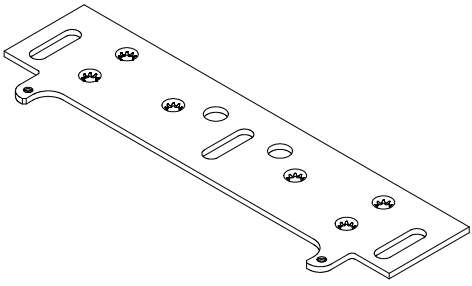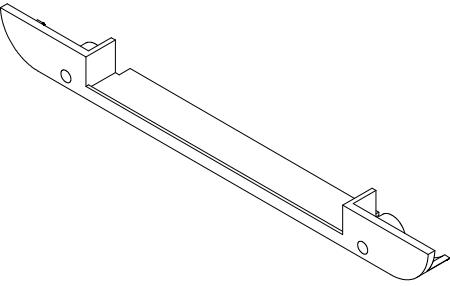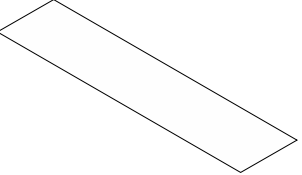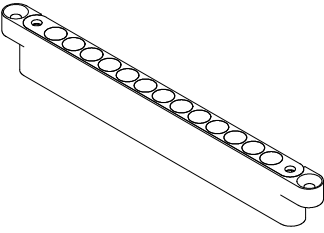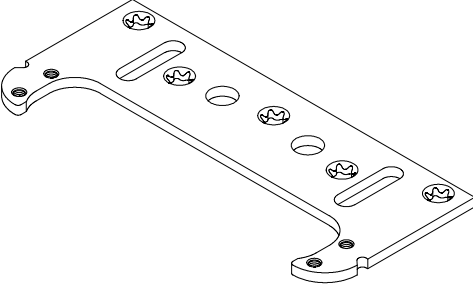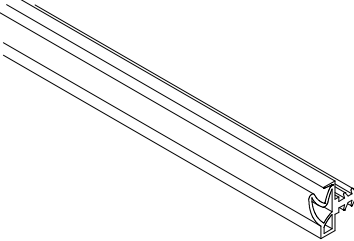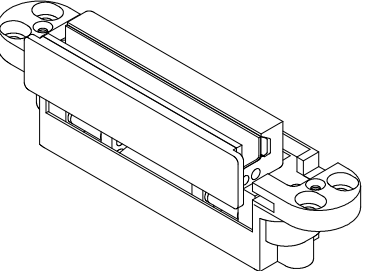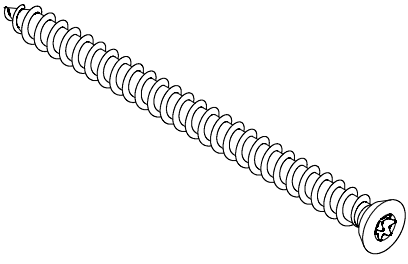 profily zárubně	 vrut 4,5x20	 krytky závěsu
 spona ocelová	 šroub M5x16	 šroub M4x10
 excentr	 držák magnetu	 krytka polodrážky závěsu
 samolepící krytka čela zárubně OBTUS¹⁾	 magnet	 šroub M4x10
 držák závěsu	 šroub M5x20	 zárubňové těsnění
 závěs	 turbošroub 7,5x102 T30	

¹⁾ - použije se pro rohový spoj zárubně OBTUS


1.

Vysunutí krycích obložek z nosného rámu

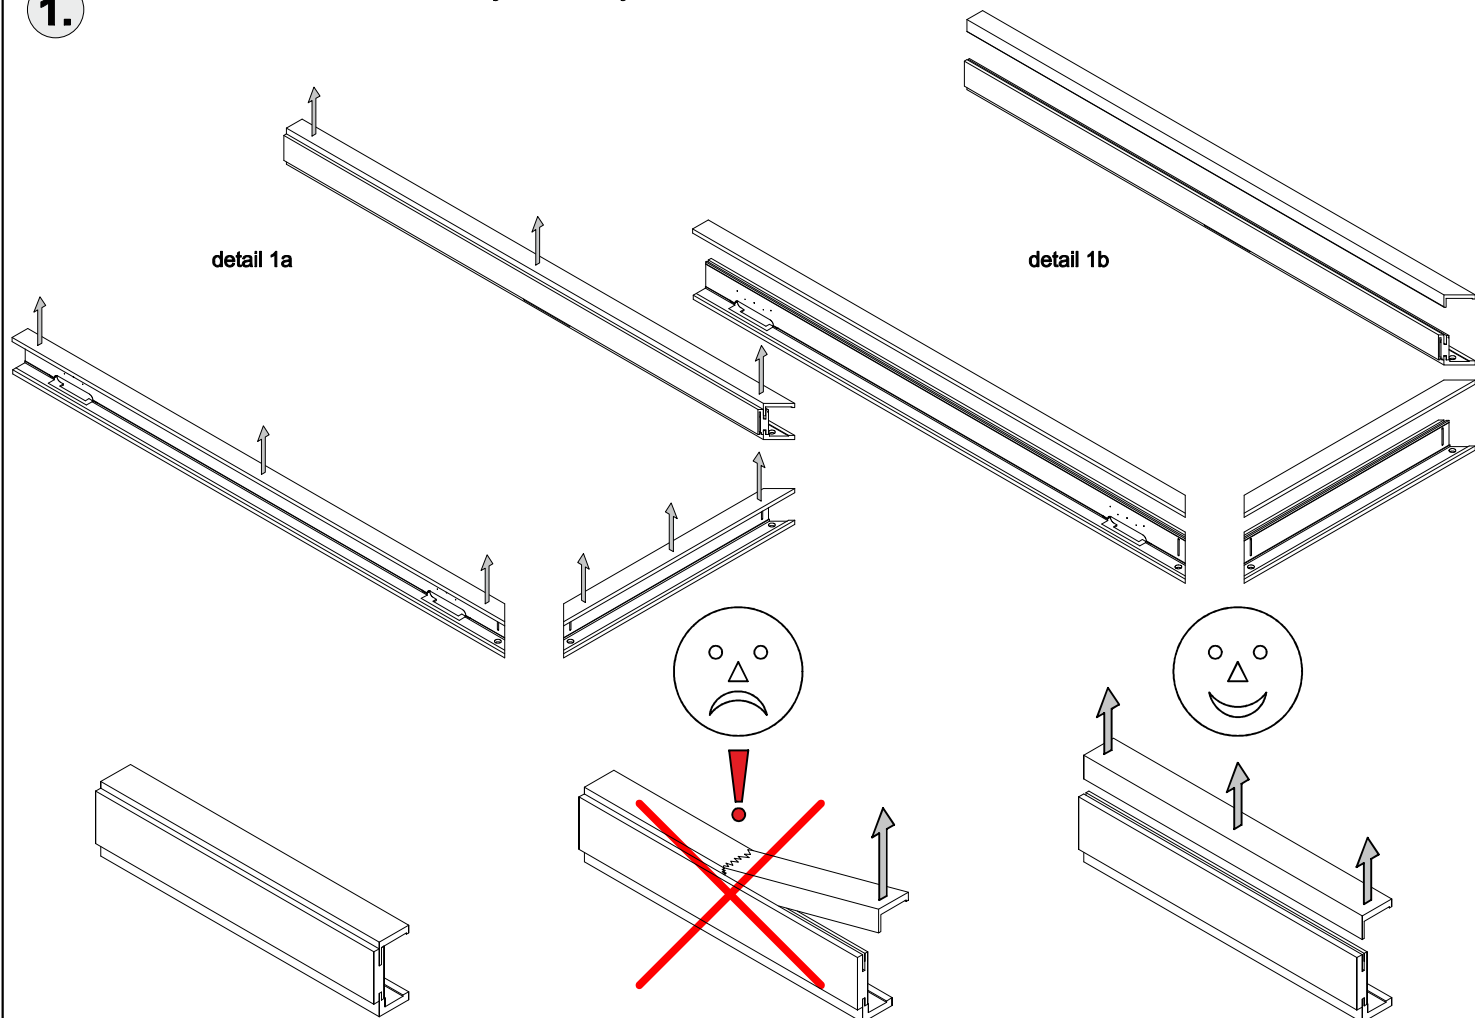


2.

Osazení závěsu na závěsovou stojku zárubně

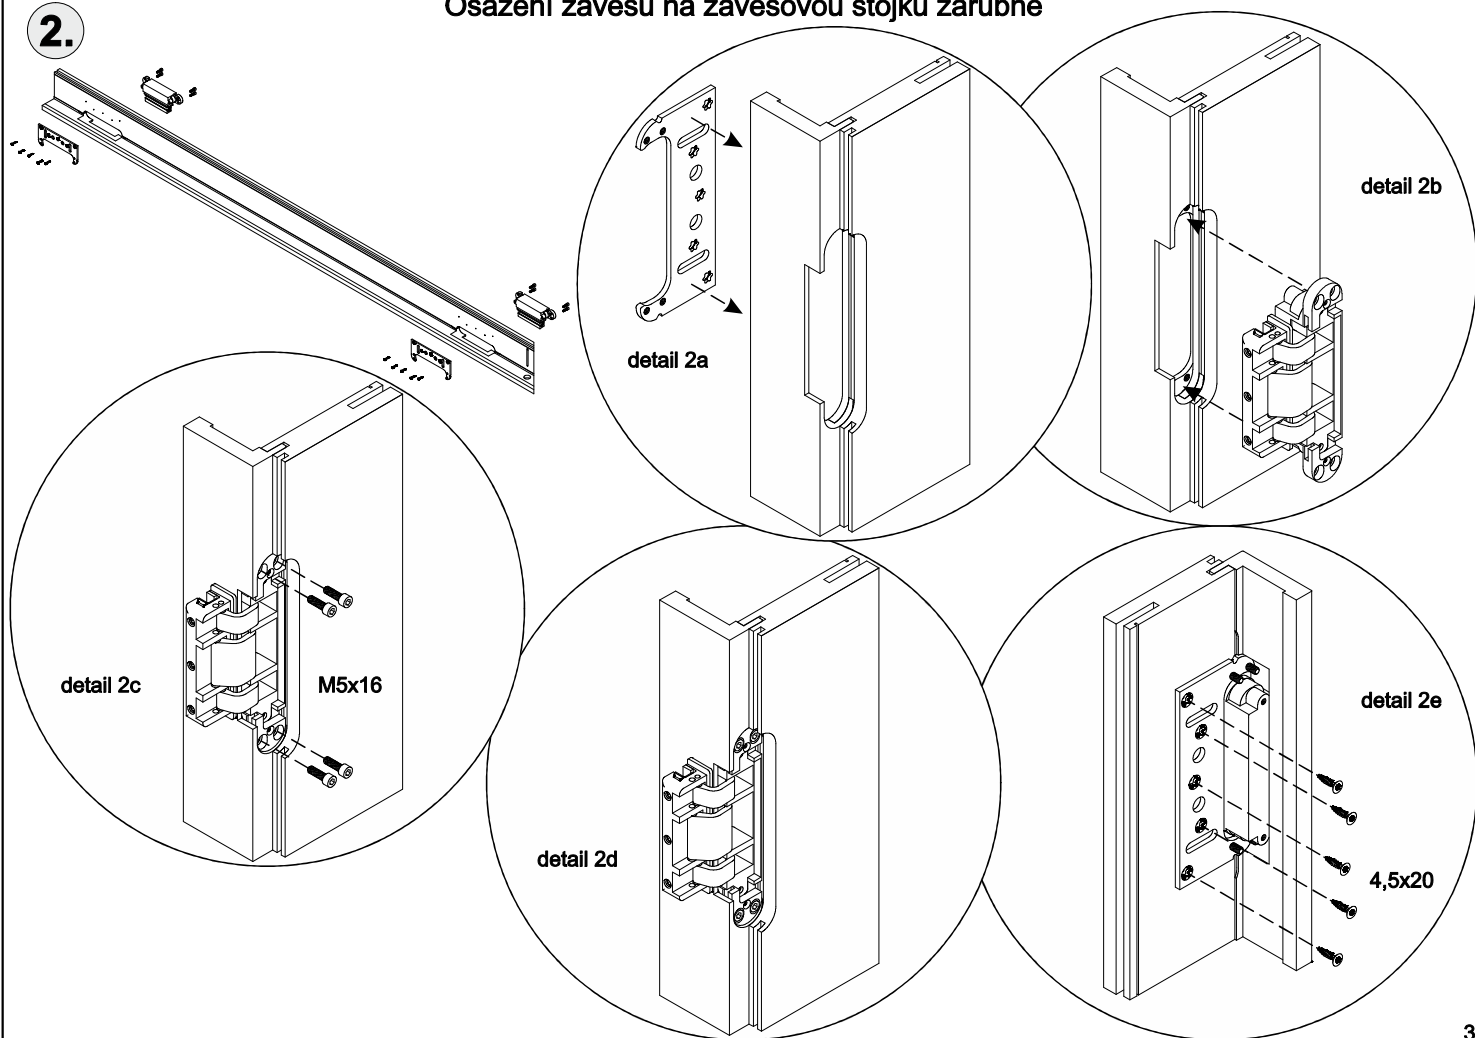


3.

Osazení magnetu na zámkovou stojku zárubně

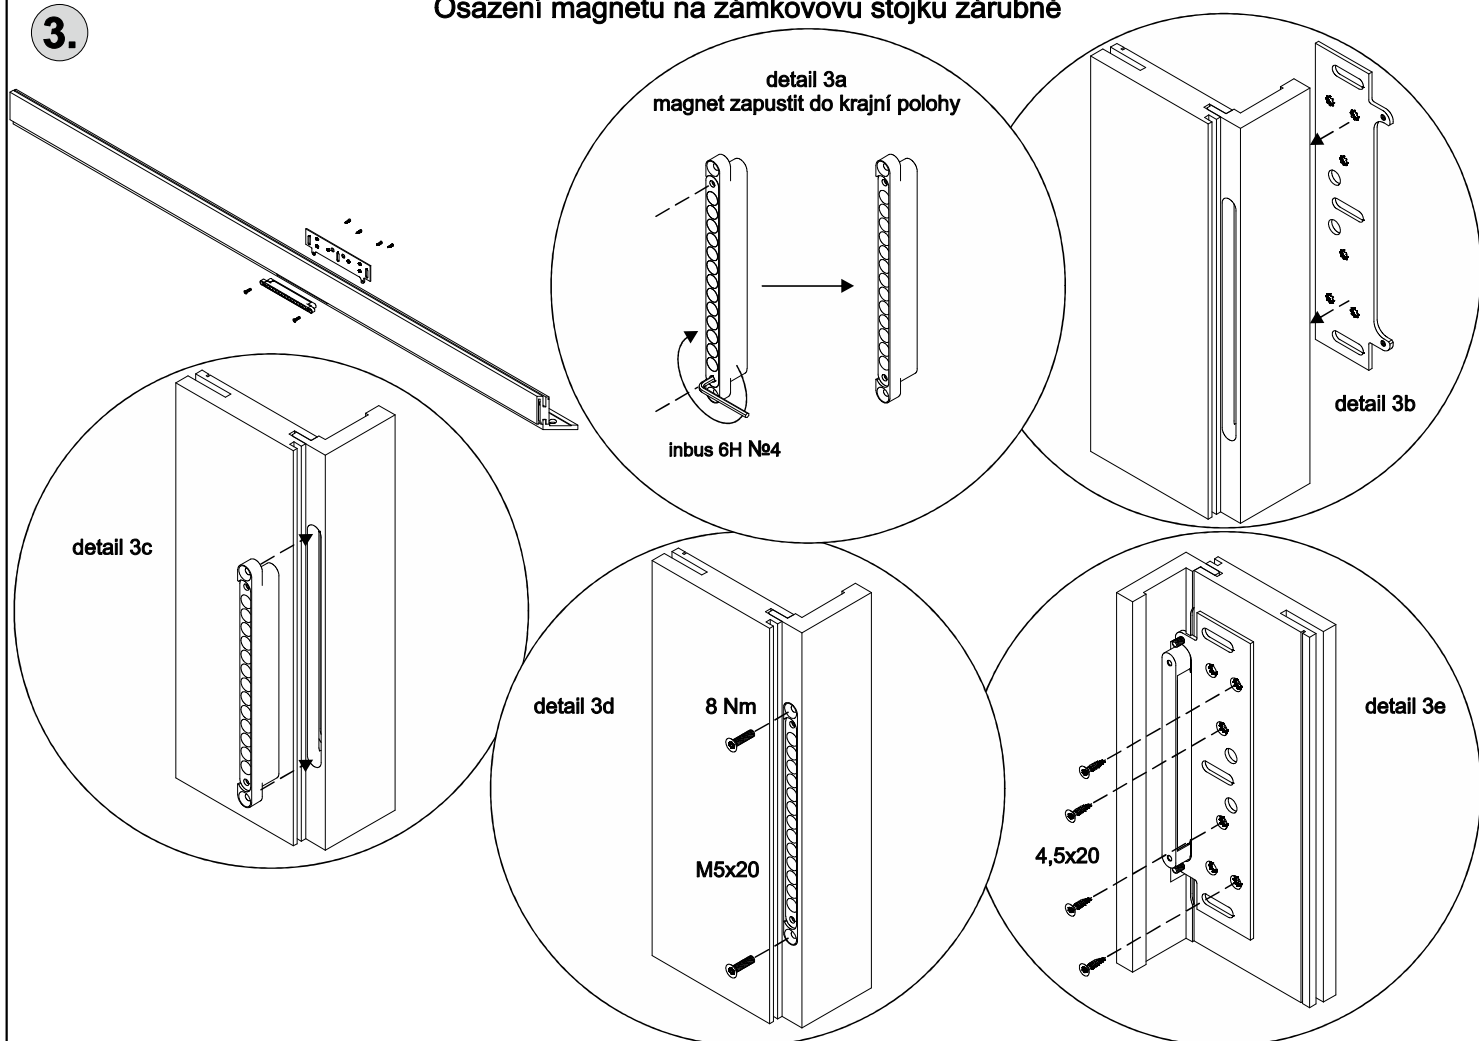





4.

Rohový spoj nosného rámu obložek a ostění na pokos (NORMAL)

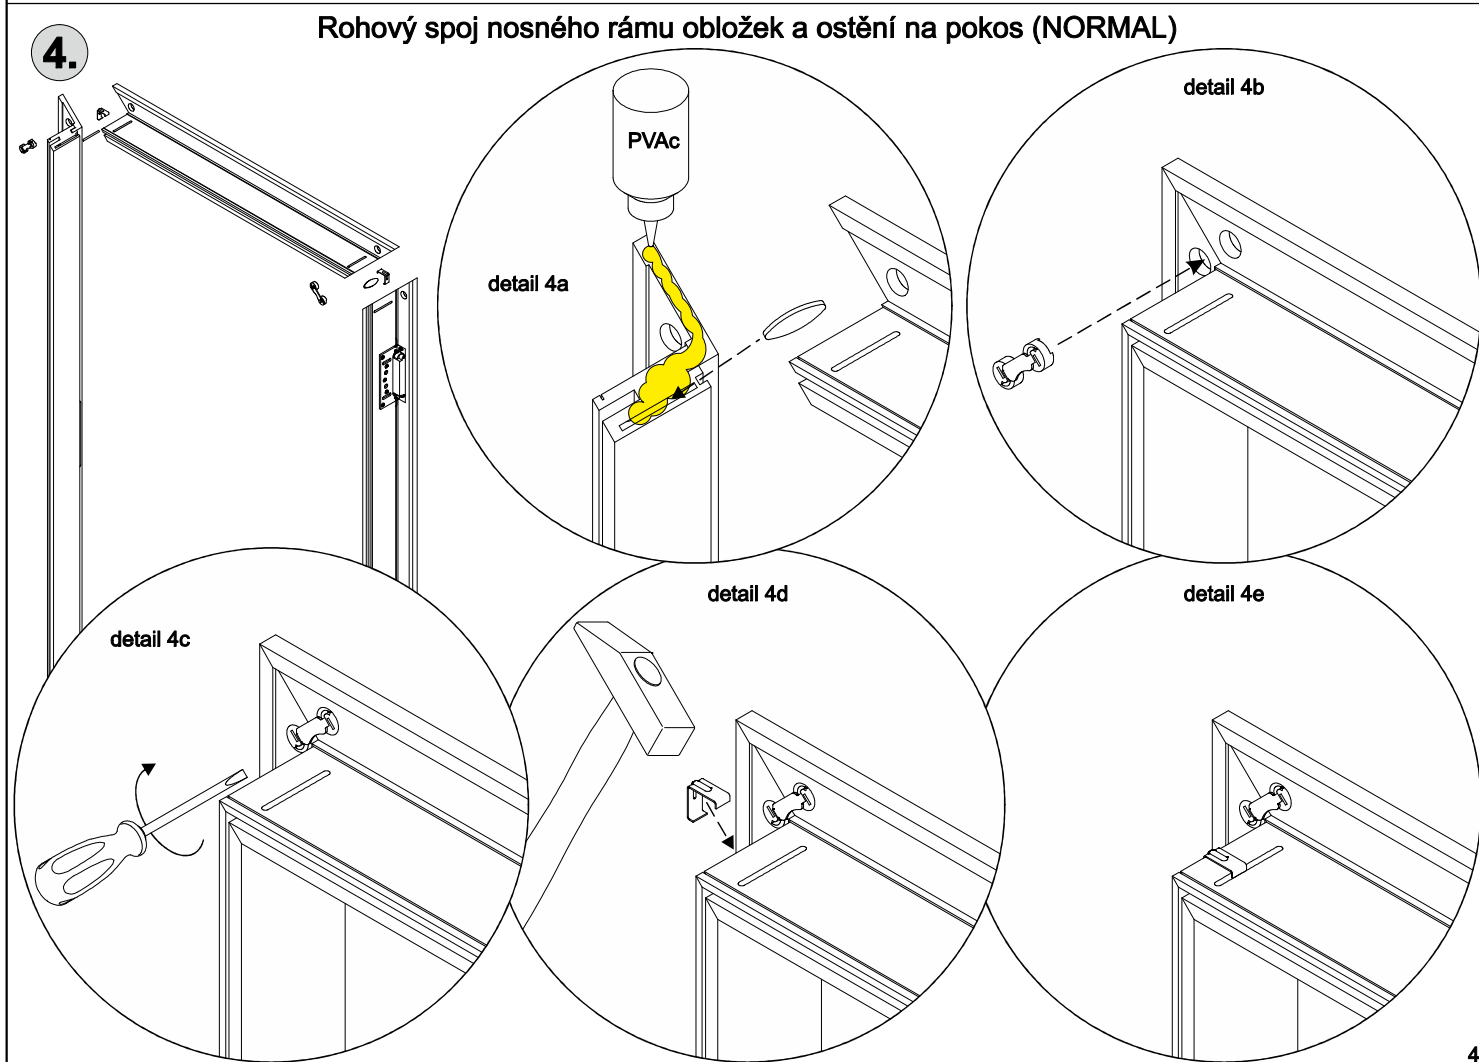







5.

Rohový spoj krycího rámu obložek na pokos (NORMAL)

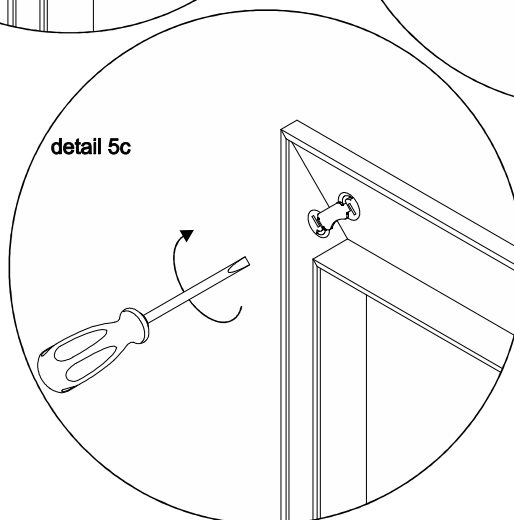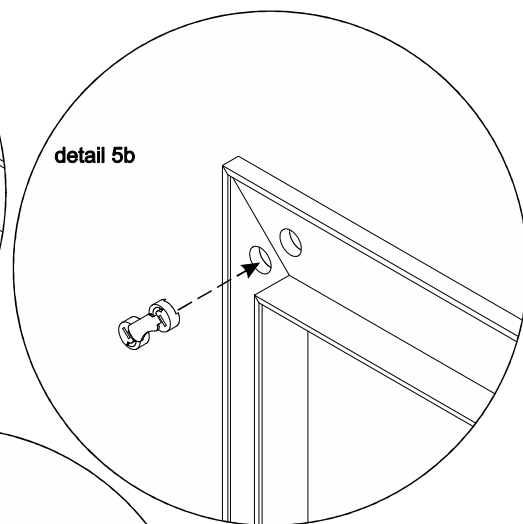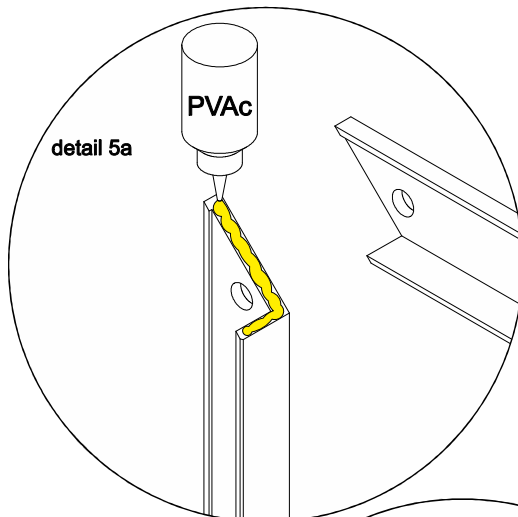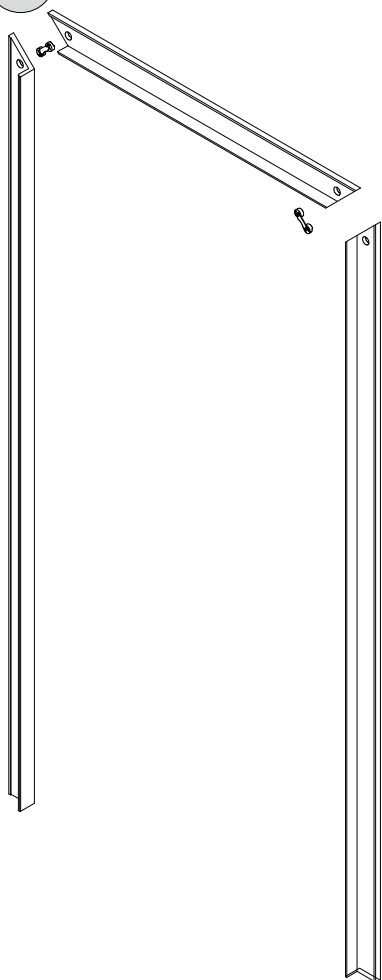





6.

Rohový spoj nosného rámu obložek a ostění na tupu (OBTUS)

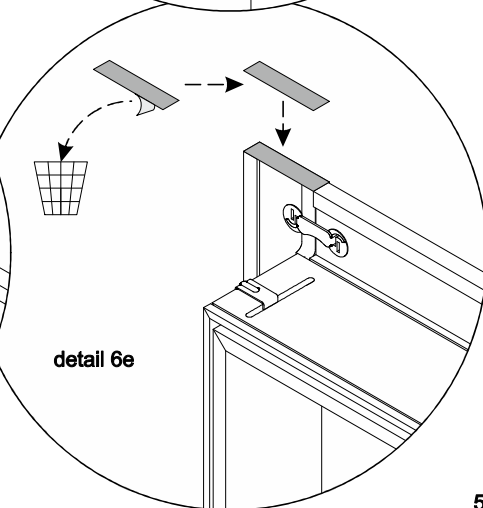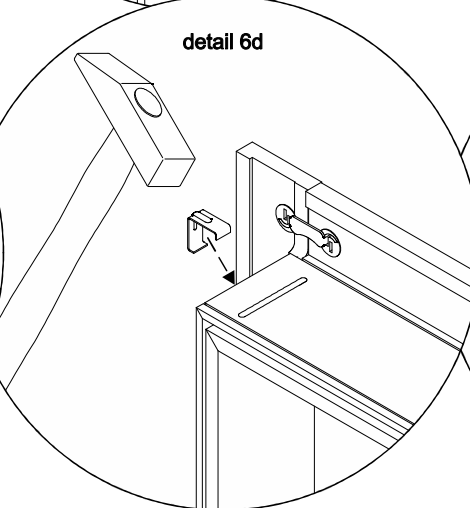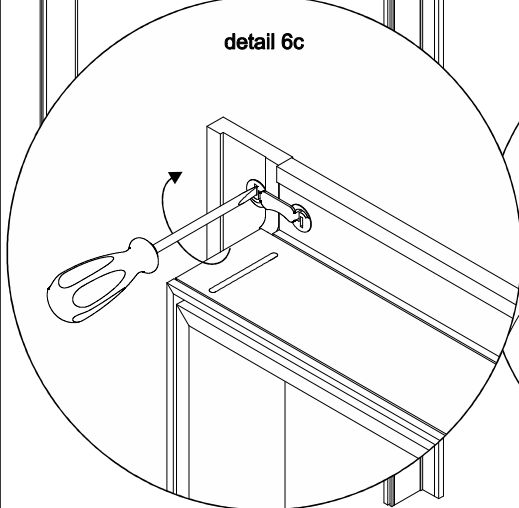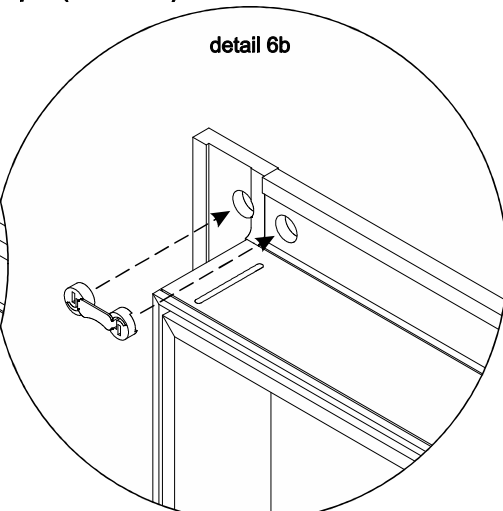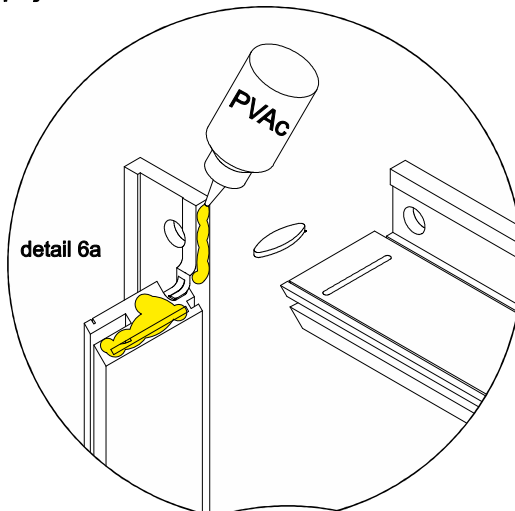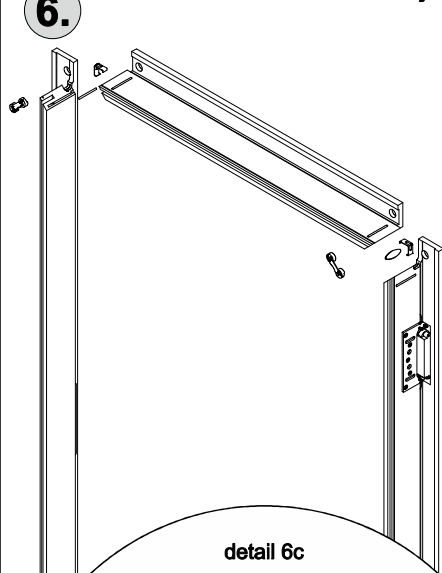




7.

Rohový spoj krycího rámu obložek na tupo (OBTUS)

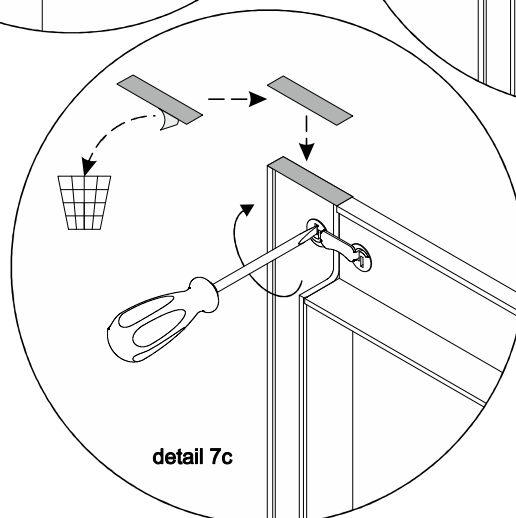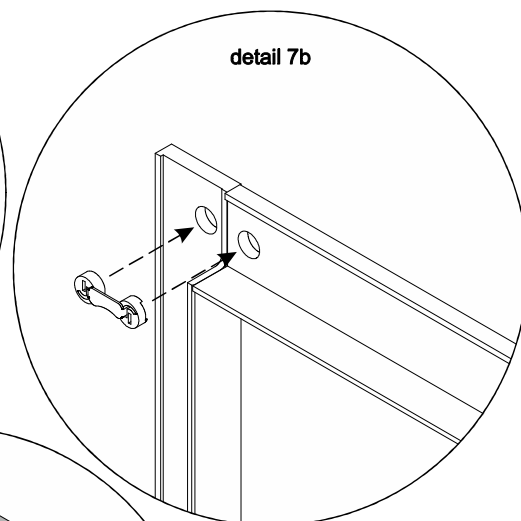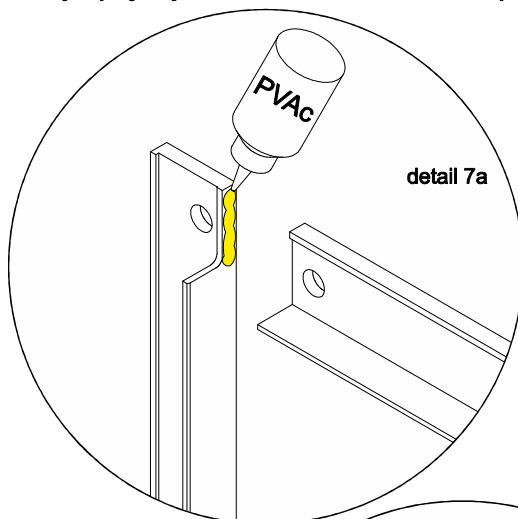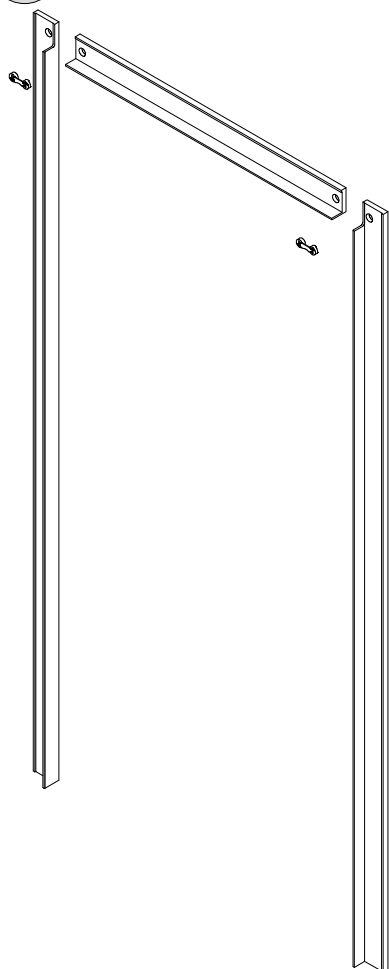



8.

Usazení nosného rámu zárubně do stavebního otvoru, fixace a vyvážení

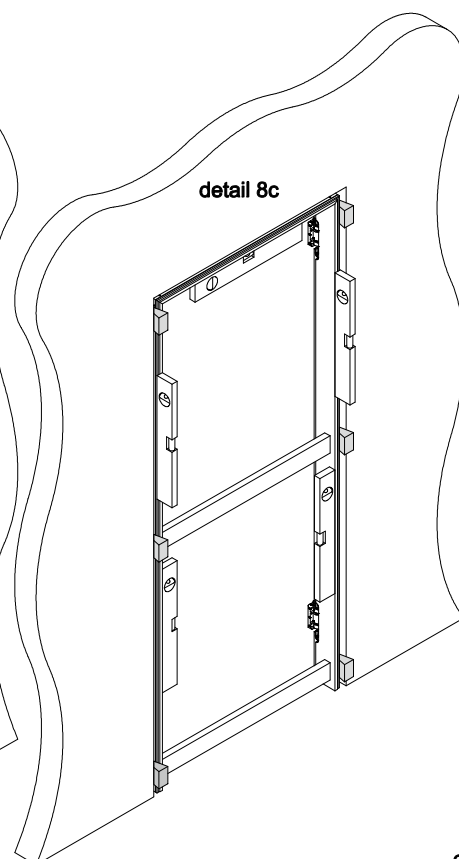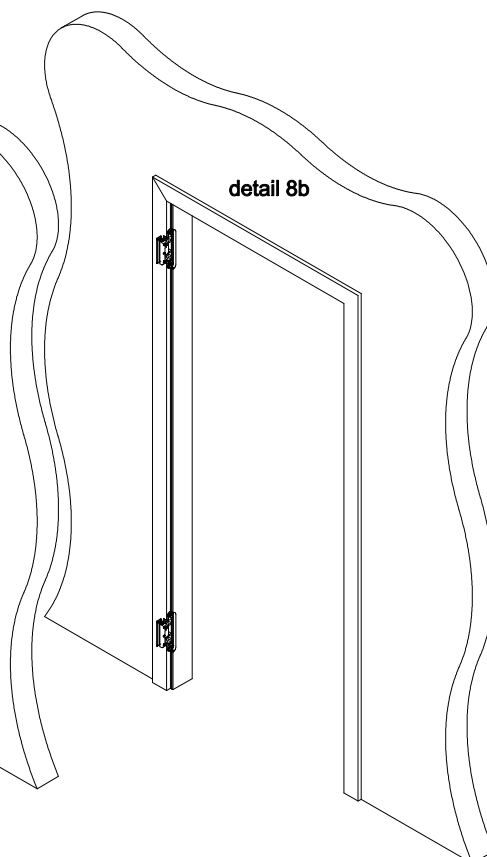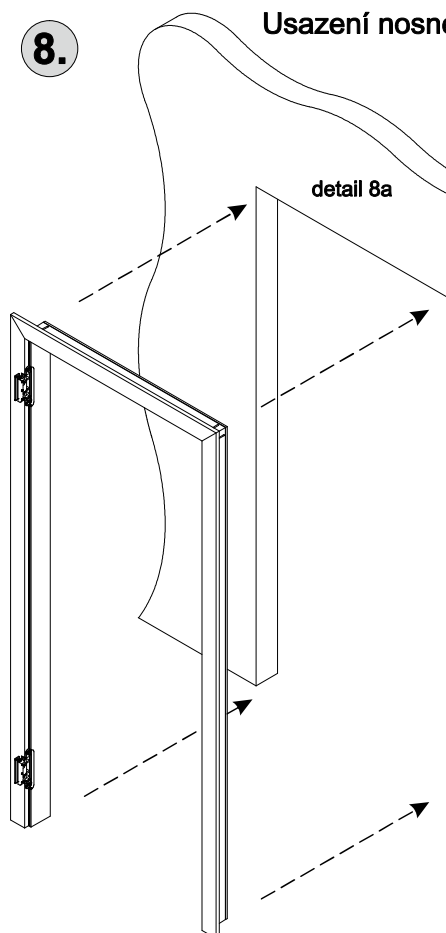




9.

Zapěnění nosného rámu zárubně ve stavebním otvoru v celé tloušťce stěny a po celém obvodu. (SAPELI doporučuje použít dvousložkovou PUR pěnu Würth PURLOGIC SPRINT obj. č. 0892146)

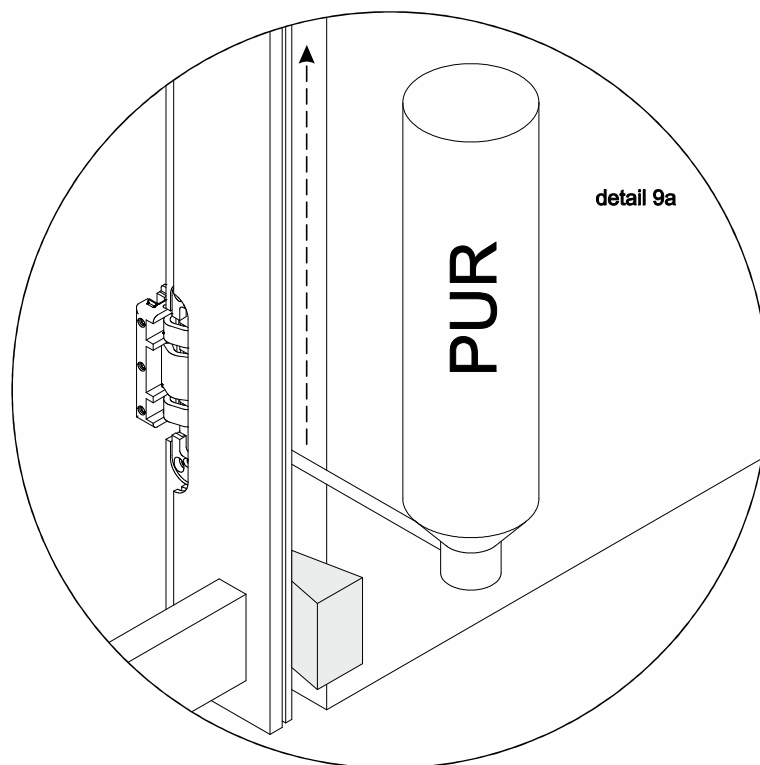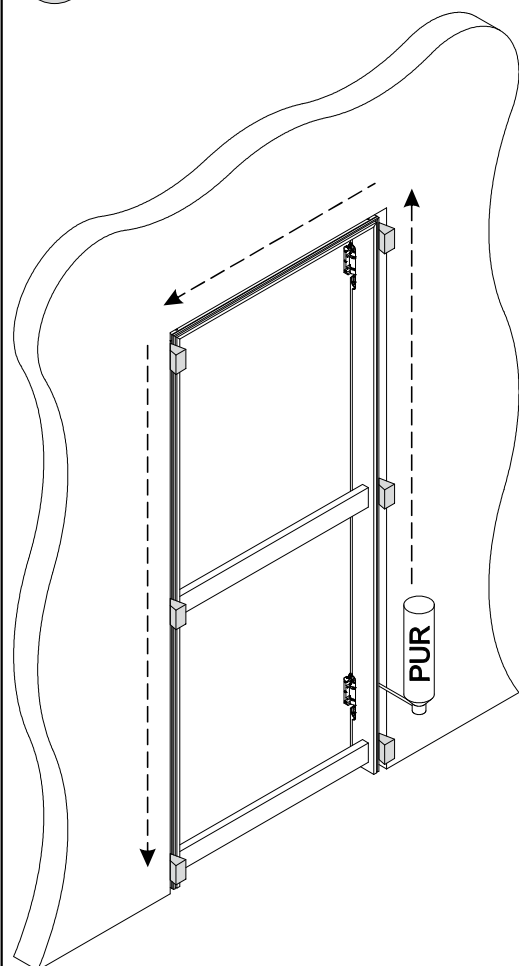




10.

Zaklopení krycím rámem obložek

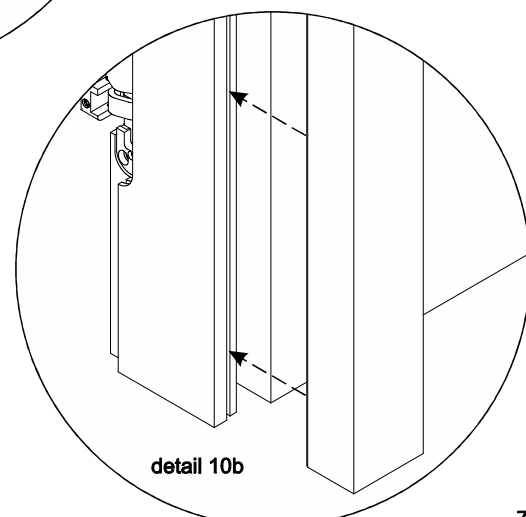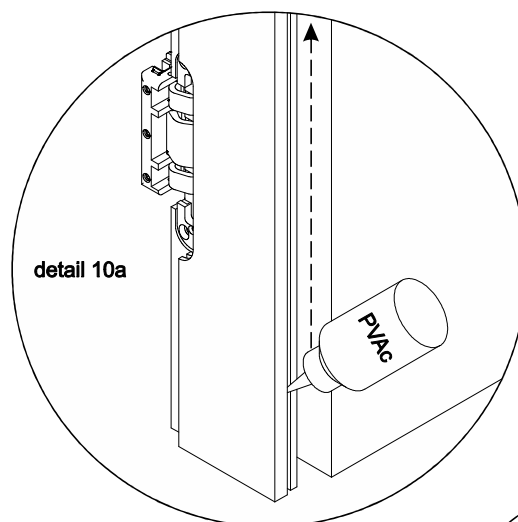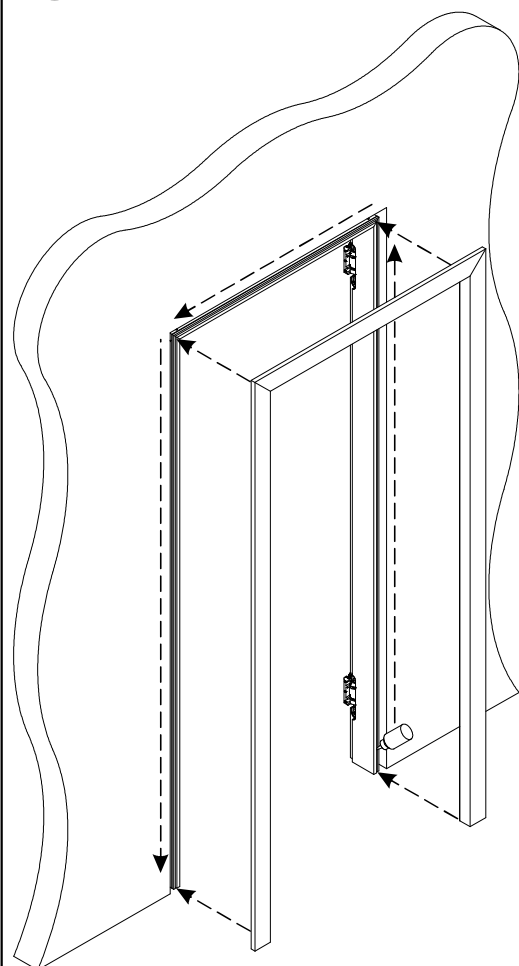





11.

Osazení čelní krytky závěsu do dlabu zárubně

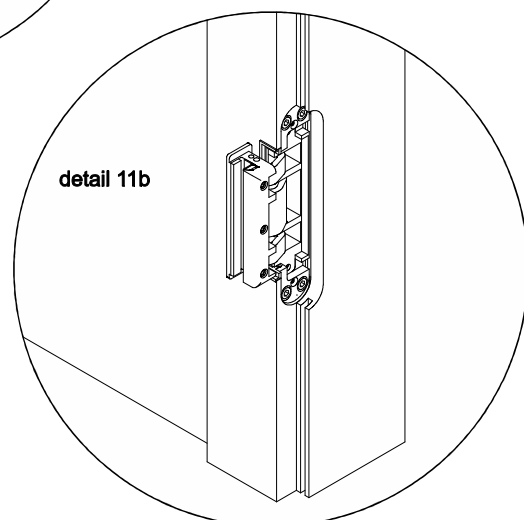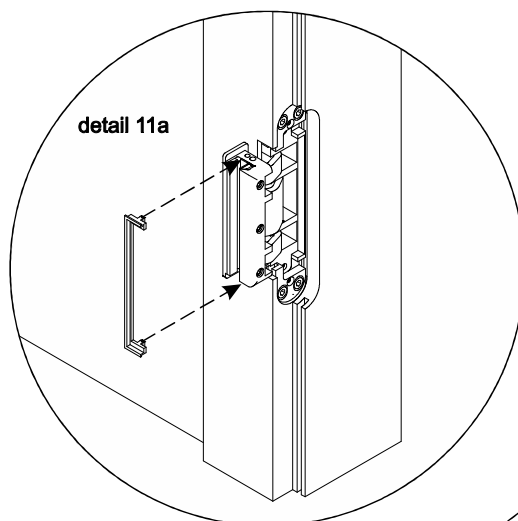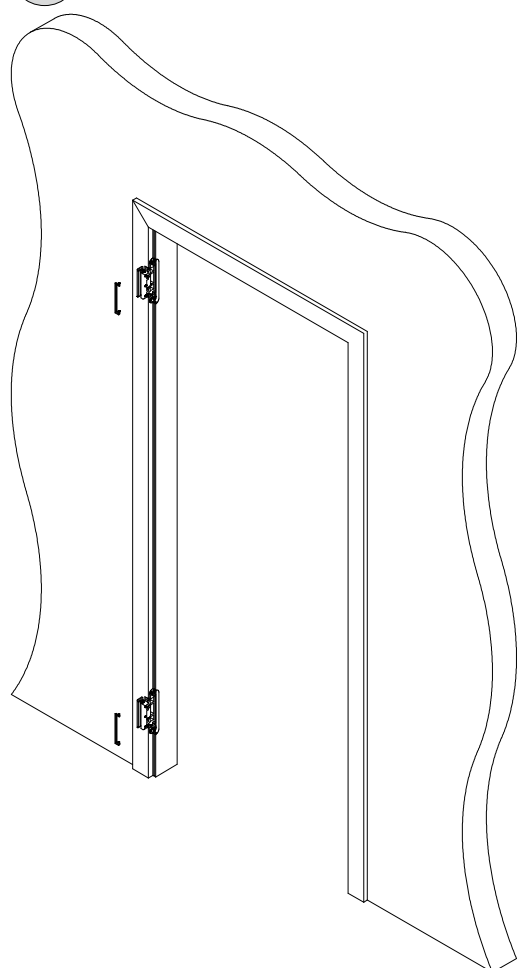



12.

Usazení skleněného křídla do závěsů

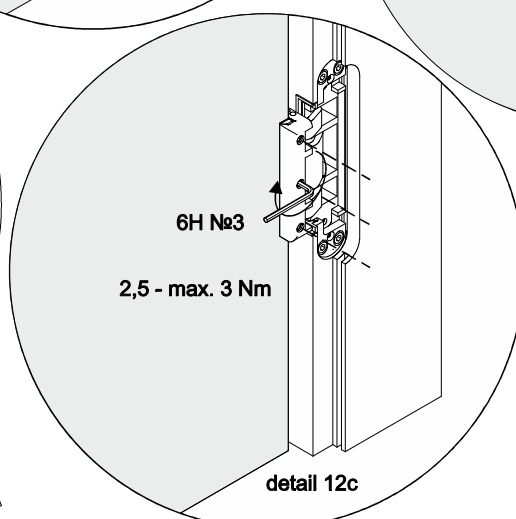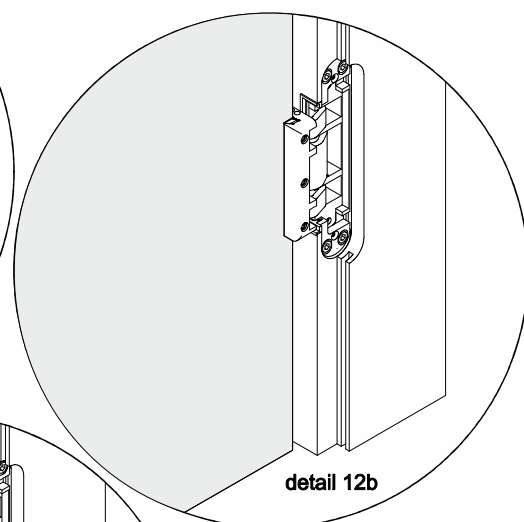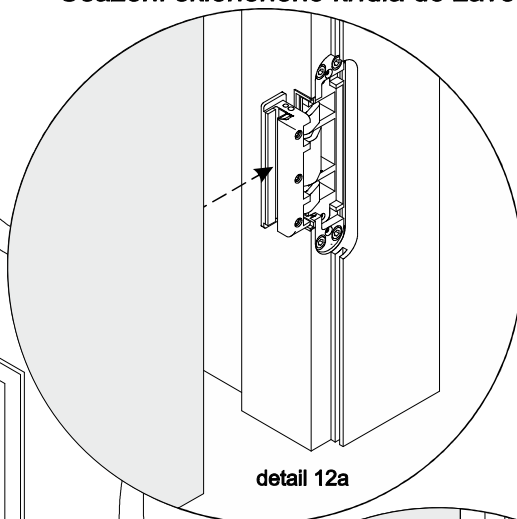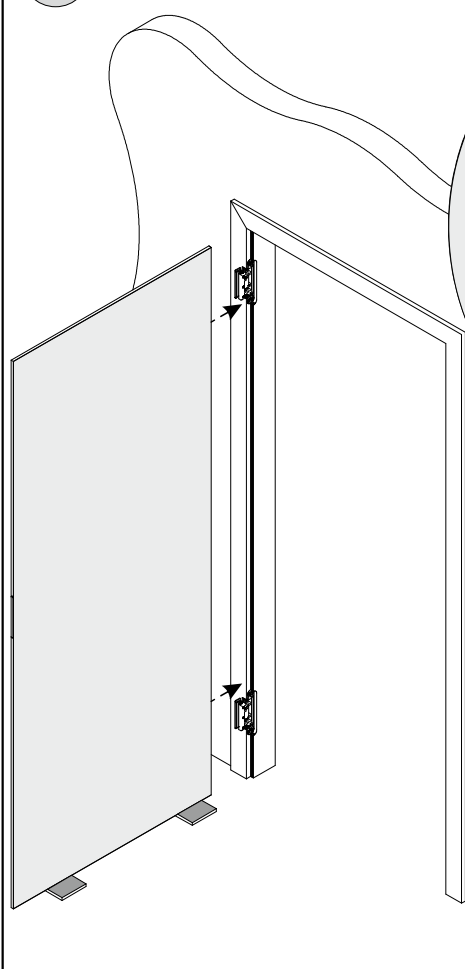



13.

Výškové seřízení křídla v zárubni

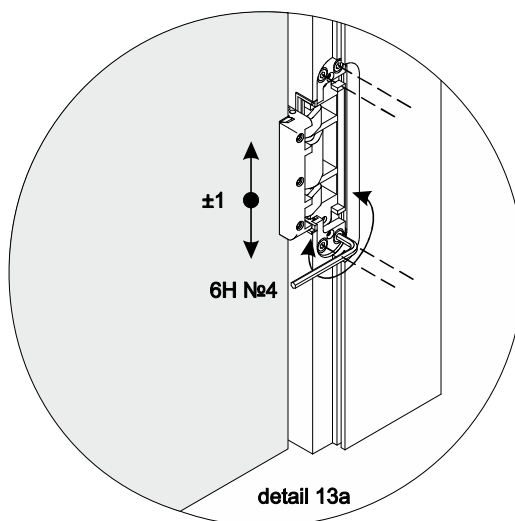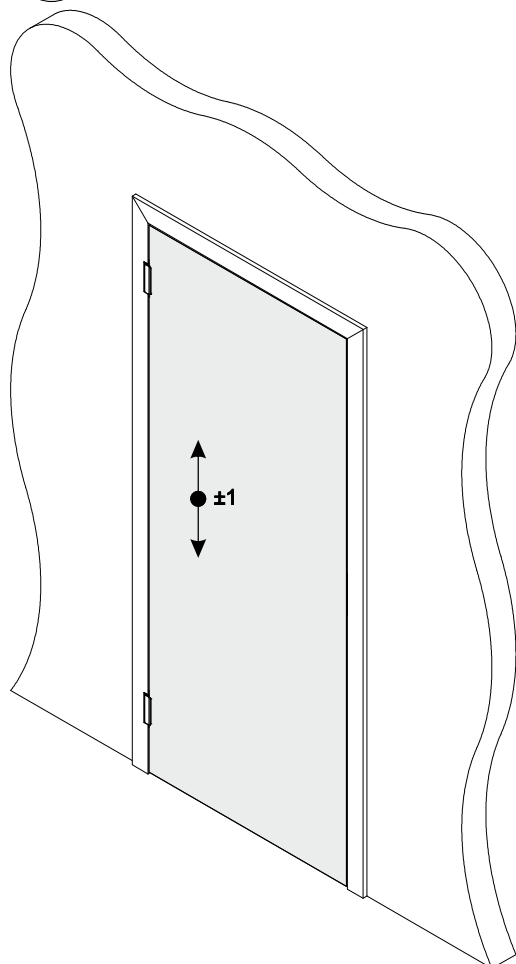


14.

Boční seřízení křídla v zárubni

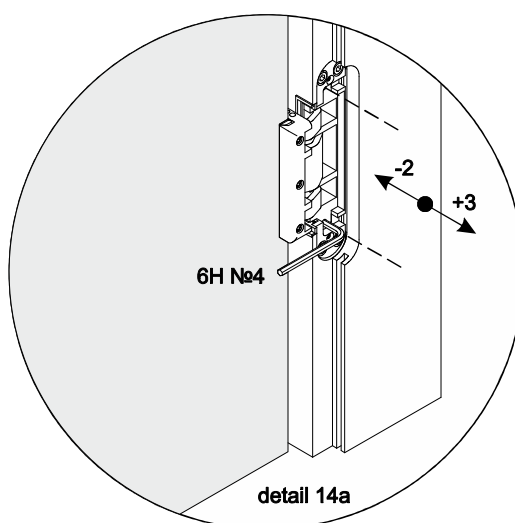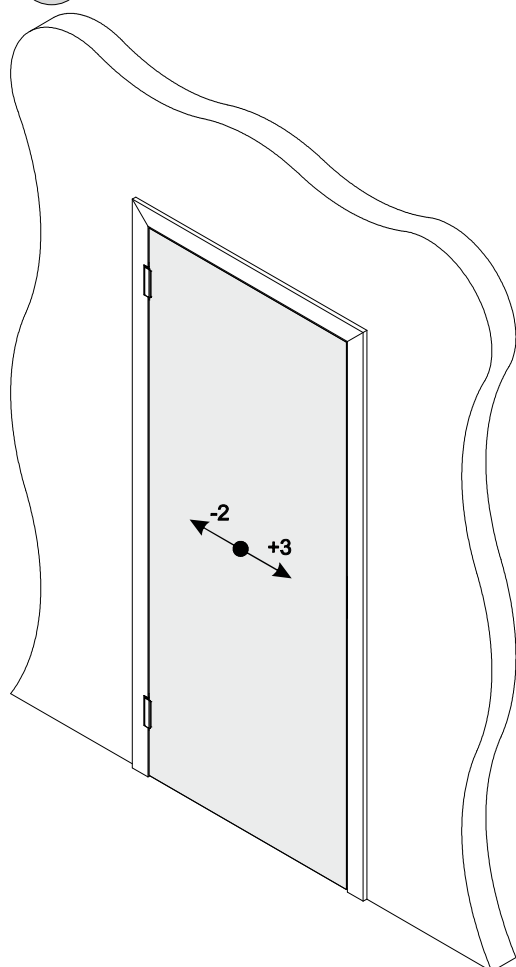


15.

Montáž krytek závěsu

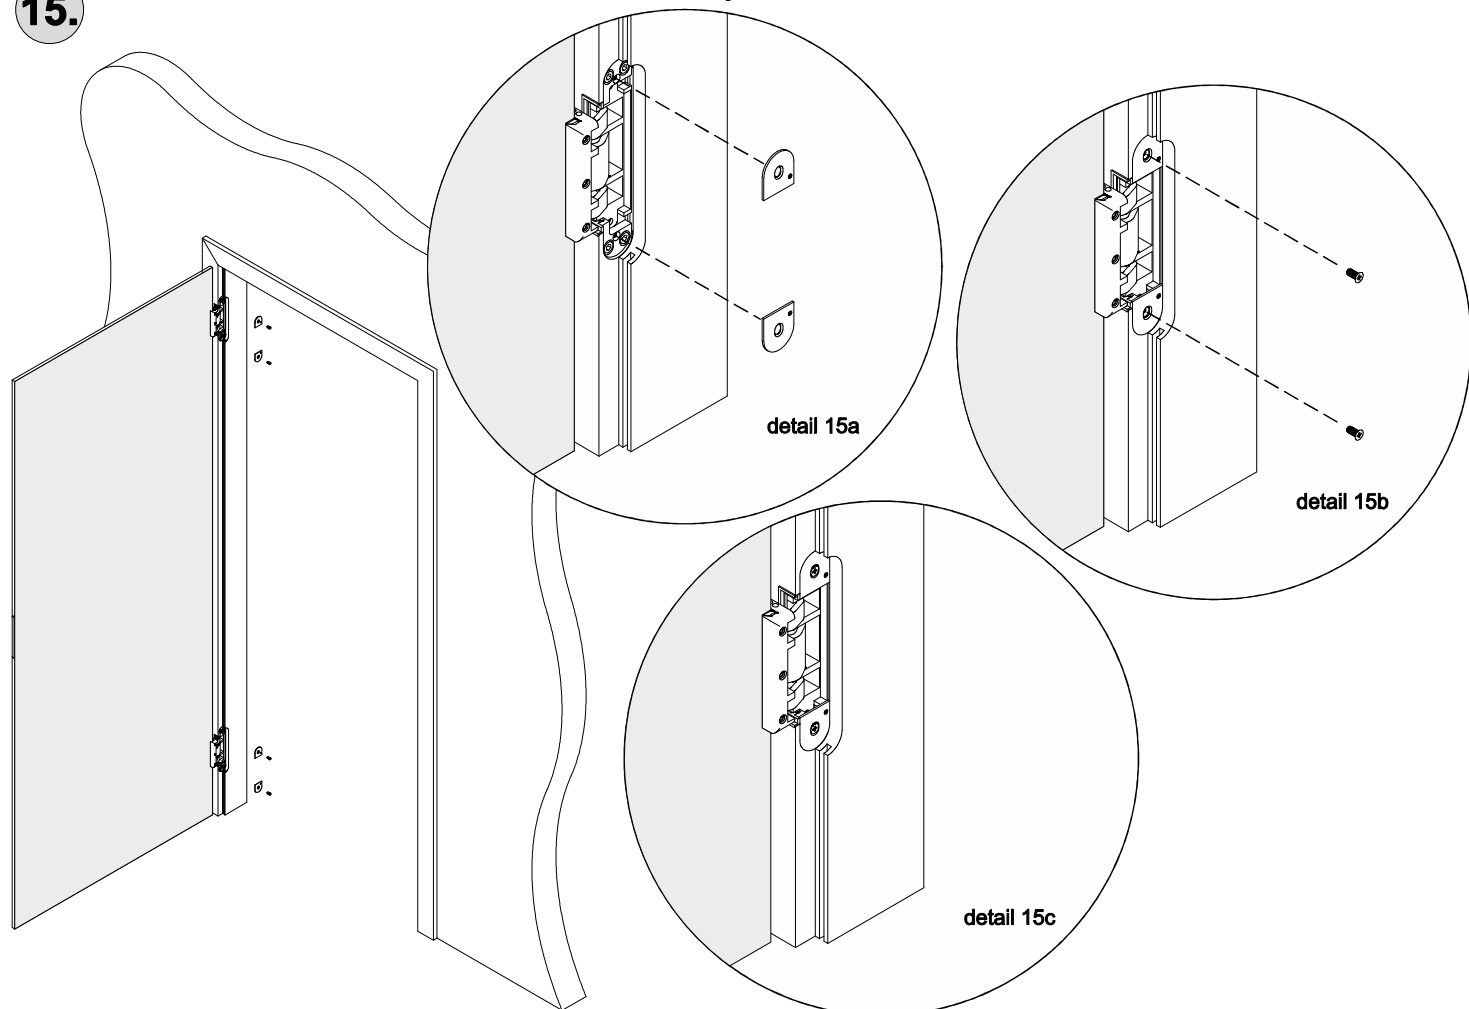


16.

Montáž krytek polodrážky zárubně

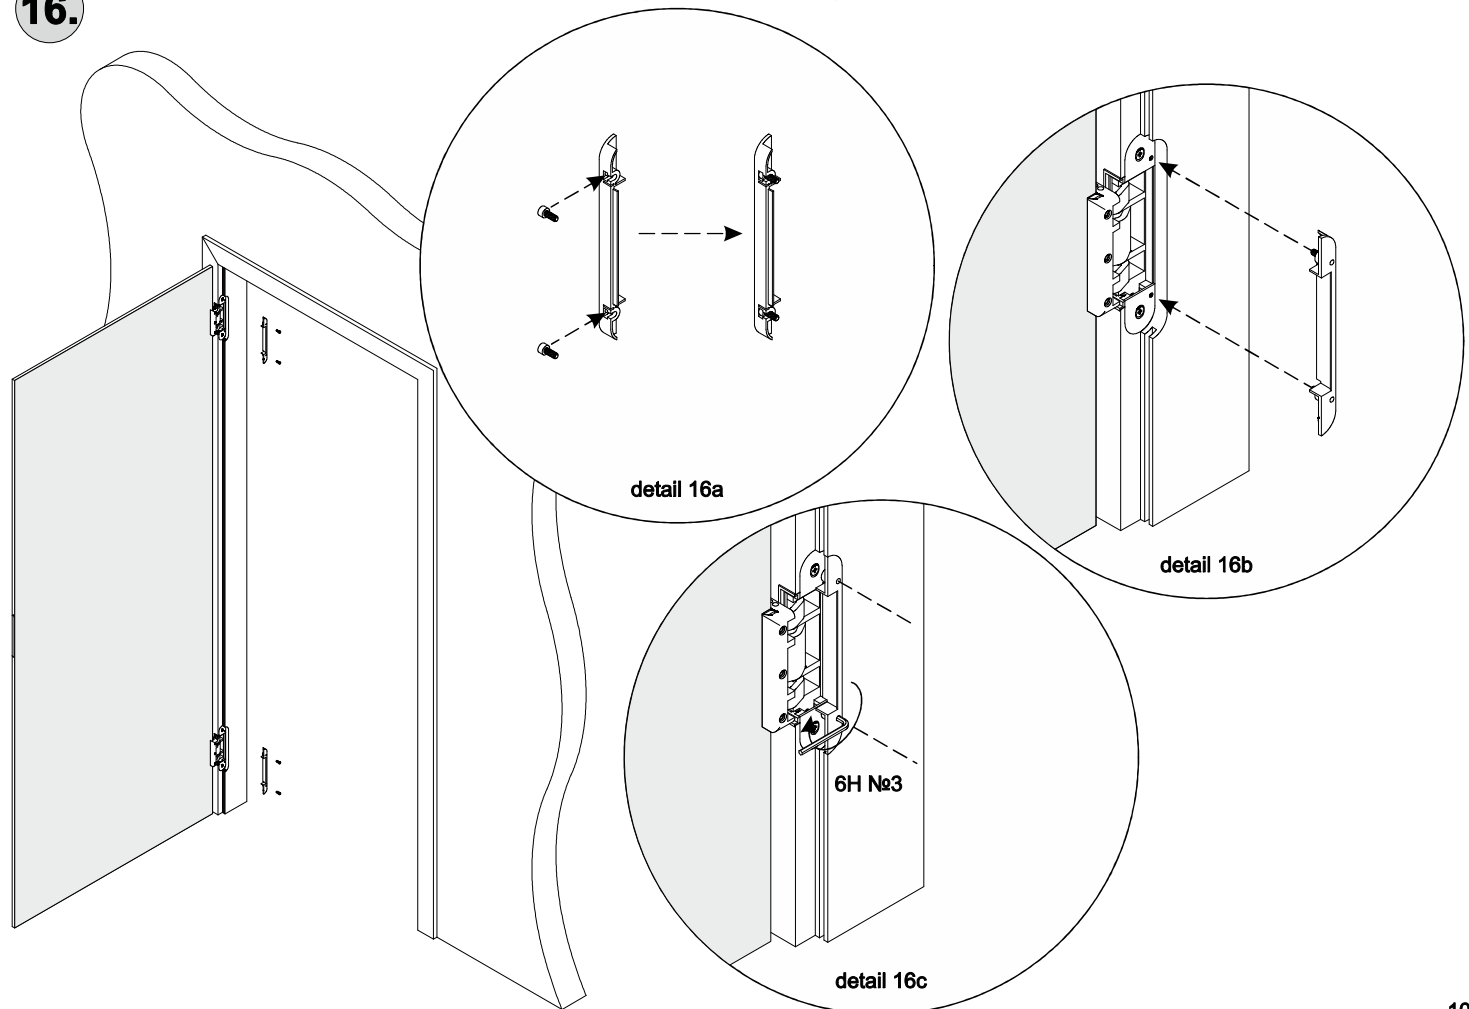


17.

Kotvení zámkové stojky s magnetem

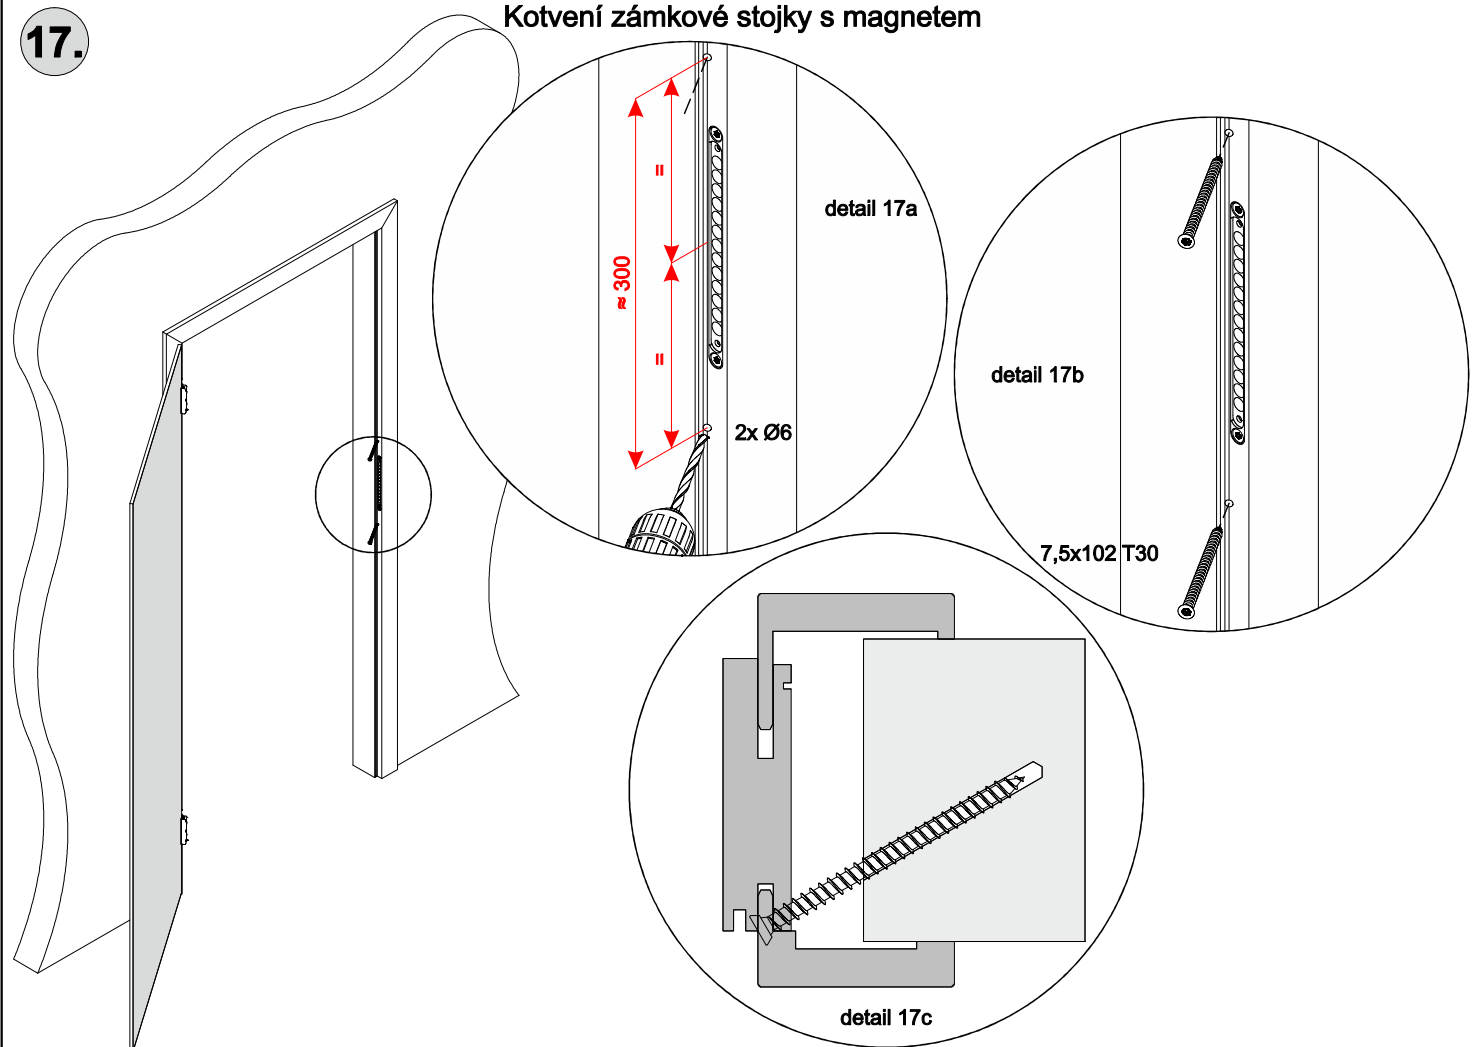

18.

Osazení těsnění do zárubně

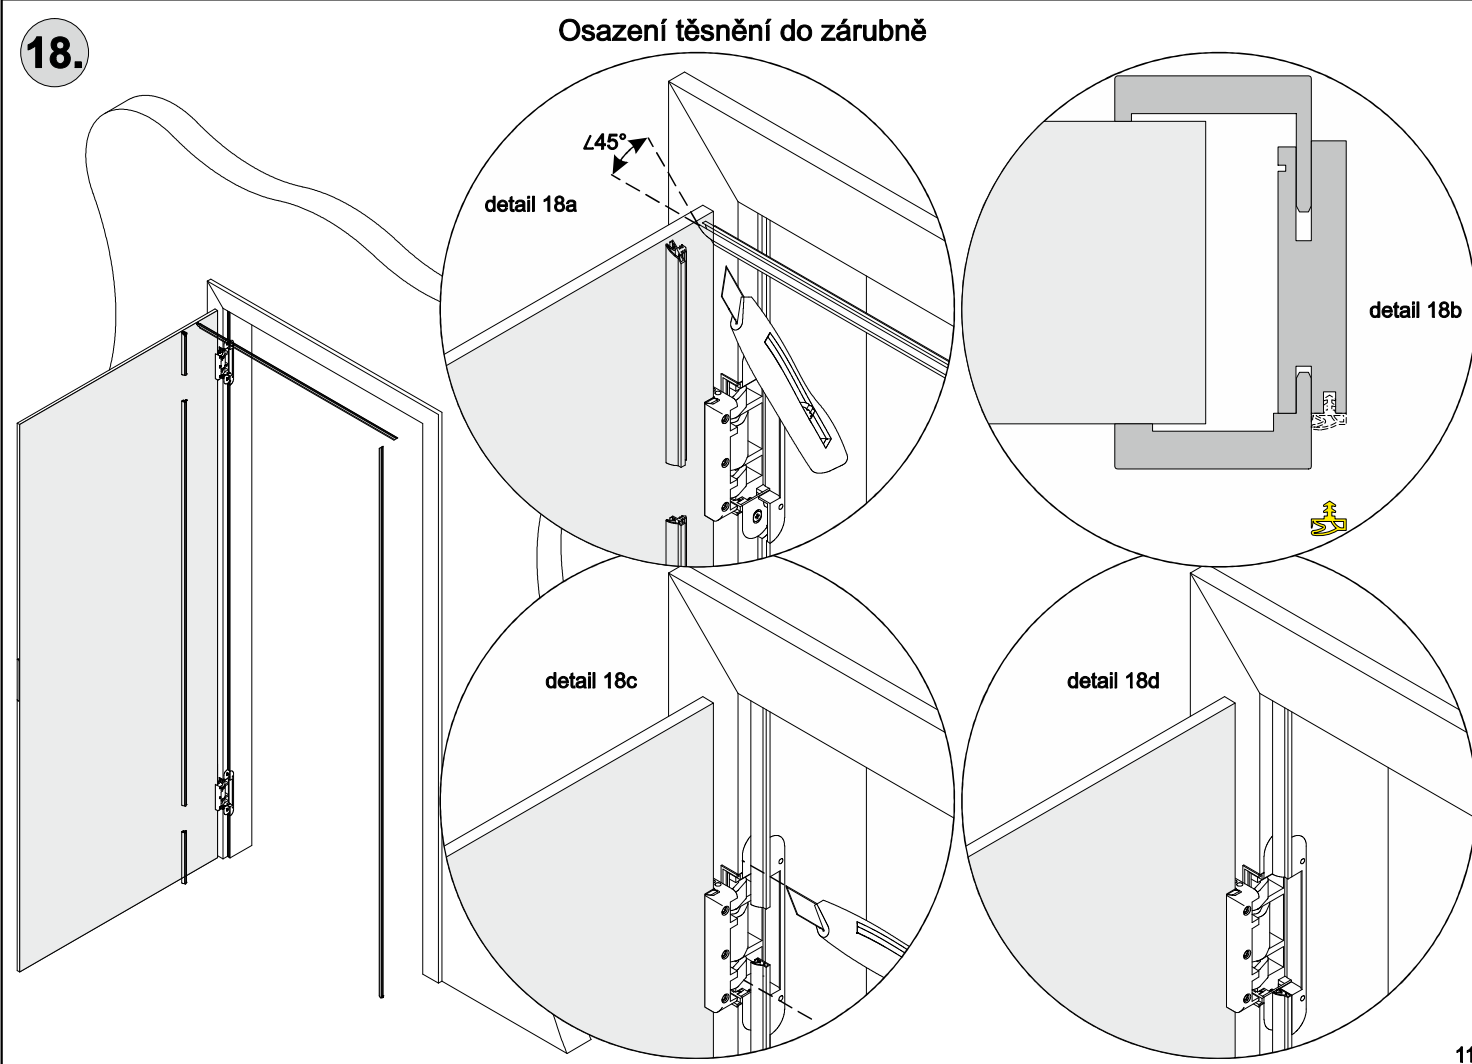

19.

Seřízení přitlaku magnetu přiblížením

