
CZ Rámová bezpolodrážková zárubeň
pro celoskleněné dveře

DE Stumpfe Rahmenezarge
für Ganzglastüren

EN Nonrebated block doorframe
for glass door

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE




EN




MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY


A - Samostatná zárubeň

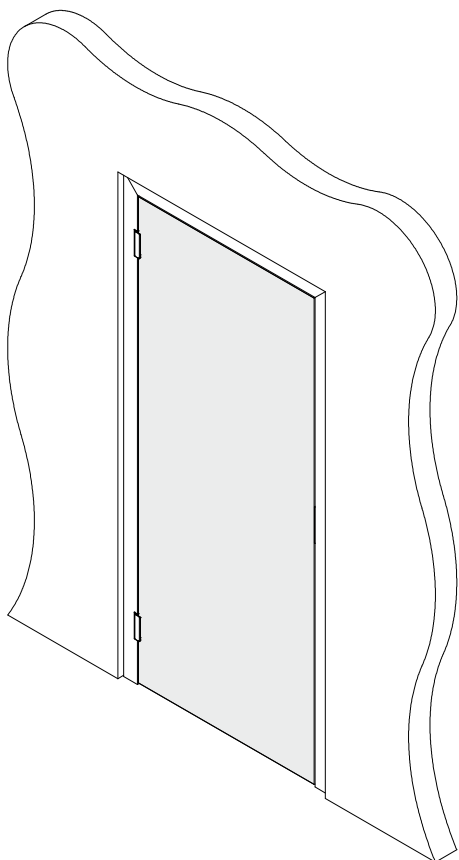


B - Zárubeň s celoskleněnou stěnou

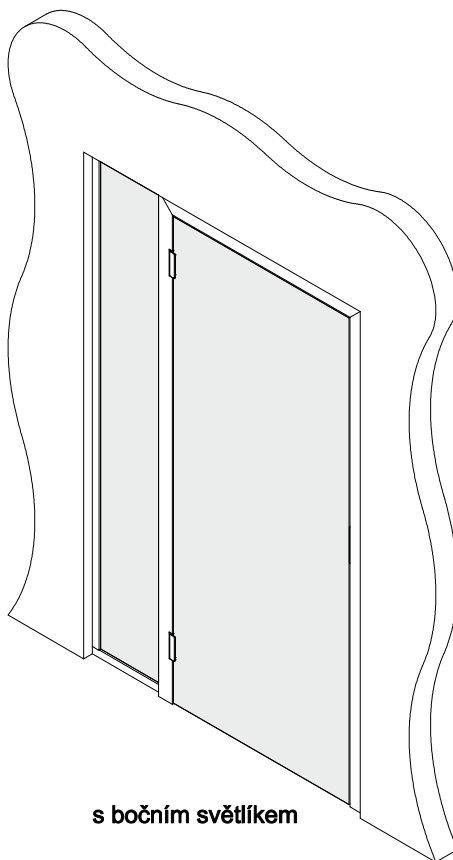


s bočním světlíkem

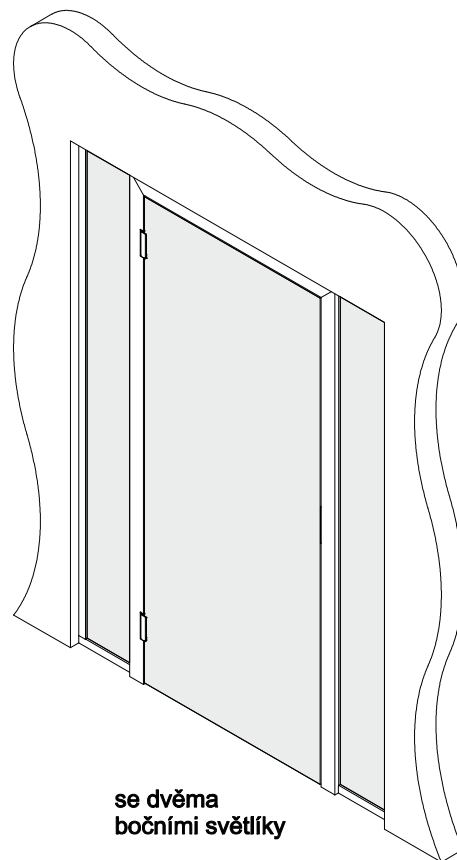


se dvěma
bočními světlíky

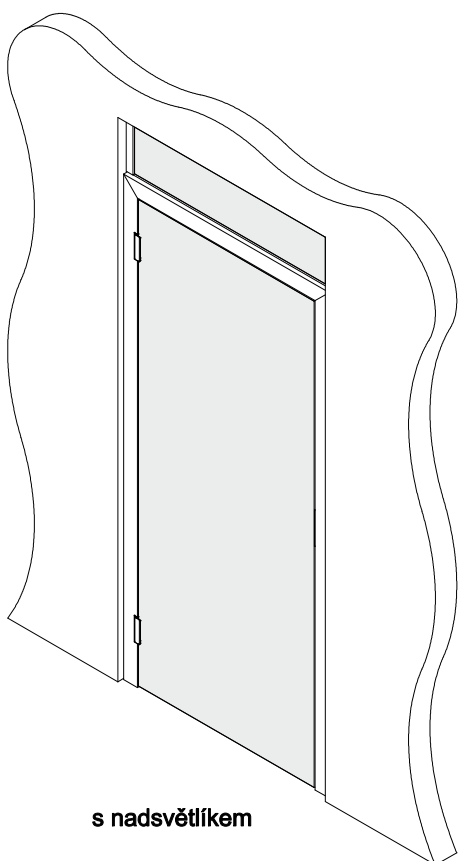



















s nadsvětlíkem

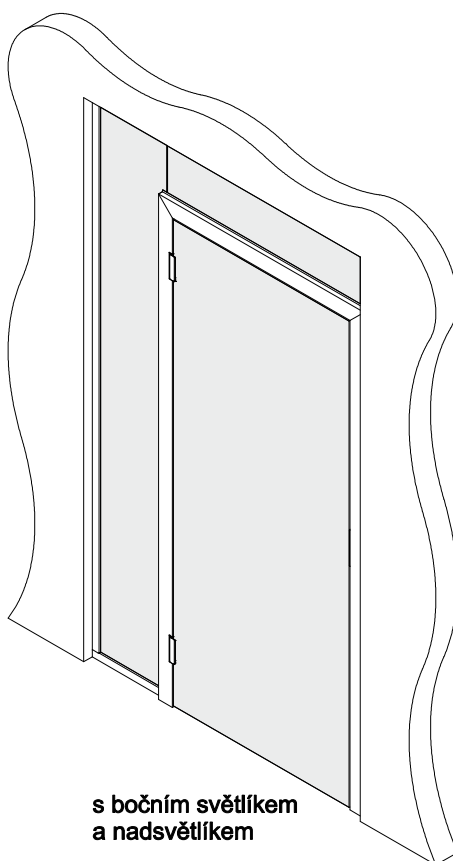

s bočním světlíkem
a nadsvětlíkem

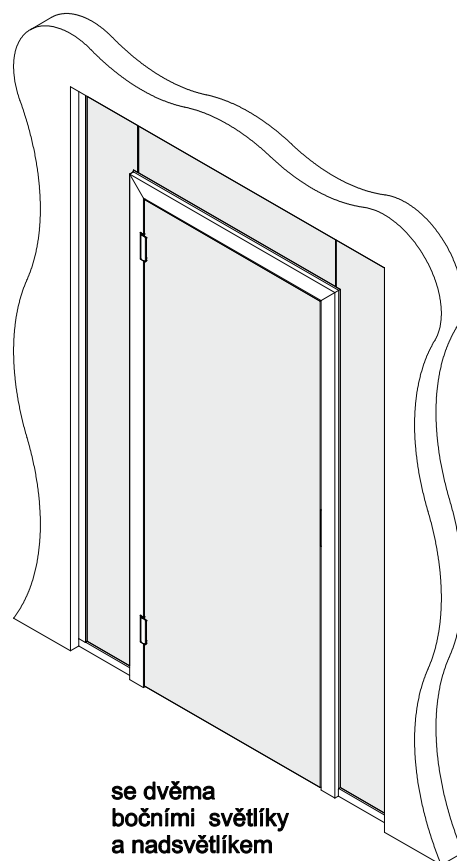

se dvěma
bočními světlíky
a nadsvětlíkem

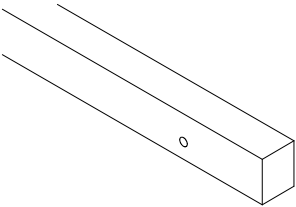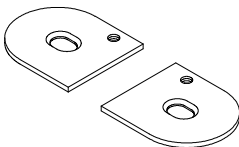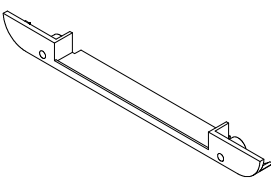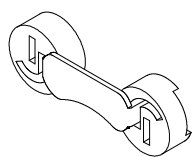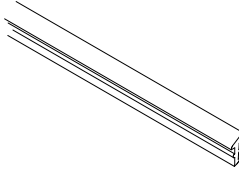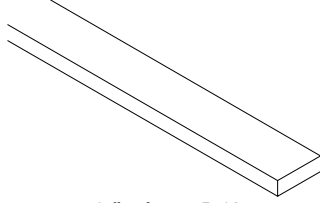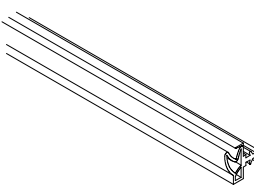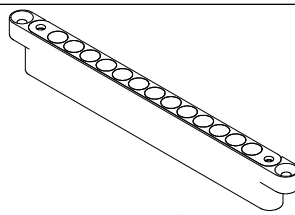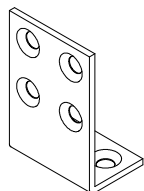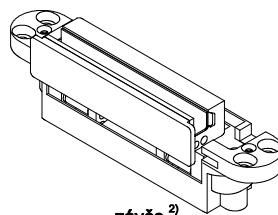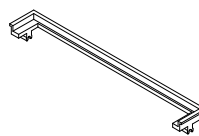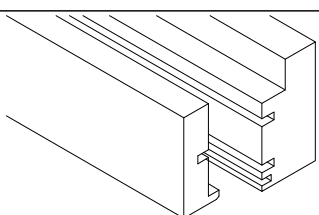	A	B		A	B		A	B
 montážní lať 17x21 ¹⁾	✓	✓	 kolík 6x30 ³⁾	✓	✓	 krytky závěsu ²⁾	✓	✓
 hmoždinka 8x50 ¹⁾	✓	✓	 vrut 4,1x19	✓	✓	 šroub M4x10 ²⁾	✓	✓
 vrut 4x60 ¹⁾	✓	✓	 vrut 3,5x25	✓	✓	 krytka polodrážky závěsu ²⁾	✓	✓
 excentr	✓	✓	 těsnění celosklo ⁴⁾		✓	 šroub M4x10 ²⁾	✓	✓
 vložené pero 5x16	✓	✓	 zárubňové těsnění ²⁾	✓	✓	 magnet	✓	✓
 kotvící úhelník 20x45x2	✓	✓	 závěs ²⁾	✓	✓	 vrut 4,5x40 ²⁾	✓	✓
 hmoždinka 8x46	✓	✓	 vrut 4,5x30 ²⁾	✓	✓			
 vrut 4,5x50	✓	✓	 krytka závěsu čelní ²⁾	✓	✓	 profily zárubně	✓	✓

¹⁾ - použije se v případě kotvení zárubně ke zdi (pro kotvení zárubně ke sklu se nepoužije)


²⁾ - pro průchozí zárubně se nepoužije

³⁾ - použije se pro rohový spoj zárubně OBTUS

⁴⁾ - použije se v kombinaci s bočním světlíkem nebo nadsvětlíkem (varianta B)

Skutečné počty kusů jednotlivých komponent se dodávají dle počtu křídel, rozměrů, či specifikace zákazníka.




Rozpad komponent bezpoldrážkové rámové zárubně pro celoskleněné dveře

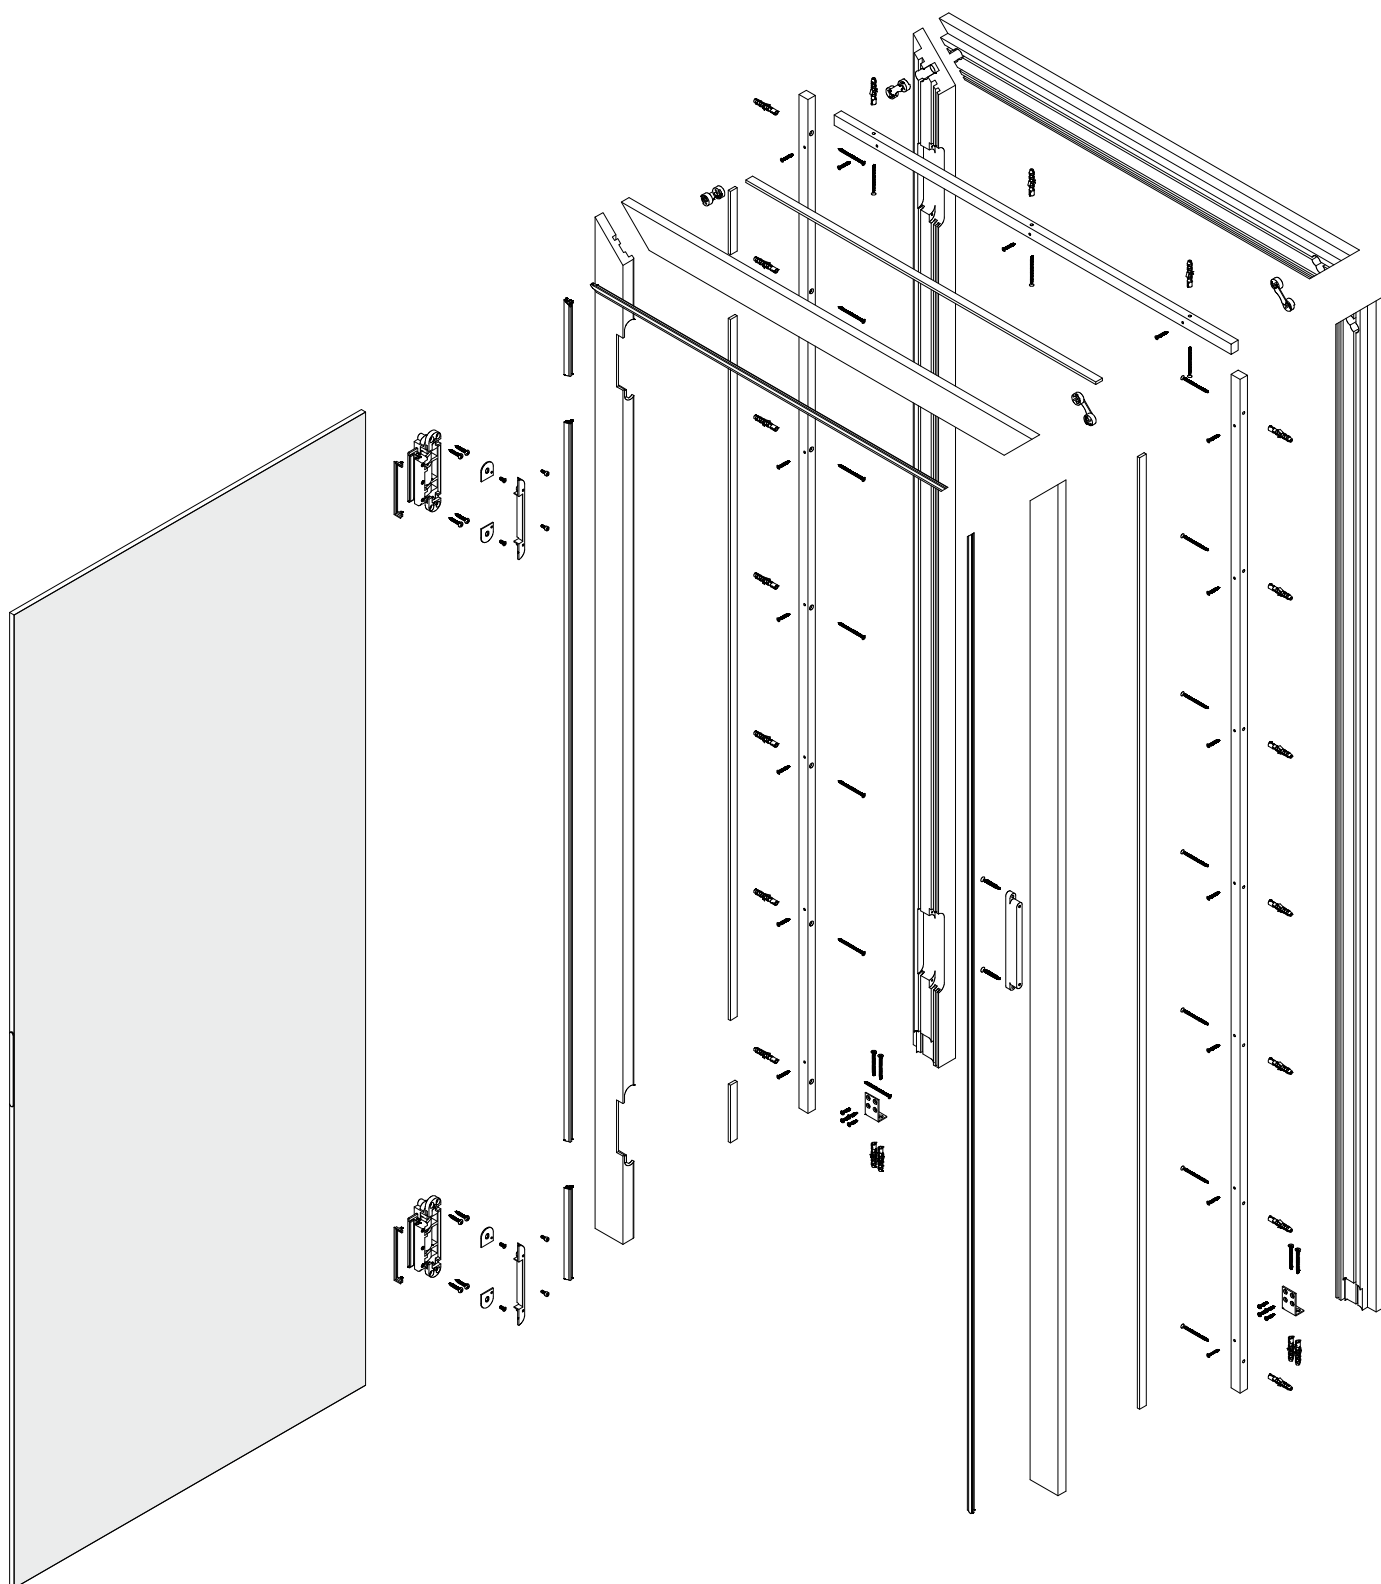

Před započatím montáže doporučujeme pečlivě prostudovat instalační návod, případně svěřit montáž speciálně vyškoleným pracovníkům!




1.

Připevnění svislých montážních latí pro kotvení zárubně ke zdi - **A, B**

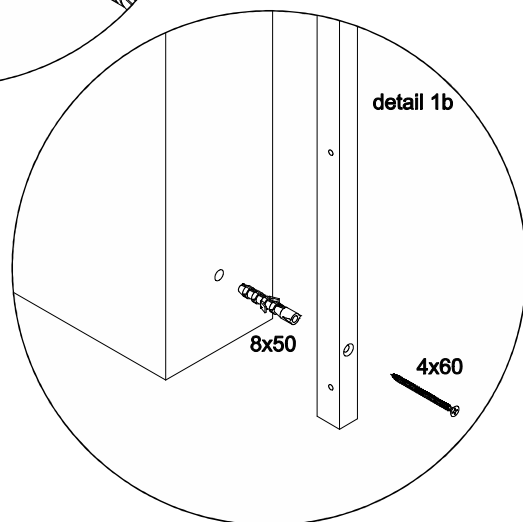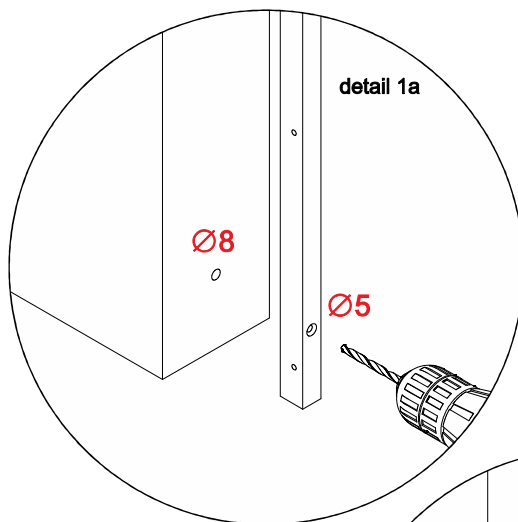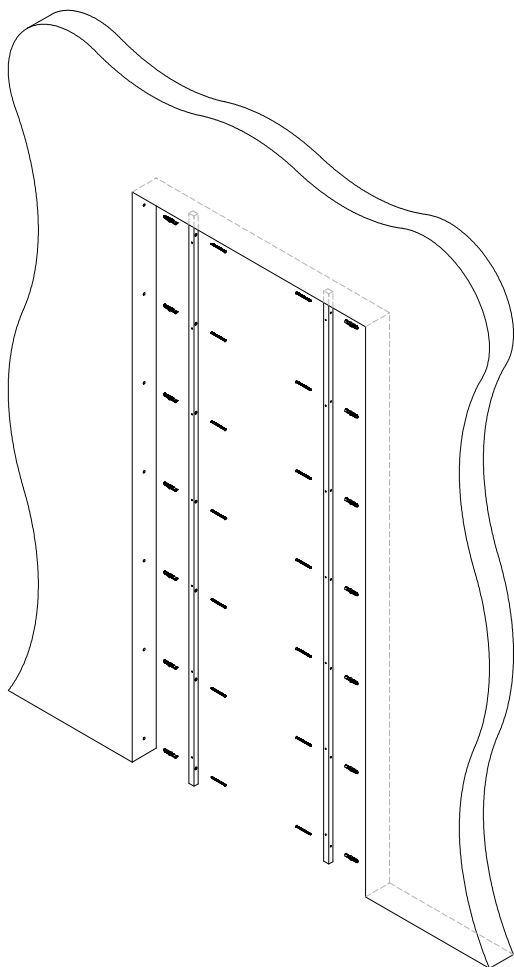


2.

Připevnění vodorovné montážní latě pro kotvení zárubně ke zdi - **A, B**

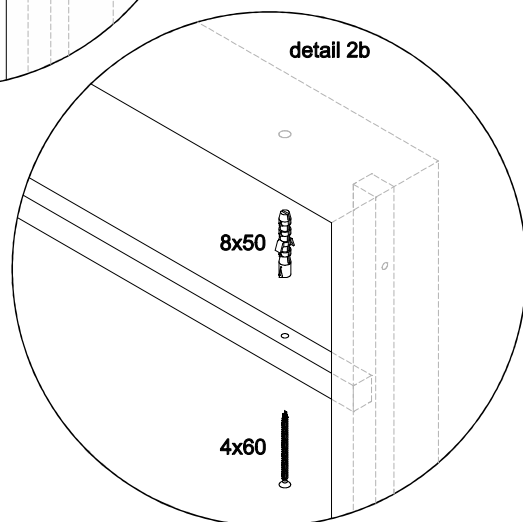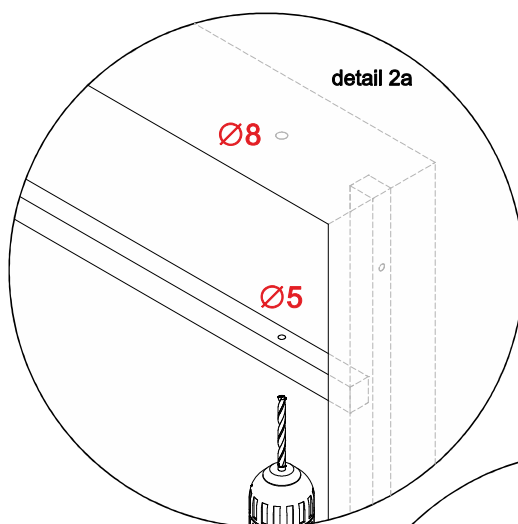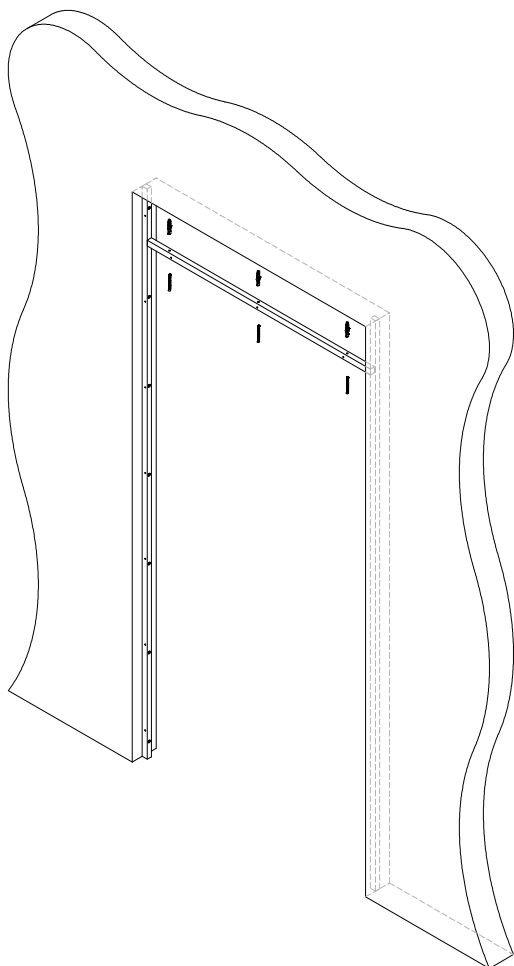


3.


Rohový spoj krycího rámu obložek na pokos (NORMAL) - A, B

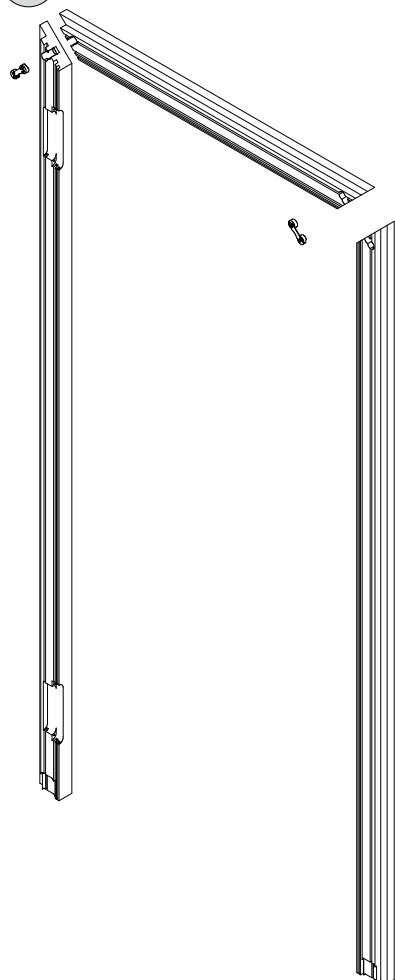


detail 3a

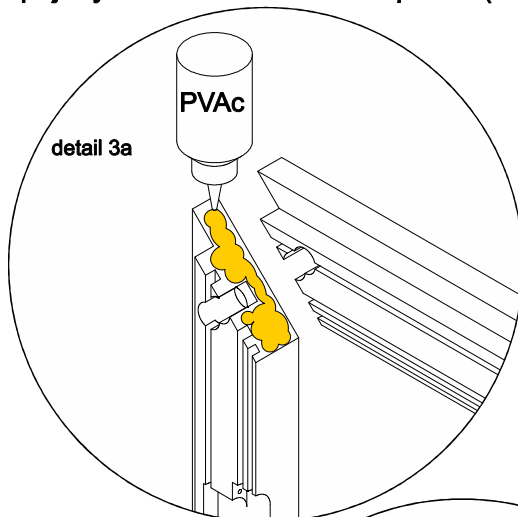

detail 3b

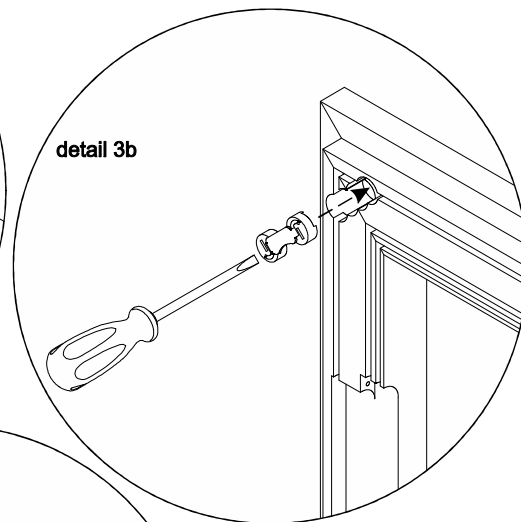


detail 3c

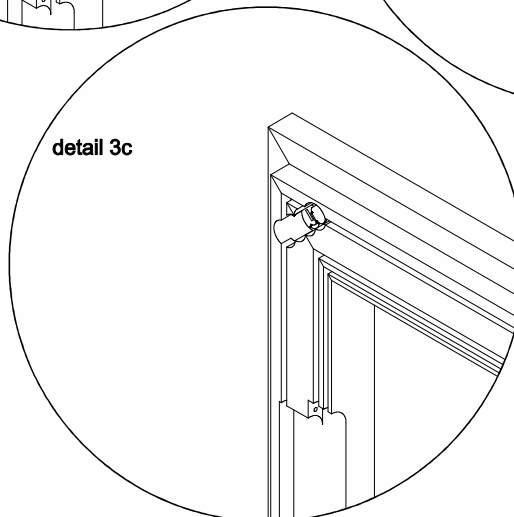


4.


Rohový spoj nosného rámu obložek na pokos (NORMAL) - A, B

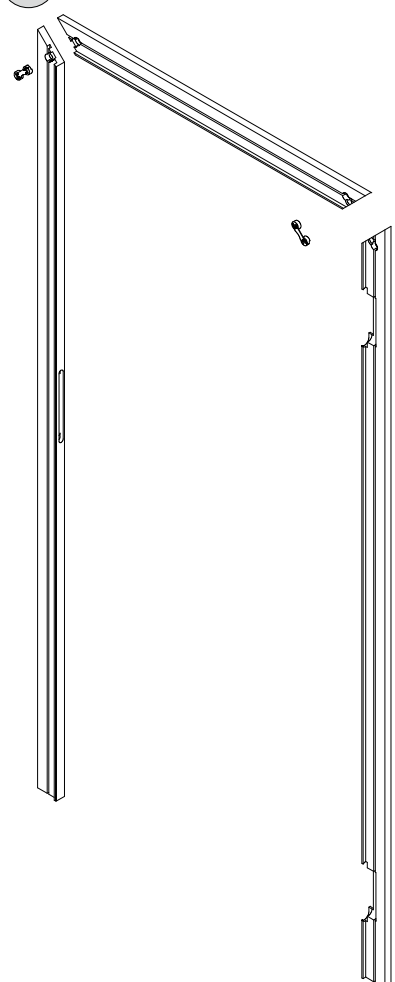


detail 4a

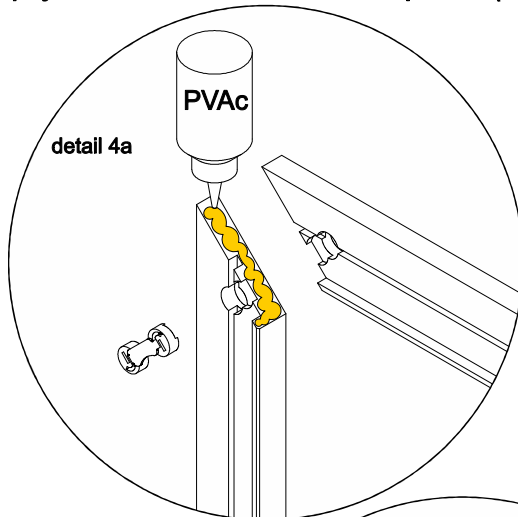

detail 4b




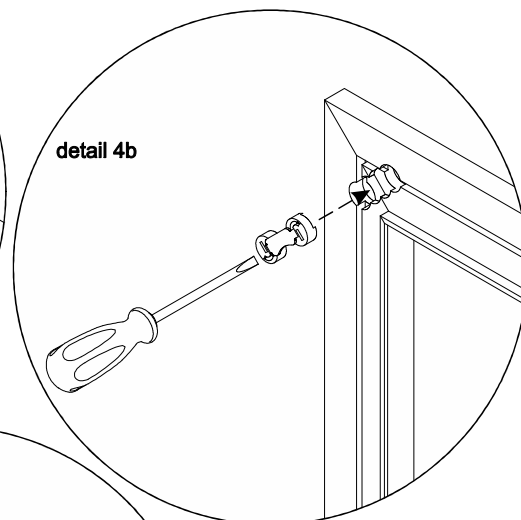


detail 4c

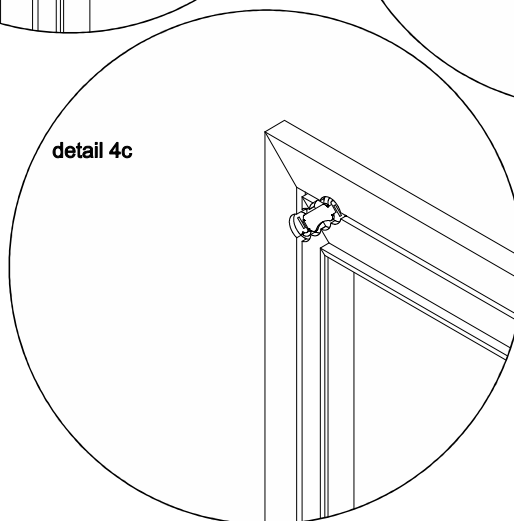





5.

Rohový spoj krycího rámu obložek na tupu (OBTUS) - A, B

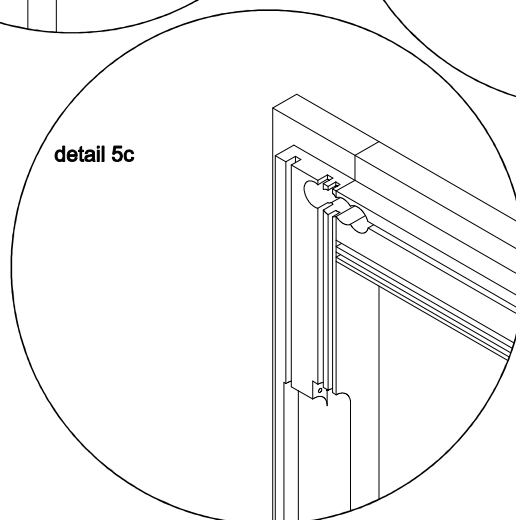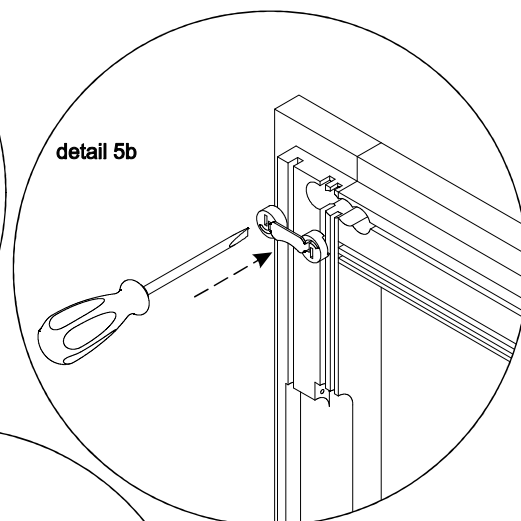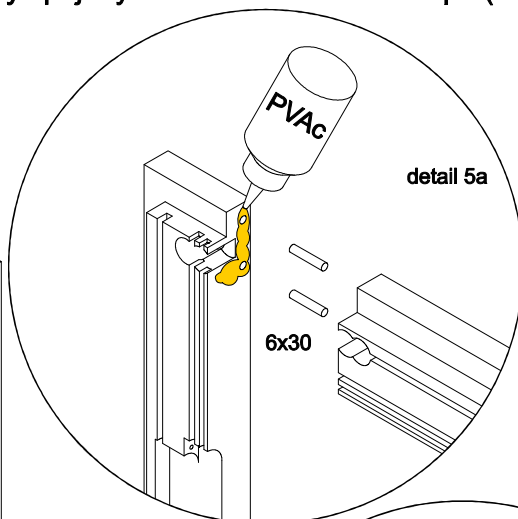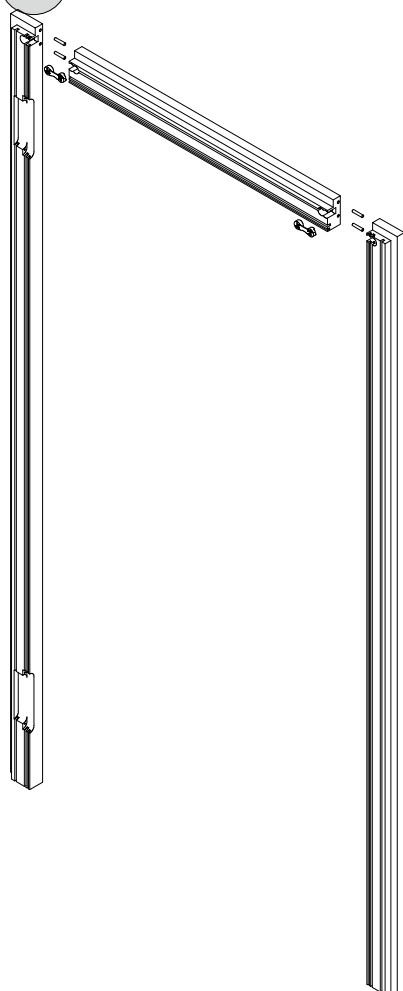


6.

Rohový spoj nosného rámu obložek na tupu (OBTUS) - A, B

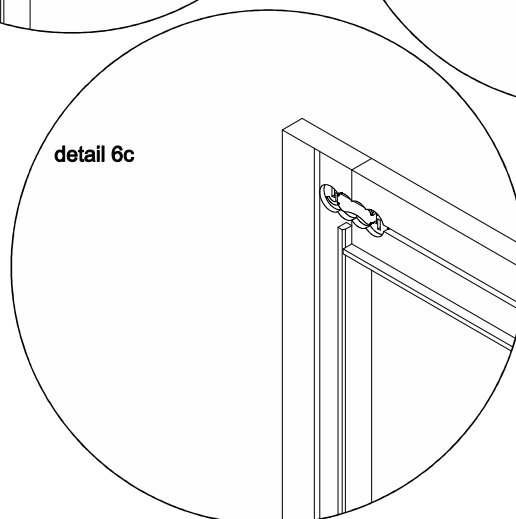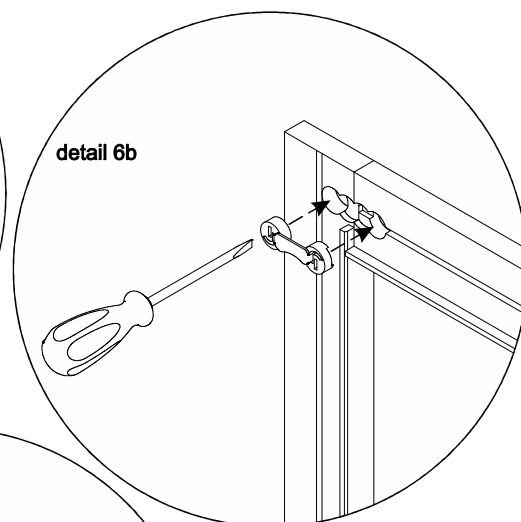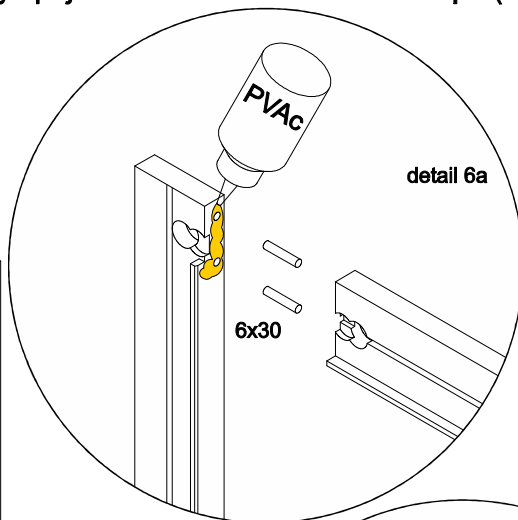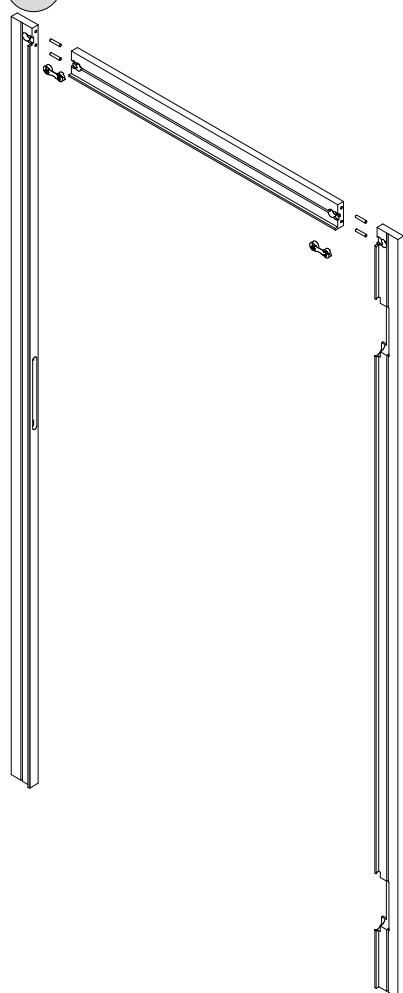


7.


Vlepení vloženého pera do drážky nosného rámu obložek - **A, B**

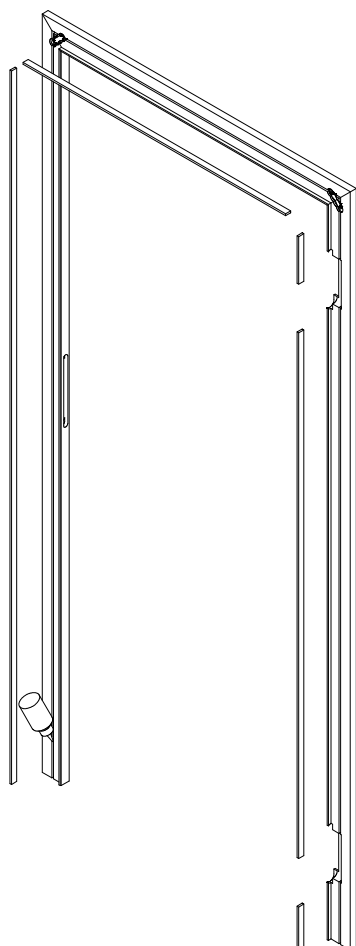


detail 7a

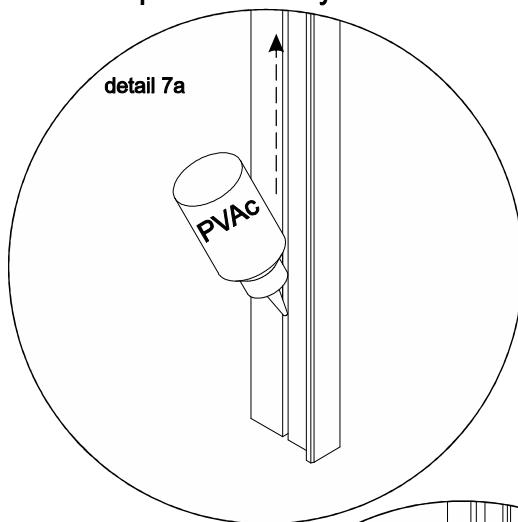

detail 7b

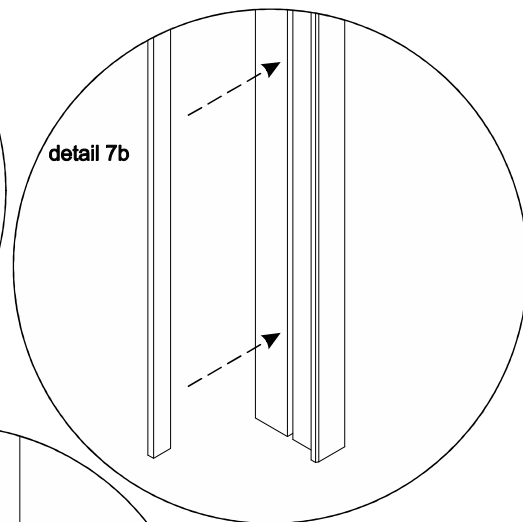


detail 7c

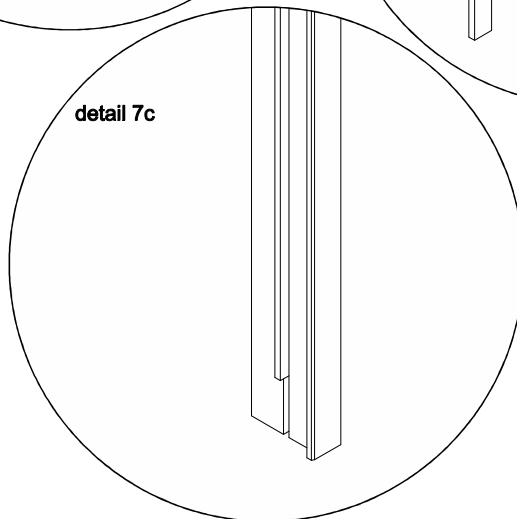


8.


Montáž kotvícího úhelníku (kotvení zárubně ke zdi) - **A, B**

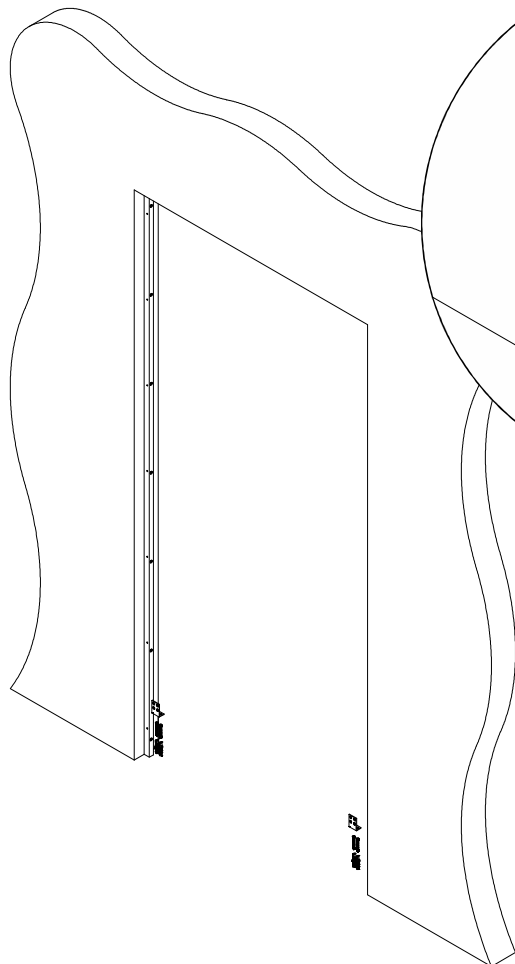


detail 8a

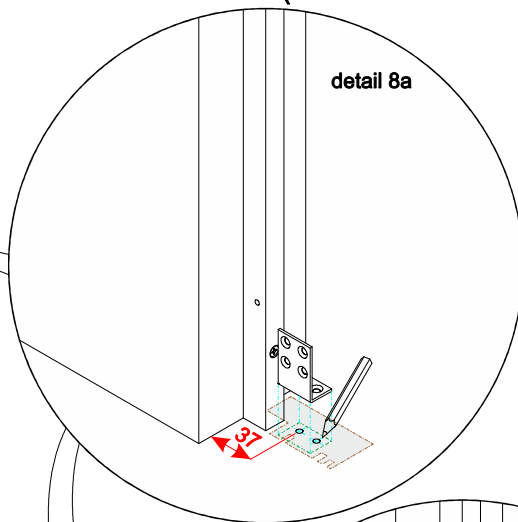

detail 8b

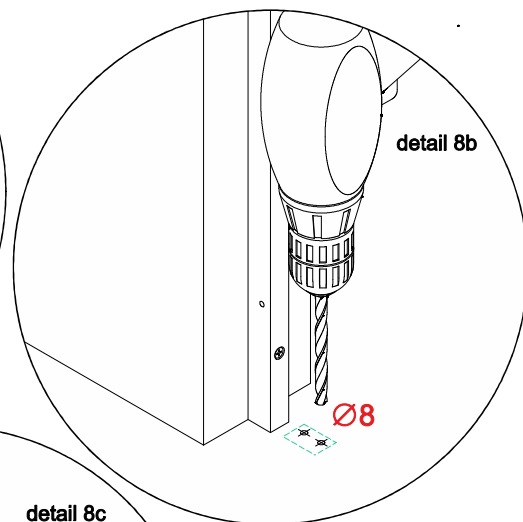


detail 8c

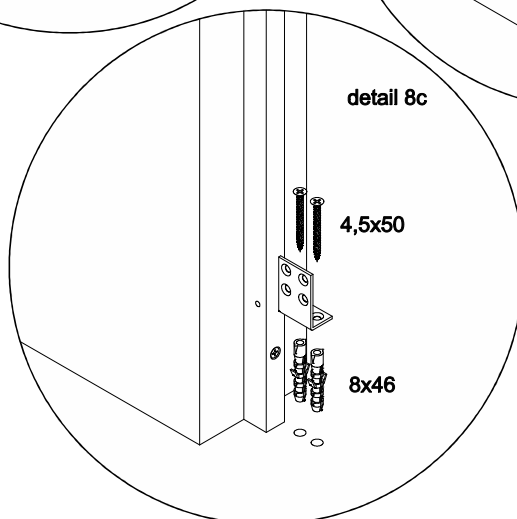


9.

Montáž kotvícího úhelníku (kotvení zárubně ke sklu bočního světlíku) - B

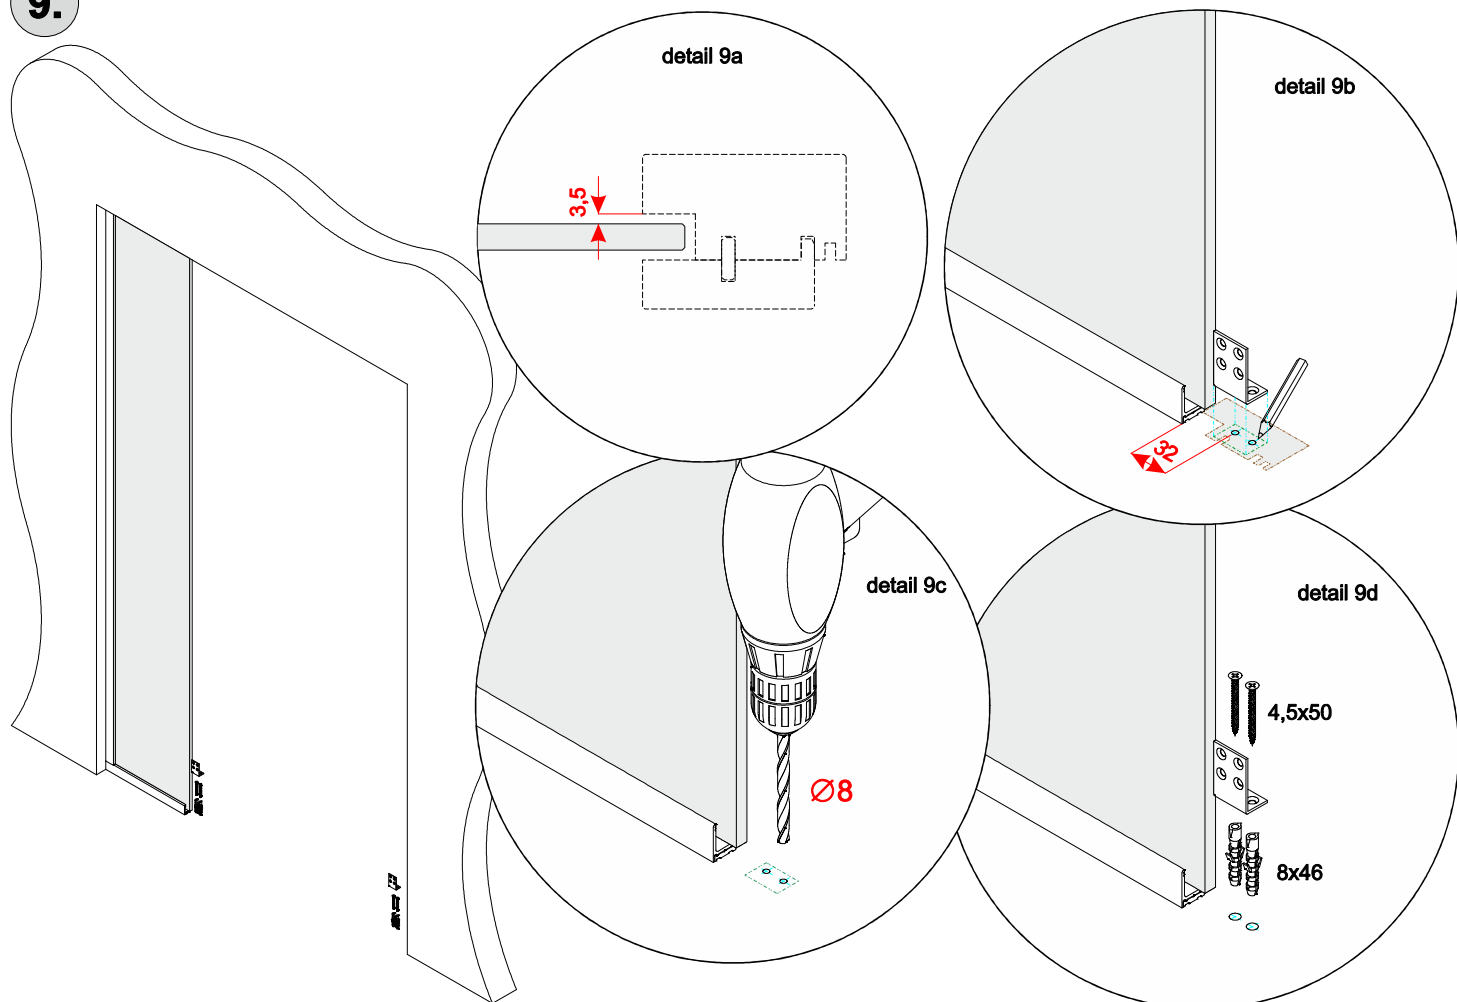


10.

Montáž krycího rámu obložek (kotvení zárubně ke sklu bočního světlíku) - B

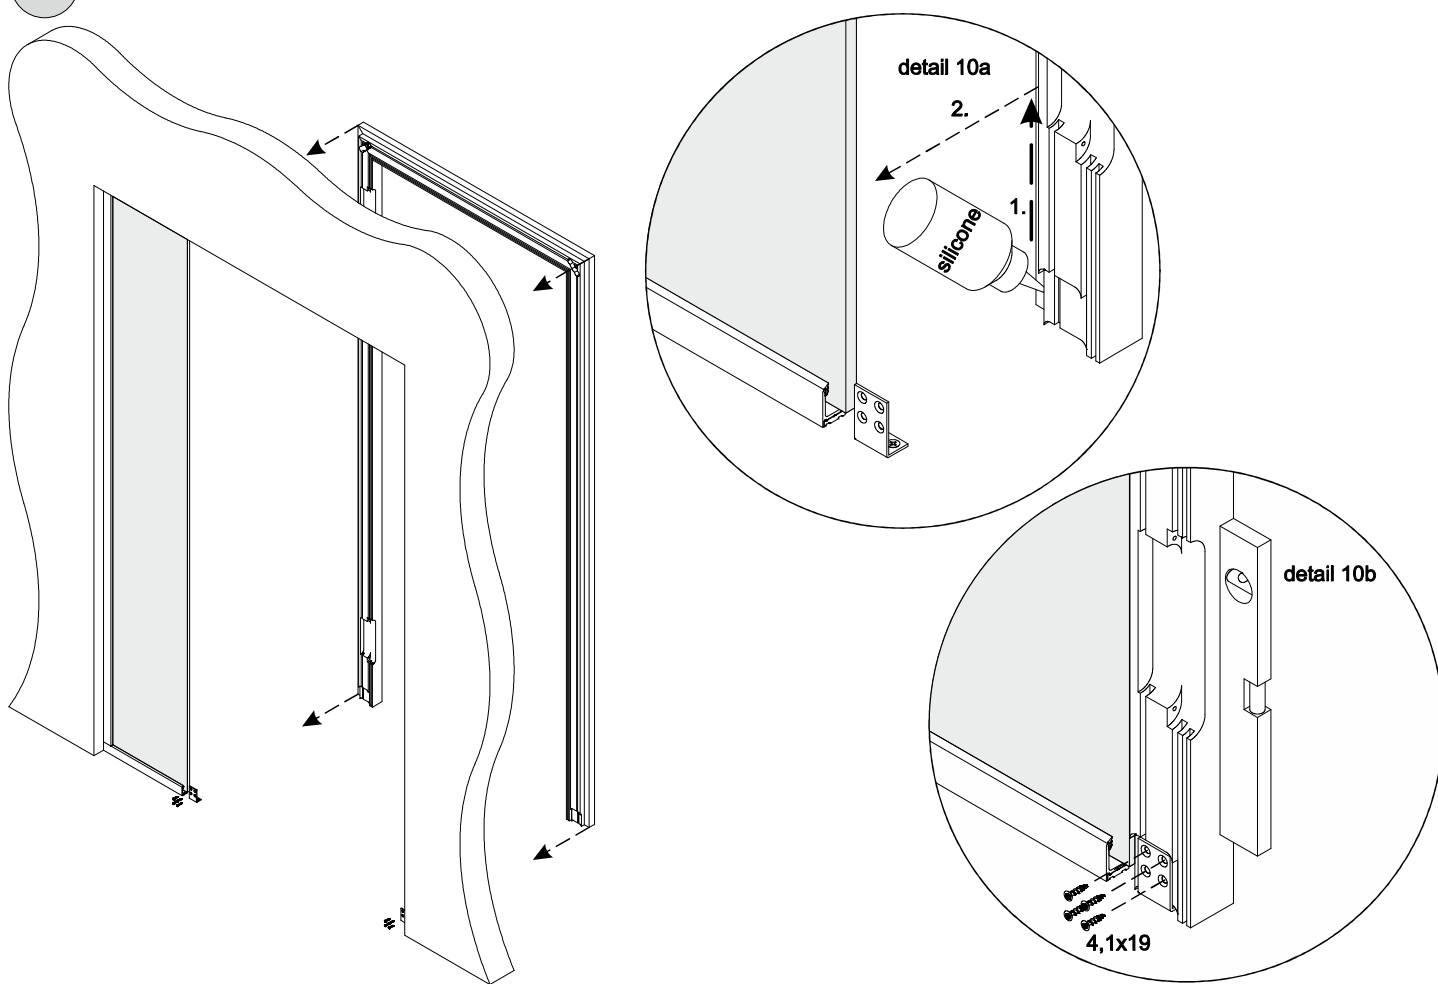


11.

Montáž krycího rámu obložek (kotvení zárubně ke zdi) - A, B

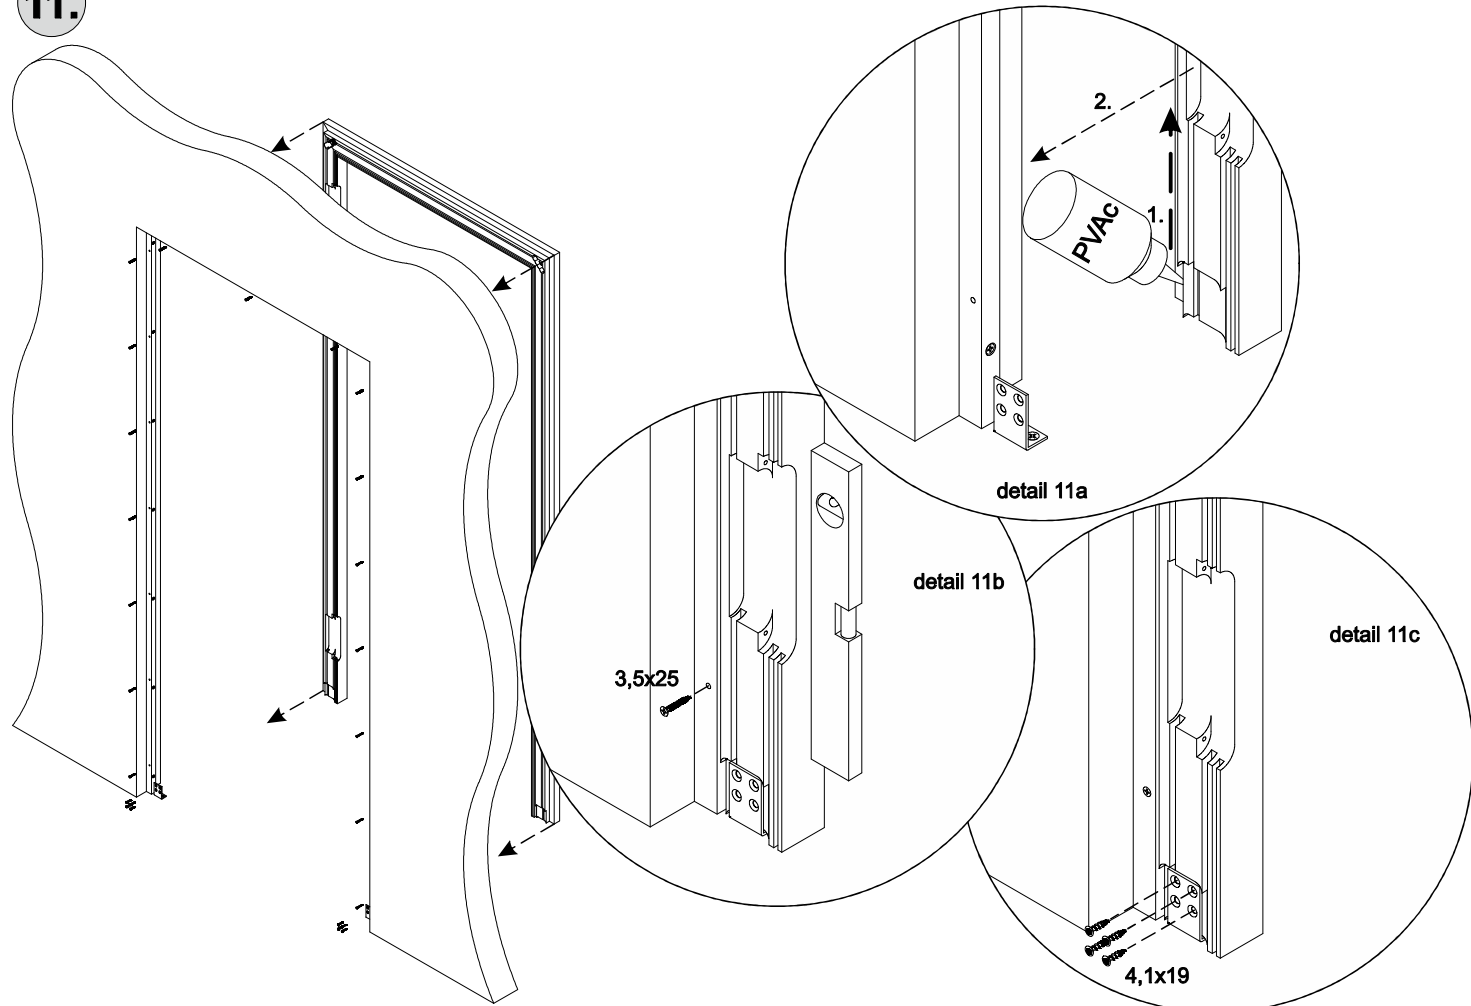

12.


Montáž nosného rámu obložek (kotvení zárubně ke zdi) - A, B

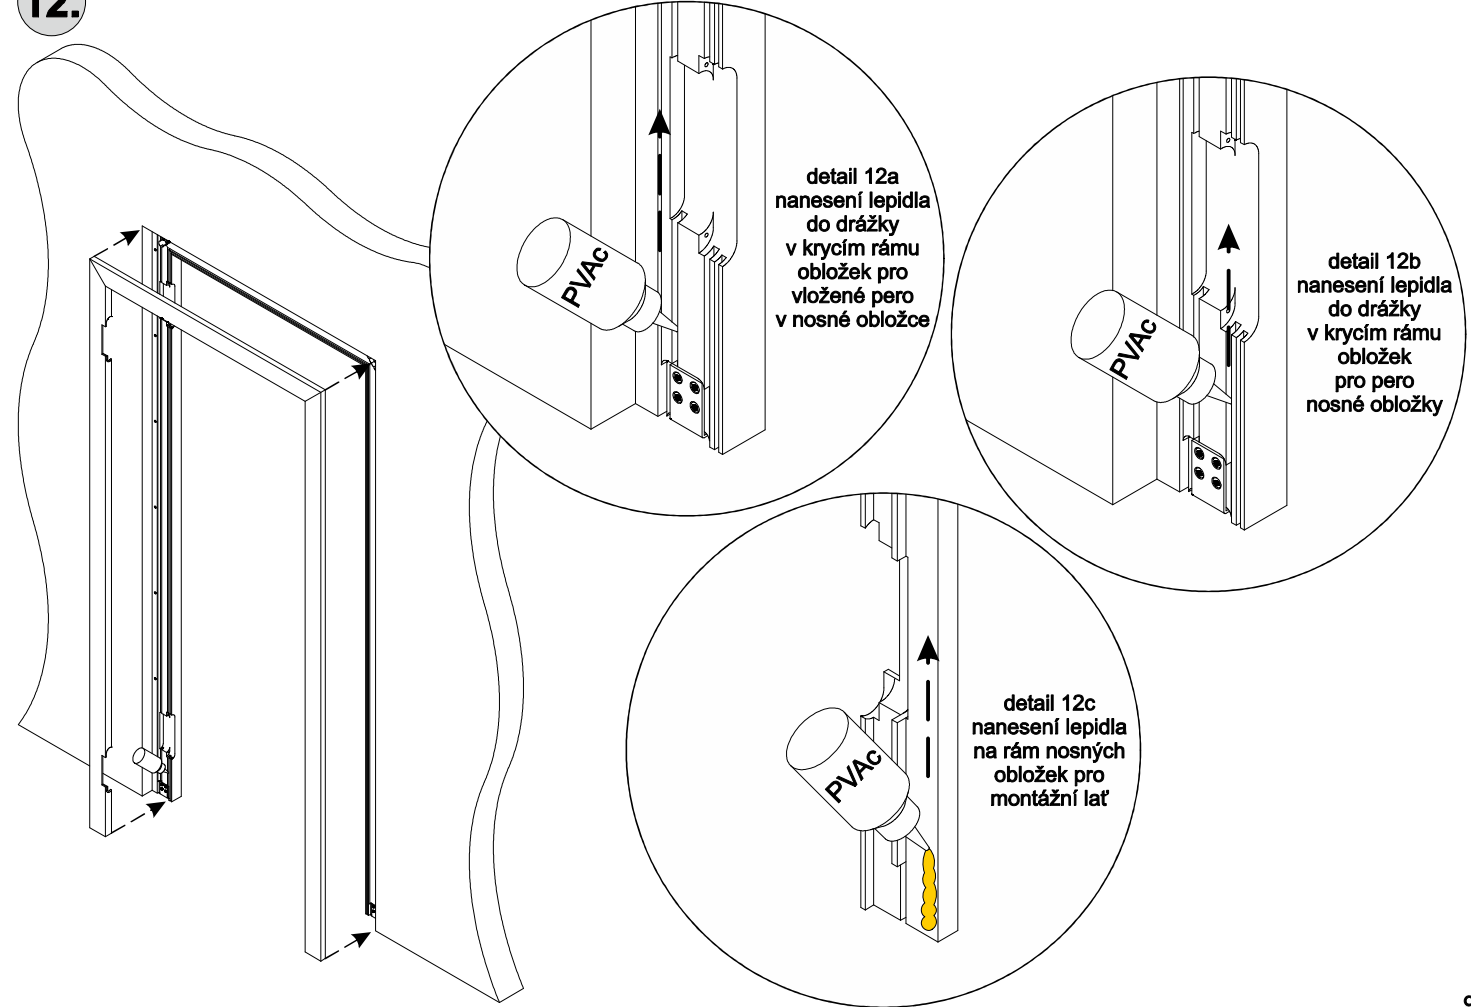


13.

Fixace klíženého rámu zárubně (kotvení zárubně ke zdi) - **A, B**

detail 13a




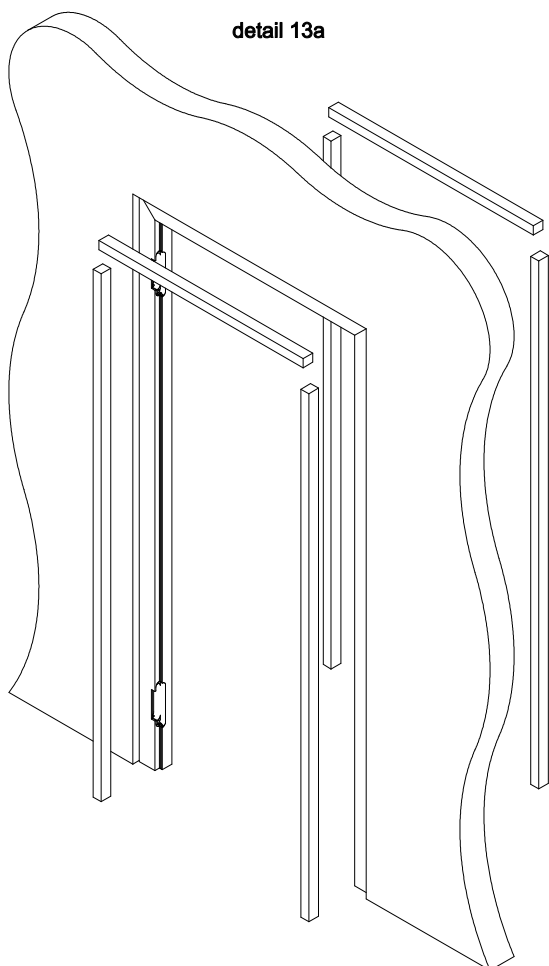


detail 13b

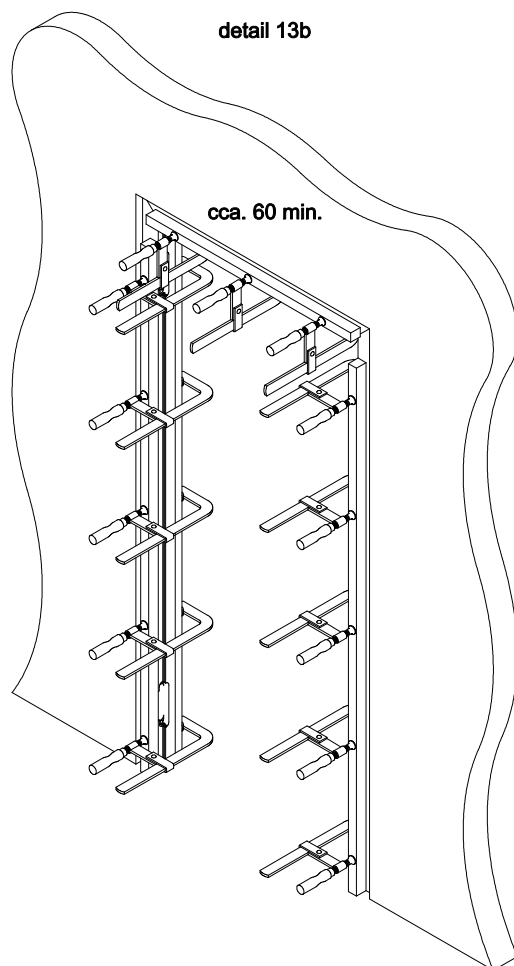

14.

Montáž nosného rámu obložek (kotvení zárubně ke sklu bočního světlíku) - **B**

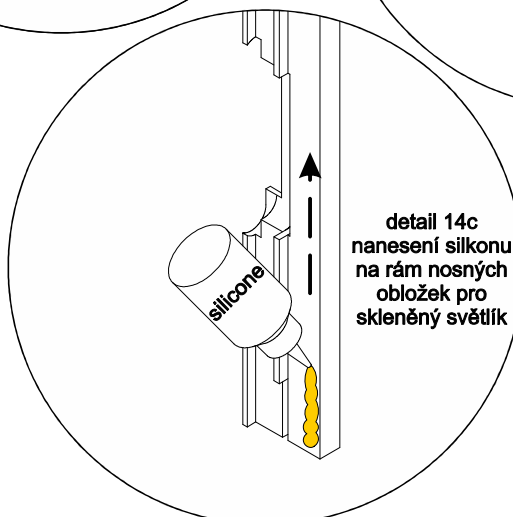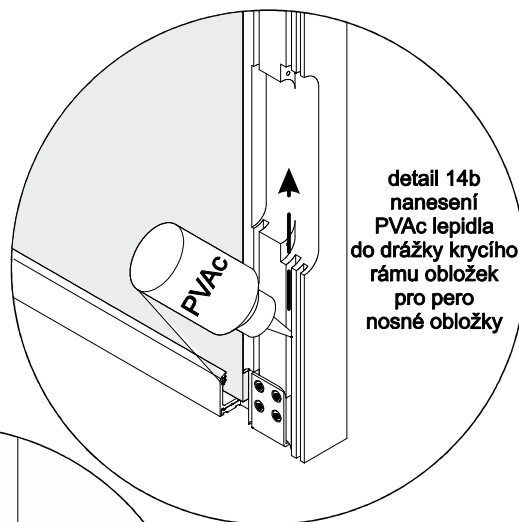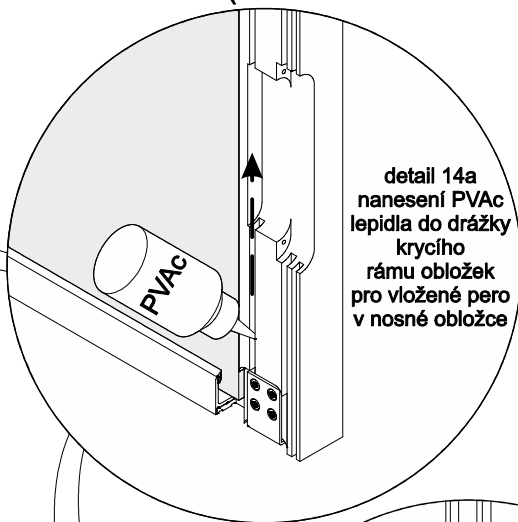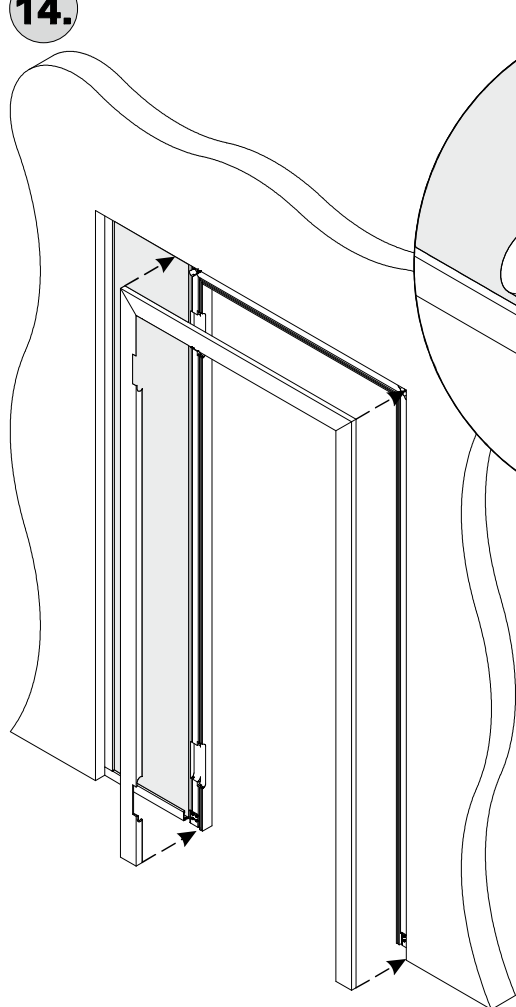

15.**Fixace klíženého rámu zárubně (kotvení zárubně ke sklu bočního světlíku) - B**

detail 15a

detail 15b

cca. 60 min.

silicone

detail 15c

16.**Montáž závěsu do zárubně - A, B**

detail 16a

detail 16b



4,5x30

detail 16c


detail 16d

17.

Osazení čelní krytky závěsu do dílů zárubně - A, B

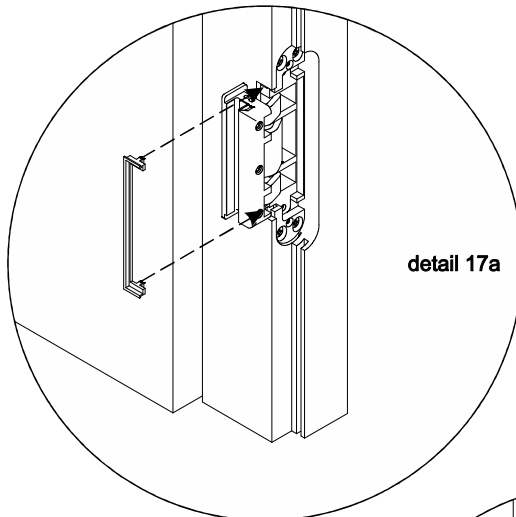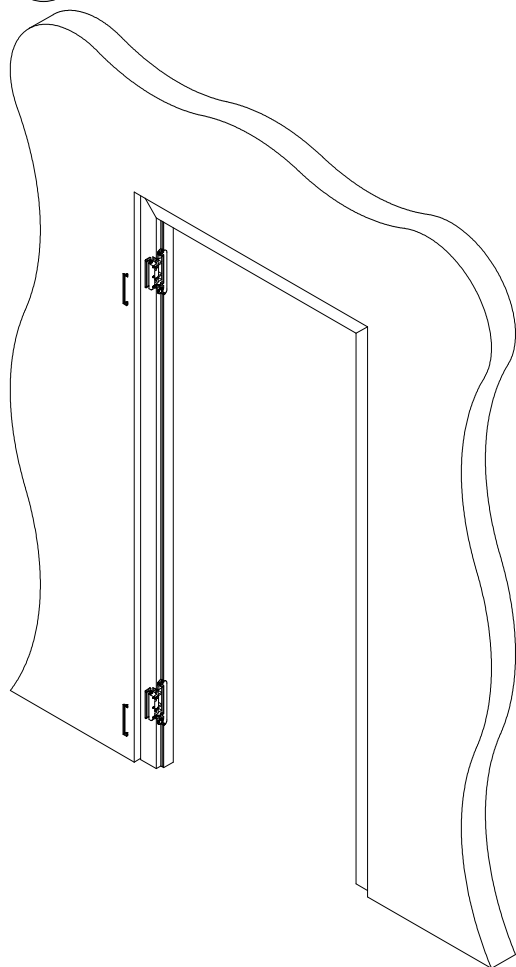



detail 17a

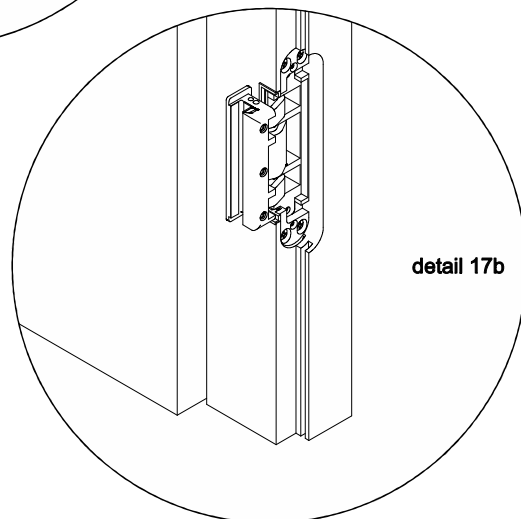


detail 17b

18.





Usazení skleněného křídla do závěsu - A, B

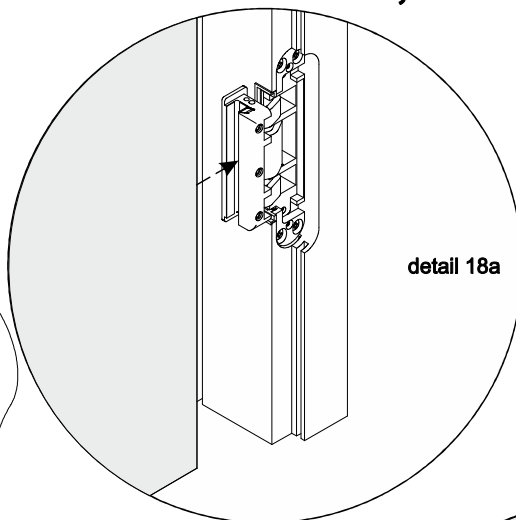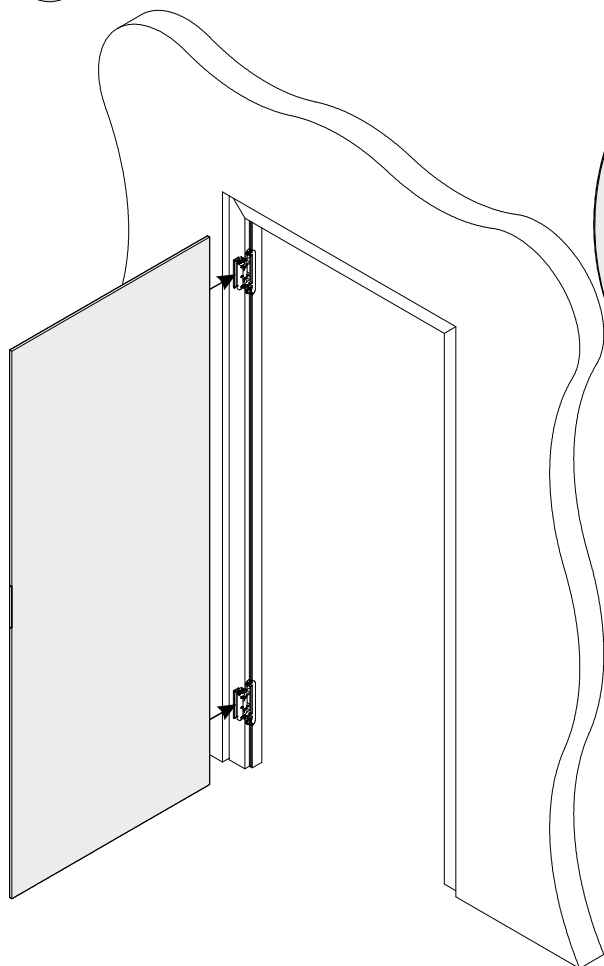

detail 18a

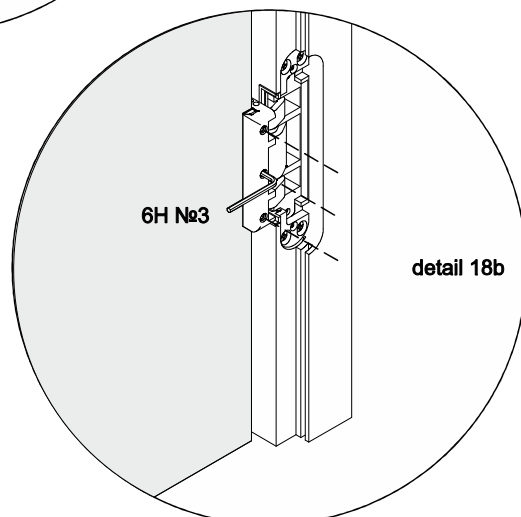


detail 18b

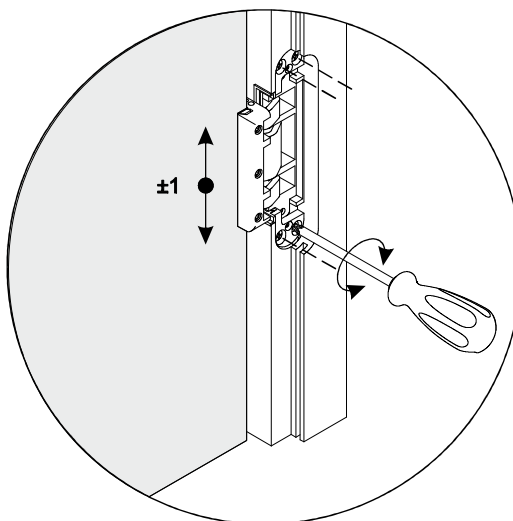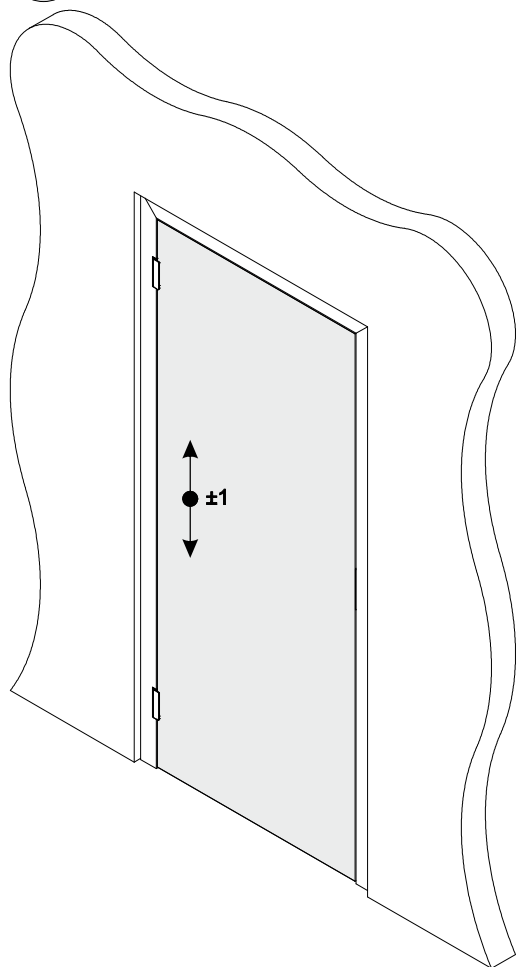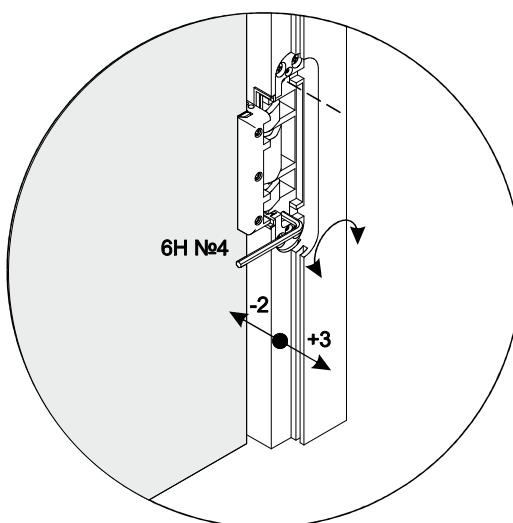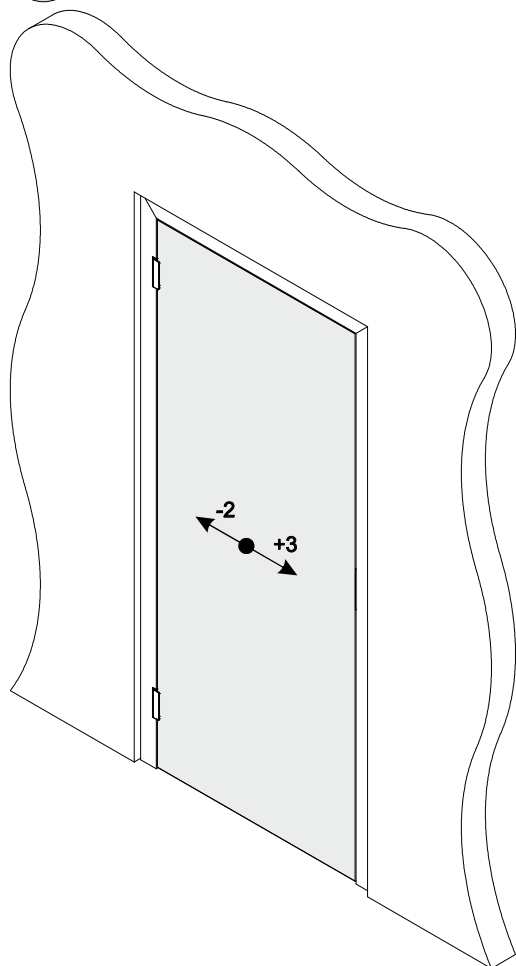19.**Výškové seřízení křídla v zárubni - A, B****20.****Boční seřízení křídla v zárubni - A, B**


21.

Montáž krytek závěsu - A, B

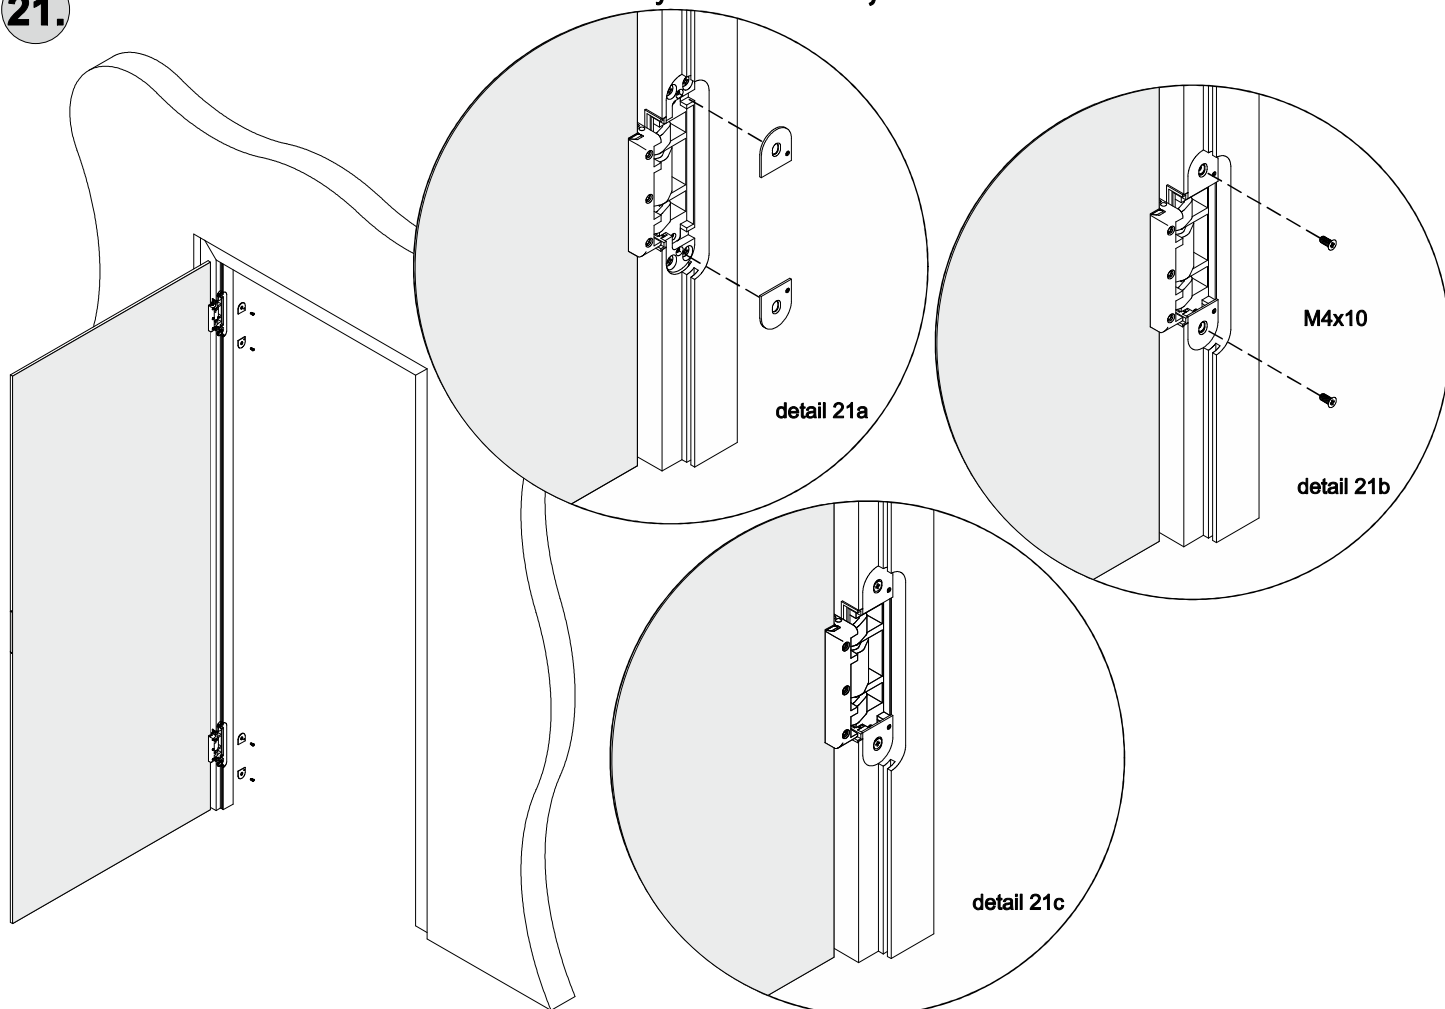


22.

Montáž krytek polodrážky závěsu - A, B

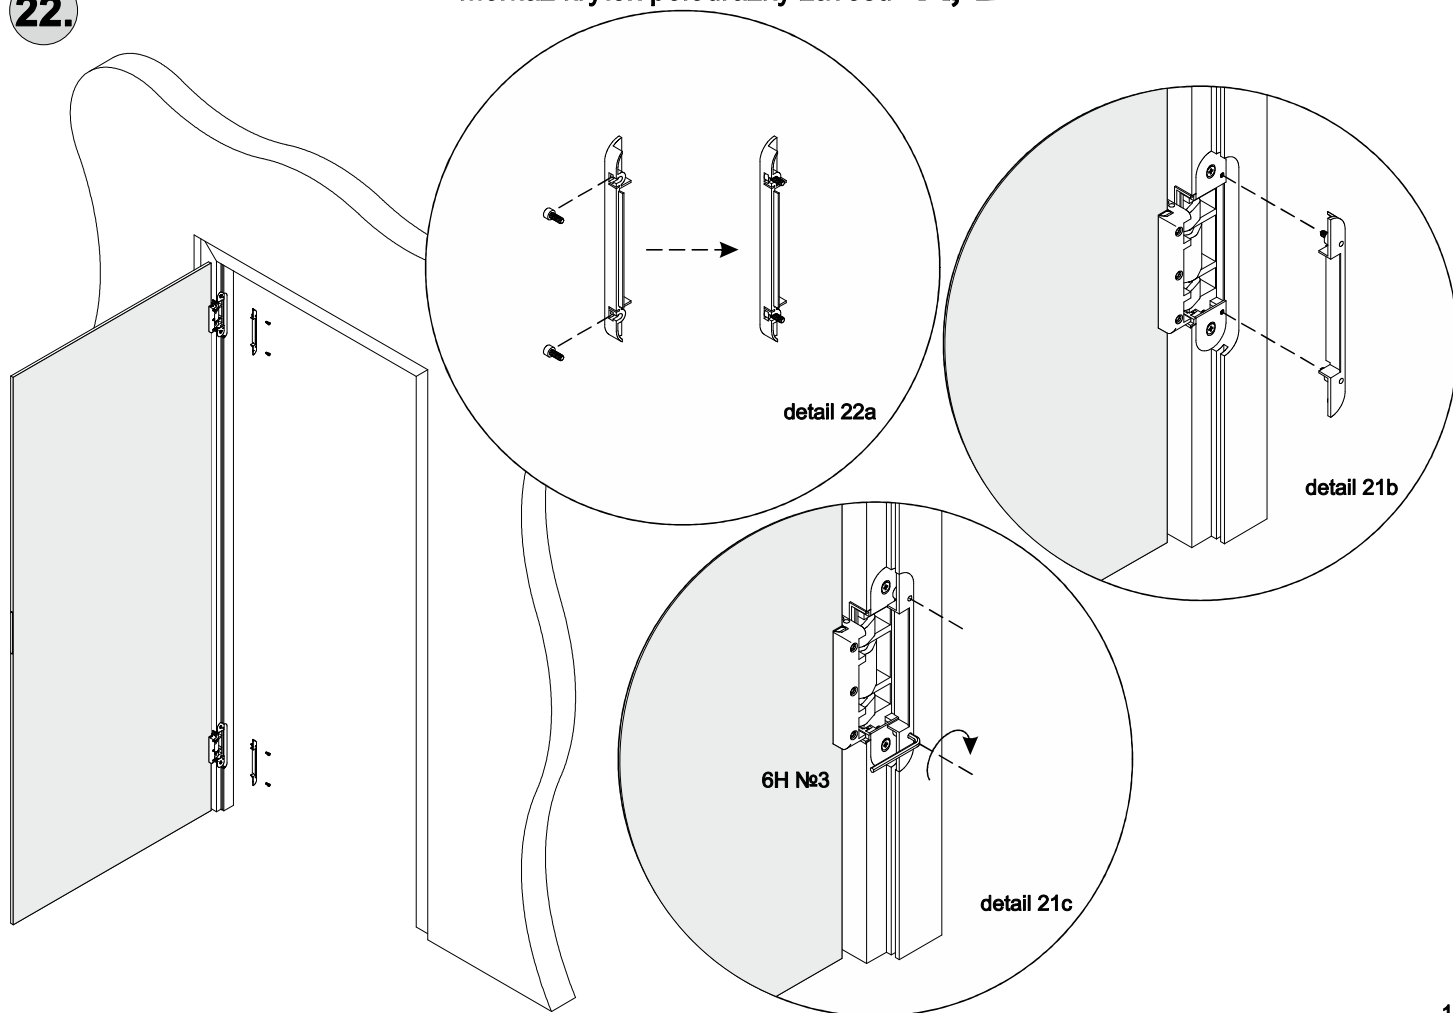

23.

Montáž a seřízení magnetu - A, B

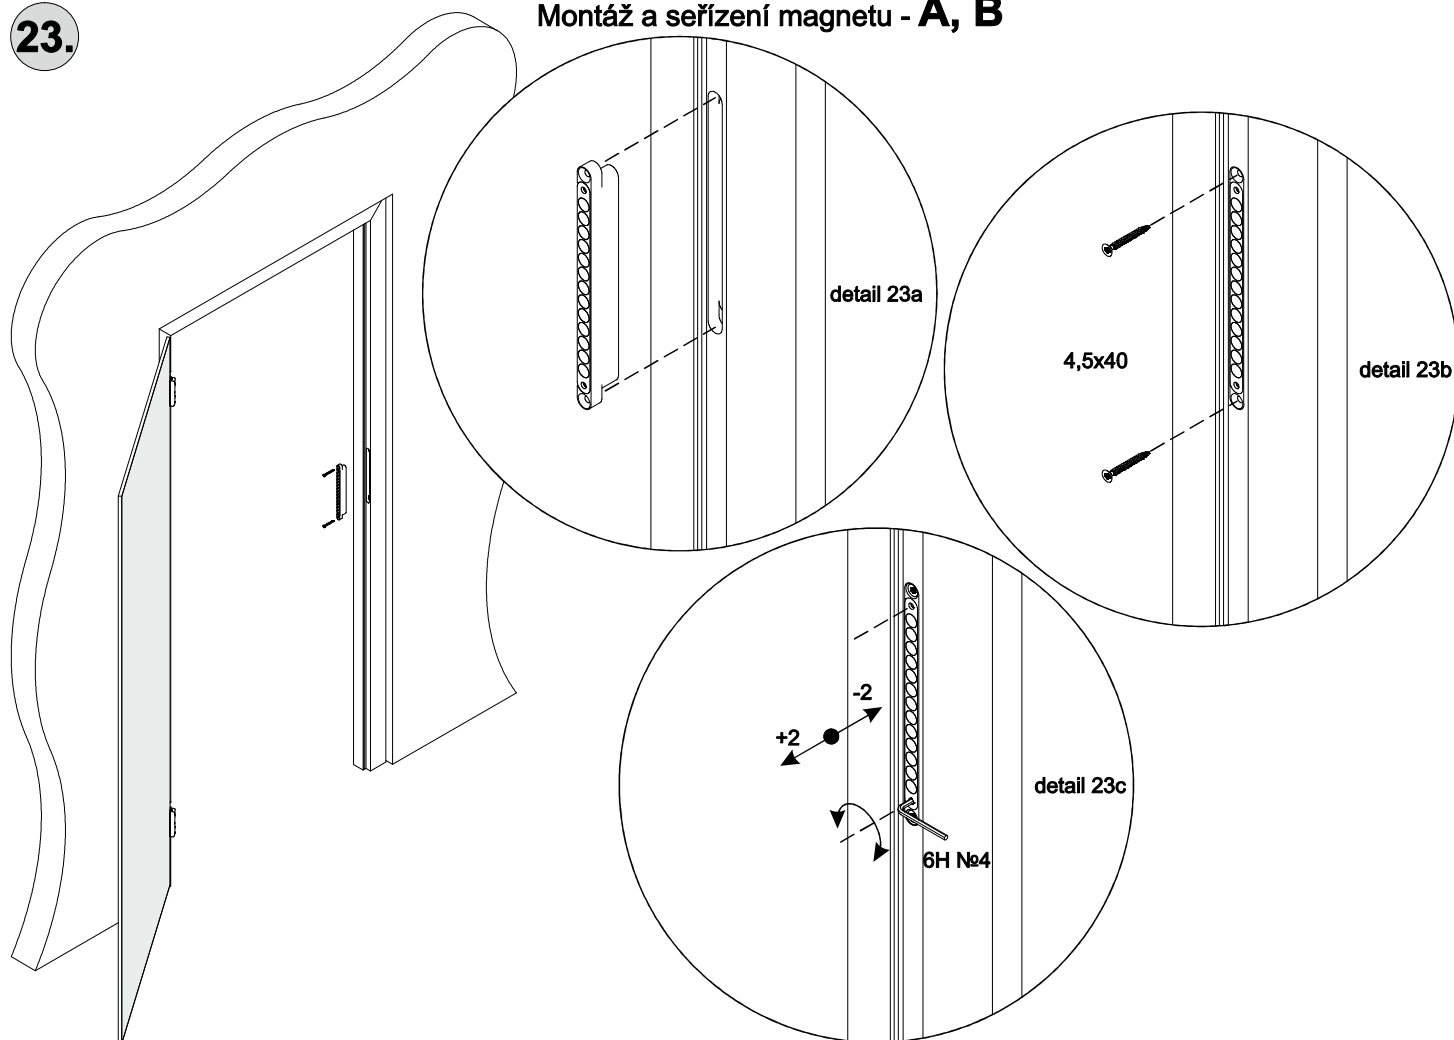

24.

Osazení těsnění - A, B

