
CZ Zárubeň lamelových dveří

DE Lammellentürzarge

EN Doorframe for folding doors

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE



EN





MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY


MBMN-000072

0013_0007

TNM-0012

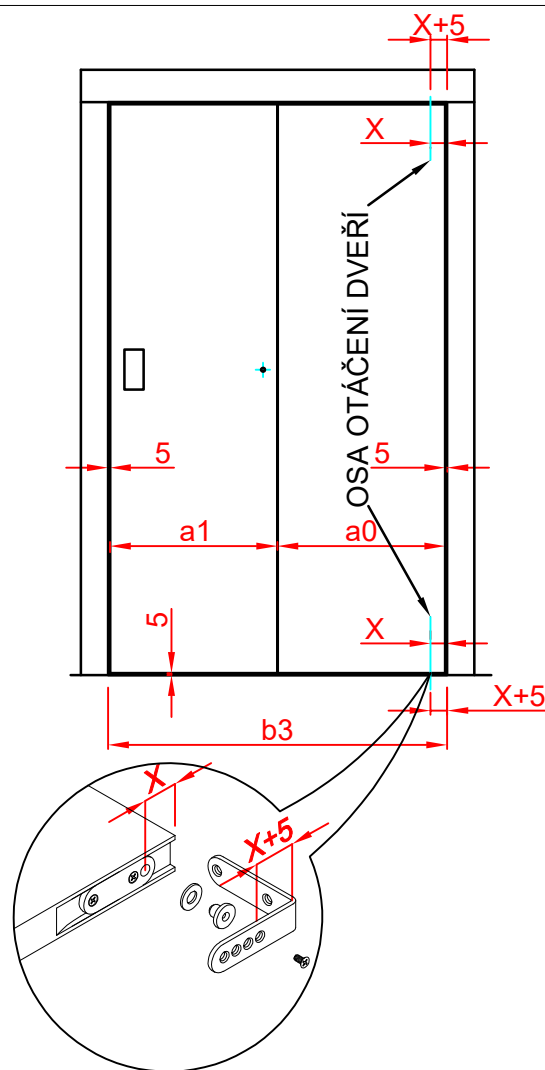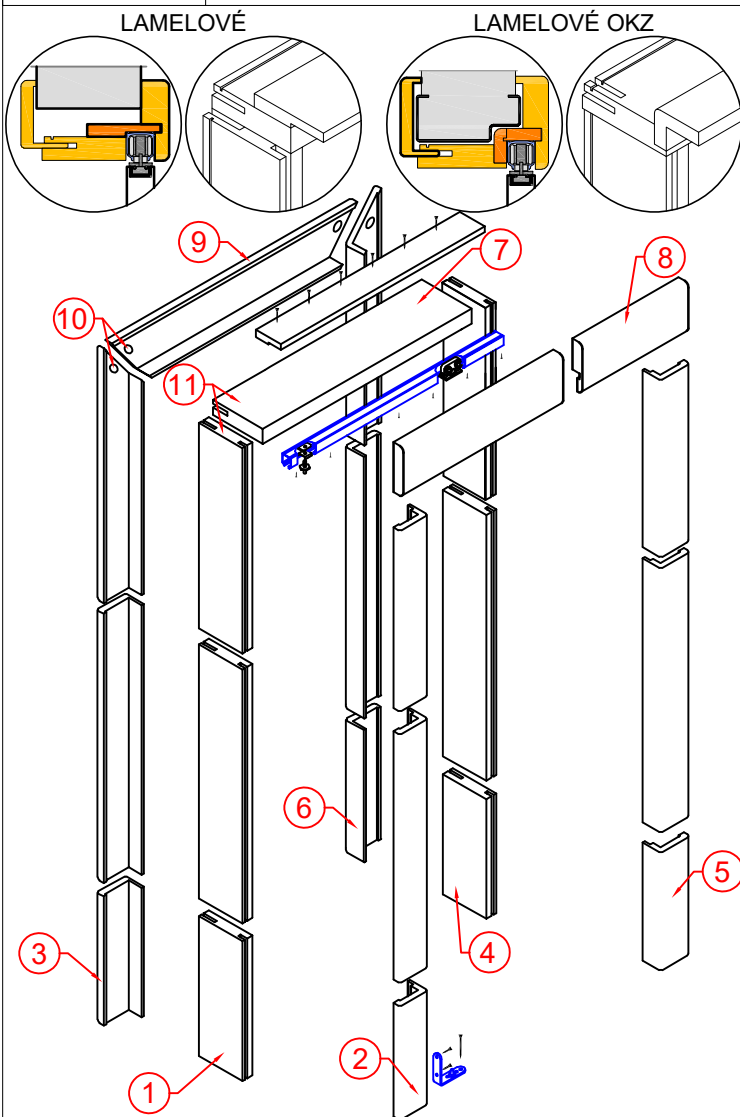

Pozn: Rozměr b3 a viz. kusovník

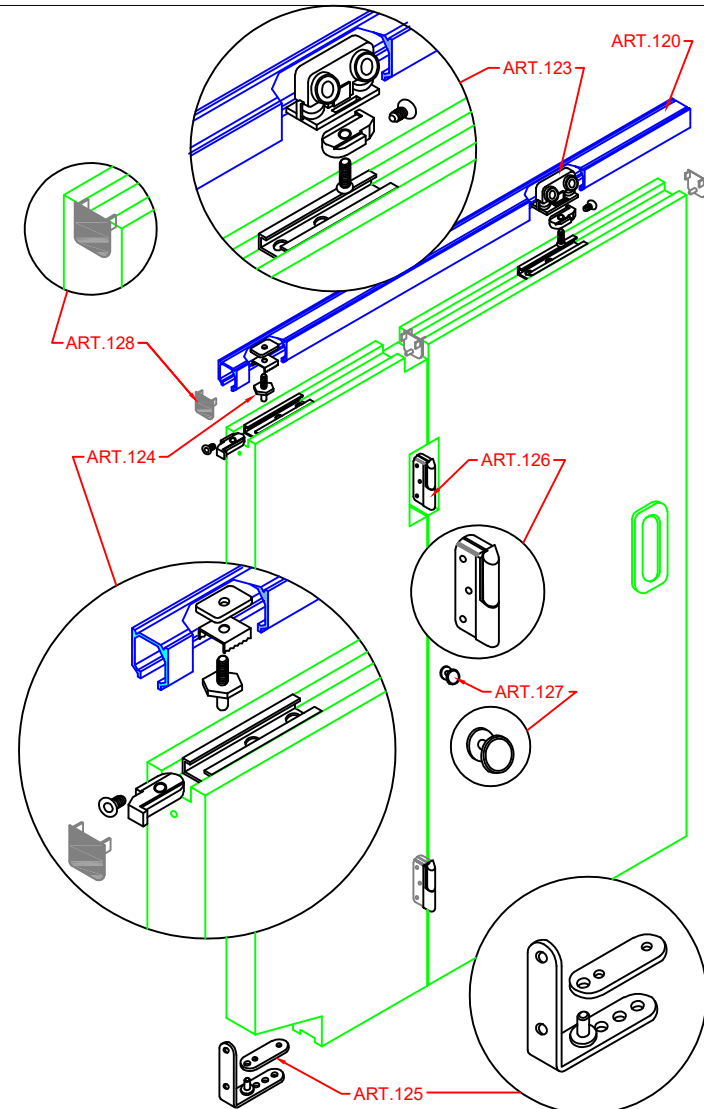


POSTUP MONTÁŽE DVEŘÍ TLOUŠTKY 26 mm

1. SESAZENÍ NOSNÉ OBLOŽKY S OSTĚNÍM (SLEPENÍ)
2. SPOJENÍ SVISLÉHO OSTĚNÍ S VODOROVNÝM
3. ZASAZENÍ ZÁRUBŇOVÉHO SOUBORU DO STAVEBNÍHO OTVORU A ZAVÁŽENÍ
4. ROZEPŘENÍ ZÁRUBNĚ - PRO SPRÁVNOU FUNKCI DVEŘÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT POŽADOVANÝ ROZMĚR V ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽCE (b3)


5. ZAPĚNĚNÍ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ PĚNOU
6. SPOJENÍ KRYCÍCH OBLOŽEK A VSAZENÍ DO ZÁRUBNĚ
7. MONTÁŽ PRVKŮ KOVÁNÍ (TRN, KOLEJNICE) A JEJICH NASTAVENÍ
8. NAsAZENÍ DVEŘÍ
9. NARAŽENÍ KRYCÍHO ČELA

PODMÍNKY PRO SPRÁVNOU FUNKCI DVEŘÍ


Nastavení lůžka
horního trnu na dveřích


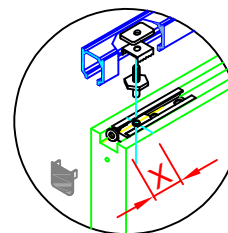


Nastavení
spodního trnu

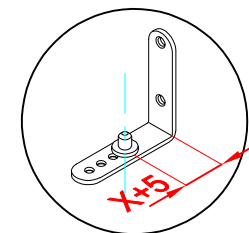


Nastavení horního trnu
v kolejnici

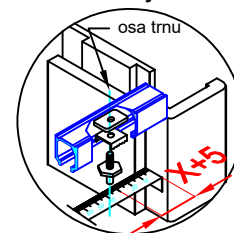

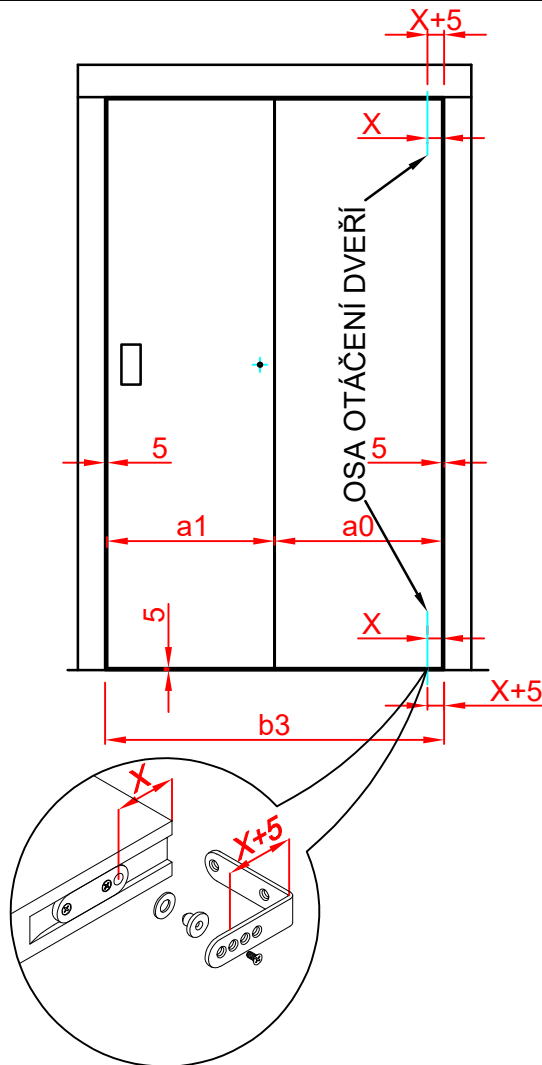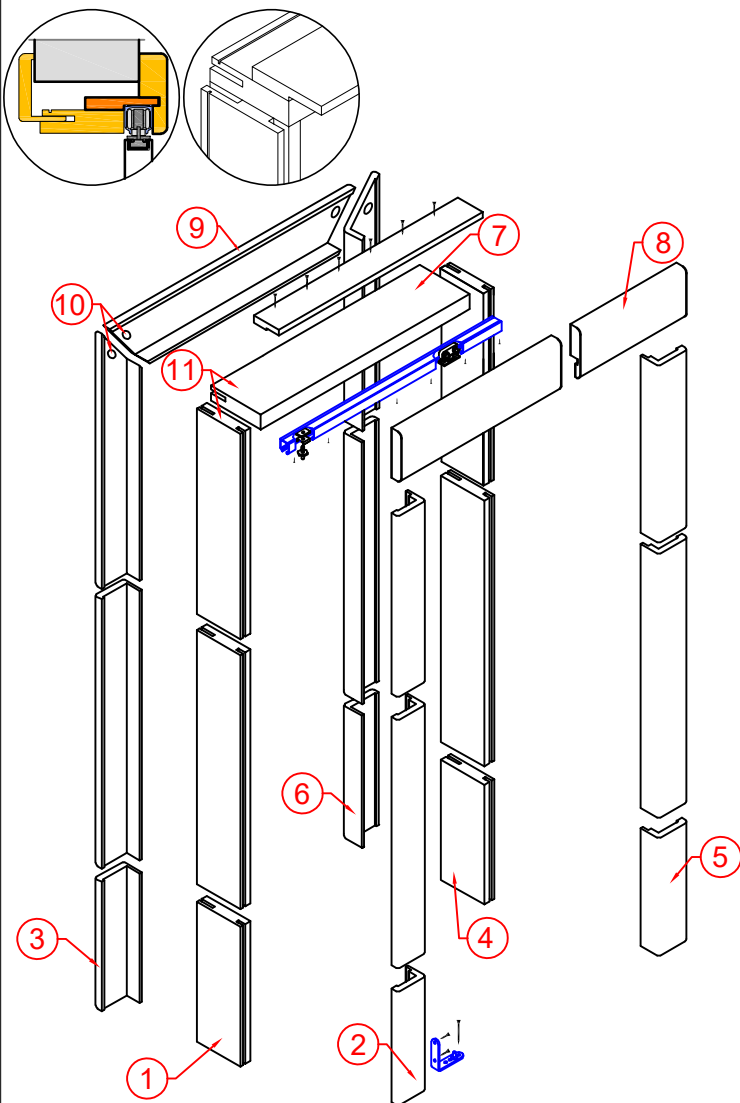

Pozn: Rozměr b3 a viz. kusovník

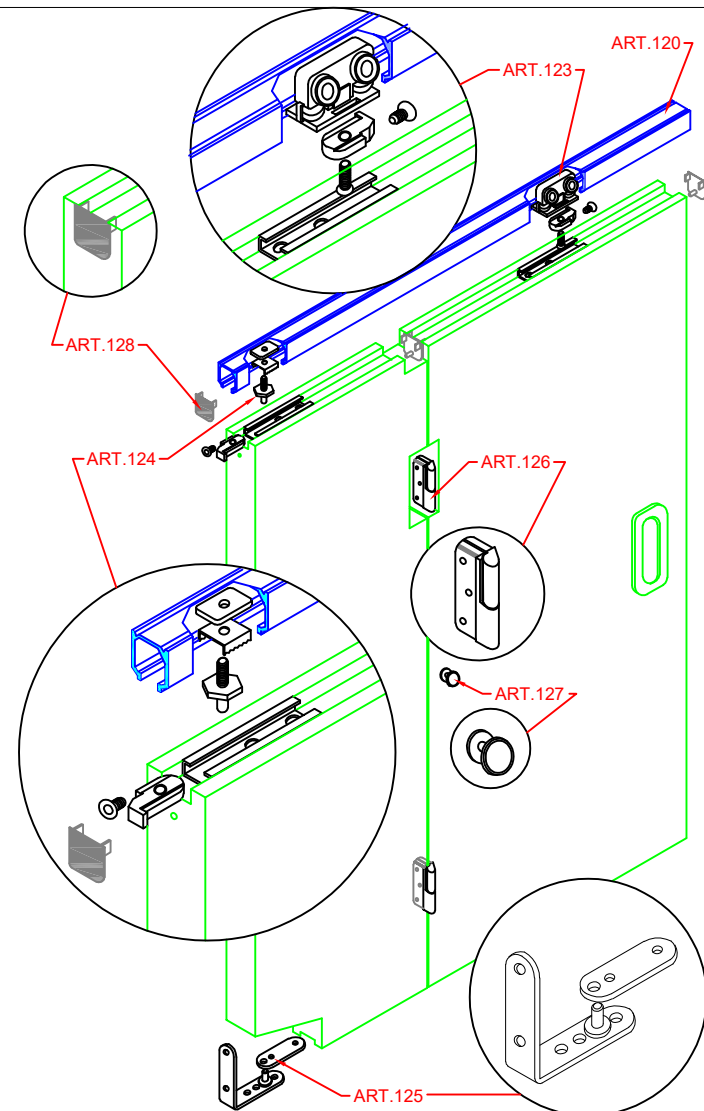


POSTUP MONTÁŽE TLOUŠTKY DVEŘÍ 40 mm

1. SESAZENÍ NOSNÉ OBLOŽKY S OSTĚNÍM (SLEPENÍ)
2. SPOJENÍ SVISLÉHO OSTĚNÍ S VODOROVNÝM
3. ZASAZENÍ ZÁRUBŇOVÉHO SOUBORU DO STAVEBNÍHO OTVORU A ZAVÁŽENÍ
4. ROZEPŘENÍ ZÁRUBNĚ - PRO SPRÁVNOU FUNKCI DVEŘÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT POŽADOVANÝ ROZMĚR V ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽCE


5. ZAPĚNĚNÍ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ PĚNOU
6. SPOJENÍ KRYCÍCH OBLOŽEK A VSAZENÍ DO ZÁRUBNĚ
7. MONTÁŽ PRVKŮ KOVÁNÍ (TRN, KOLEJNICE)
8. NAsAZENÍ DVEŘÍ
9. NARAŽENÍ KRYCÍHO ČELA

PODMÍNKY PRO SPRÁVNOU FUNKCI DVEŘÍ

Nastavení lůžka
horního trnu na dveřích

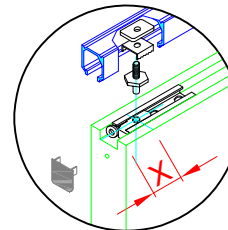

Nastavení
spodního trnu

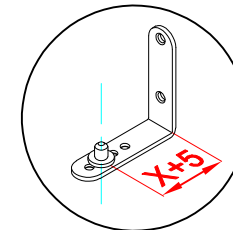

Nastavení horního trnu
v kolejnici

