
CZ Zárubeň obložková pro dveře
s polodrážkou NORMAL, OBTUS

DE Umfassungszarge für gefälzte Tür
NORMAL, OBTUS

EN Casing doorframe for rebated door
NORMAL, OBTUS

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE




EN




MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY

NORMAL




OBTUS




Zárubeň průchozí

A




Zárubeň pro dveře otočné (závěs V 3420 WF)

B

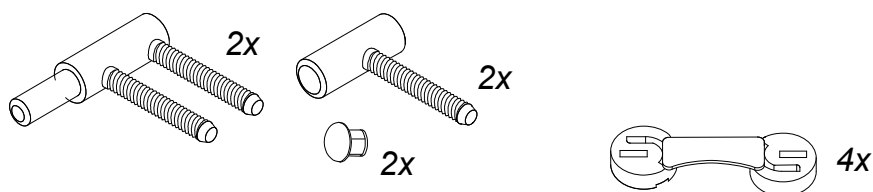


Zárubeň pro dveře otočné (závěs V 4400 WF +V 0026 WF nebo V 4426 WF Soft)


C







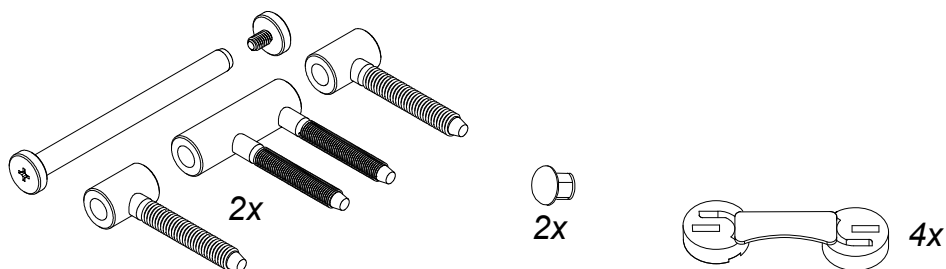


Zárubeň pro dveře Harmonie (závěs V 4437 WF Soft)

D

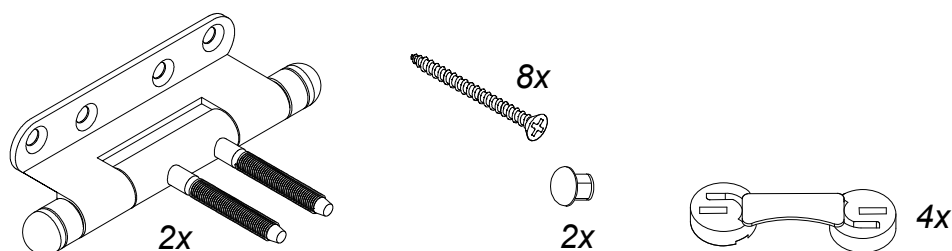

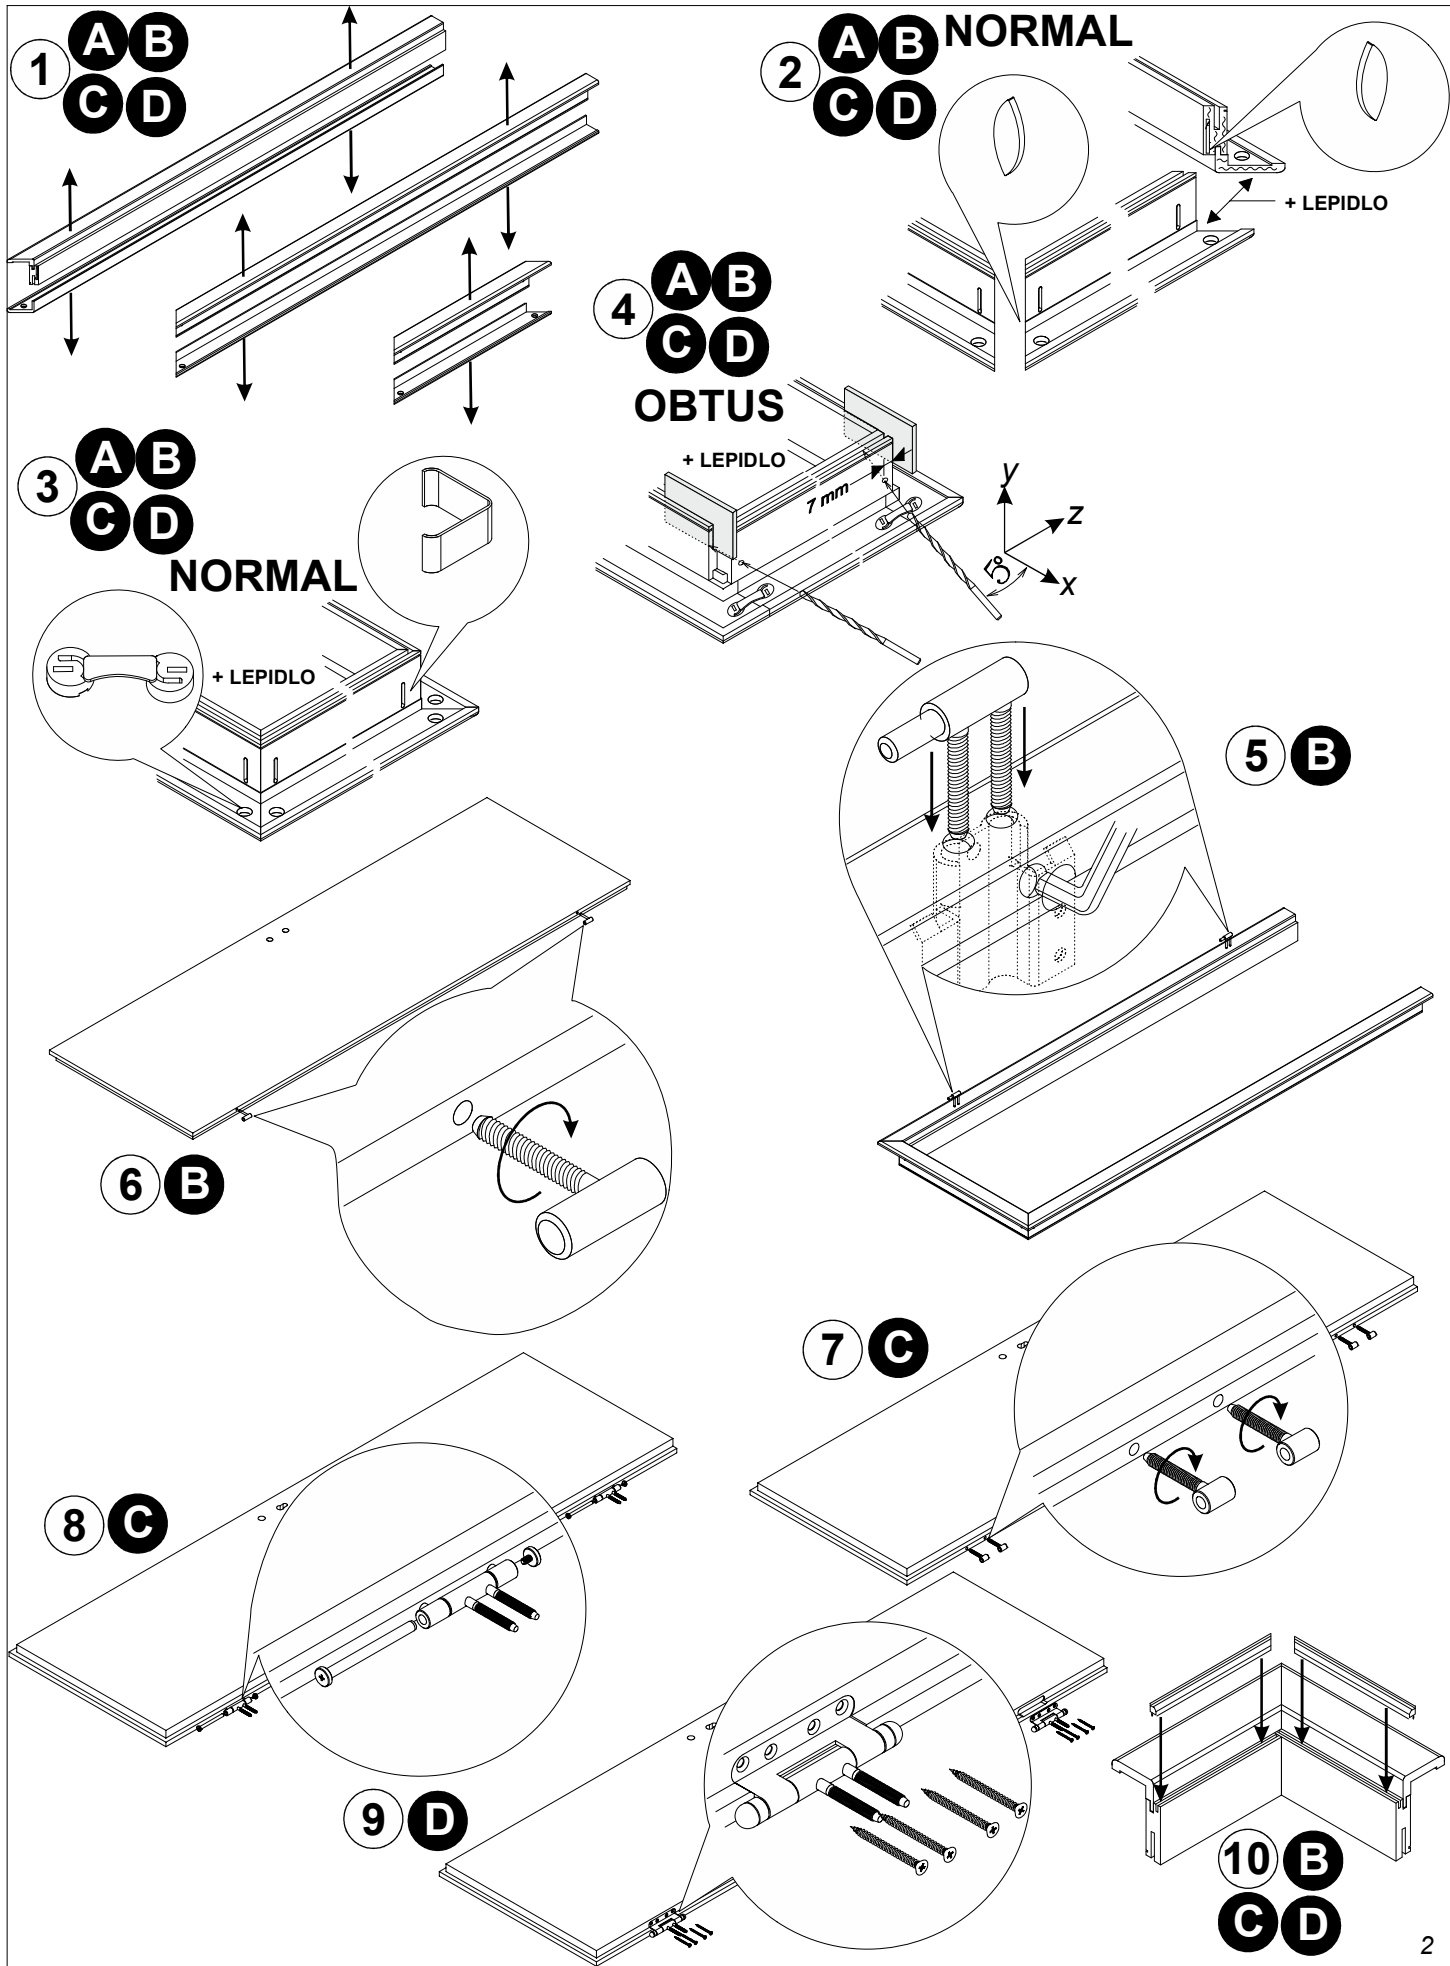

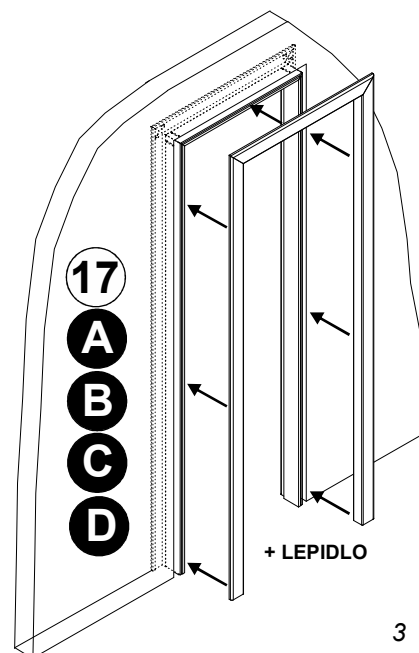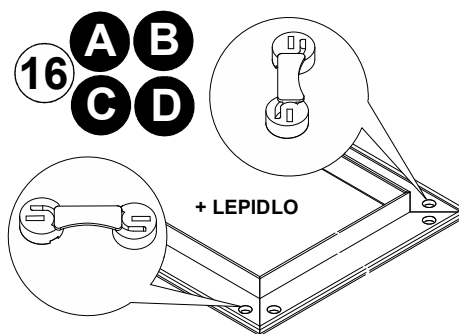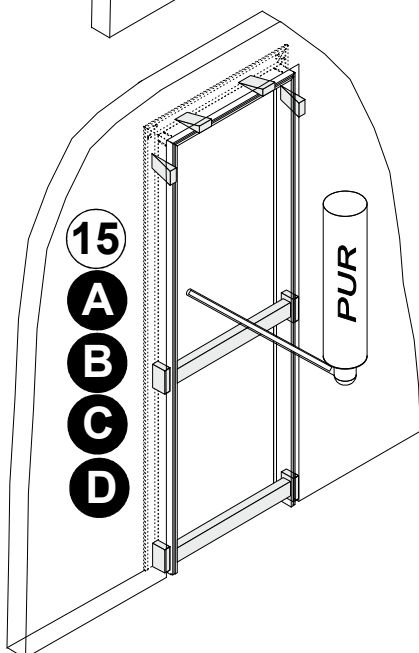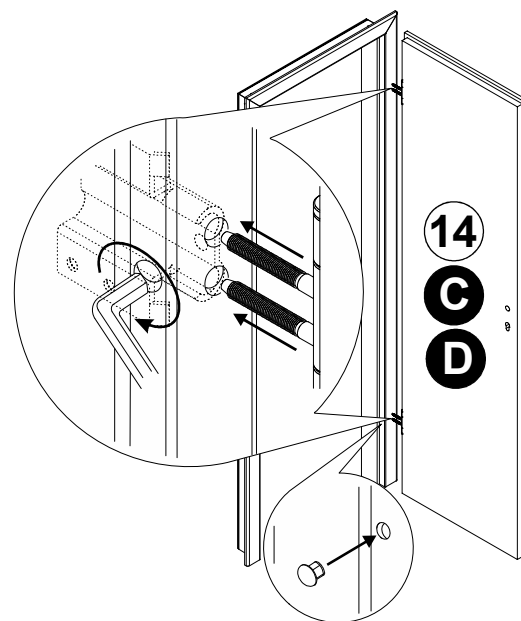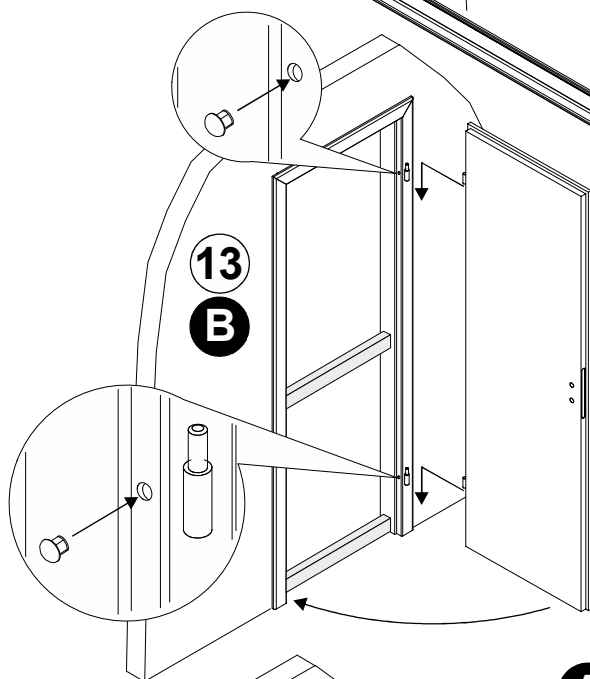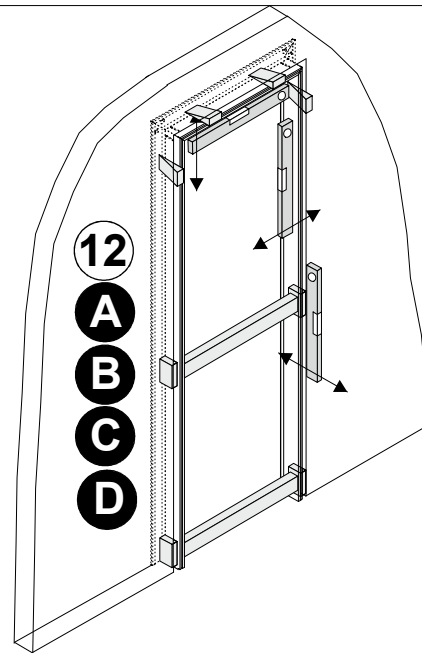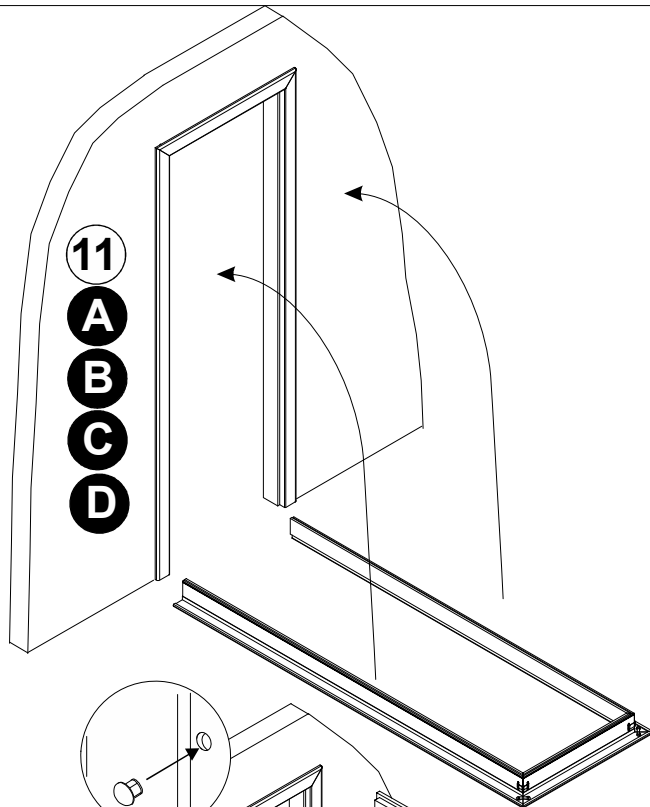

Postup montáže

zárubně obložkové pro dveře s polodrážkou

1. Opatrně vyjmeme krycí obložky z ostění (viz obr. 1).
2. **POUZE PRO NORMAL** : Na styčné plochy nosného obkladového rámu, styčné plochy ostění a do drážky lamely, nanese montážní lepidlo (viz obr. 2).
3. **POUZE PRO NORMAL** : Do otvorů v nosné obložce nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme. Do drážek nasadíme rohové spony (viz obr. 3).
4. **POUZE PRO OBTUS** : Na styčné plochy nosného obkladového rámu nanese montážní lepidlo. Do otvorů v nosné obložce nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme. S pomocí pět milimetrů tlusté vymezovací vložky předvrtáme otvory pro vruty na rohový spoj a spojíme vruty (viz. Obr. 4).
5. **POUZE PRO B** : Spodní díly závěsu upevníme v zárubni dotažením fixačního šroubu imbusovým klíčem (viz obr. 5).
6. **POUZE PRO B** : Do dveří našroubujeme horní díly závěsu (viz obr. 6).
7. **POUZE PRO C** : Do dveří našroubujeme vnější díly závěsů. (viz obr. 7).
8. **POUZE PRO C** : Mezi vnější díly závěsu vložíme střední díly závěsu, vsuneme seshora čepy a zespodu zajistíme fixačním šroubem závěsu (viz obr. 8).
9. **POUZE PRO D** : Do lůžek ve dveřích vložíme závěsy a do předvrtaných otvorů závěsy přišroubujeme (viz obr. 9).
10. Upravíme jednu stranu těsnění seříznutím pod úhlem 45 stupňů a těsnění natlačíme do drážky v ostění (viz obr. 10). Přesahující konec těsnění zařízneme s hranou ostění.
Při natlačování těsnění do drážky toto těsnění nenatahujeme.
11. Opatrně osadíme zárubeň do stavebního otvoru (viz obr. 11).
12. S pomocí klímků a vodováhy vyvážíme zárubeň ve všech třech směrech . Ve spodní a střední části zárubeň rozepráme (viz obr. 12).
13. **POUZE PRO B** : Zavěsíme dveřní křídlo a zkontrolujeme jeho správnou funkčnost. Spára mezi dveřním křídlem a zárubní by měla být přibližně rovnoměrná (viz obr. 13).
14. **POUZE PRO C a D** : Dveře vsadíme dřívky závěsů do otvorů v zárubni a dotažením fixačního šroubu imbusovým klíčem upevníme (viz obr. 14). Zkontrolujeme správnou funkčnost dveřního křídla. Spára mezi dveřním křídlem a zárubní by měla být přibližně rovnoměrná.
15. Podokonalém usazení zárubně vyplníme prostor mezi zdívkou a zárubní montážní pěnou (viz obr. 15). Dbáme na kvalitní vyplnění pěnou po celém obvodu zárubně v oblasti nosné části zárubně (nosných obložek a ostění) nejméně v tloušťce 130mm. U zárubní na užší sílu stěny vyplníme prostor v celé tloušťce stěny. U zárubní na sílu stěny 300 mm a širší, vyplníme navíc prostor v oblasti krycích obložek, po celém obvodu zárubně, v tloušťce nejméně 50 mm. Je-li zárubeň s požární nebo kouřotěsnou odolností, použijeme speciální protipožární pěnu z nabídky SAPELI. Počkáme, dokud nebude pěna tvarově stálá. Poté odstraníme nožem přebytek vytvrzené pěny.
Při aplikaci montážní PUR pěny se vždy řídíme pokyny jejího výrobce.
16. Na styčné plochy krycích obložek nanese montážní lepidlo, do otvorů nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme (viz obr. 16).
17. Do drážek ostění nanese montážní lepidlo a osadíme připravený krycí obkladový rám (viz obr. 17).
18. Překontrolujeme správnou funkci dveří, v případě potřeby upravíme imbusovým klíčem uchycení závěsu v držáku závěsu a zaslepíme otvory pro imbusový klíč v nosné obložce plastovou záslepkou (viz obr. 13).