
CZ Prosklená stěna rámová

DE Glaswand mit Blockzarge

EN Glazed wall - blockframe

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE




EN



MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY


Prosklená stěna - rámová YPO-520

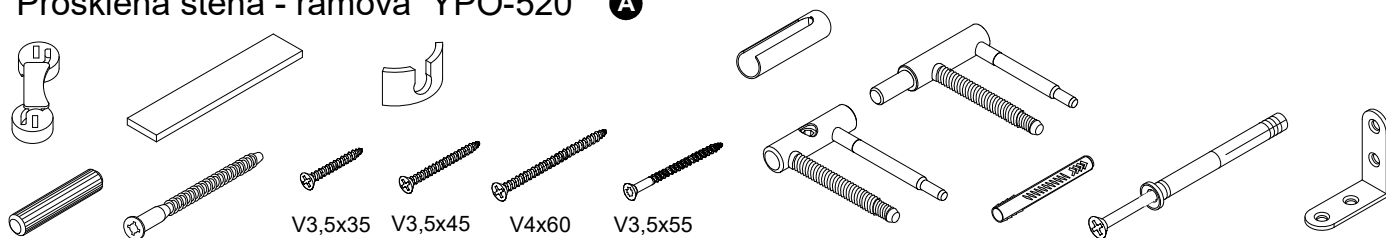

Prosklená stěna - rámová YV0-520



OBJEKTOVÉ VÝROBKY

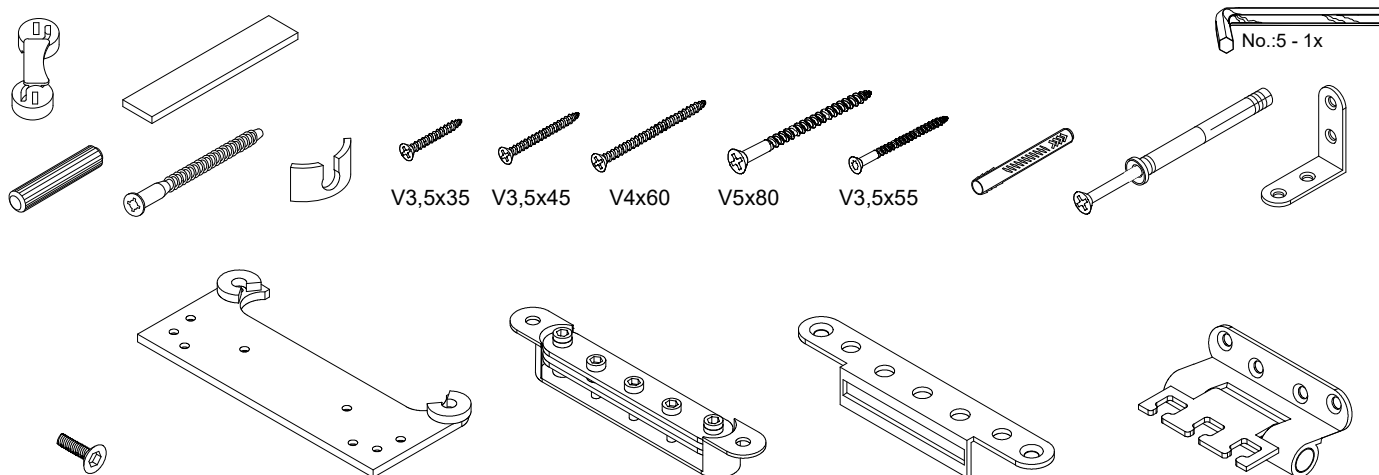

V úvodu montážních prací je nutné uvědomit si základní požadavky pro práci a manipulaci s výrobky, které jsou finálně dokončeny a tudíž náchylné na mechanické poškození.

Věnujme proto velkou pozornost pracovnímu prostředí, ve kterém budeme montáž provádět!

Jako pracovní plochu můžeme využít rovnou plochu podlahy, kterou opatříme kartony event. jiným materiálem proti poškrábání dílců.

Při lepení jednotlivých dílů k sobě může dojít k přetokům lepidla na vnější plochy dílců. Je proto nutné toto lepidlo ihned otřít ve vodě navlhčeným hadrem.

Postup montáže prosklené stěny YPO - 520 a YV0 - 520

2. Do stavebního otvoru si připravíme montážní latě a dle místní situace si do nich připravíme otvory 8 mm skrz v rozteči cca. 500mm (viz. obr. 1).
3. Montážní latě připevňujeme do stavebního otvoru přiloženými hmoždinkami Upat 8x80 mm, přičemž dbáme na správné vyvážení ve stavebním otvoru. Pozor: Pozdější regulace zárubně již není možná! (viz. obr. 2).
4. POUZE B: Nejprve vyšroubujeme díly držáků závěsů ze stojek (sloupků) (viz. obr. 16).
5. Na pracovní ploše si rozložíme díly nosného středového rámu (vnitřního členění) (viz. obr.3). Naneseme lepidlo do otvorů 12 mm v čelech dílů, narazíme kolíky a do otvorů 5,5 mm našroubujeme CONFIRMATY (viz. obr.4), které je nutné našroubovat pouze do otvorů směrem do středu a došroubovat do vzdálenosti 33 mm (viz. obr.5).
5. Naneseme lepidlo i do otvorů v bočních plochách dílů, složíme spoje, vložíme ohnutý plech (viz. obr.6) a dotáhneme imbusovým klíčem (viz. obr.7).
6. Pouze pro PS s pevným spodním dílem v BS: Vezmeme desku pevného bočního dílu s polodrázkou, příslušné orientace dle BS (L/P) a postupujeme dle bodů 4. a 5.
7. Pouze pro PS s rámovým spodním dílem v BS: Vezmeme rámový díl bočního světlíku, příslušné orientace dle BS (L/P) a postupujeme dle bodů 4. a 5.
8. Pouze pro PS s dveřkovkou v BS: Do otvorů v dveřovce 5,5 mm našroubujeme CONFIRMATY (viz. obr.4), které je nutné našroubovat pouze do otvorů směrem ke sloupku nebo sloupku nadpraží a došroubovat do vzdálenosti 33 mm (viz. obr.5), složíme spoje, vložíme ohnutý plech (viz. obr.6), a dotáhneme imbusovým klíčem (viz. obr.7).
9. Na pracovní plochu si položíme obvodové části nosného středového rámu a do otvorů 12 mm naneseme lepidlo. Složíme komplety a z vnější strany našroubujeme CONFIRMATY (viz. obr.8).
10. Pouze pro PS s pevným spodním dílem v BS: Postupujeme dle bodu 9.
11. Pouze pro PS s rámovým spodním dílem v BS: Postupujeme dle bodu 9.
12. Pouze pro PS s dveřkovkou v BS: Z vnější strany našroubujeme CONFIRMATY.
13. Pouze pro PS s bočním světlíkem: Nosný středový rám opatrně umístíme do připraveného stavebního otvoru, pomocí vodováhy a klímků vyvážíme rám ve třech směrech (viz. obr.9) a označíme polohu sloupků na podlaze. Rám mírně vysuneme ze stavebního otvoru a v místech sloupků navrtáme otvory pro hmoždinky 6 mm do hloubky 55 mm a přišroubujeme úhelníky k podlaze vruty 4 x 60 (viz. obr.10).
14. Nosný středový rám opatrně umístíme do připraveného stavebního otvoru, pomocí vodováhy a klímků vyvážíme rám ve třech směrech. Ve spodní části rám rozepráeme (viz. obr.9).
15. Pouze pro PS s dveřkovkou v BS: Pomocí klímků rozepráeme dveřkovku od země.
16. Pouze pro PS s bočním světlíkem: Připevníme sloupky pomocí vrutů přes úhelník v podlaze vruty 3,5 x 35 (viz. obr.11).
17. Po dokonalém usazení nosného středového rámu ho připevníme vruty 3,5x45 k montážním latím (rozečť vruty cca. 500 mm) (viz. obr.12).
18. Pouze pro PS s dveřkovkou v BS: Vyplníme protipožární montážní pěnou prostor pod dveřkovkou. Počkáme, dokud nebude montážní pěna tvorově stálá a odstraníme nožem přebytek vytvrzené montážní pěny. **Při vypěňování se vždy řídíme pokyny výrobce montážní PUR pěny.**
19. Na pracovní ploše si rozložíme díly nosného obkladového rámu pohledovou stranou dolů. U všech dílů v místech srazu osadíme (odstraníme) pera o 10x12 mm.
20. Na styčné plochy nosného obkladového rámu naneseme montážní lepidlo. Do otvorů nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme spoje a excentry dotáhneme (viz. obr.13).
21. Pouze pro PS s pevným spodním dílem v BS: Vezmeme desku pevného bočního dílu, příslušné orientace dle BS (L/P) a na styčné plochy naneseme lepidlo. Do otvorů nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme spoje, excentry dotáhneme (viz. obr.13).
22. Pouze pro PS s rámovým spodním dílem v BS: Postupujeme dle bodu 20.
23. Pouze pro PS s pevným spodním dílem v BS: Naneseme lepidlo na plochu desky pevného bočního dílu.
24. Naneseme lepidlo do drážek nosného středového rámu (který je již ve stavebním otvoru).
25. Nosný obkladový rám vsadíme do stavebního otvoru, resp. do nosného středového rámu a opatrně poklepáváme na plochu, až dojde k dosednutí (pro úplné dosednutí si můžeme pomoci svěrkou). Po dokonalém usazení připevníme nosný obkladový rám vruty 4x60 k nosnému středovému rámu, a to jak obvod, tak i vnitřní členění (rozečť vruty cca. 500 mm) (viz. obr.14).
26. POUZE A: Otvory pro závěsy v nosném obkladovém rámu prohloubíme stupňovitým vrátkem 7,7 mm do hloubky 65 mm a do otvorů zašroubujeme spodní díly závěsů (viz. obr.15).
27. POUZE B: Do vyřezávaných lůžek v nosné obložce zárubně nasadíme díly držáků závěsů a spojíme šrouby s platí (viz. obr.16).
28. Upravíme jednu stranu těsnění seřiznutím pod úhlem 45 stupňů a těsnění natlačíme do drážky v ostění (viz. obr.17). Přesahující konec zařizujeme s hranou ostění.
- Při natlačování těsnění do drážky toto těsnění nenatahujeme.**
29. Do dveří našroubujeme horní díly závěsů, resp. do vyřezávaných lůžek ve dveřích nasadíme závěsy a přišroubujeme vruty (viz. obr.18).
30. Při sestavování krycího obkladového rámu postupujeme dle bodu 19. - 24. Nosný obkladový rám vsadíme do stavebního otvoru, resp. do nosného středového rámu a opatrně poklepáváme na plochu, až dojde k dosednutí (pro úplné dosednutí si můžeme pomoci svěrkou). Rám zafixujeme dle potřeby svěrkou a necháme lepidlo vytvrdnout.
31. Pouze pro PS s pevným spodním dílem v BS: Stáhneme k sobě obě desky pevného bočního dílu svěrkami, seřeme případné přetoky lepidla a necháme vytvrdnout.
32. Zavěšíme dveřní křídlo a překontrolujeme správnou funkci dveří. V případě potřeby upravíme imbusový klíčem pozici spodního dílu závěsu a nasuneme návleky na spodní a horní díl závěsu, resp. seřídíme imbusovým klíčem v drážku závěsů usazení dveřního křídla (viz. obr.19).
33. V případě nerovnosti zdíva a především v místech styku zárubně s podlahou (kromě koberecových krytín) vyplníme spáry protipožárním silikonovým tmelem.
34. Připravíme si listy k olistování rámové zárubně po obvodě, nařezáme je na míru (na pokos) a připevníme hřebíky. Totéž provedeme i z druhé strany zárubně (viz. obr.20).
35. Připravíme si zasklívací listy nařezané na míru (na pokos) a opatrně je jednostranně lepicí páskou 5x9mm (viz. obr.21).
36. Z jedné strany do polodrážky v bočním světlíku připevníme listy vruty 3,5x55mm. Prostor mezi lepicí páskou a otvorem vyplníme silikonovým protipožárním tmelem. Do otvoru položíme na spodní hranu podložky z překližky tl. 4mm, vsadíme výplň a provedeme podsílikonování skla po obvodě. Následně provedeme zalíštování výplně připravenými listy z druhé strany, které rovněž připevníme vruty. V případě provedení bočního světlíku s členicí mřížkou použijeme listy opatřené oboustranně lepicí páskou a tyto nalepíme na požadované místo (viz. obr.22).
37. Pouze pro PS s dveřkovkou v BS: Připravíme si zasklívací listy nařezané na míru (naohře na pokos), provedeme z obou stran zalíštování připravenými listy a připevníme hřebíky. Na zakončení spodní části dveřkovky (u podlahy) použijeme přiložené širší listy, které z obou stran připevníme hřebíky.

