
CZ Zárubeň lamelových dveří s NS a BS

DE Lammellentürzarge mit NS und BS

EN Doorframe for folding doors with NS and BS

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE



EN



MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY

Prvky standartní zárubně :

1. Středové ostění
2. Nosná obložka
3. Krycí obložka
4. Nosná garnýž
5. Vložka pro lichý počet lamel

Prvky bočního světlíku :

6. Dveřovka bočního světlíku
7. Podlahový kotvící profil
- 7.1 Vrut do dřeva 3.5 x 40
- 7.2 Narážecí kotva 5/60
8. Dorazová lišta

Prvky nadsvětlíku :

9. Nadsvětliková nosná garnýž
- 9.1 Kryt NS nosné garnýže
10. Nosný profil NS sloupku
- 10.1 U profil NS sloupku
11. Skleněná výplň NS
12. Zasklívací lišta


Ostatní kompletační prvky :

13. Spojovací dvouexcentr pokosů
14. Spojovací spona ostění
15. Zárubňové těsnění


Montážní pomůcky :

- montážní lepidlo
- montážní PUR pěna
- vodováha
- rozpěrné prvky
- vrtačka (vidiový vrták D= 5mm v případě bet. resp.keramických podlah)
- šroubovák
- silikonový tmel

detail 9 : NS sloupek

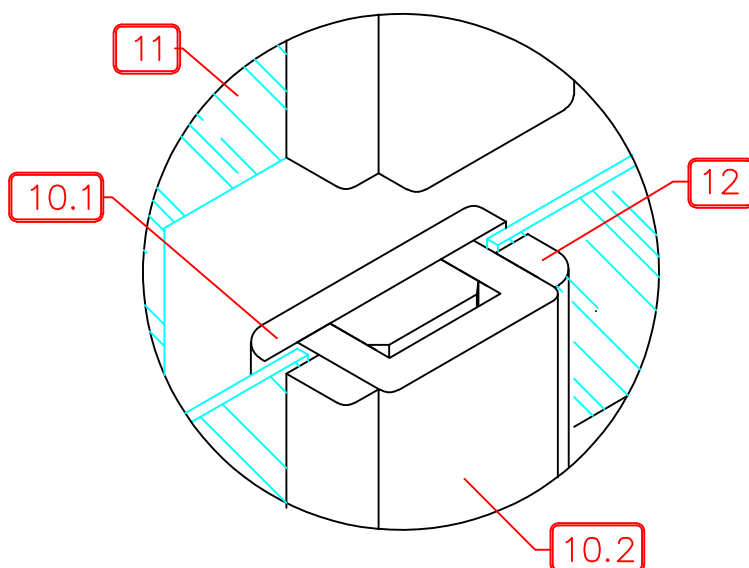


detail 10 : NS nadpraží

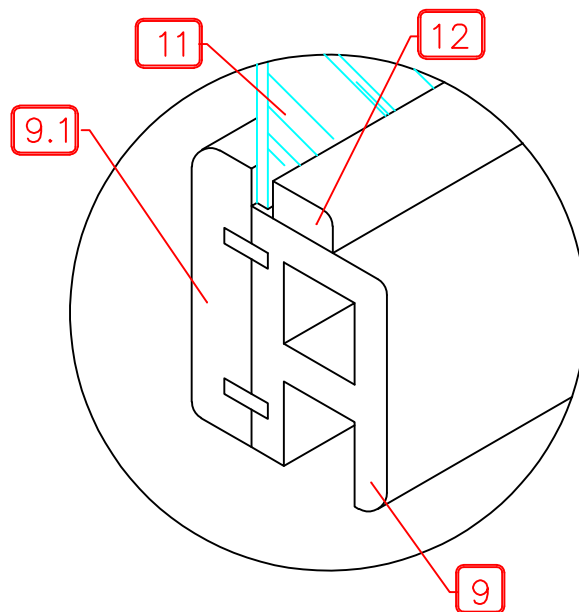


Hlavní konstrukční prvky zárubní pro skládací dveře


detail 8 : zasklení NS

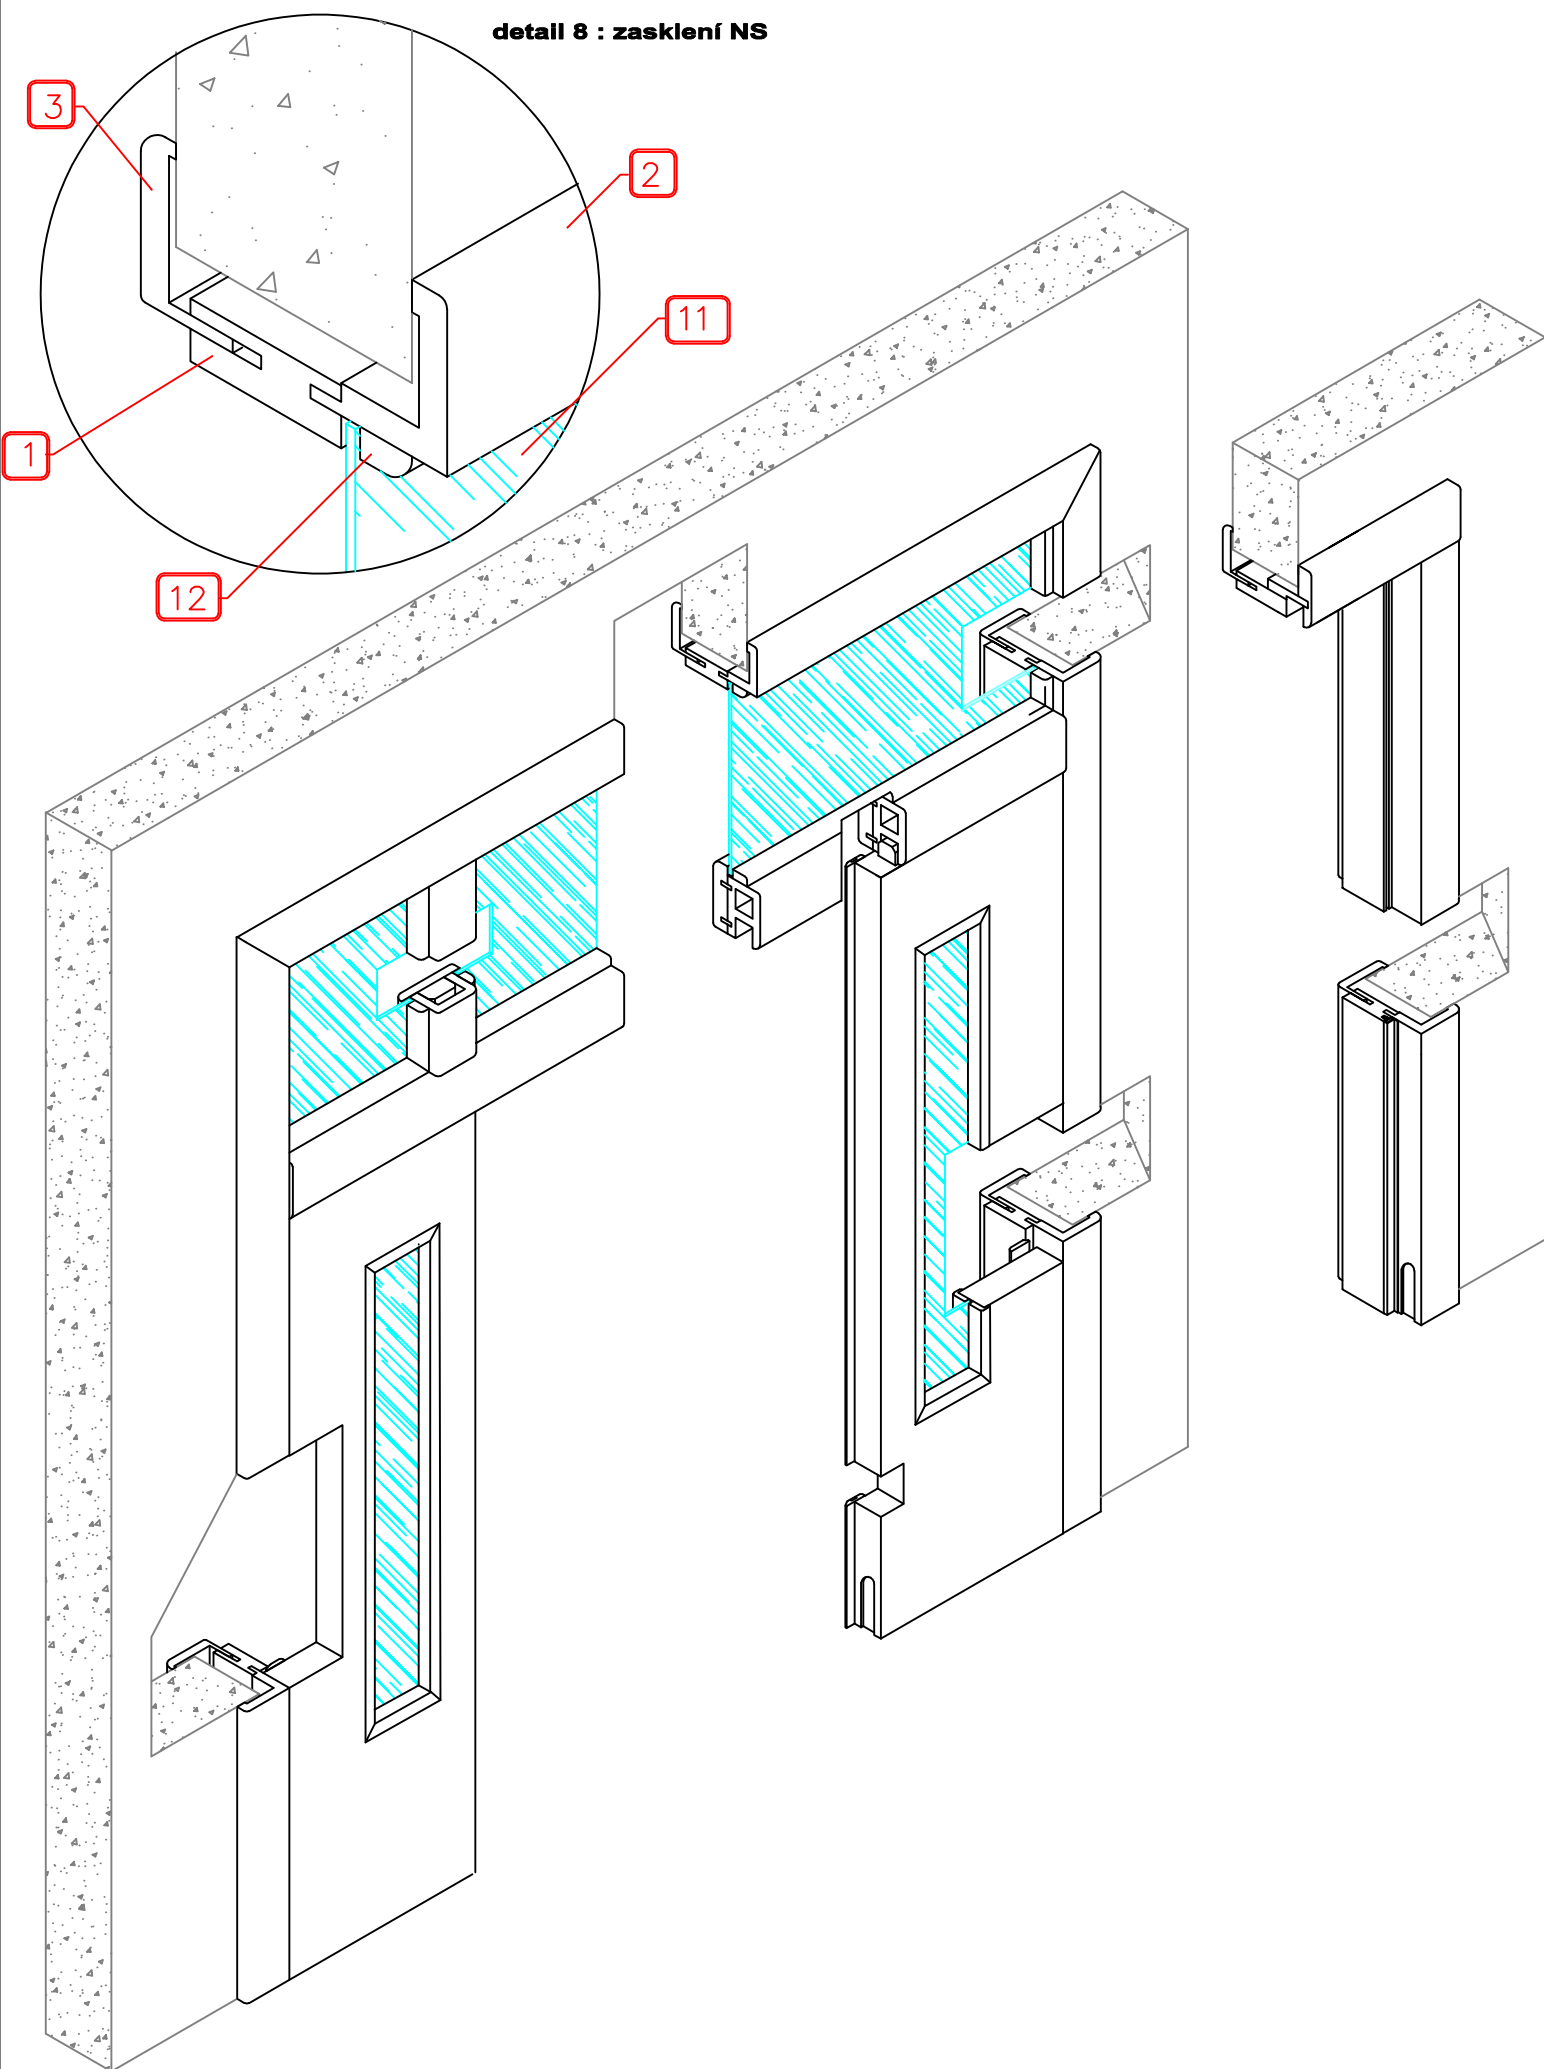


detail 7 : spojení stojky a nadpraží

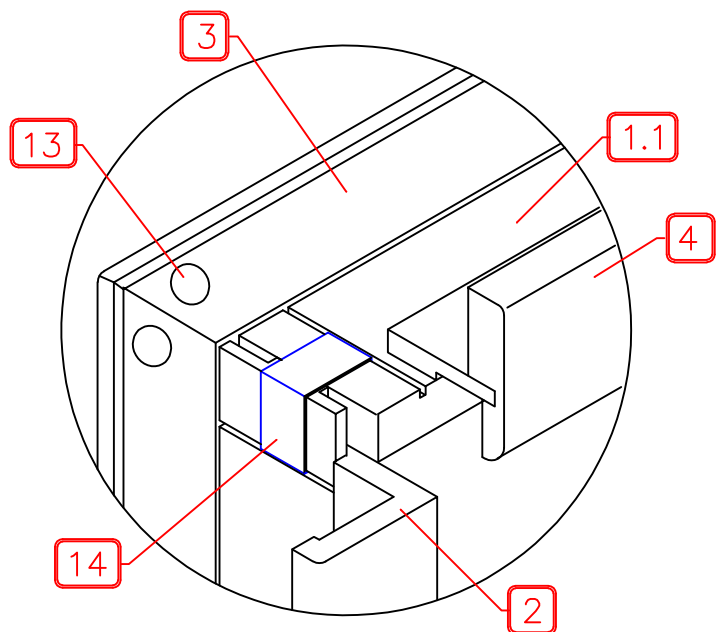


detail 6 : kotvení BS k NS garnýži

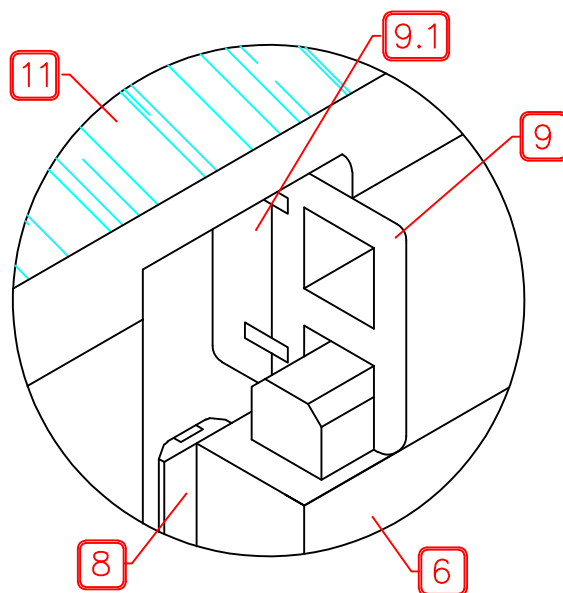


detail 4 : kotvení BS k zárubni

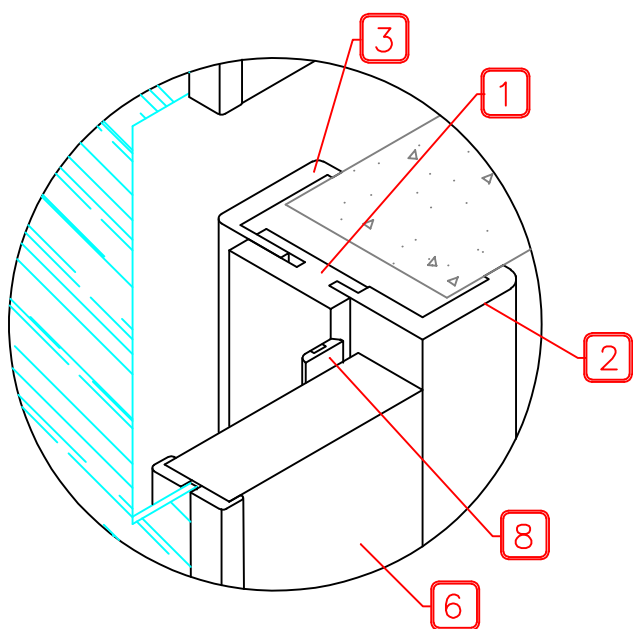

detail 5 : sestava nadpraží

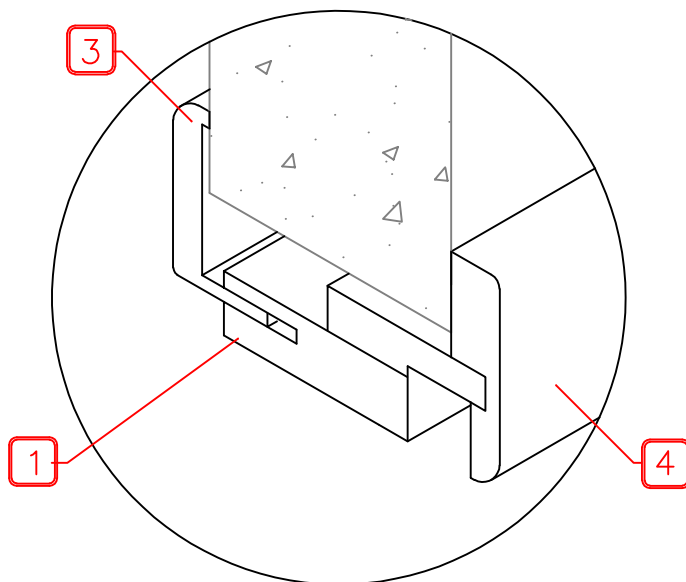

detail 1 : svislá stojka s těsněním

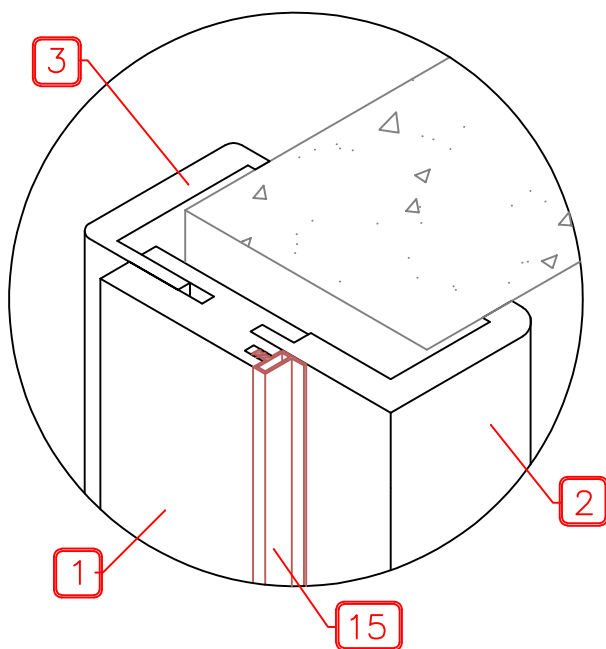

detail 2 : svislá stojka s dorazem pro lichý počet lamel

