
CZ Nadsvětlík GLATT - bezpolodrážkový

DE Oberlicht GLATT - stumpf

EN GLATT - nonrebated

SAP ELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE



EN



MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY

Montážní návod - nadsvětlík GLATT Z2 - bezpolodrážkový


SPELI

TNM-0055

0032 - 0004

MBMN-001645

Ještě před osazením zárubně do stavebního otvoru se upevní bezpolodrážkový nadsvětlík k zárubni tak, že vymezíme nadsvětlík mezi obločkami smontovaného nosného rámu bezpolodrážkové zárubně podložkami tl. 3 mm. Horní hranu nadsvětlíku odsadíme od horní hrany svislé obložky také o 3 mm, přičemž nadsvětlík "utopíme" 1 mm do zárubně.

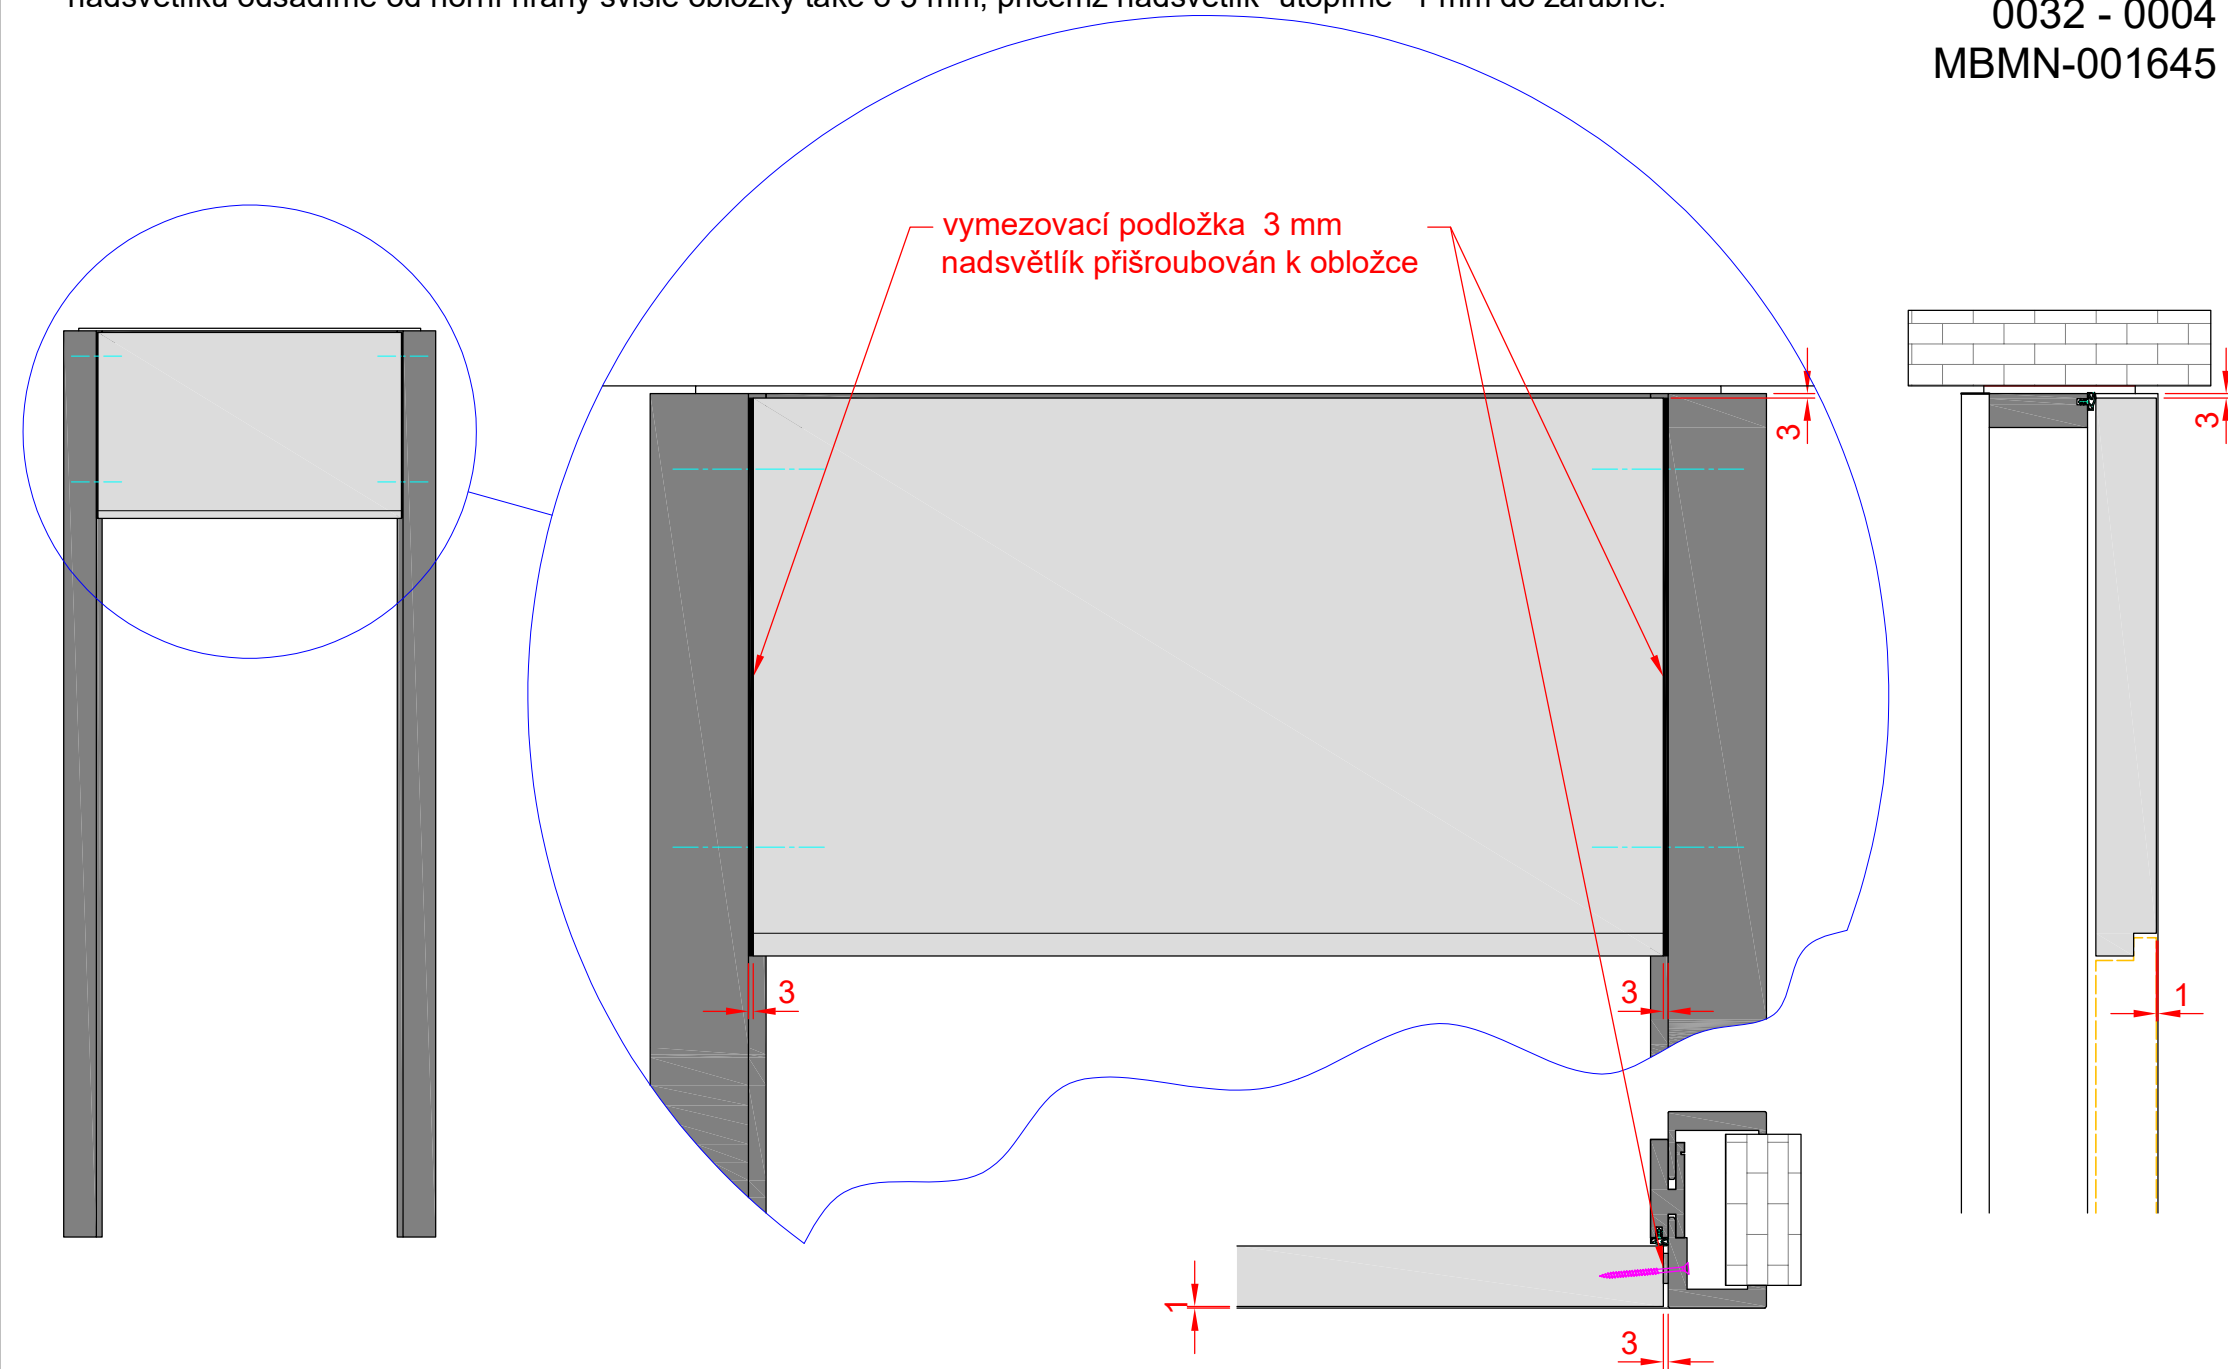

Montážní návod - nadsvětlík GLATT Z3 - bezpolodrážkový

Ještě před osazením zárubně do stavebního otvoru se upevní bezpolodrážkový nadsvětlík k zárubni tak, že vymezíme nadsvětlík mezi obločkami smontovaného nosného rámu bezpolodrážkové zárubně podložkami tl. 3 mm, přičemž nadsvětlík "utopíme" 1 mm do zárubně.

