
CZ Reverzní rámová zárubeň

DE Revers-öffnende Rahmenzarge

EN Reverse block doorframe

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE




EN




MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY


A - Samostatná zárubeň

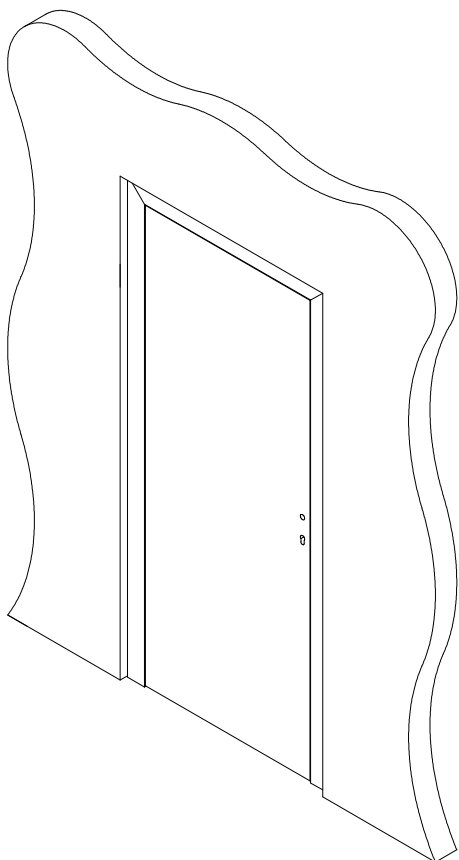


B - Zárubeň s celoskleněnou stěnou

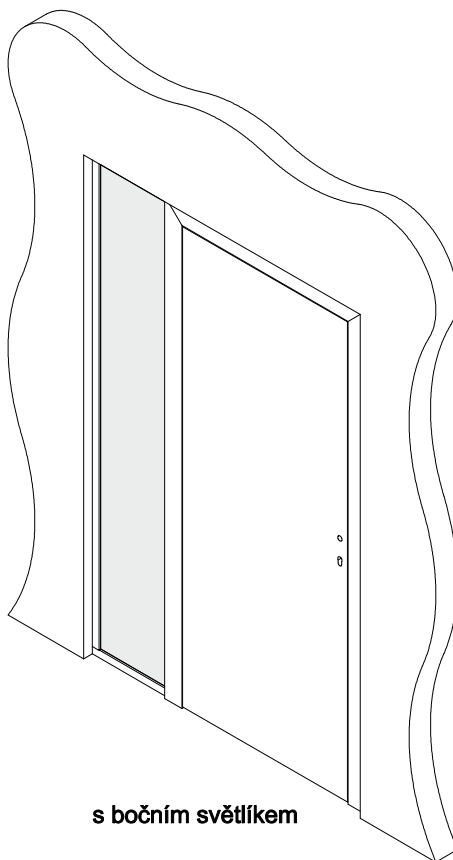


s bočním světlíkem

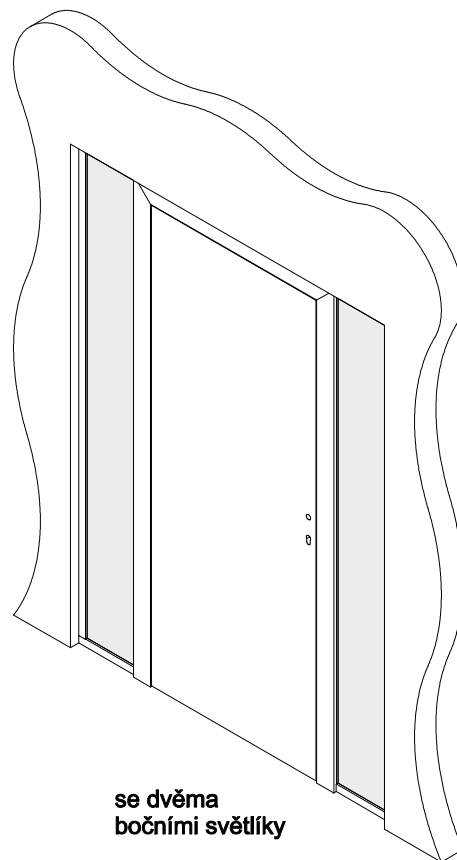


se dvěma
bočními světlíky

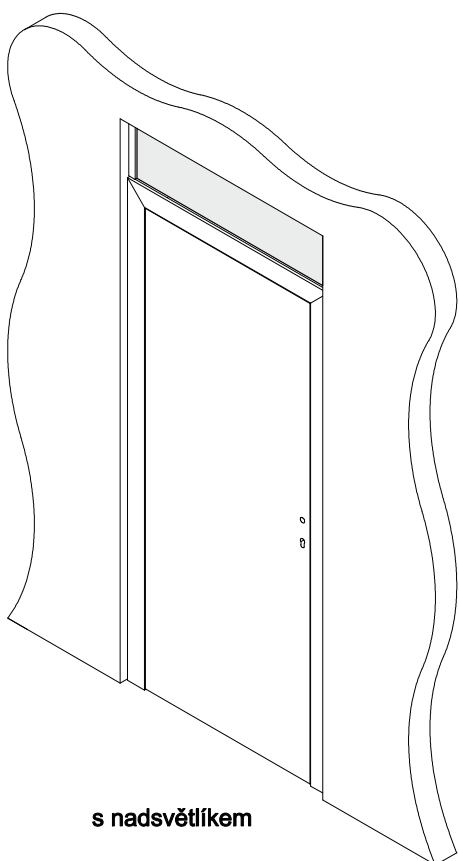
















s nadsvětlíkem

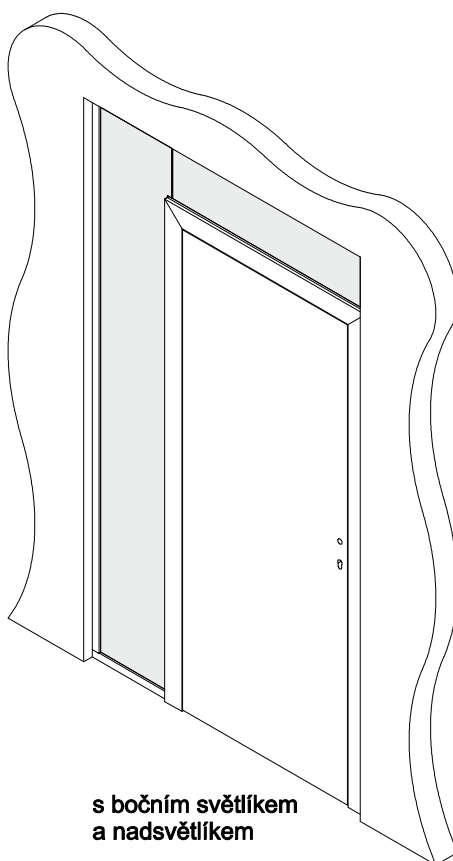

s bočním světlíkem
a nadsvětlíkem

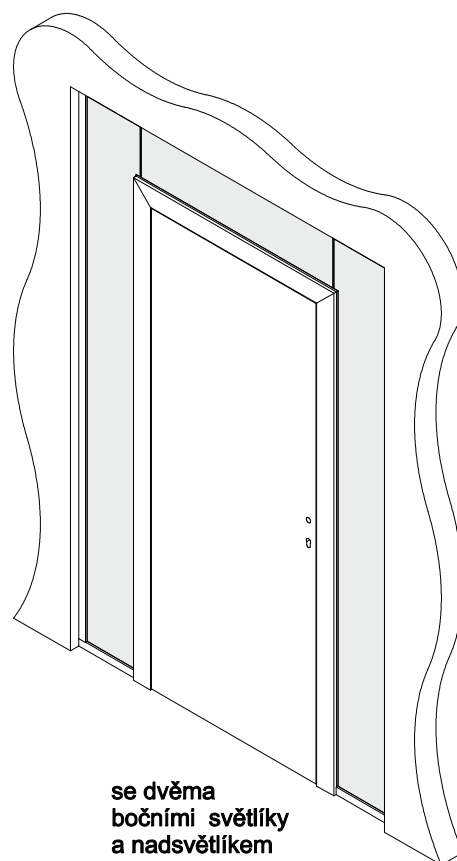

se dvěma
bočními světlíky
a nadsvětlíkem

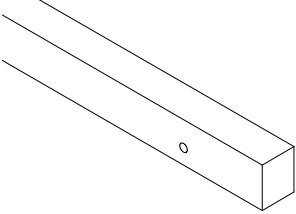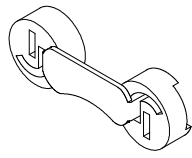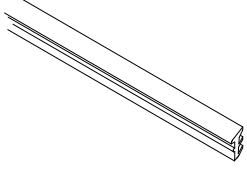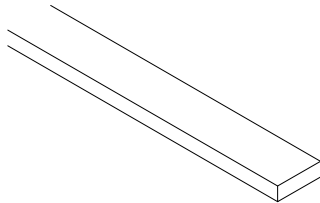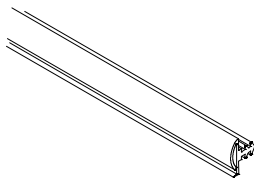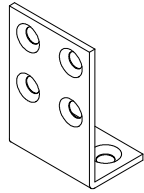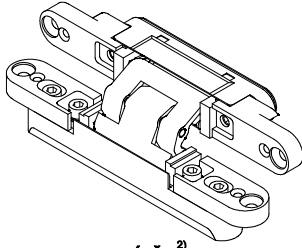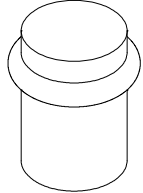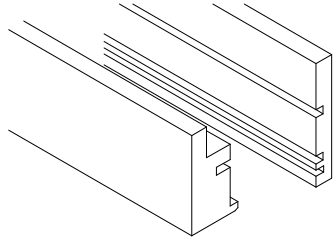
	A	B		A	B		A	B
 montážní lať 17x21 ¹⁾	✓	✓	 vrut 4,5x50	✓	✓	 zárubňová krytka závěsu ²⁾	✓	✓
 hmoždinka 8x50 ¹⁾	✓	✓	 vrut 4,1x19	✓	✓	 dveřní krytka závěsu ²⁾	✓	✓
 vrut 4x60 ¹⁾	✓	✓	 vrut 3,5x25	✓	✓	 šroub M4x10 ²⁾	✓	✓
 excentr	✓	✓	 těsnění celosklo		✓	 kolík 6x30 ³⁾	✓	✓
 vložené pero 5x16	✓	✓	 zárubňové těsnění ²⁾	✓	✓			
 kotvící úhelník 20x45x2	✓	✓	 závěs ²⁾	✓	✓	 dveřní zárážka ²⁾	✓	✓
 hmoždinka 8x46	✓	✓	 vrut 5x40 ²⁾	✓	✓	 profily zárubně	✓	✓

¹⁾ - použije se v případě kotvení zárubně ke zdi (pro kotvení zárubně ke sklu se nepoužije)







²⁾ - pro průchozí zárubeň se nepoužije

³⁾ - použije se pro rohový spoj zárubně OBTUS

Rozpad komponent rámové reverzní zárubně



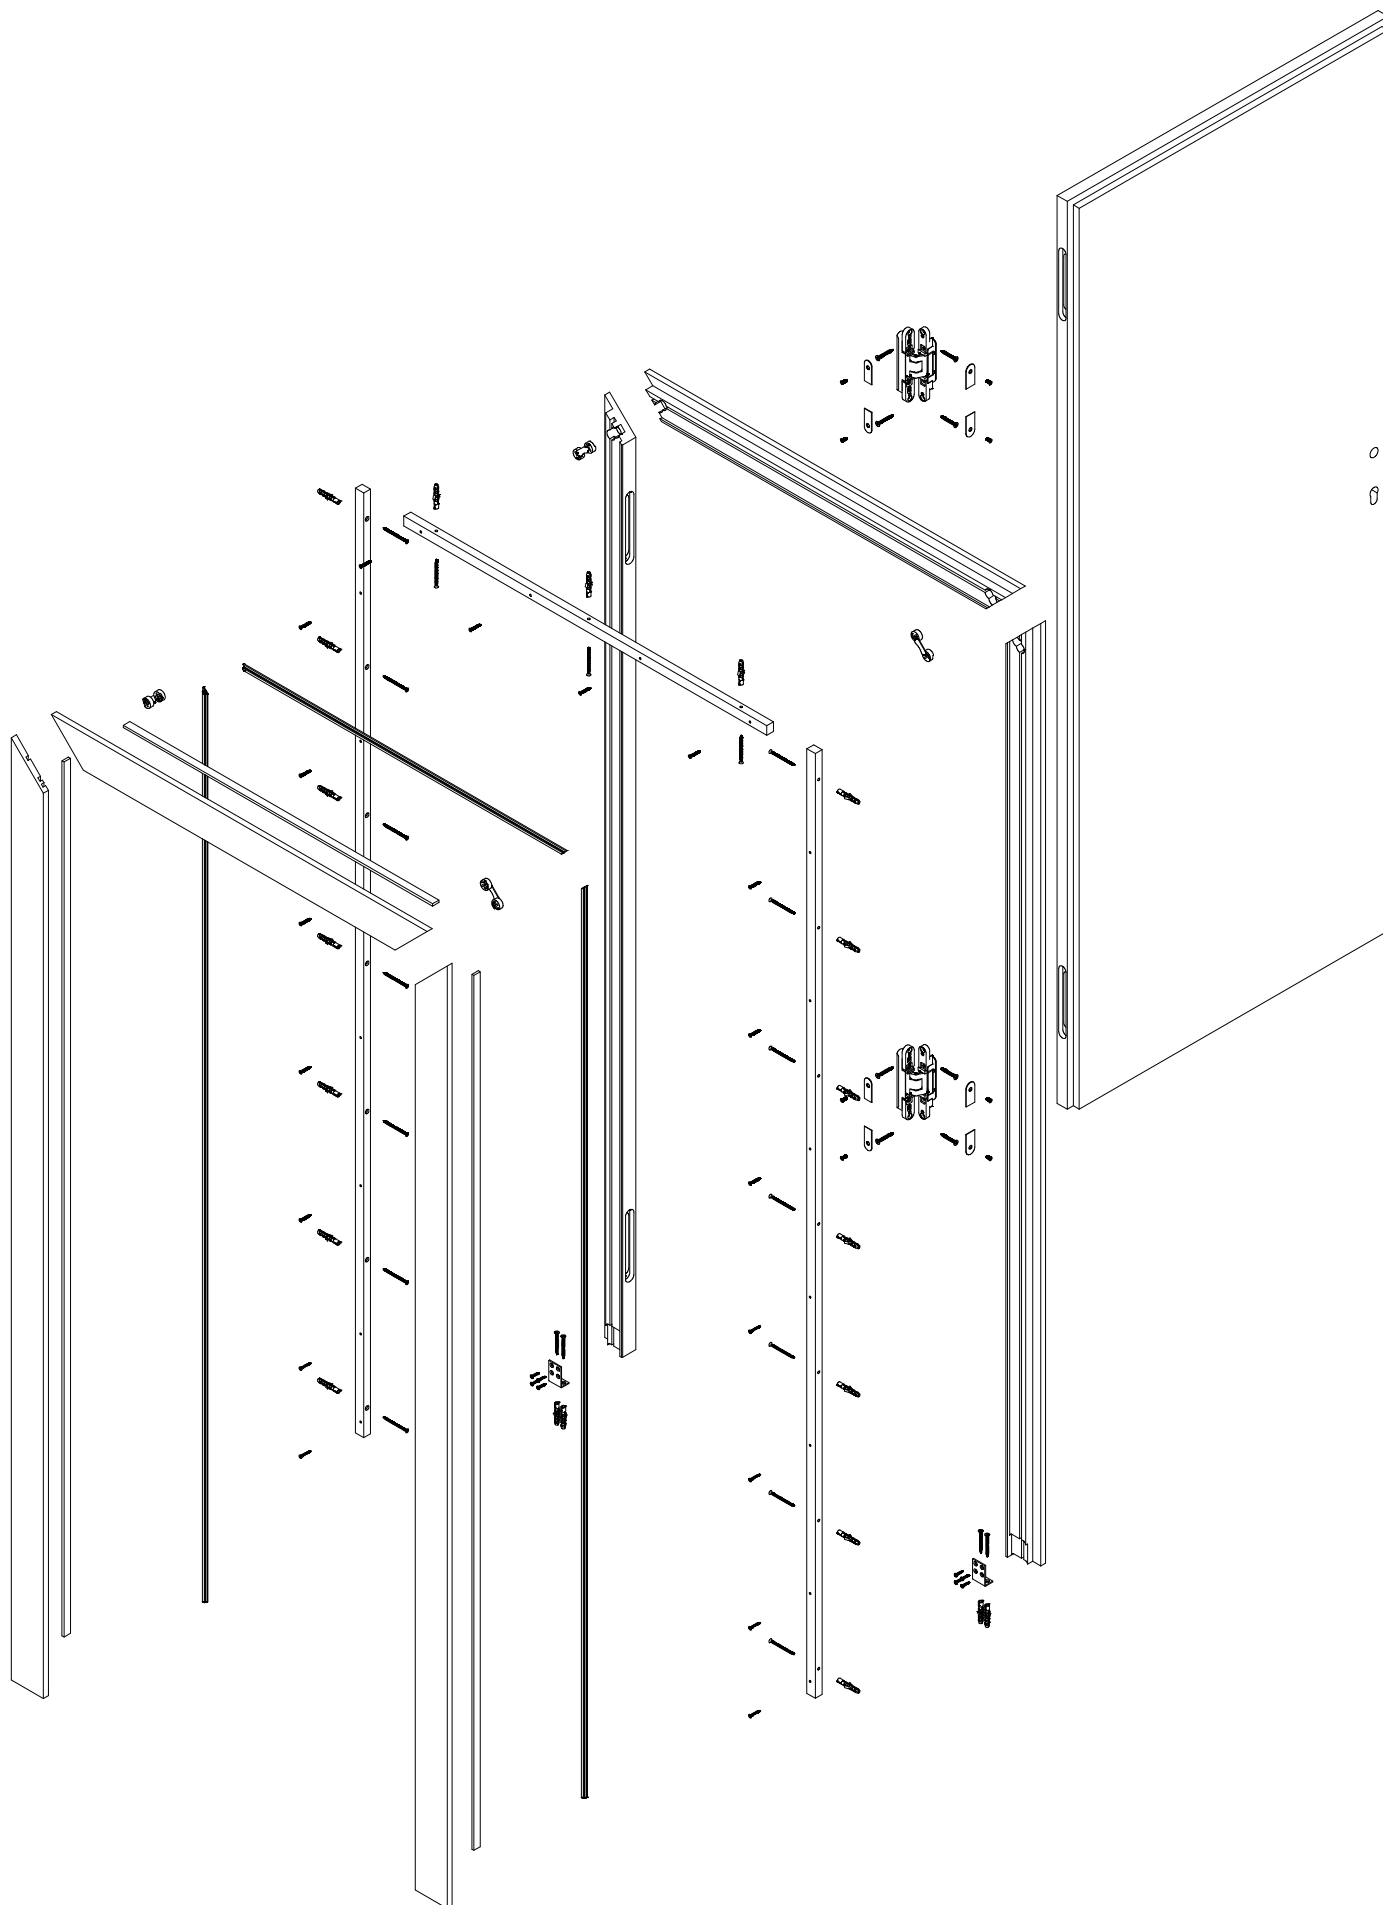


Před započatím montáže doporučujeme pečlivě prostudovat montážní návod, případně svěřit montáž speciálně vyškoleným pracovníkům!

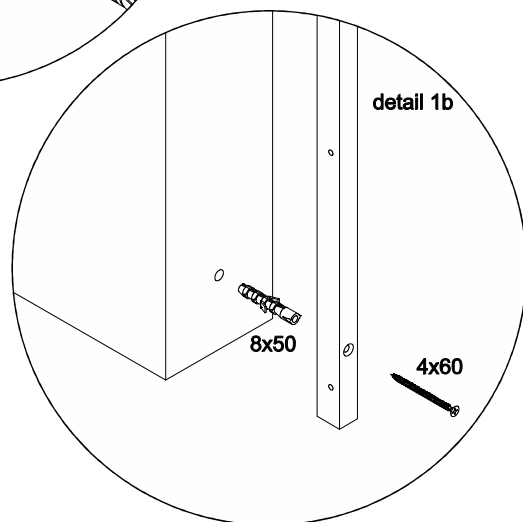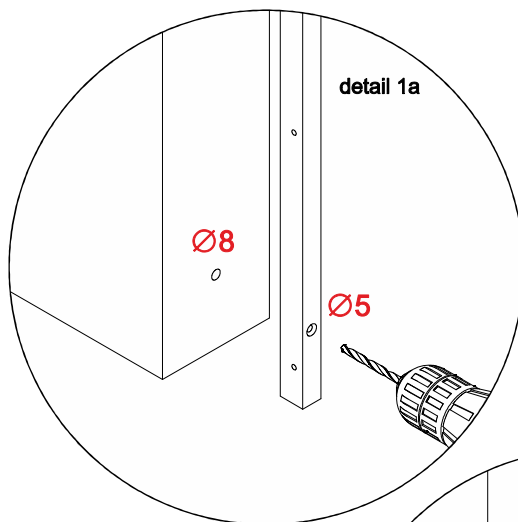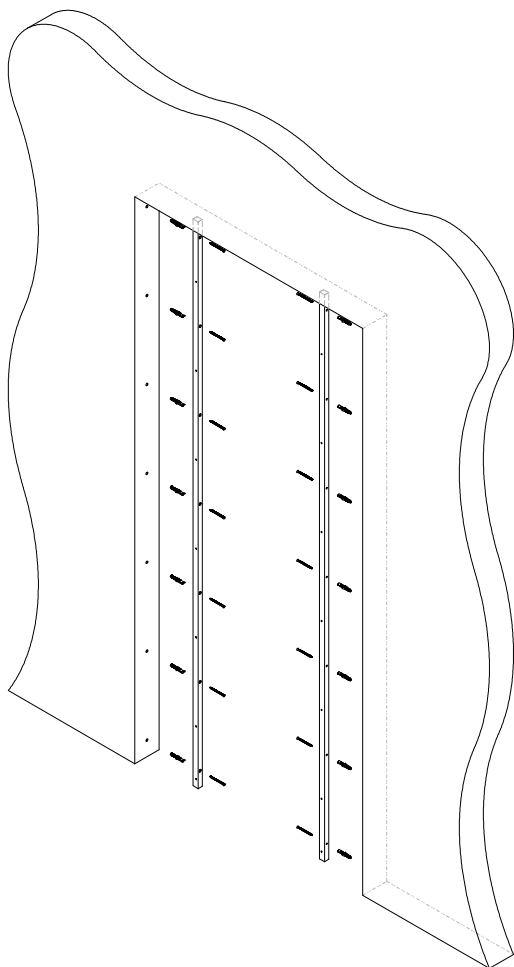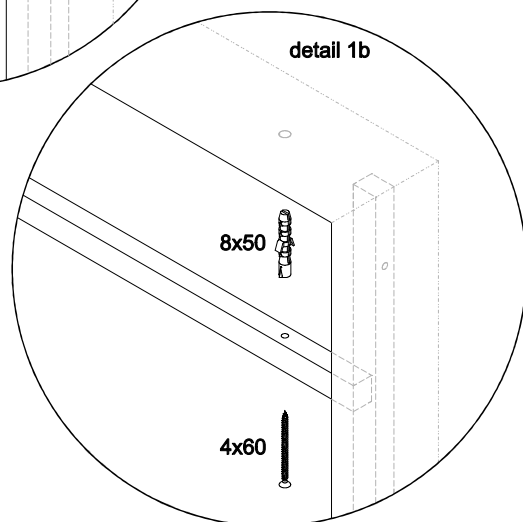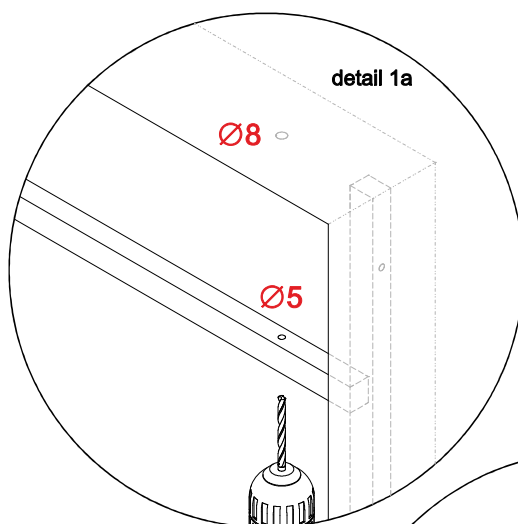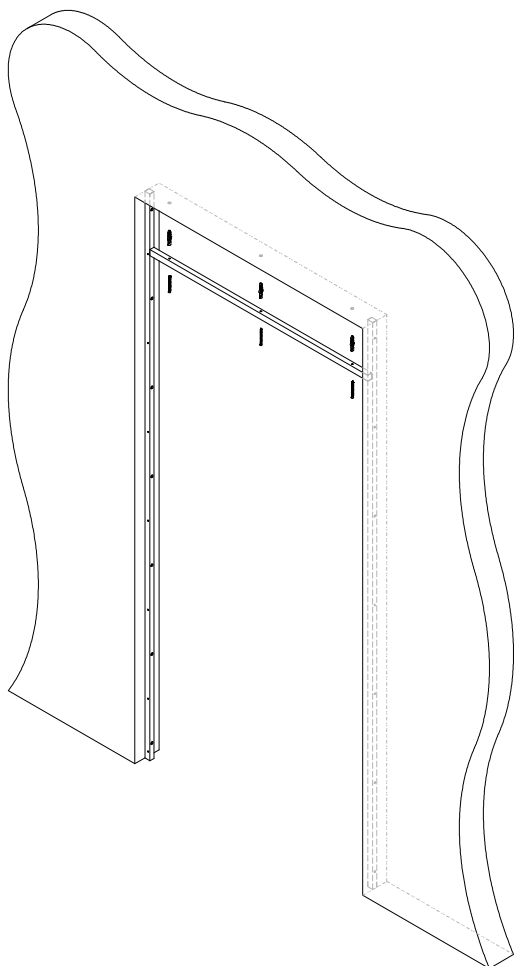1.**Připevnění svislých montážních latí pro kotvení zárubně ke zdi - A, B****2.****Připevnění vodorovné montážní latě pro kotvení zárubně ke zdi - A, B**




3.

Rohový spoj nosného rámu obložek na pokos (NORMAL) - A, B

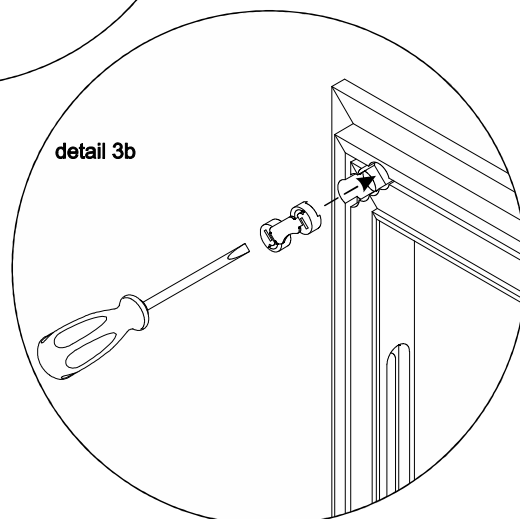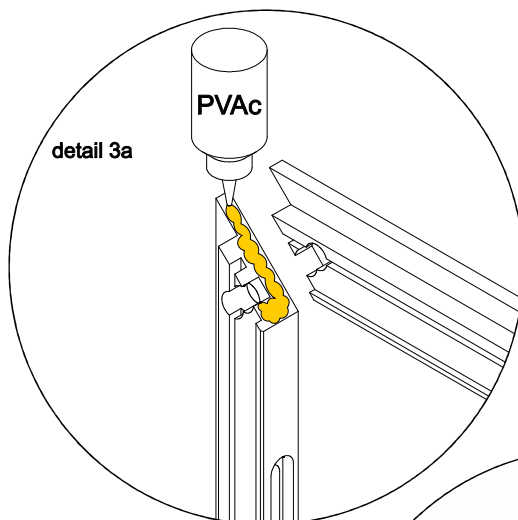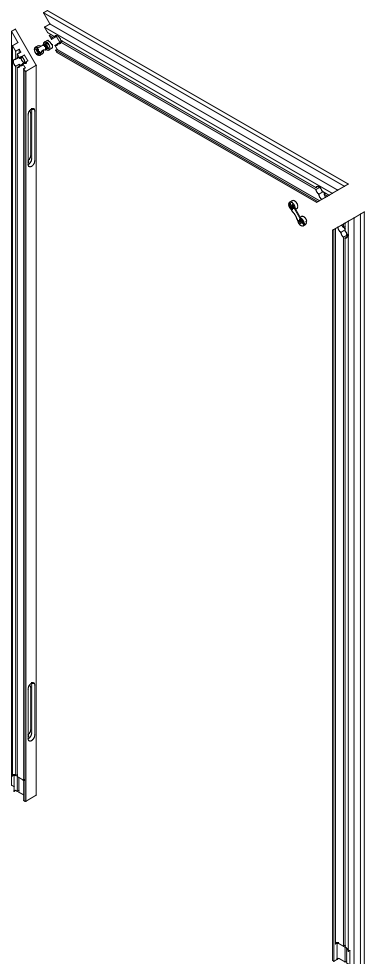




4.

Rohový spoj krycího rámu obložek na pokos (NORMAL) - A, B

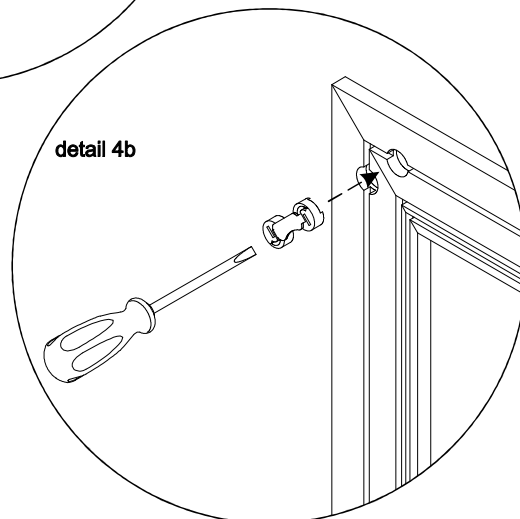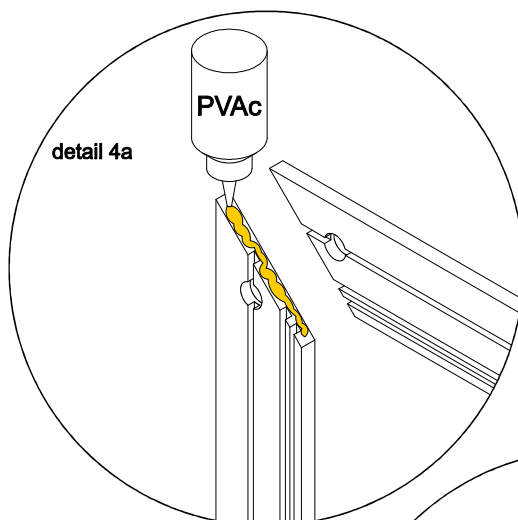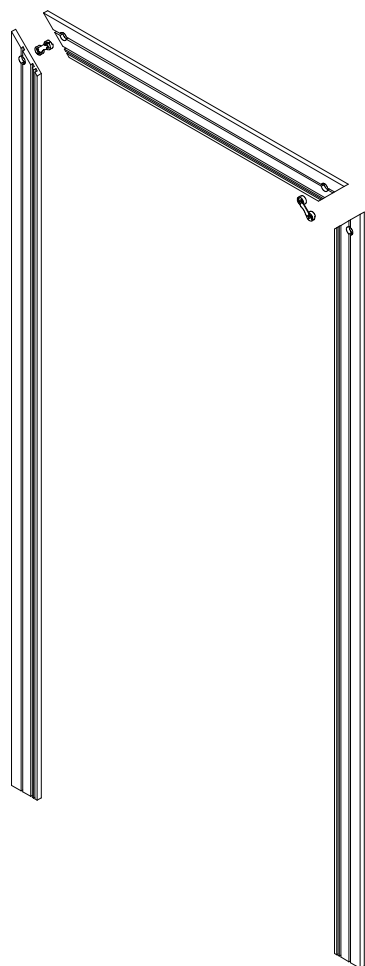




5.

Rohový spoj nosného rámu obložek na tupu (OBTUS) - **A, B**

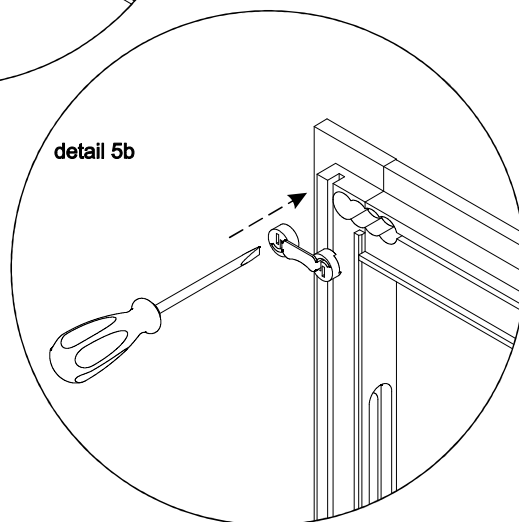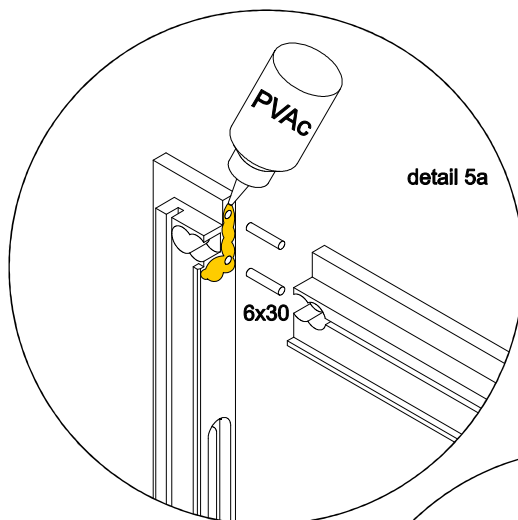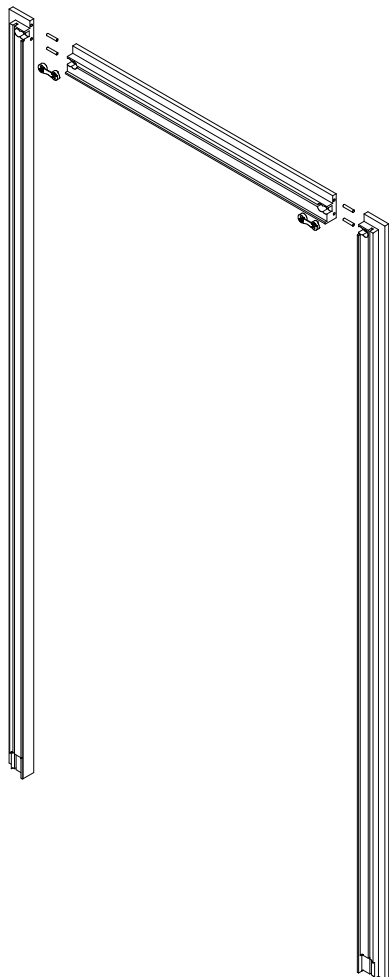


6.

Rohový spoj krycího rámu obložek na tupu (OBTUS) - **A, B**

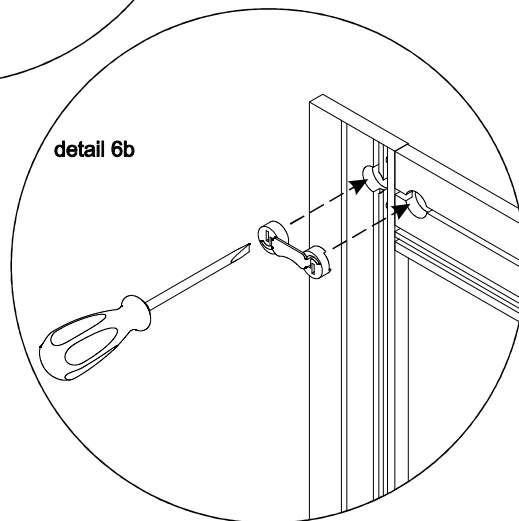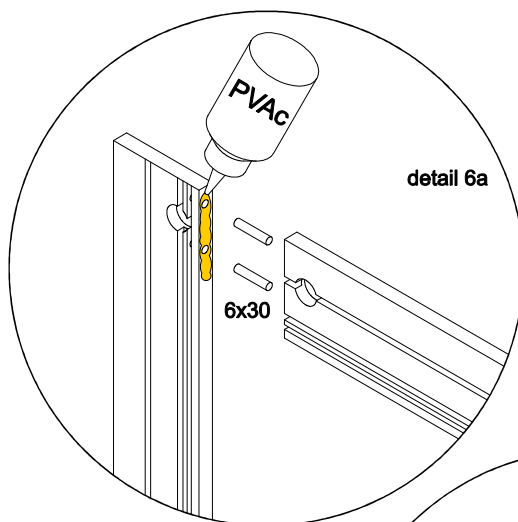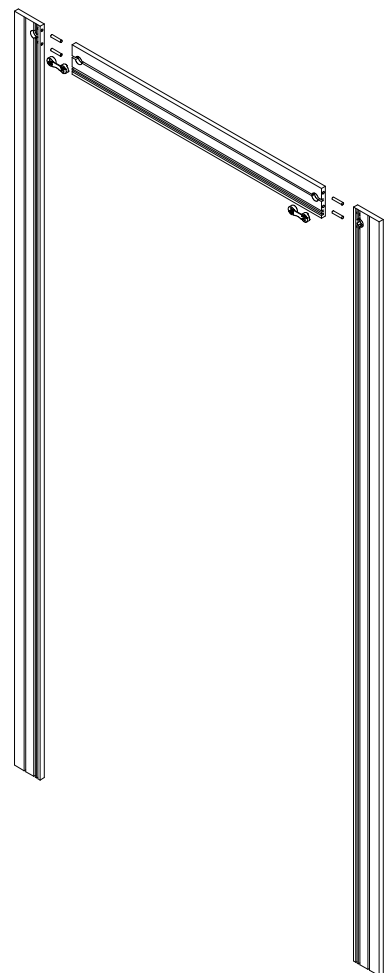


7.


Vlepení vloženého pera do drážky krycího rámu obložek - **A, B**

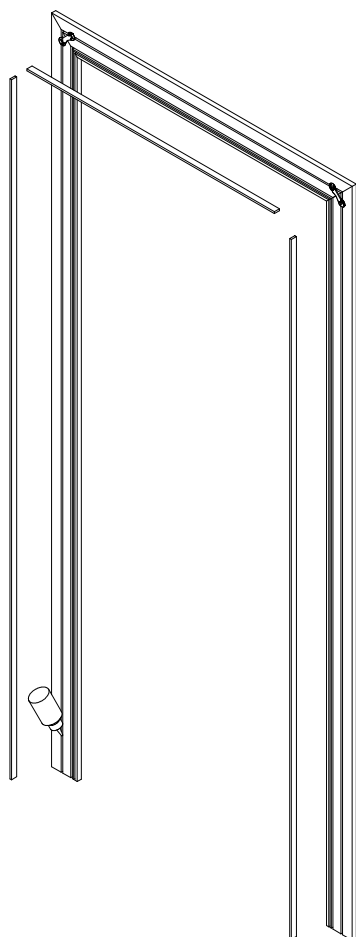


detail 7a

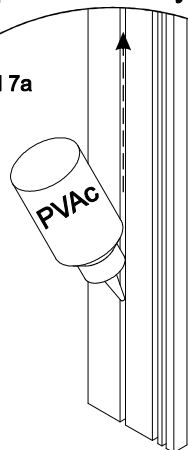

detail 7b

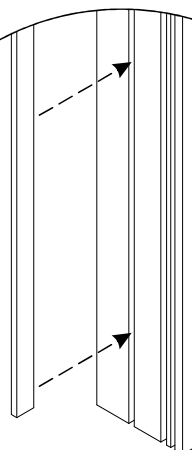


detail 7c




8.


Montáž kotvícího úhelníku (kotvení zárubně ke zdi) - **A, B**

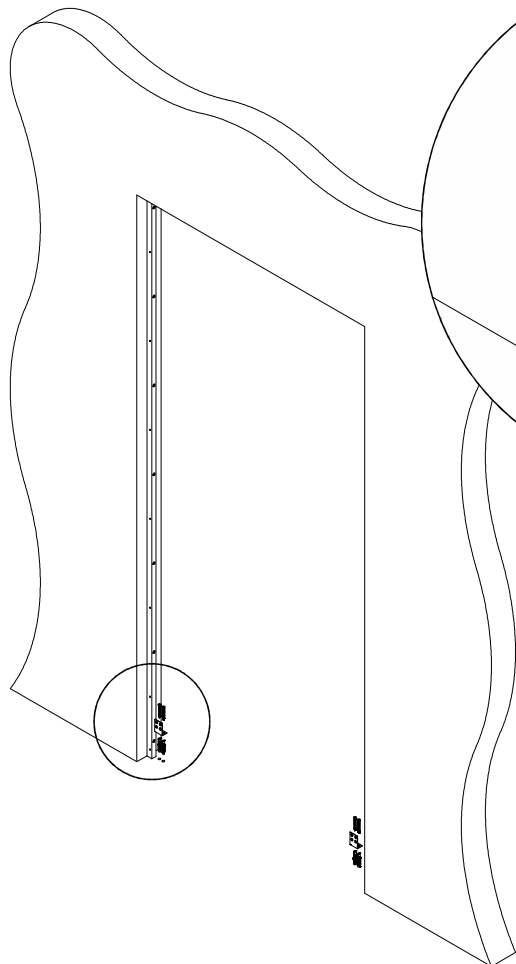

detail 8a

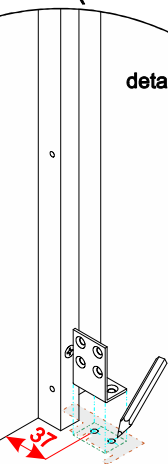


detail 8b

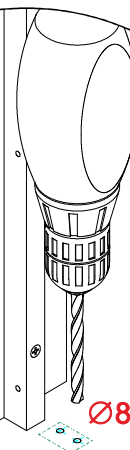

detail 8c


4,5x50

8x46

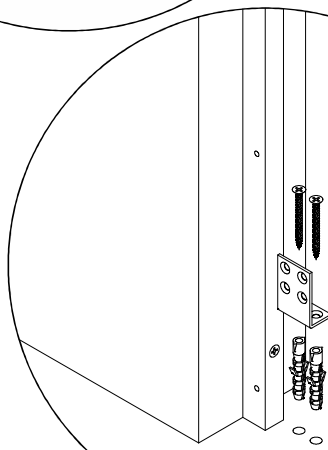


9.

Montáž kotvícího úhelníku (kotvení zárubně ke sklu bočního světlíku) - B

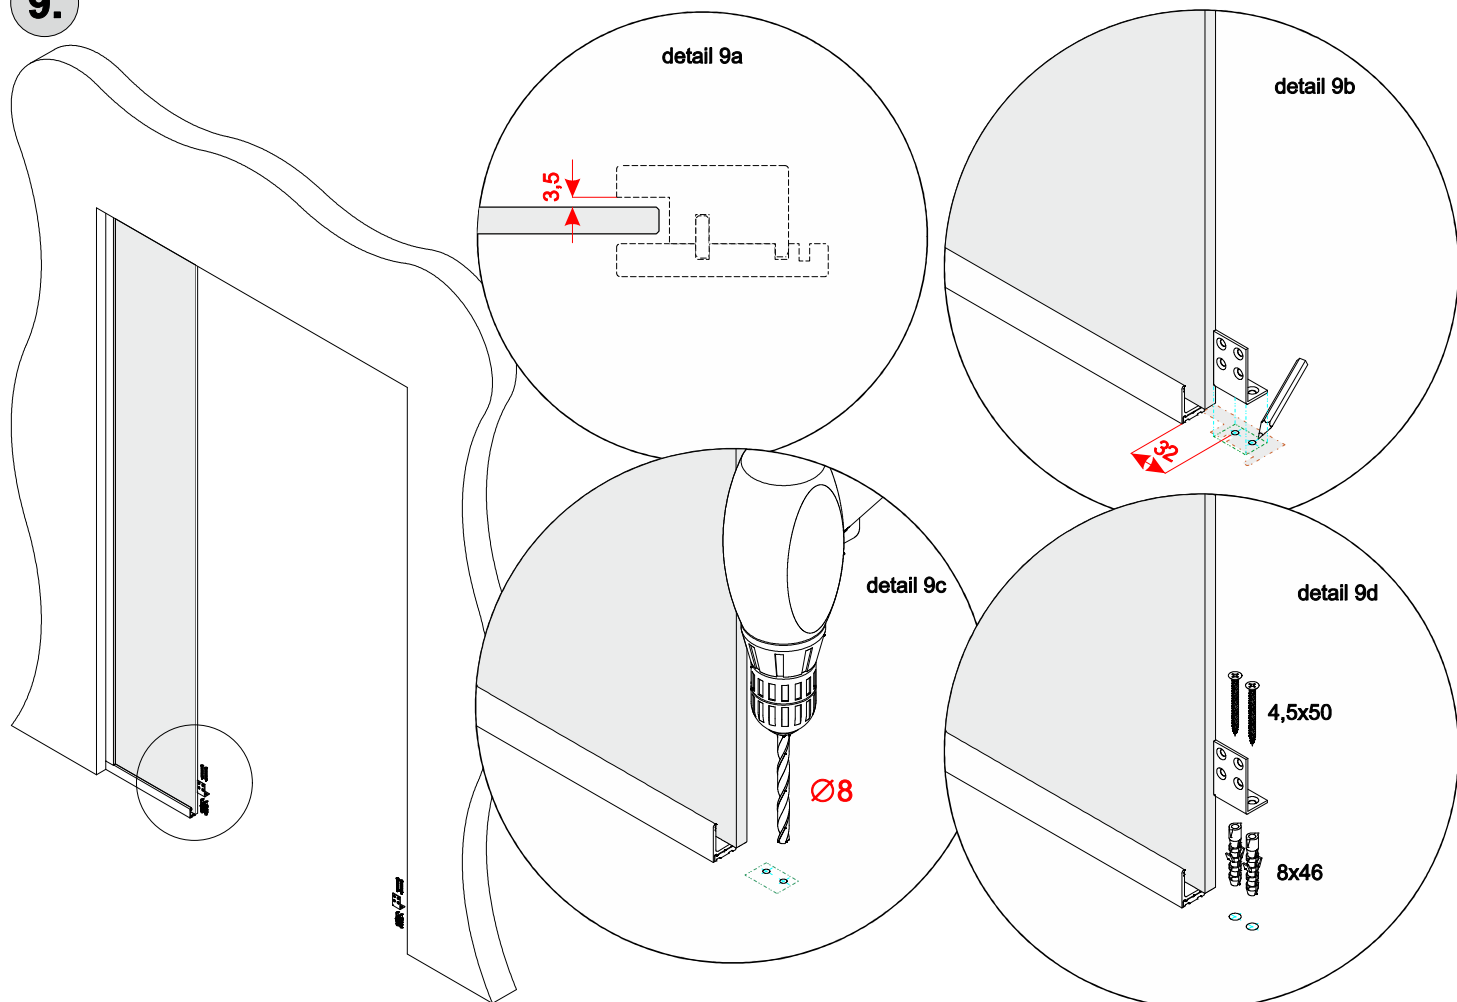


10.

Montáž nosného rámu obložek (kotvení zárubně ke sklu bočního světlíku) - B

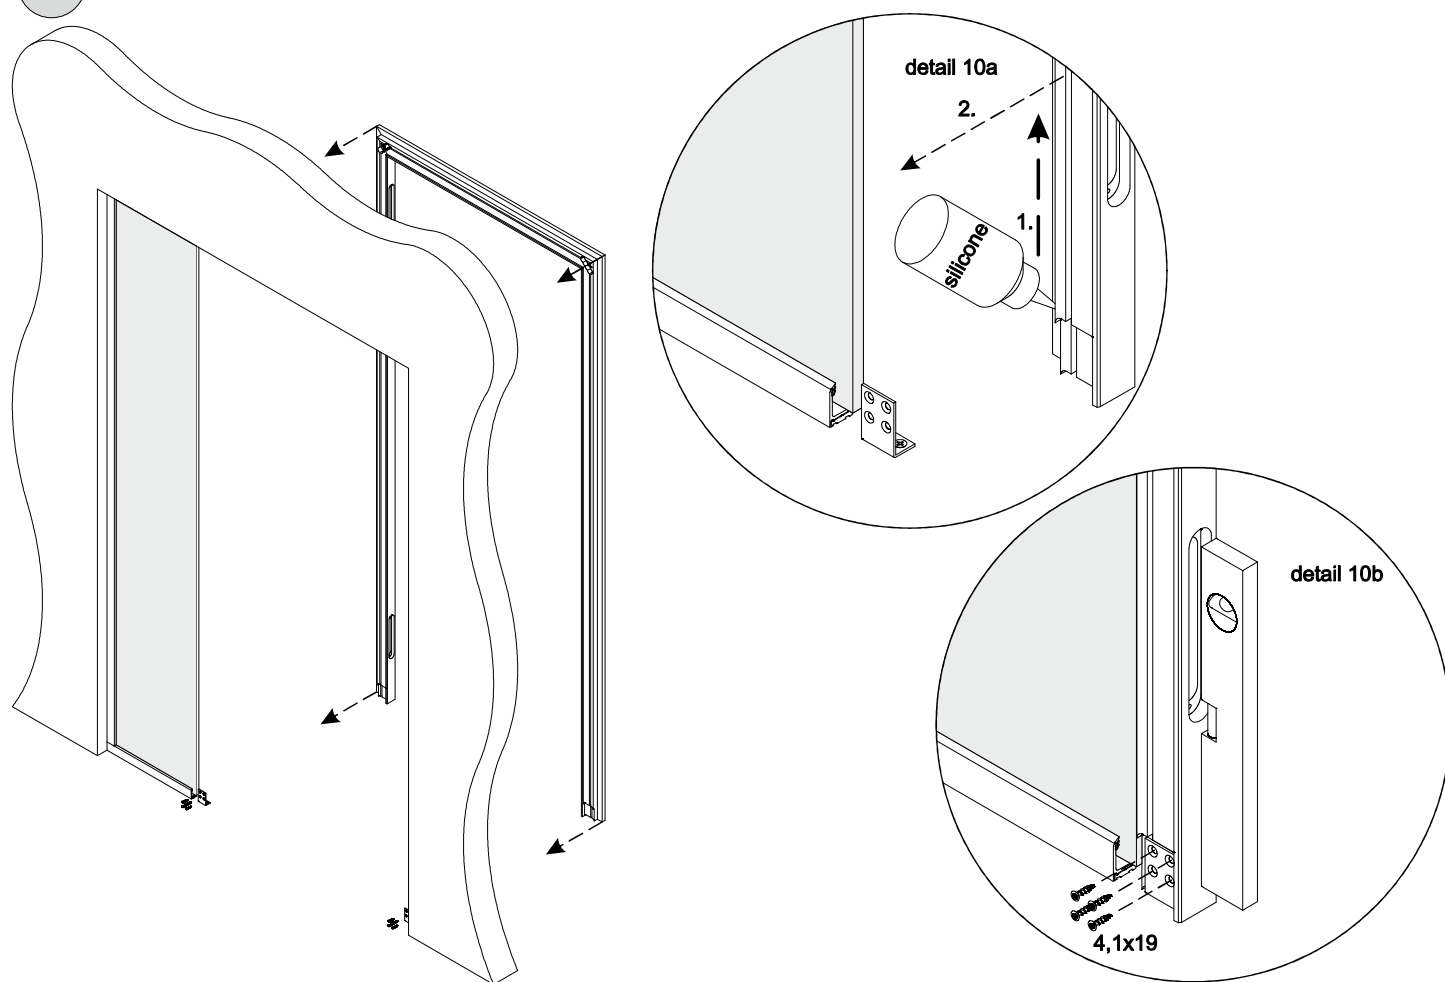


11.

Montáž nosného rámu obložek (kotvení zárubně ke zdi) - A, B

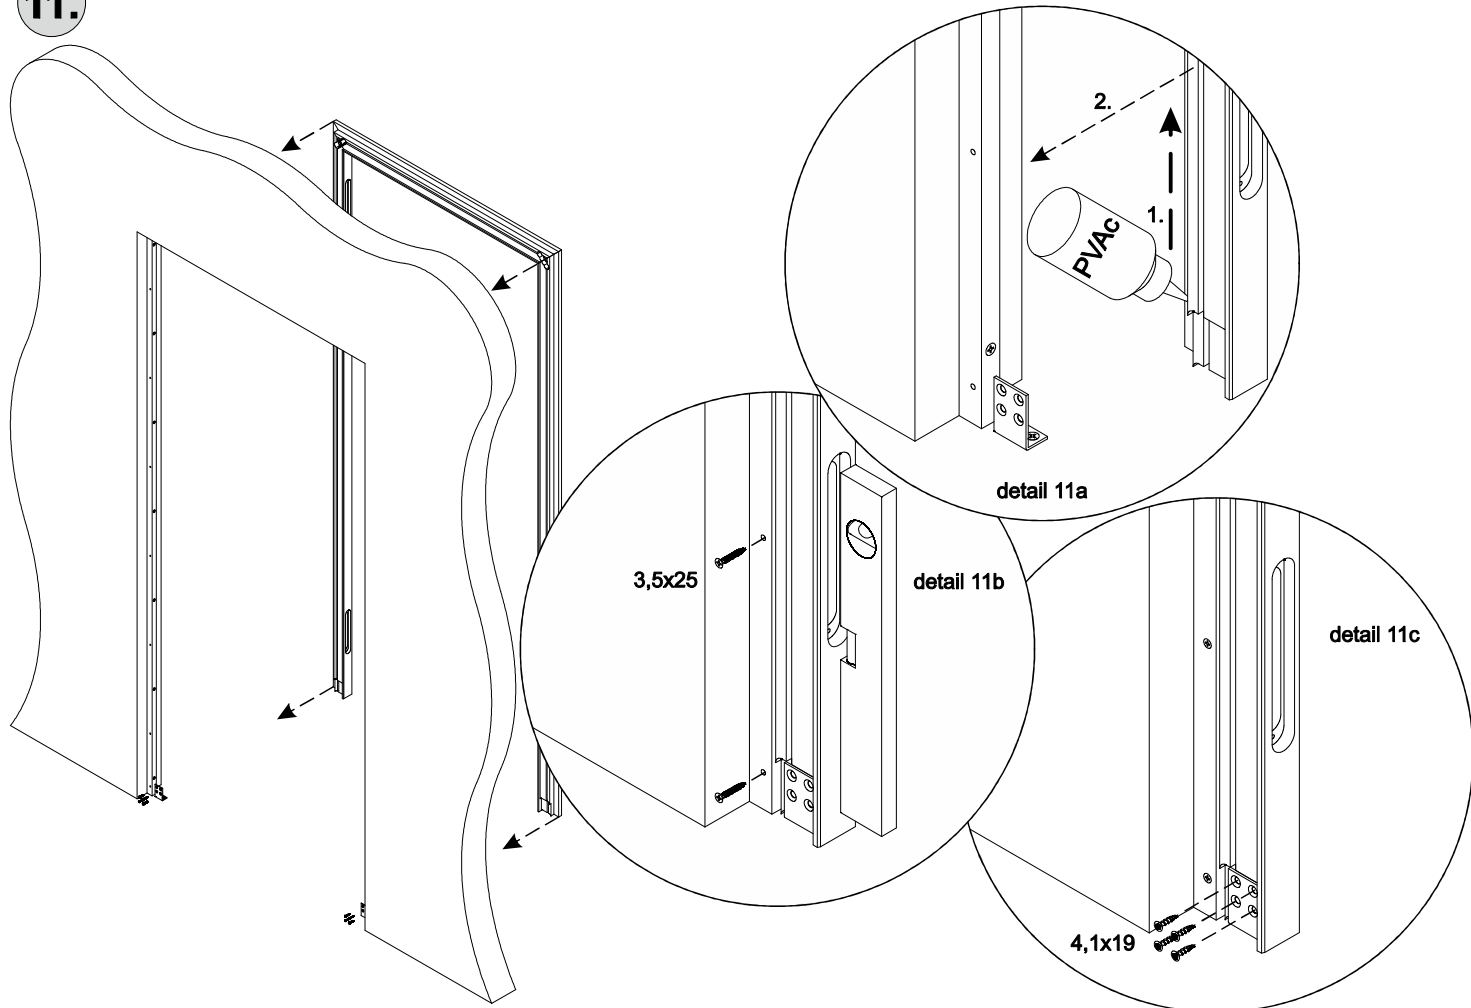

12.


Montáž krycího rámu obložek (kotvení zárubně ke zdi) - A, B

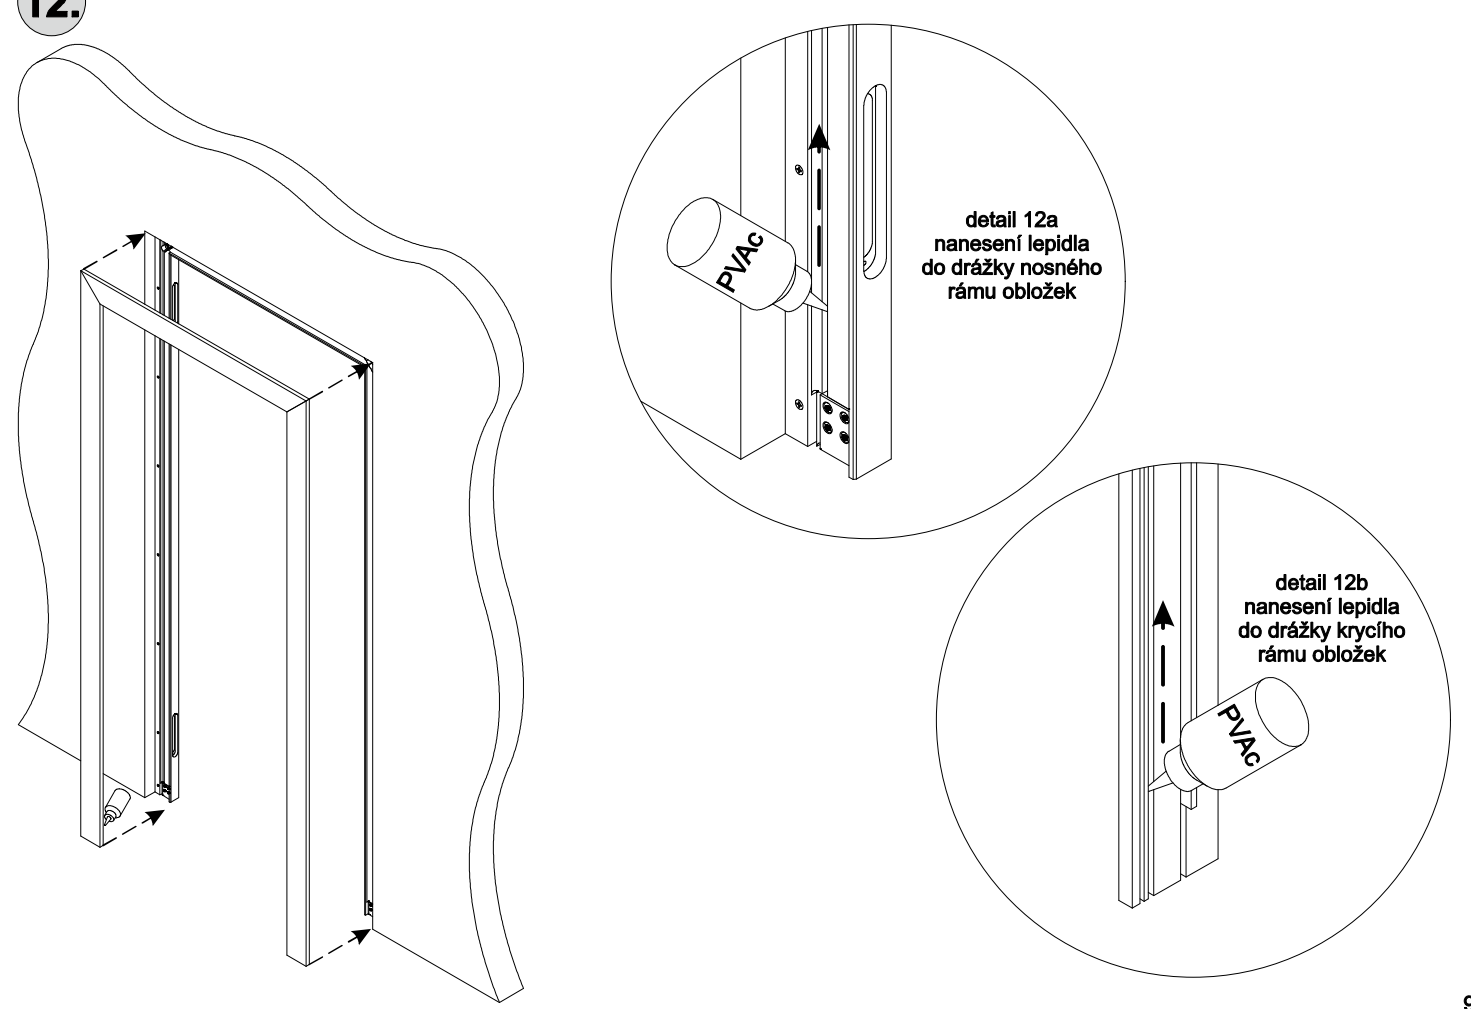


13.

Fixace klíženého rámu zárubně (kotvení zárubně ke zdi) - A, B

detail 13a


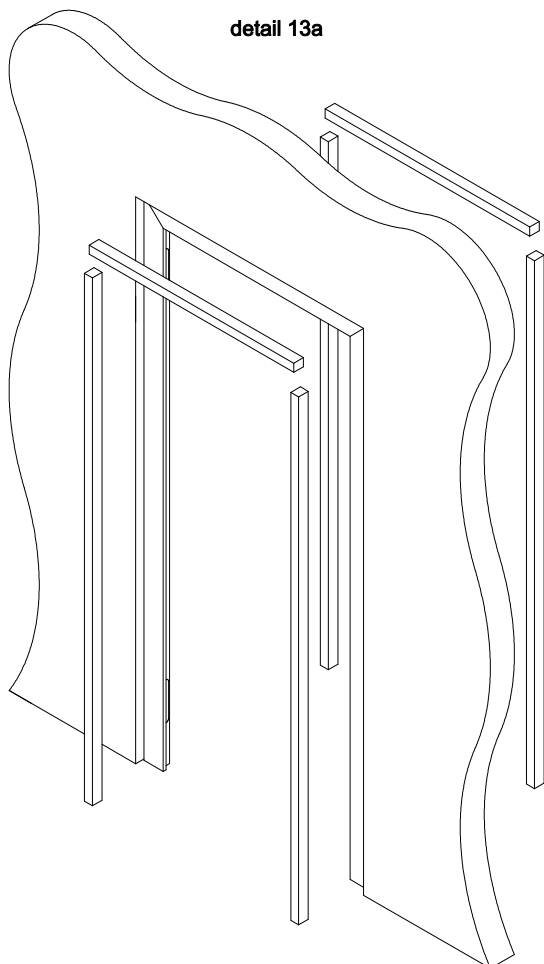


detail 13b

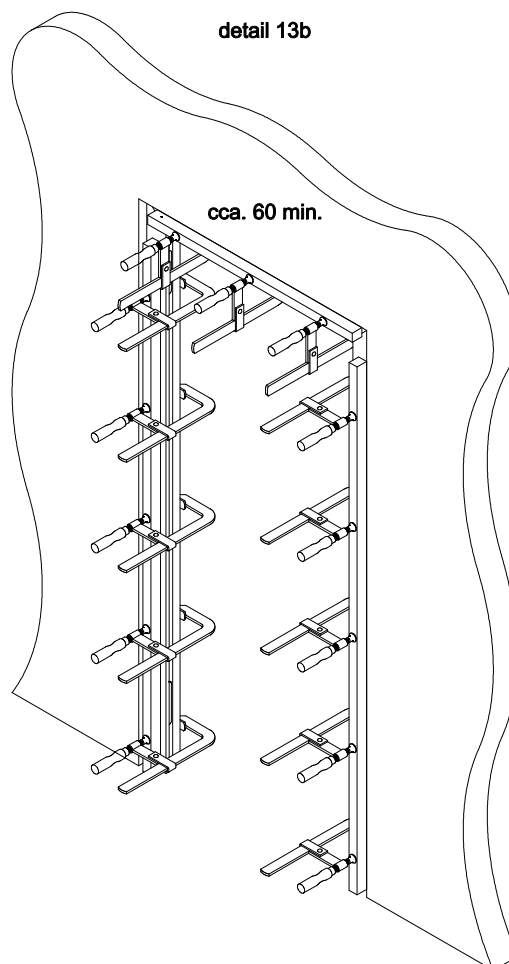


14.

Montáž krycího rámu obložek (kotvení zárubně ke sklu bočního světlíku) - B

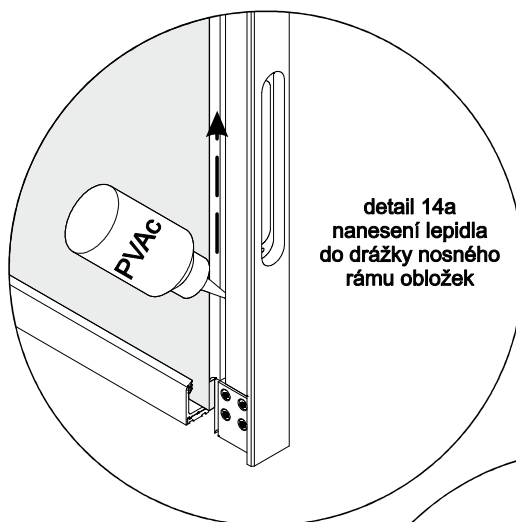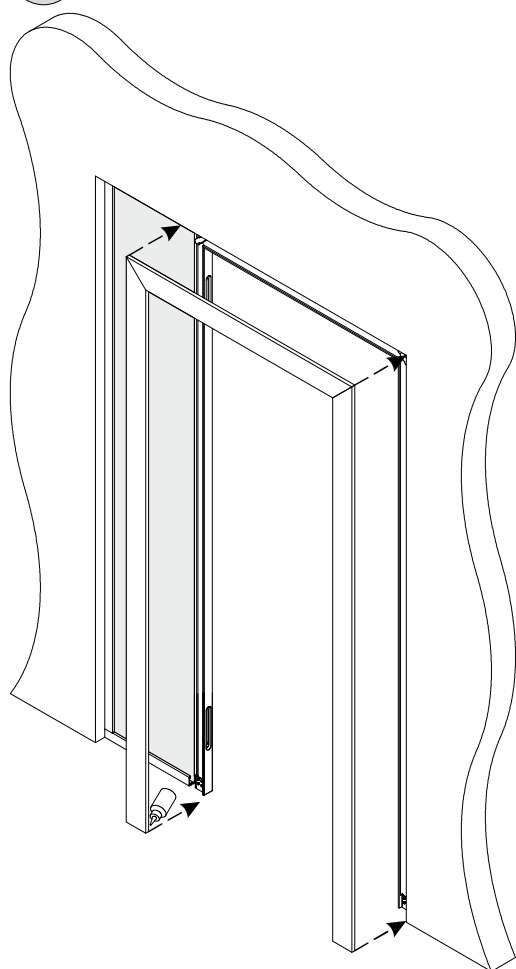


detail 14a
nanesení lepidla
do drážky nosného
rámu obložek

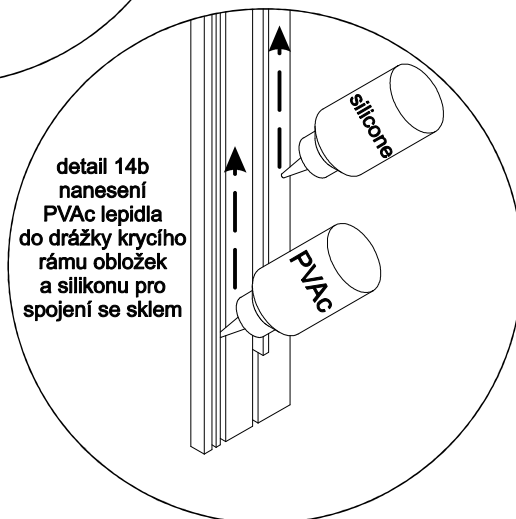


detail 14b
nanesení
PVAc lepidla
do drážky krycího
rámu obložek
a silikonu pro
spojení se sklem

15.**Fixace klíženého rámu zárubně (kotvení zárubně ke sklu bočního světlíku) - B**

detail 15a

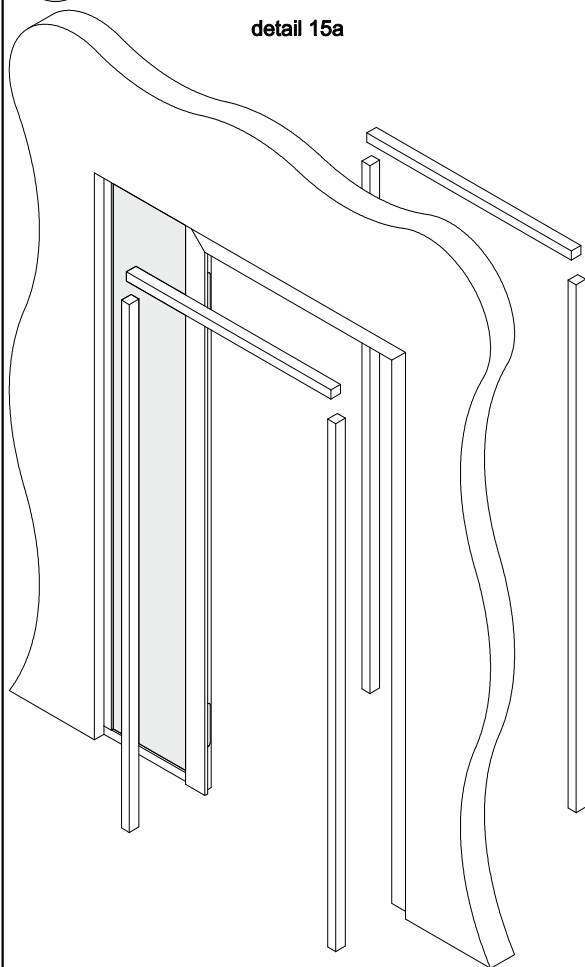

detail 15b


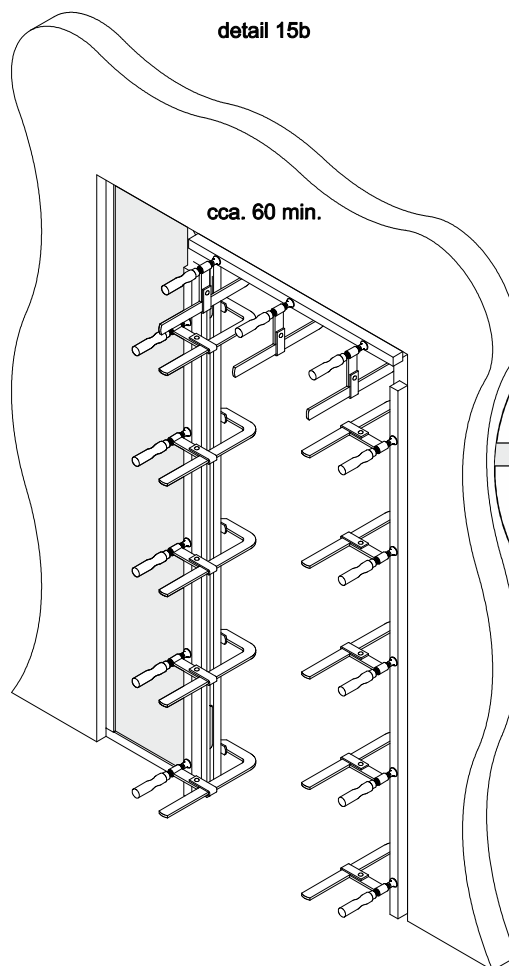


silicone


H

H

detail 15c



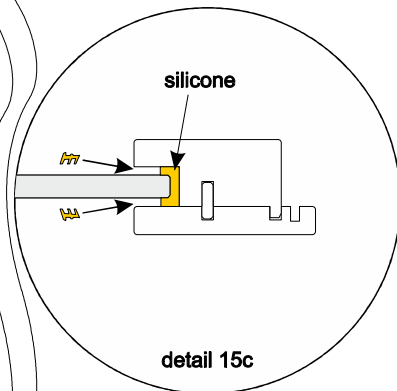
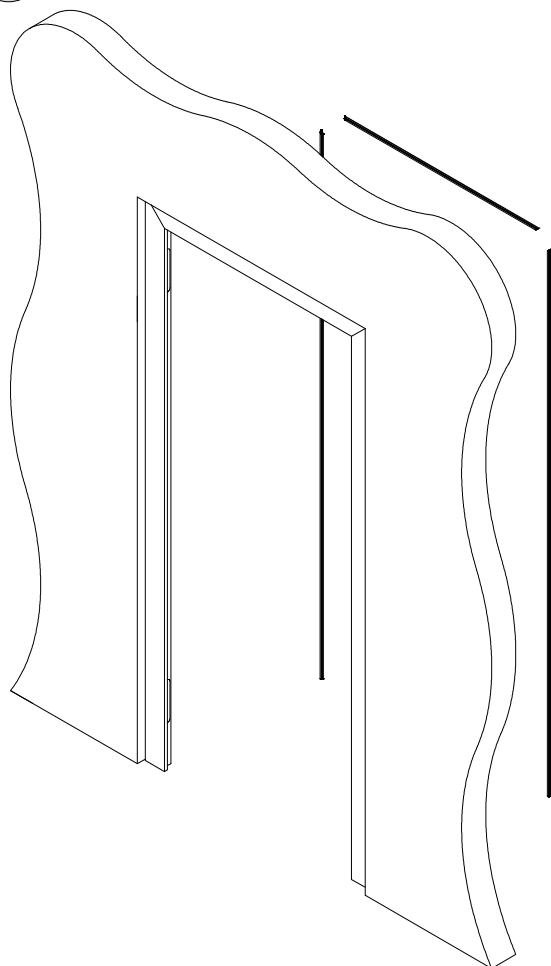
**16.****Osazení těsnění do zárubně - A, B**

detail 16

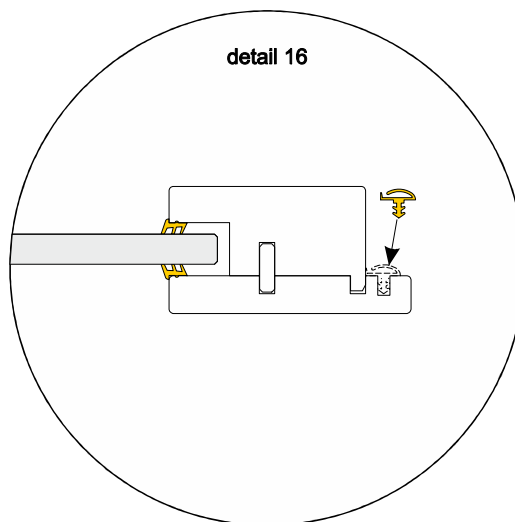





17.

Montáž závěsu do dveřního křídla - A, B

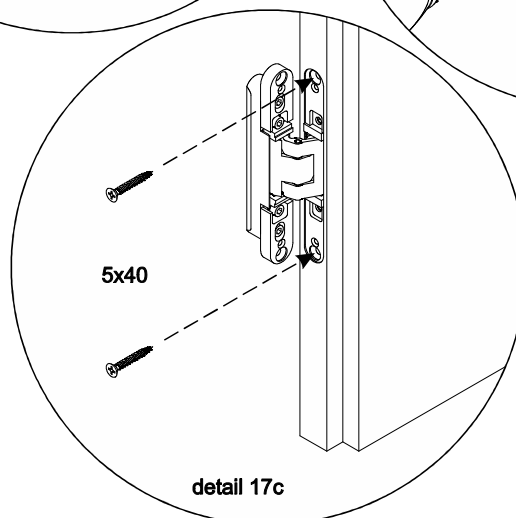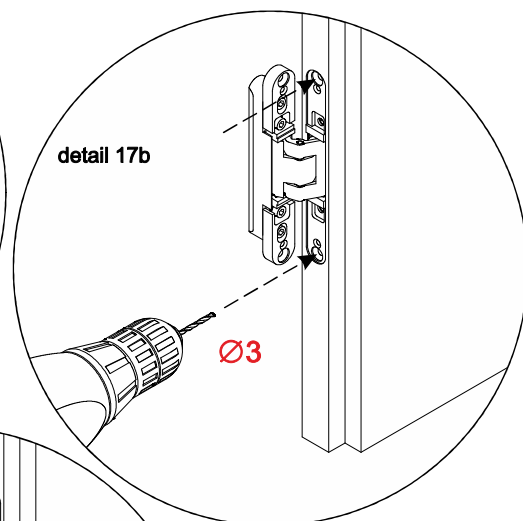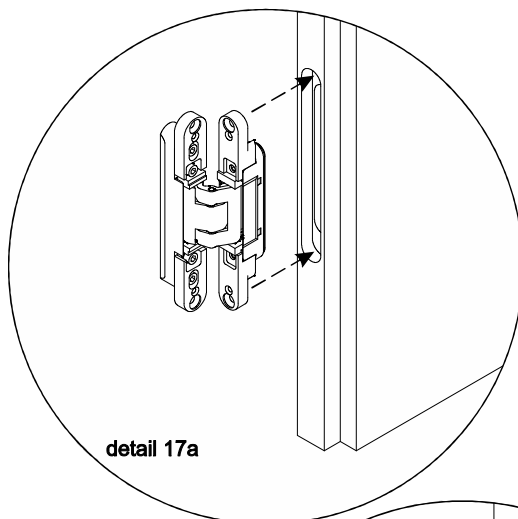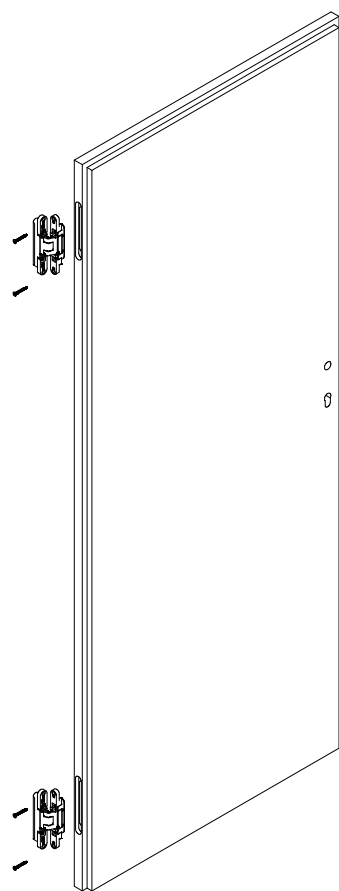


18.

Montáž závěsu do zárubně - A, B

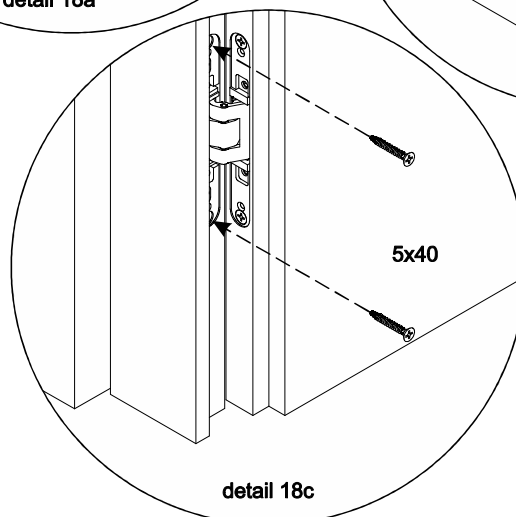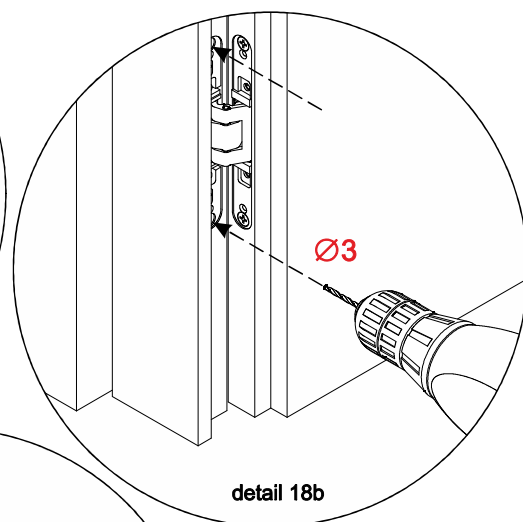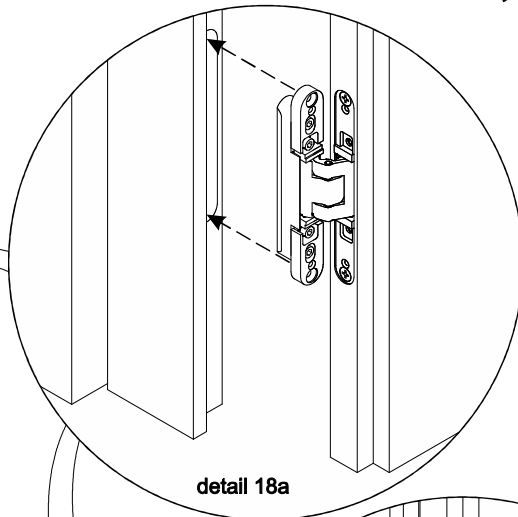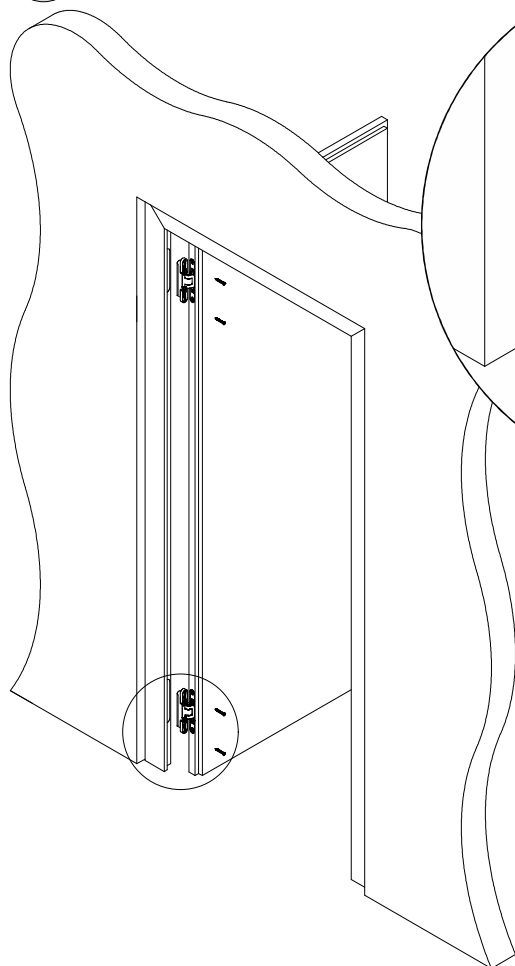

19.

Seřízení usazení křídla v zárubni - A, B

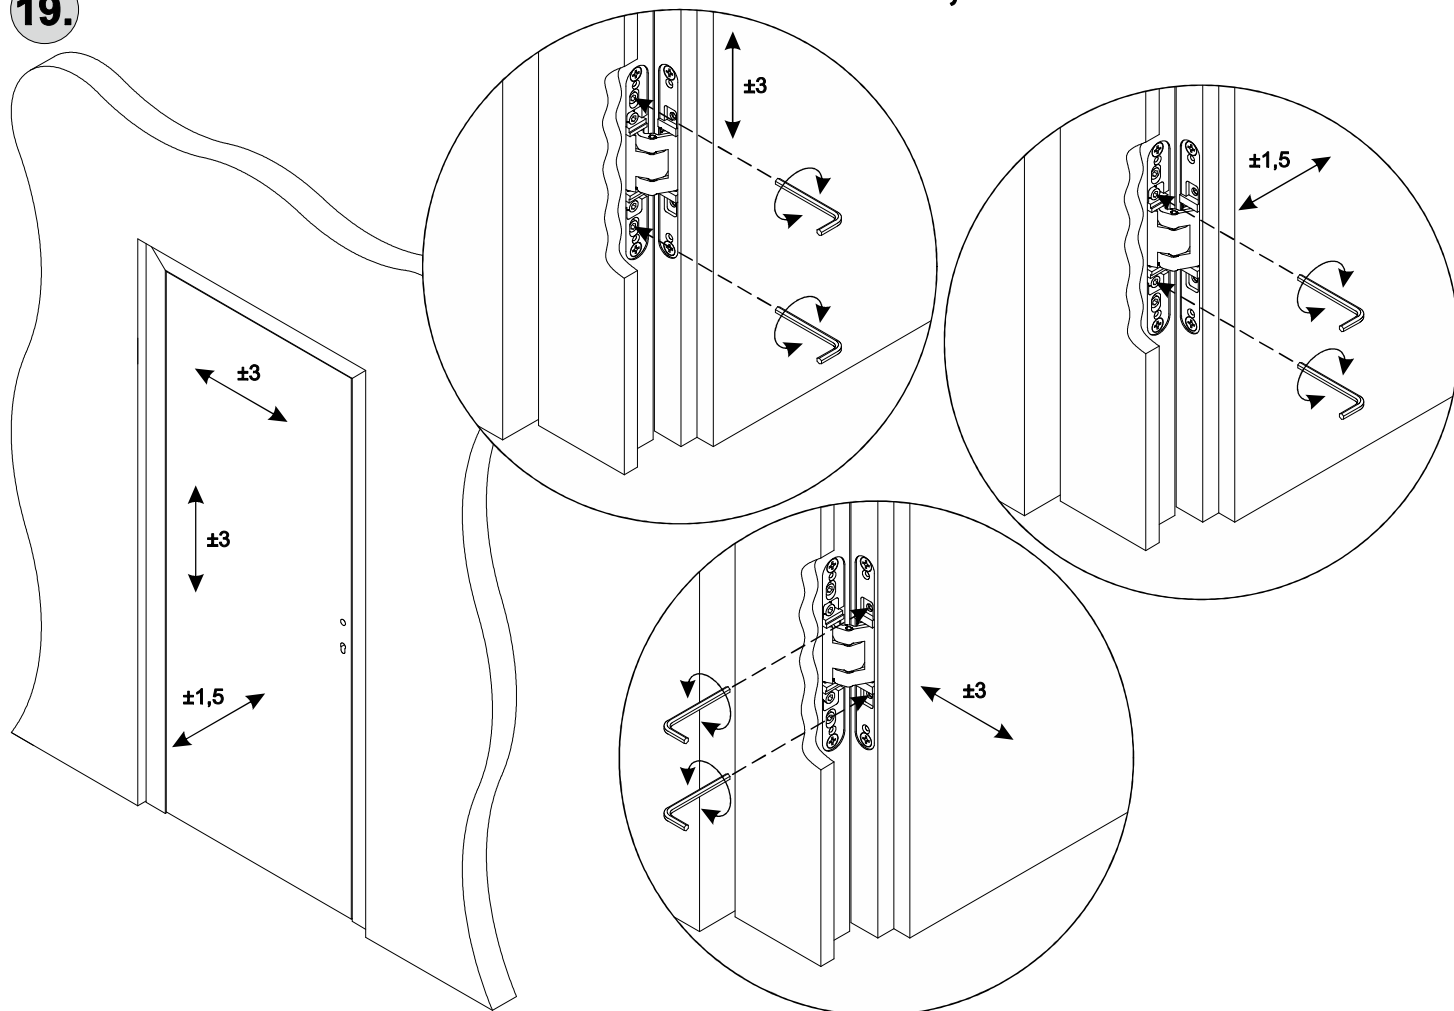

20.

Montáž krytek závěsu - A, B

