
CZ Dveře posuvné do stěny zvukově izolační

DE In der Wand laufende schalldichte Schiebtür

EN Pocket door acoustic

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE




EN




MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY













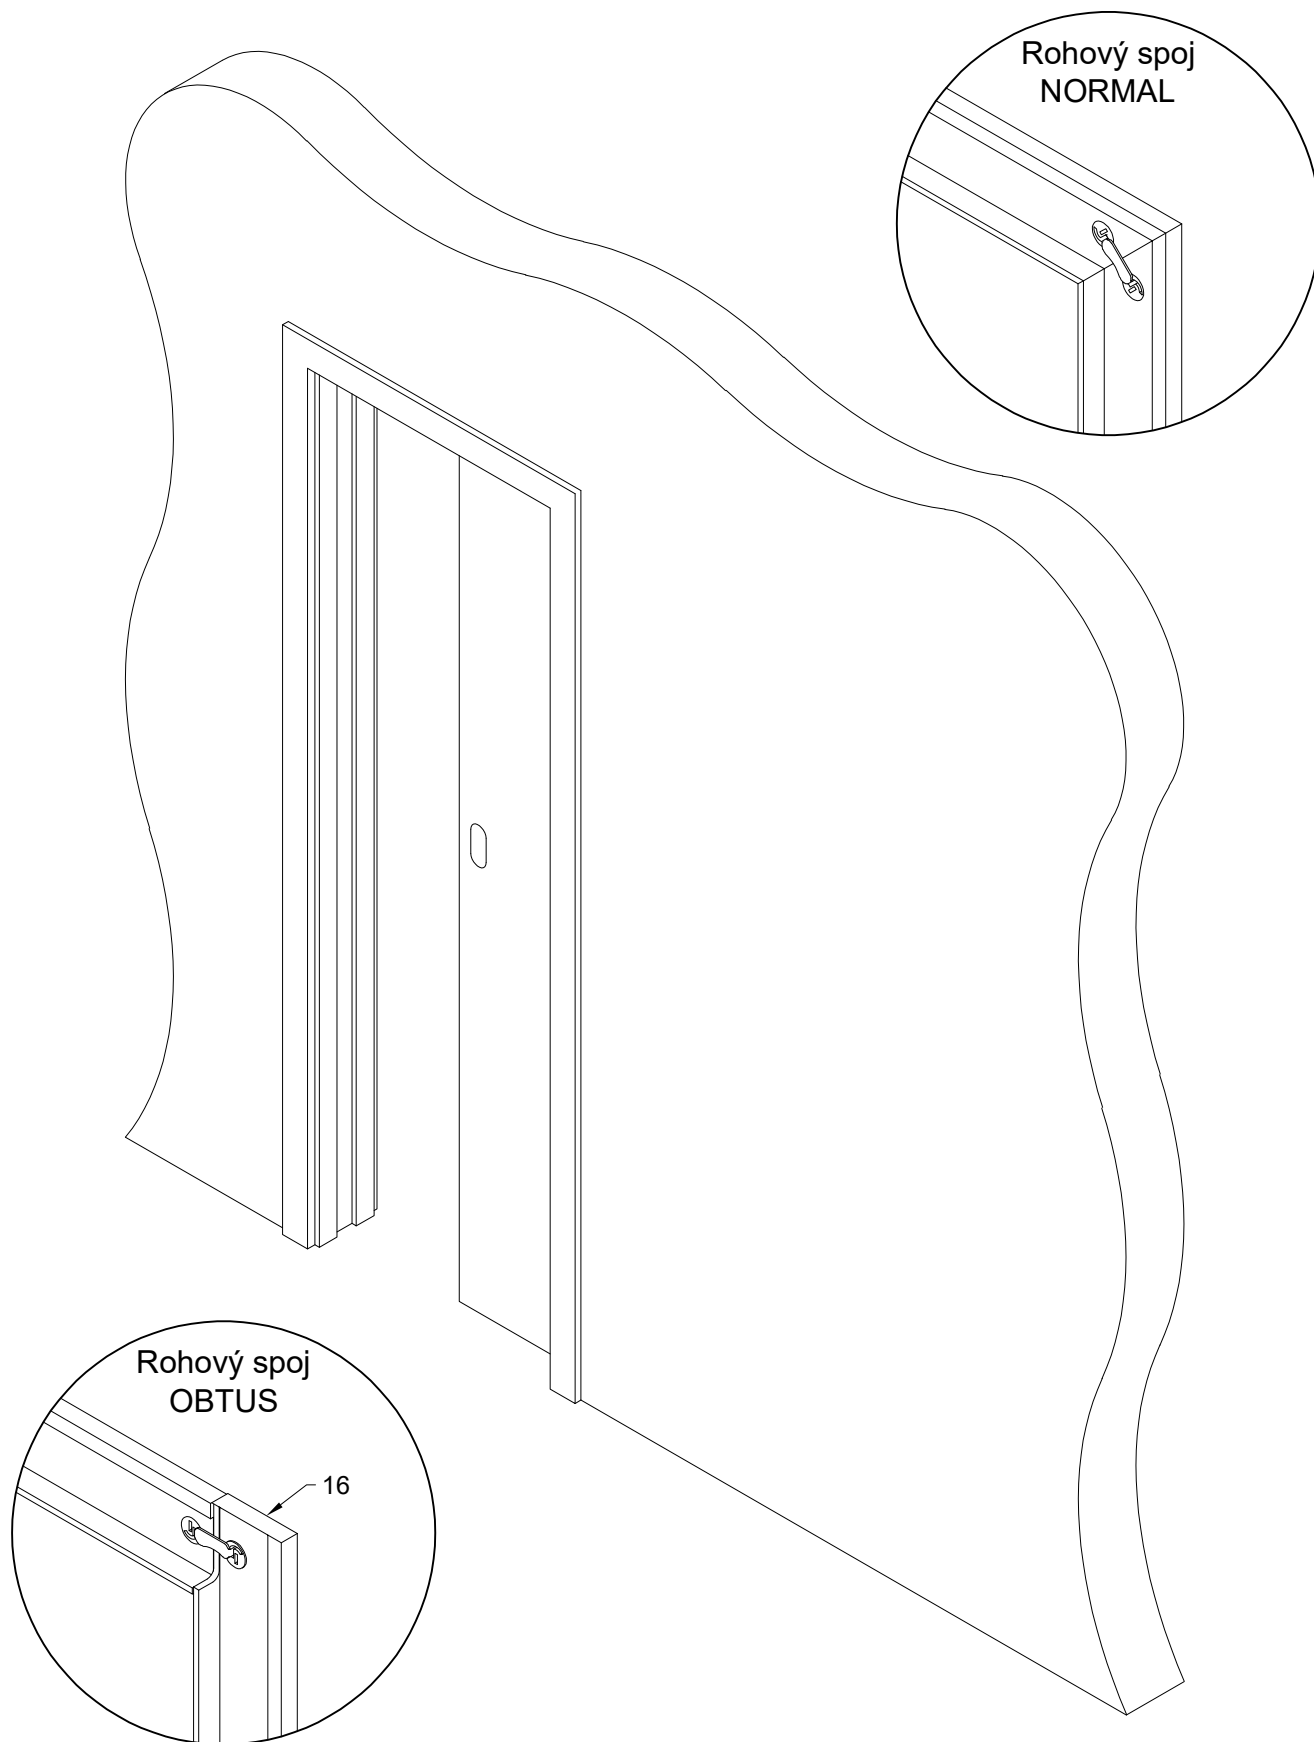


Před započítím montáže doporučujeme pečlivě přečíst montážní návod, případně svěřit montáž speciálně vyškoleným pracovníkům.


- A - Ostění doraz
- B - Ostění otevřené
- C - Ostění zavřené
- D - Ostění nadpraží
- E - Obložka stojka
- F - Obložka nadpraží
- G - Lišta krycí
- H - Dveřní křídlo

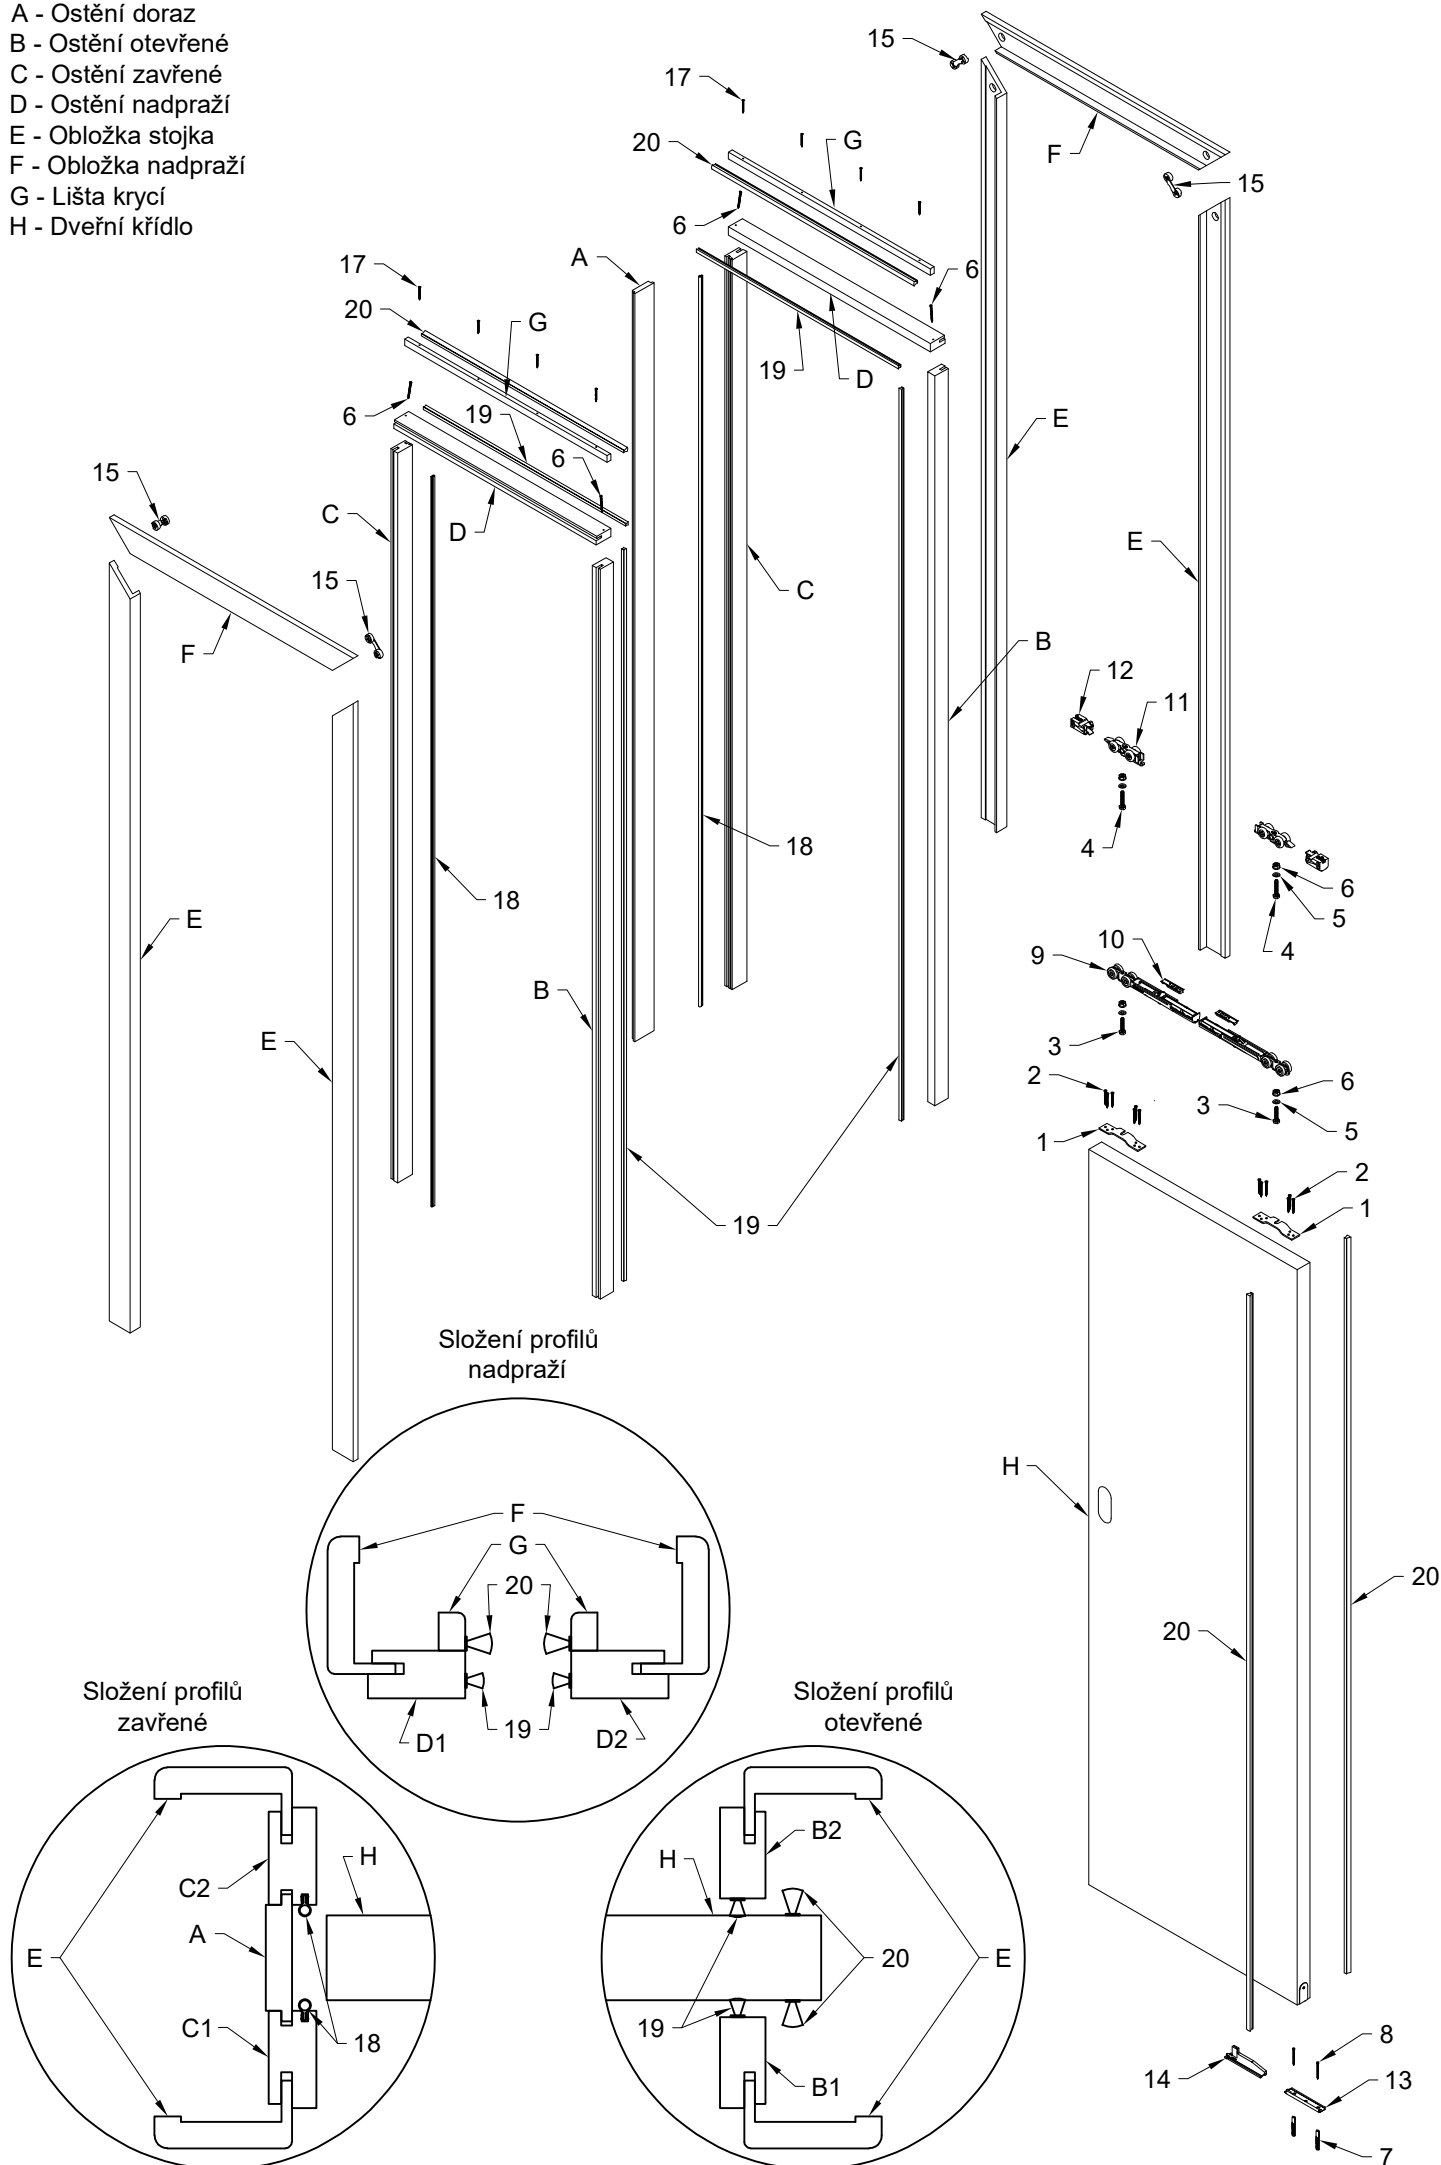


Seznam kování

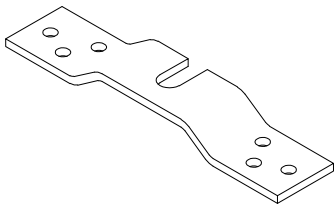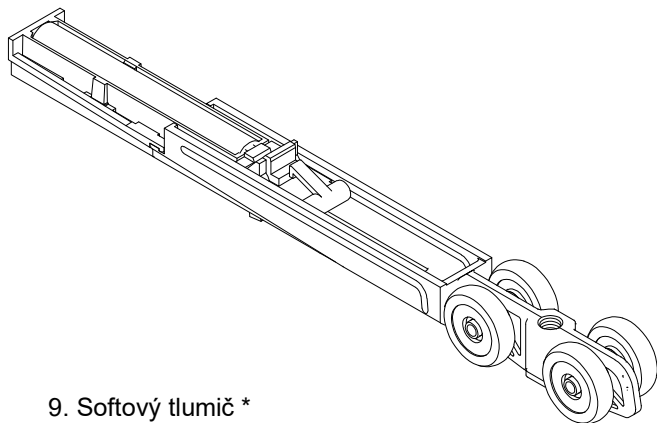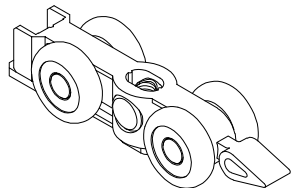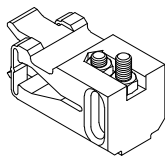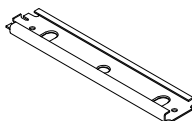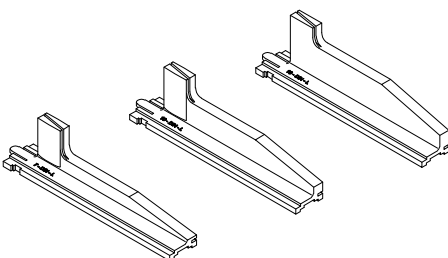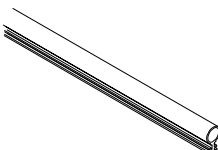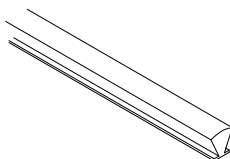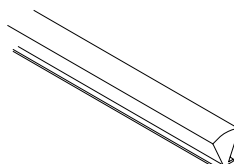			
1. Držák dveří	2. Vrut 4x40	3. Šroub M8x35 *	4. Šroub M8x40 **
			
5. Podložka plochá M8	6. Matice M8	7. Hmoždinka 6x50	8. Vrut 3,5x45
			
9. Softový tlumič *		10. Aktivátor *	11. Vozík **
			
12. Doraz pevný **	13. Základní deska vodího trnu	14. Vodící trn 7, 10, 13	
			
		15. Excentr	
			
16. Krytka OBTUS ***	17. Vrut 3x35	18. Těsnění Ø6	19. Kartáček 8
			
			20. Kartáček 12
* Platí v kombinaci se softovým tlumičem		Skutečné počty kusů jednotlivých komponent se dodávají dle počtu křídel, rozměrů či specifikace zákazníka.	
** Platí v kombinaci s pevným dorazem			
*** Platí pouze pro rohový spoj Obtus			


1. Demontáž koncového dílu kolejnice

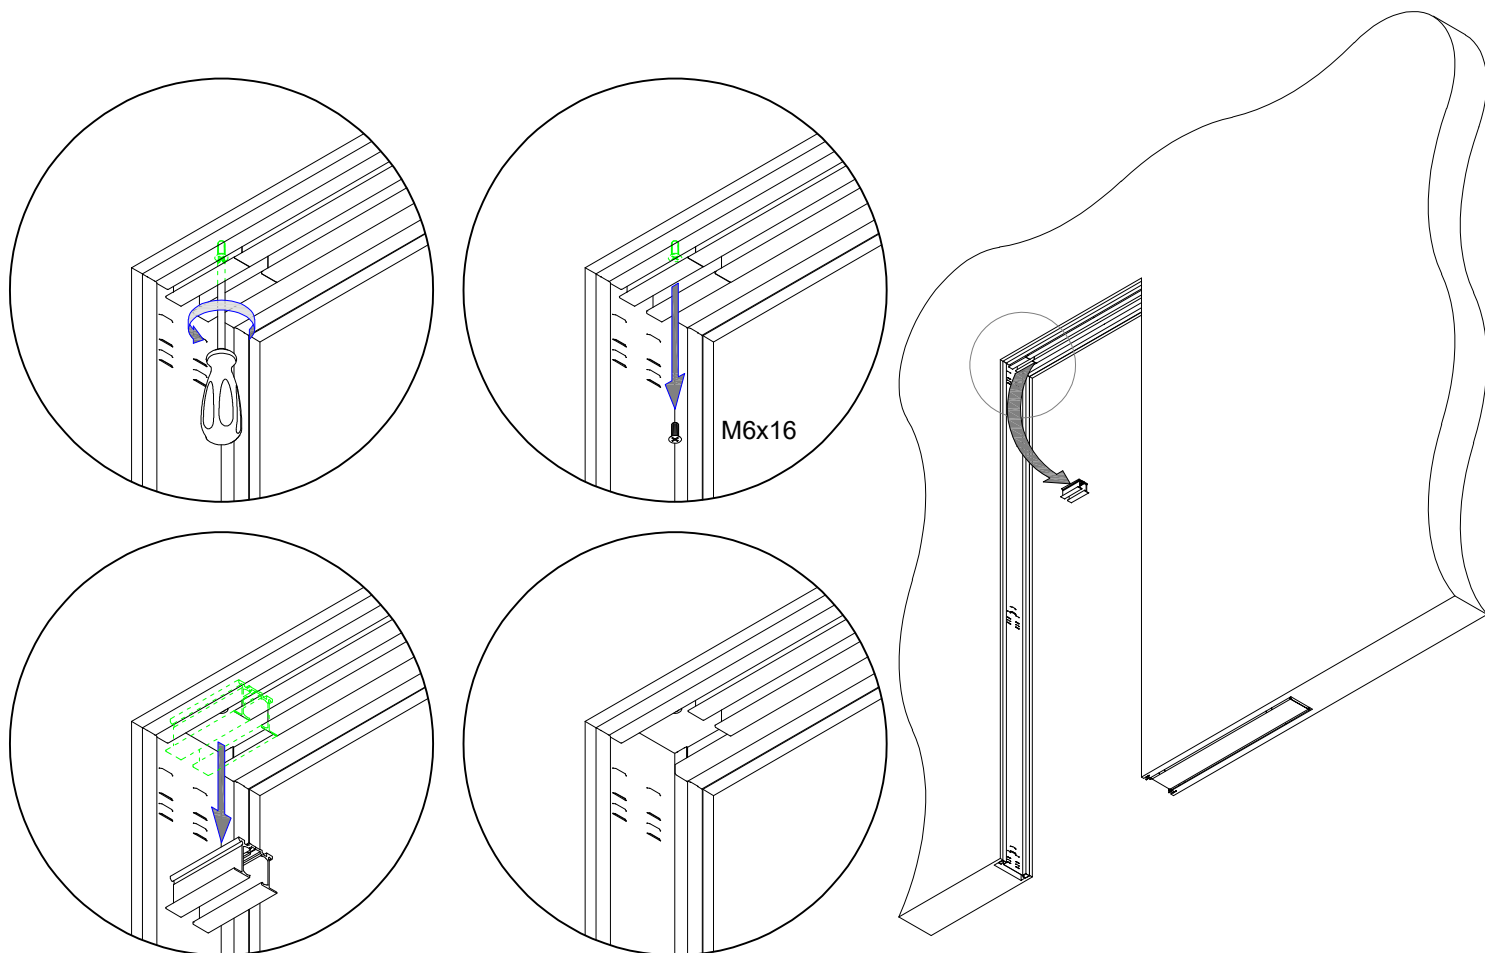


2. Demontáž kolejnice z pouzdra

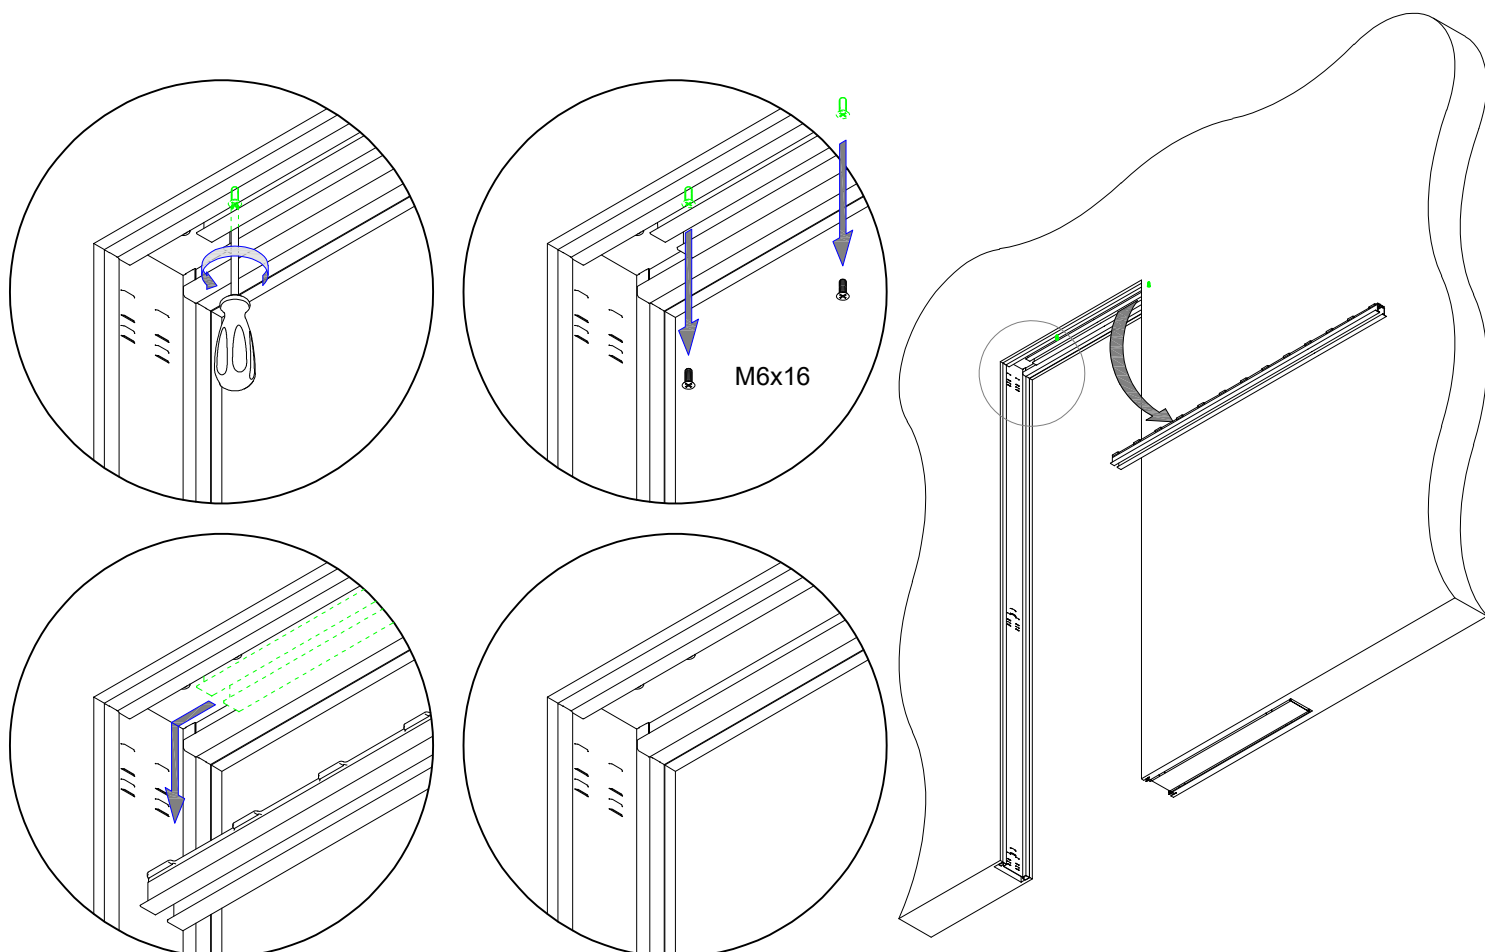


3. Aktivace softového tlumiče *

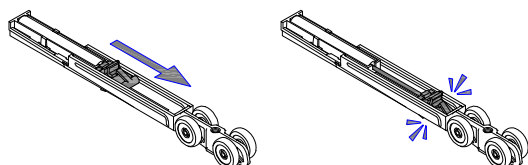


4. Natočení šroubu do softového tlumiče *

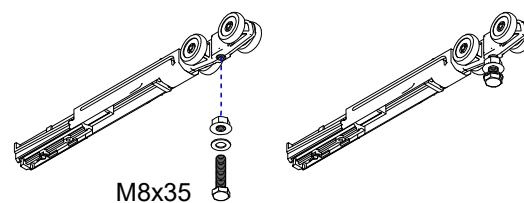

5. Zasunutí aktivátorů a softových tlumičů do kolejničky *

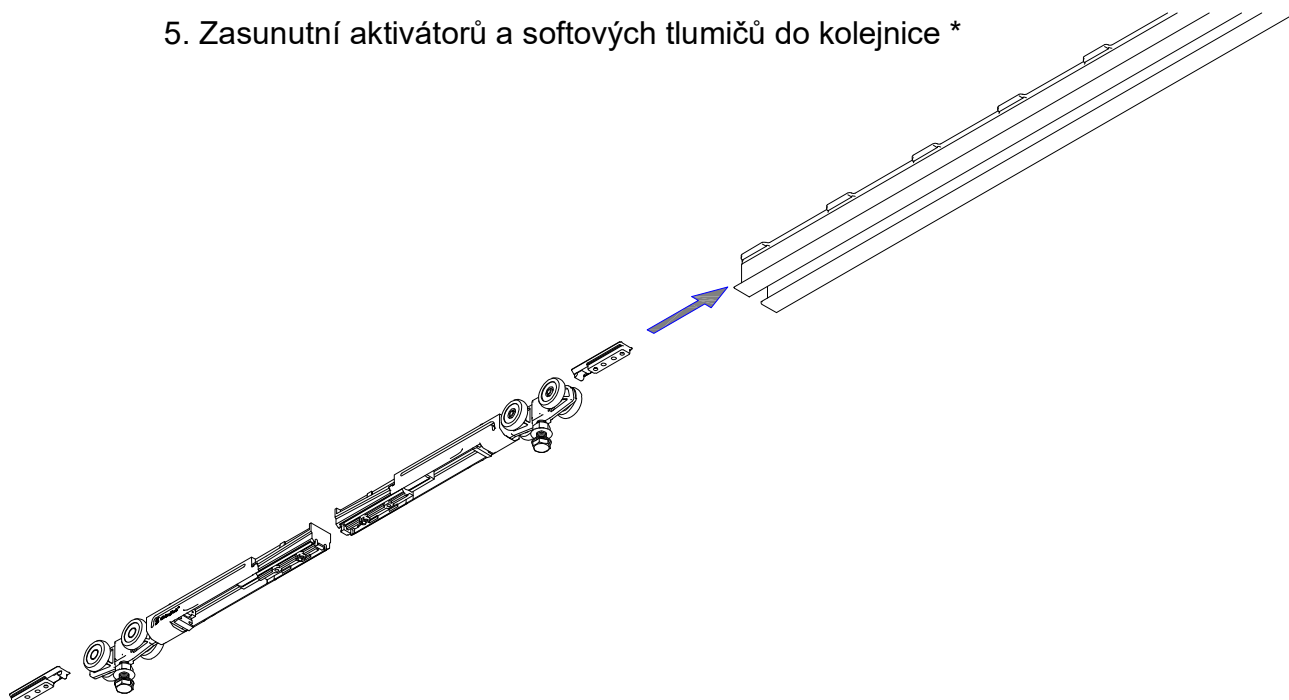


6. Seřízení aktivátorů softového tlumiče *

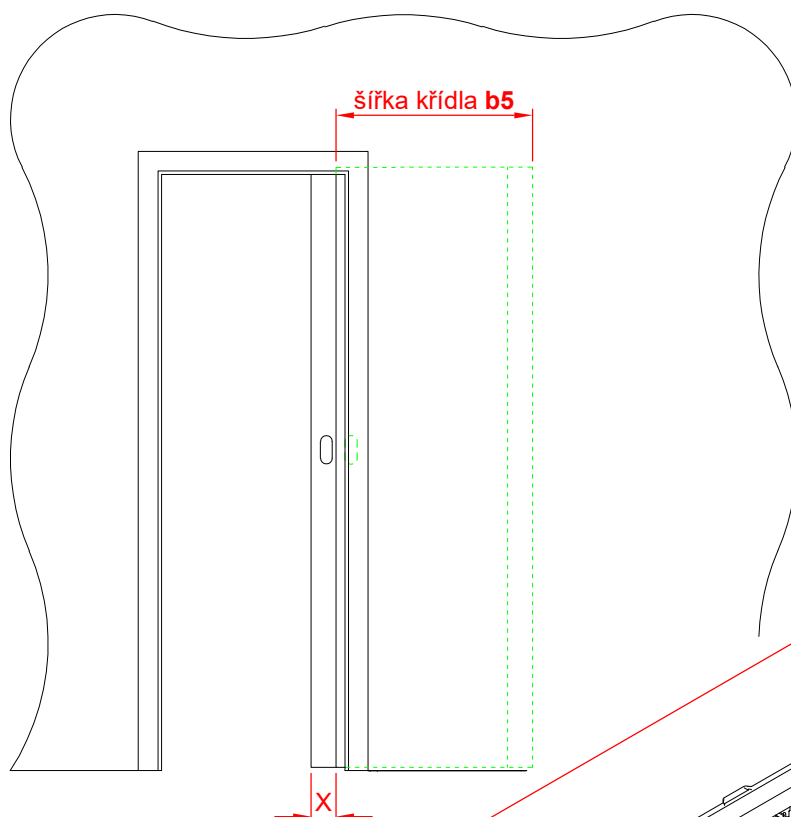


přibližná vzdálenost aktivátorů


soft tlumič	Y (mm)	Z (mm)
65 kg	92	b5 x 2 - 320
90 kg	108	b5 x 2 - 336
130 kg	118	b5 x 2 - 346

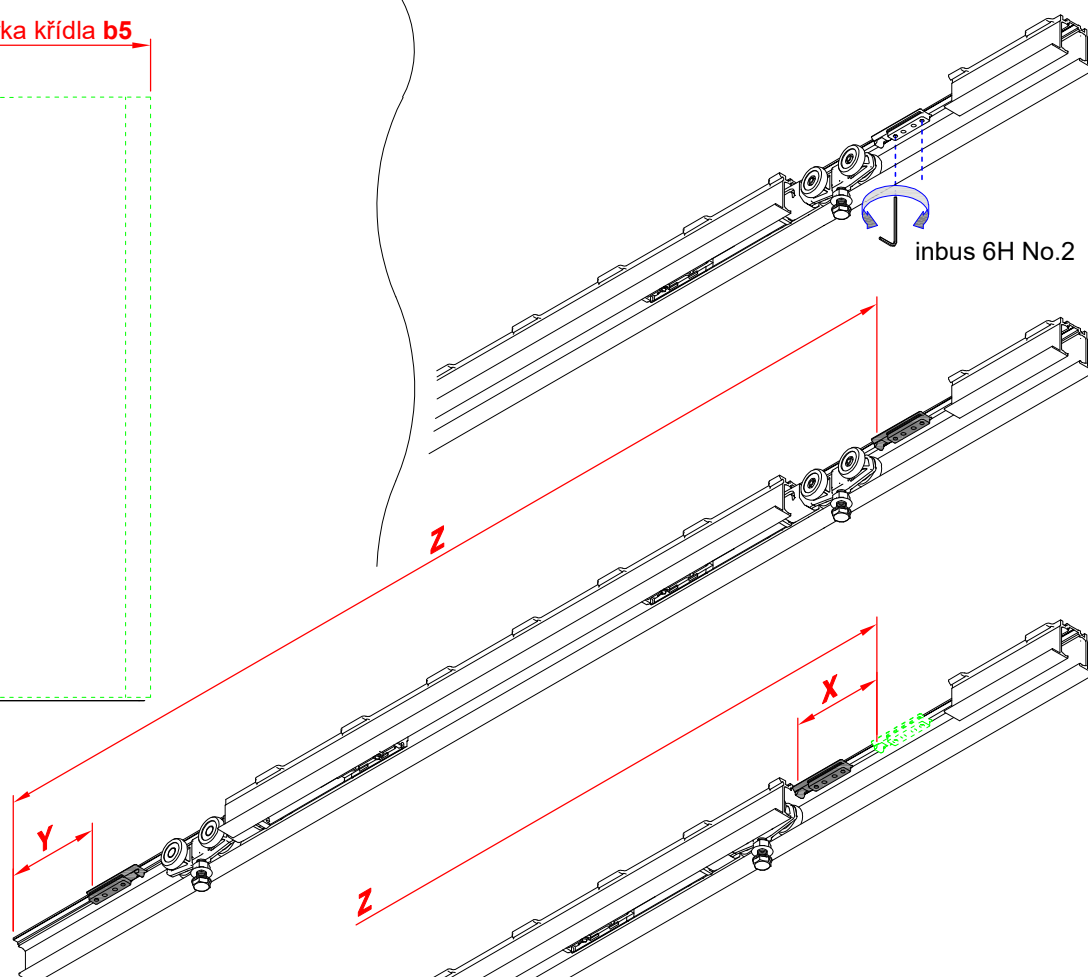


7. Natočení šroubu do vozíku **

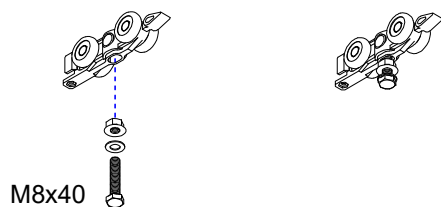


8. Zasunutí pevných dorazů a vozíků do kolejnice **

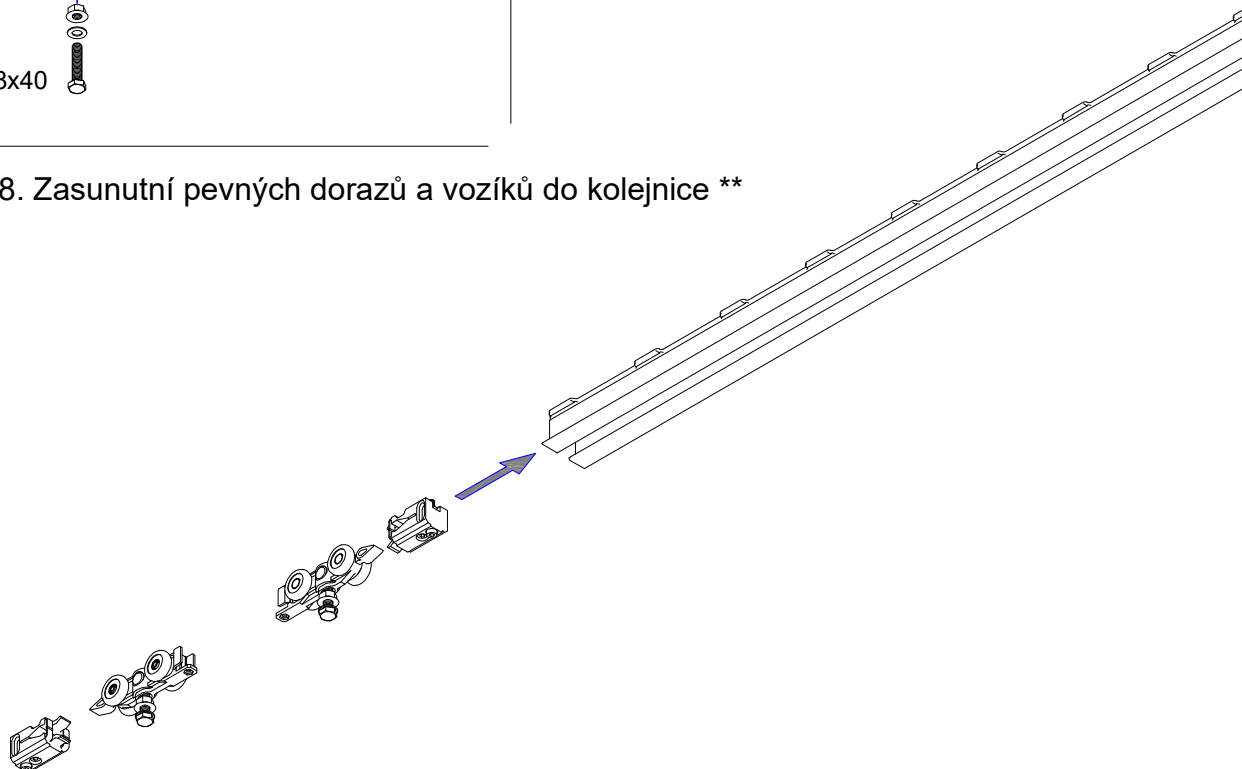


9. Seřízení pevných dorazů **

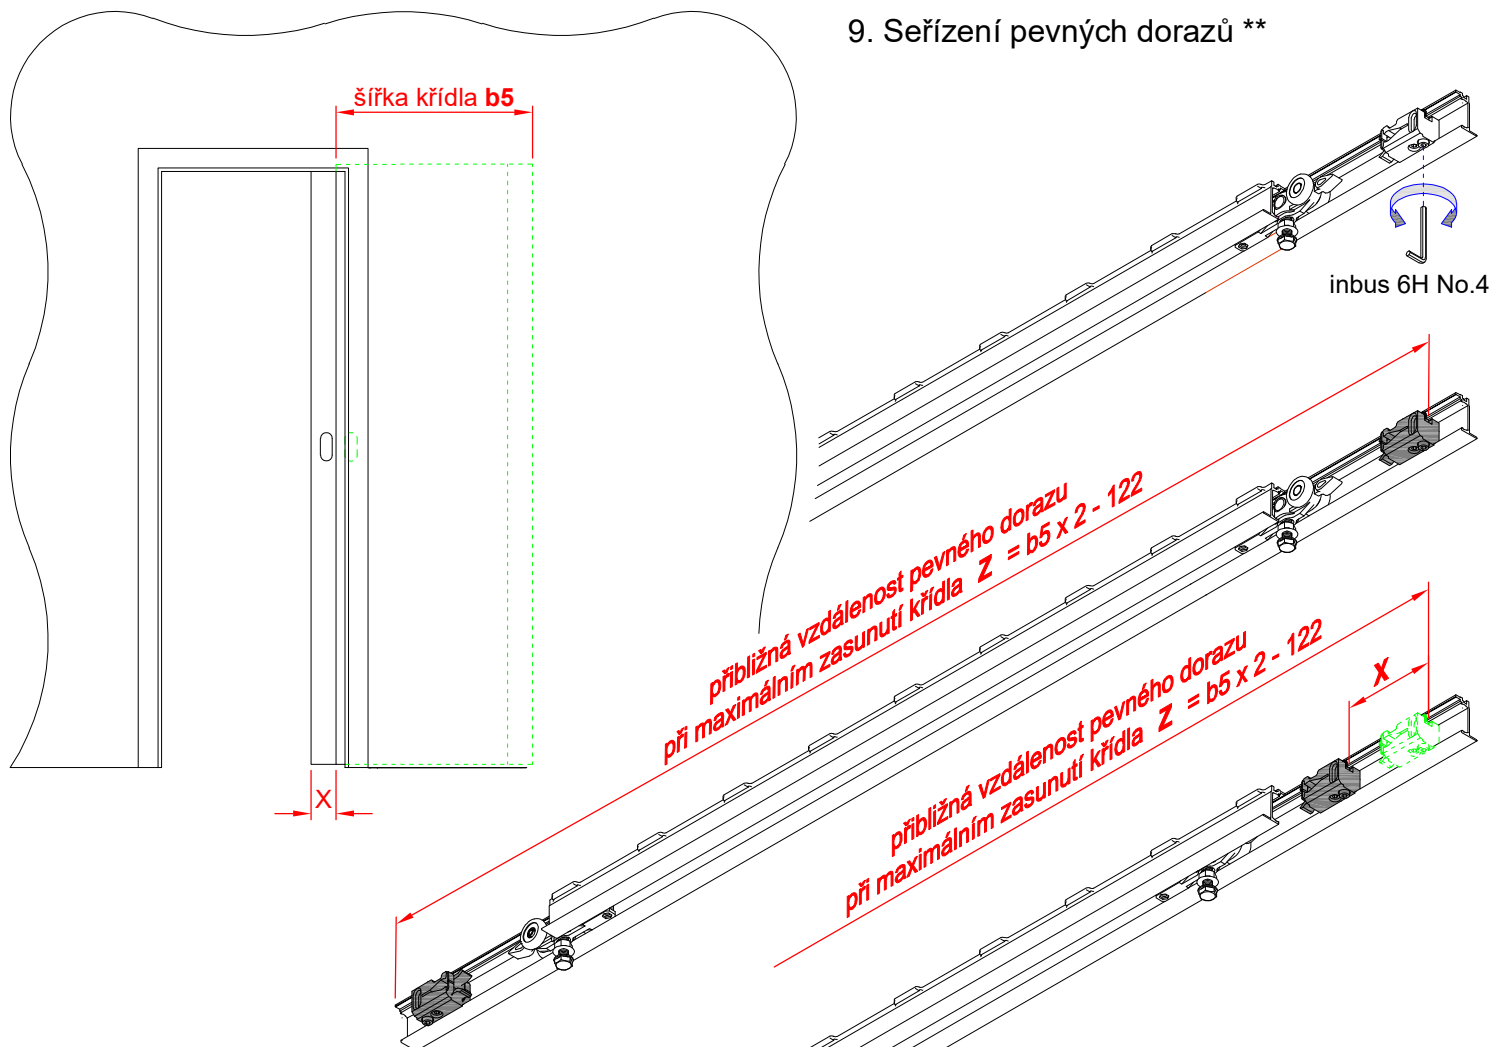


10. Montáž kolejnice do pouzdra

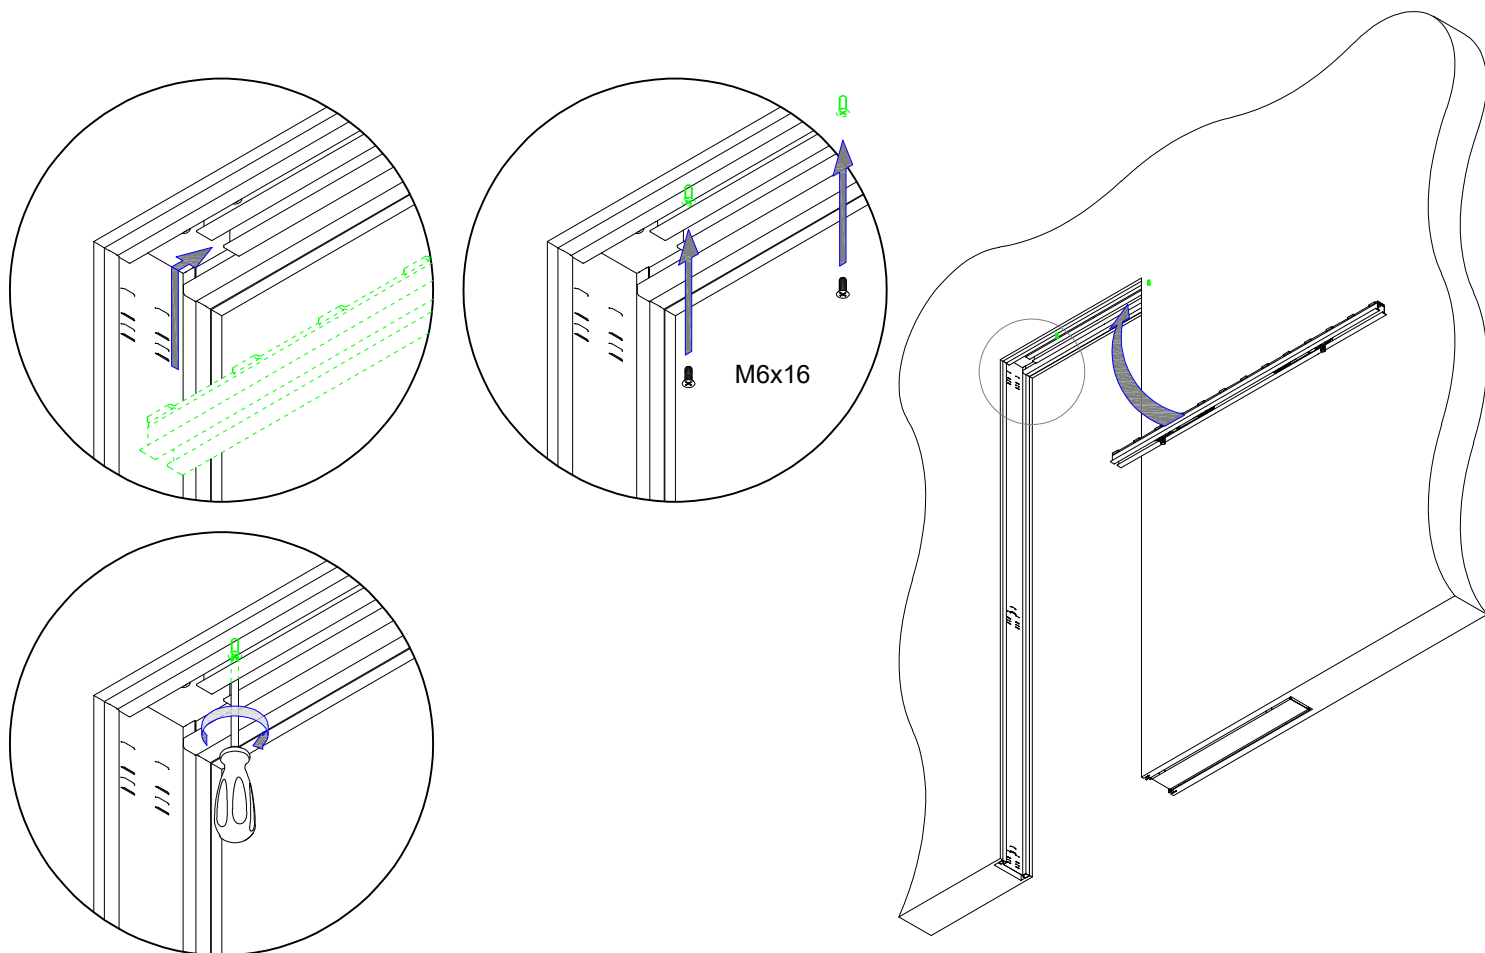


11. Montáž kokoncového dílu kolejnice

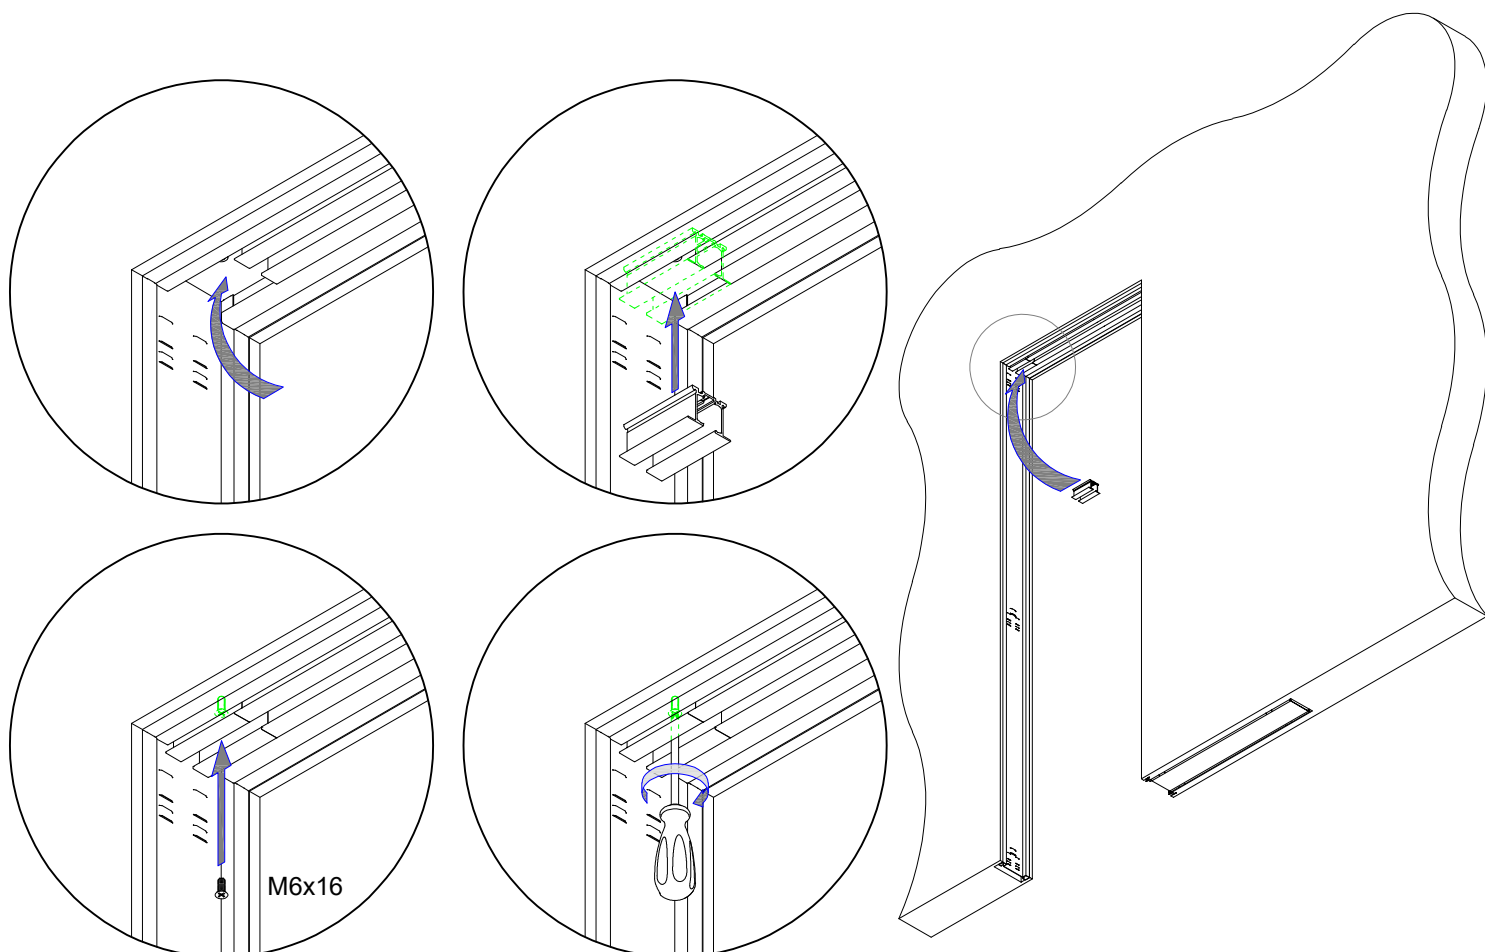


12. Montáž držáků na křídlo

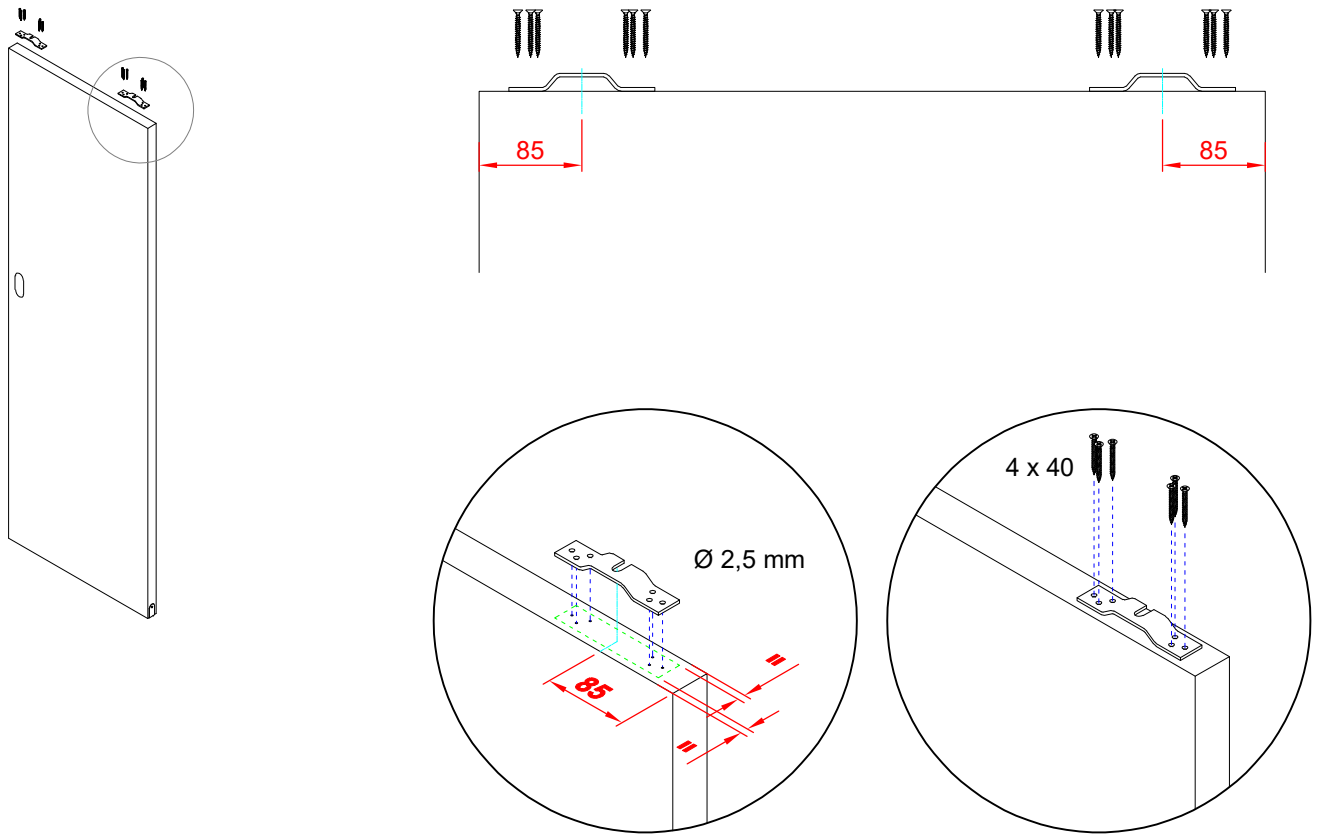

13. Nasazení křídla na vozíky

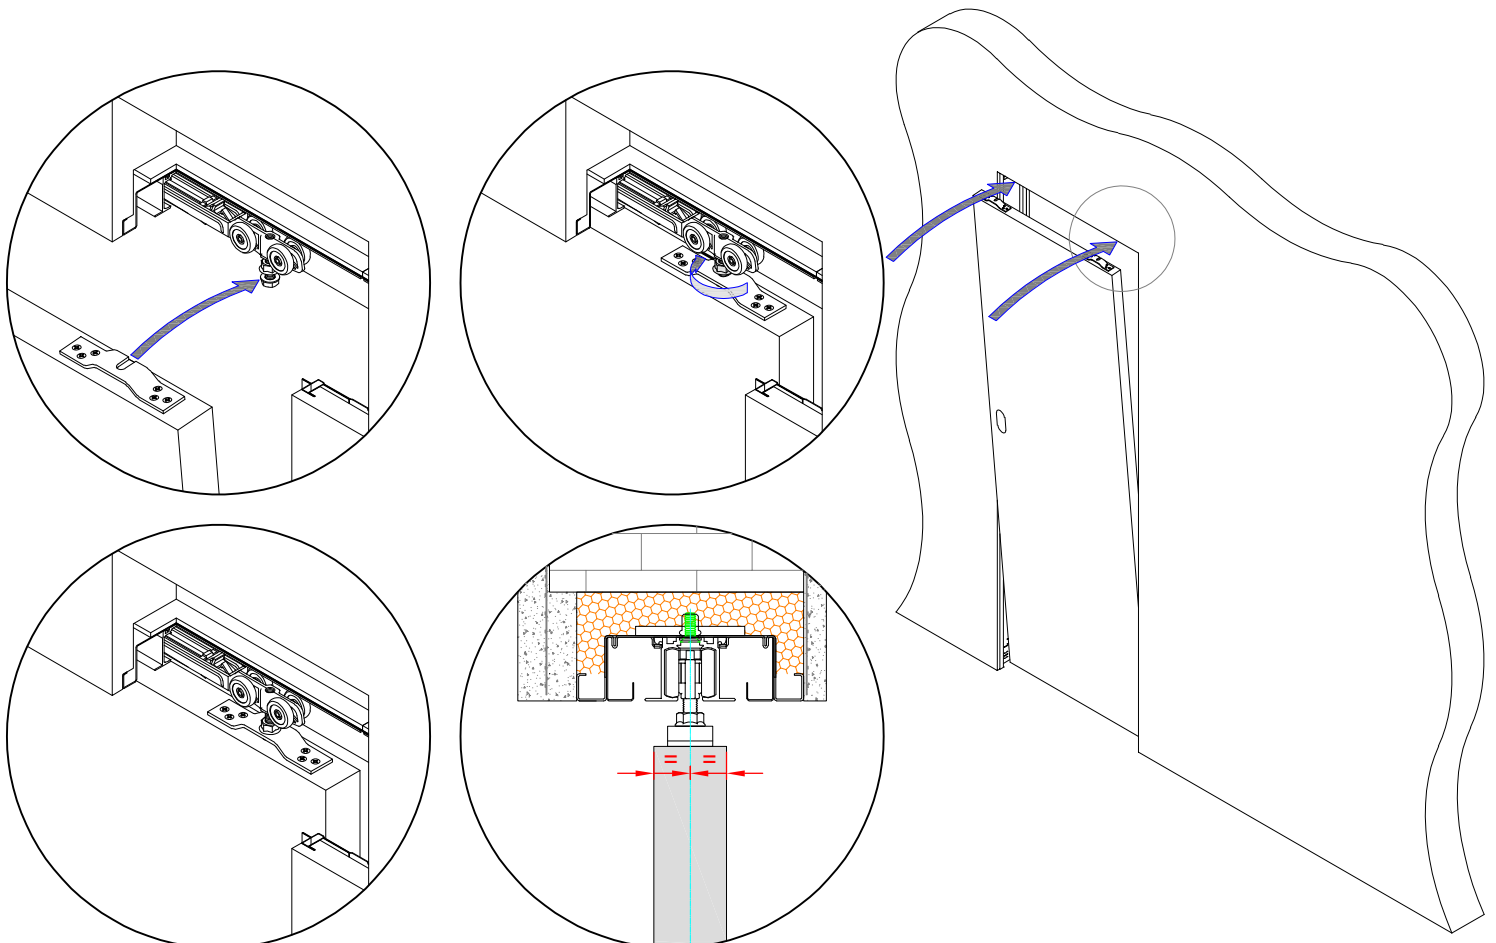

14. Vyvážení zavěšeného křídla


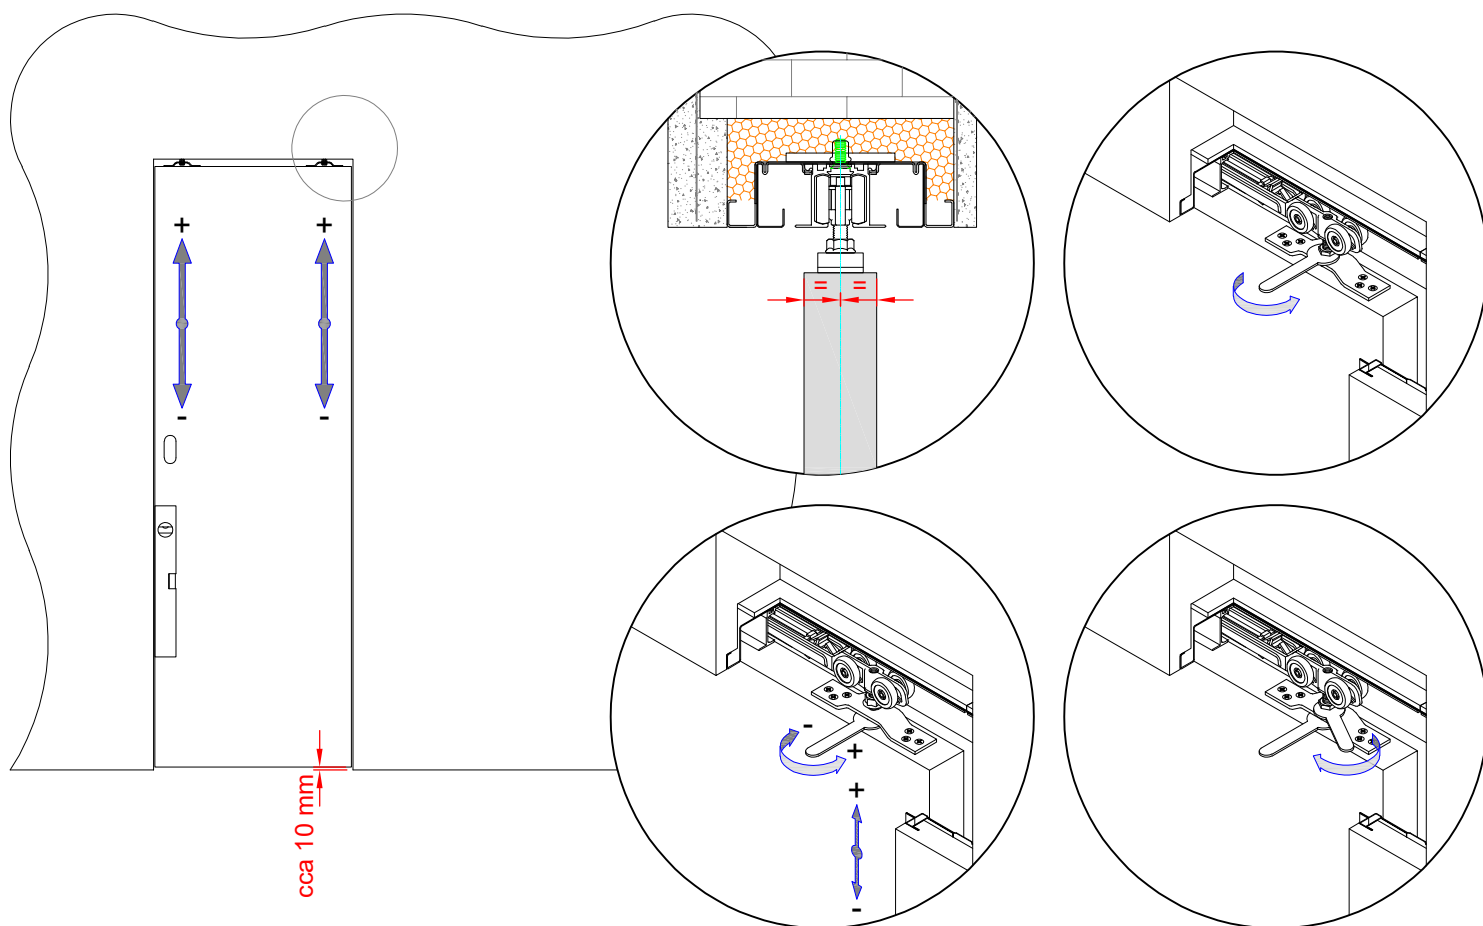


15. Kontrola a seřízení dorazu křídla v poloze otevřeno

Postup při případné nutnosti změny polohy křídla v poloze otevřeno:

- kontrola usazení křídla v poloze otevřeno dle detailu bodu 15. - demontáž koncového dílu kolejnice (bod 1.), - sundání křídla z vozíků (opačný postup bodu 13.), - demontáž kolejnice (bod 2.), - potřebné posunutí aktivátoru v případě použití softvérového tlumiče (bod 6.) nebo posunutí pevného dorazu v případě použití pevného dorazu (bod 9.).

Následuje montáž kolejnice (bod 10.), - nasazení křídla na vozíky (bod 13.), - vyvážení zavěšeného křídla (bod 14.),
- kontrola polohy křídla v poloze otevřeno (bod 15.),
- montáž koncového dílu kolejnice (bod 11.).

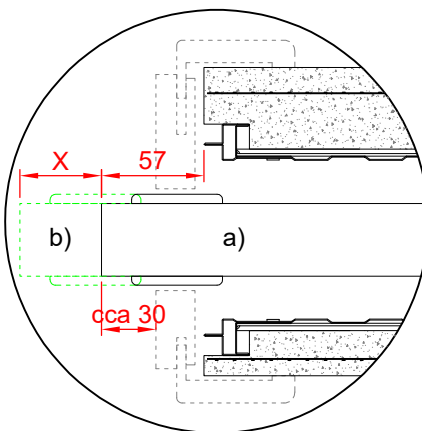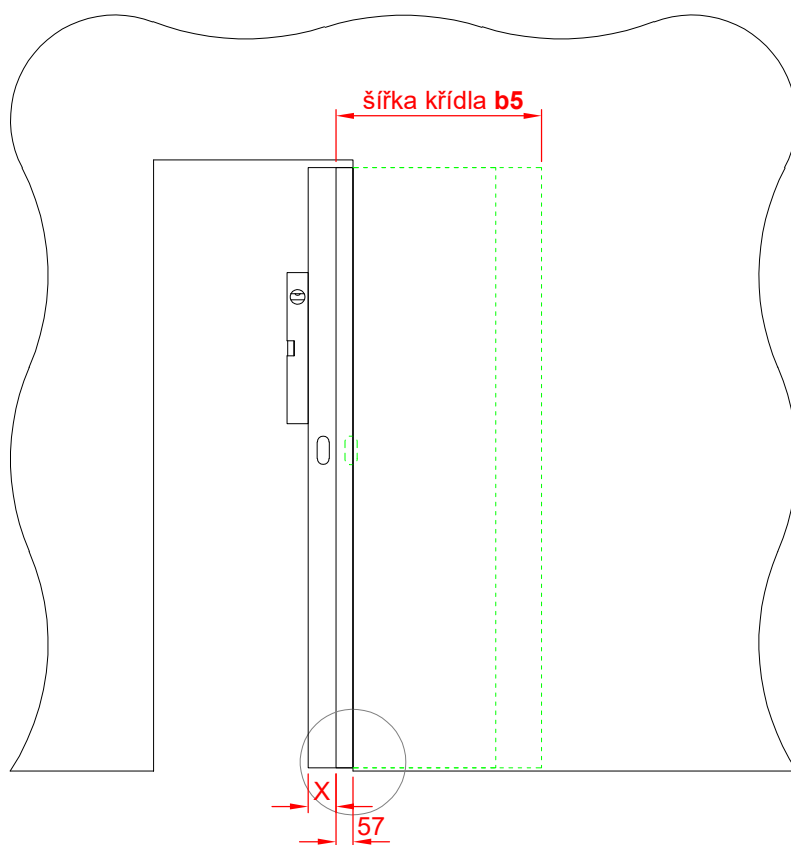


- a) křídlo v koncové poloze maximálně zasunuté do zárubně
- b) křídlo v koncové poloze nezasunuté do zárubně


! Varování !

Dbejte zvláštní pečlivosti vyvážení křídla (bod 14.) a seřízení dorazu křídla v poloze otevřeno (bod 15.). Po montáži dřevěné zárubně již nebude možné toto seřízení provést bez poškození dřevěné zárubně !


16. Propsání osy kolejnice na podlahu

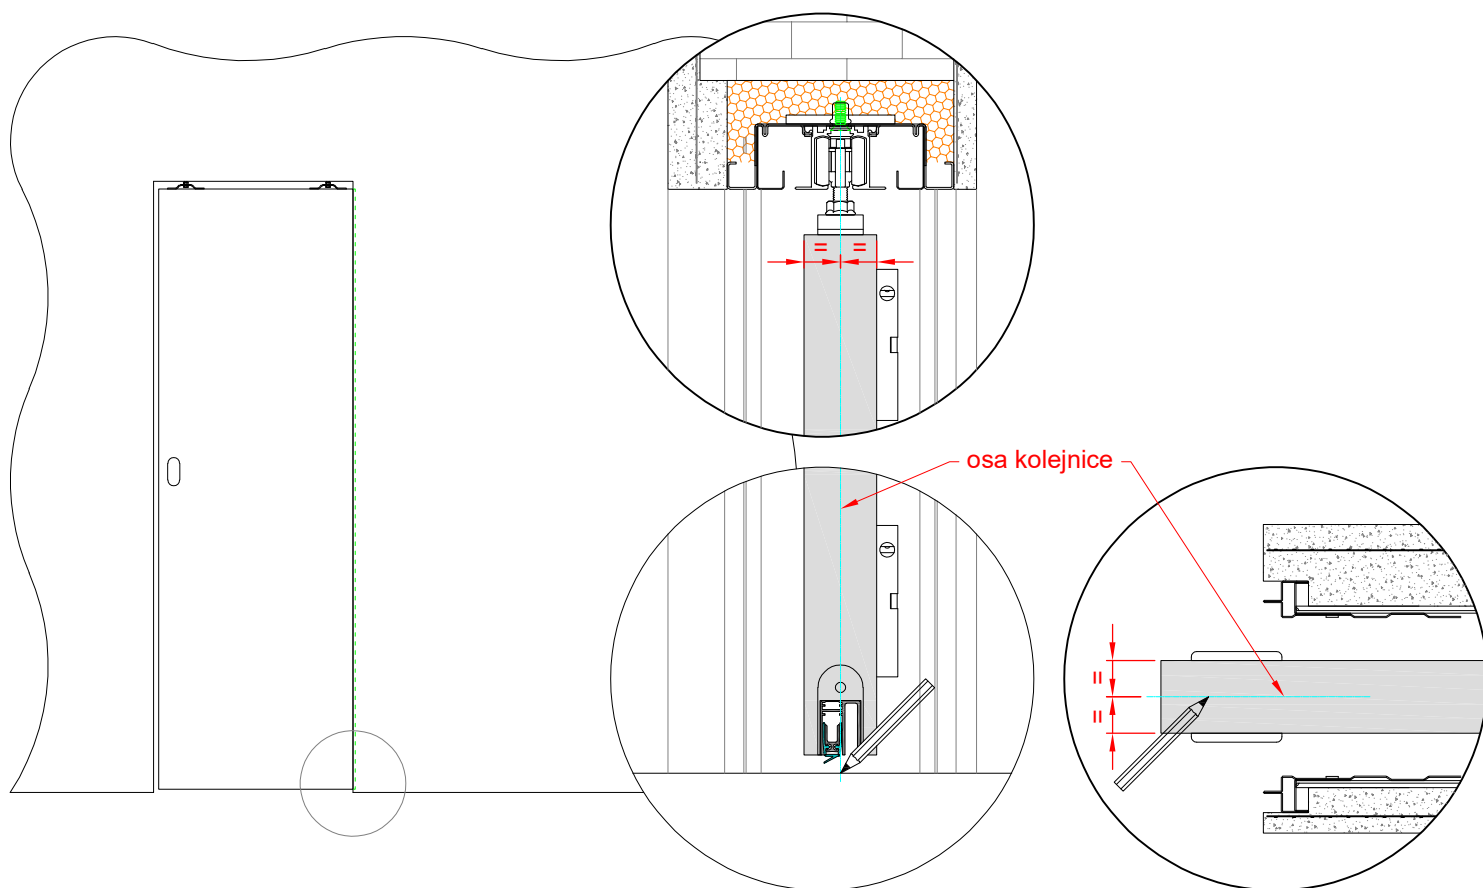

17. Vysazení dvevního křídla

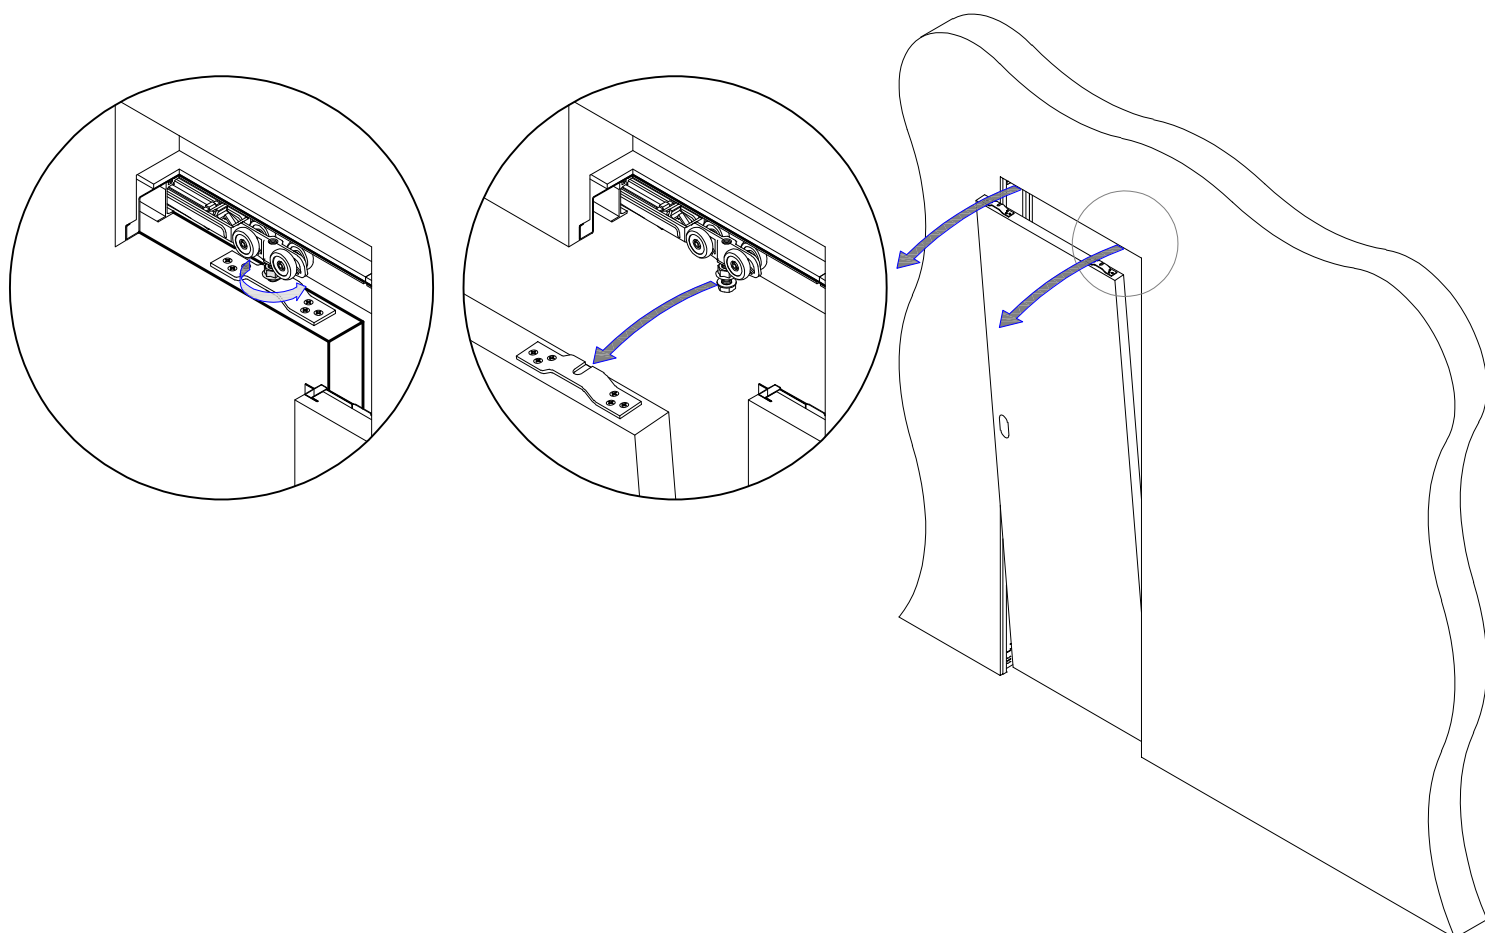

18. Montáž základní desky vodícího trnu

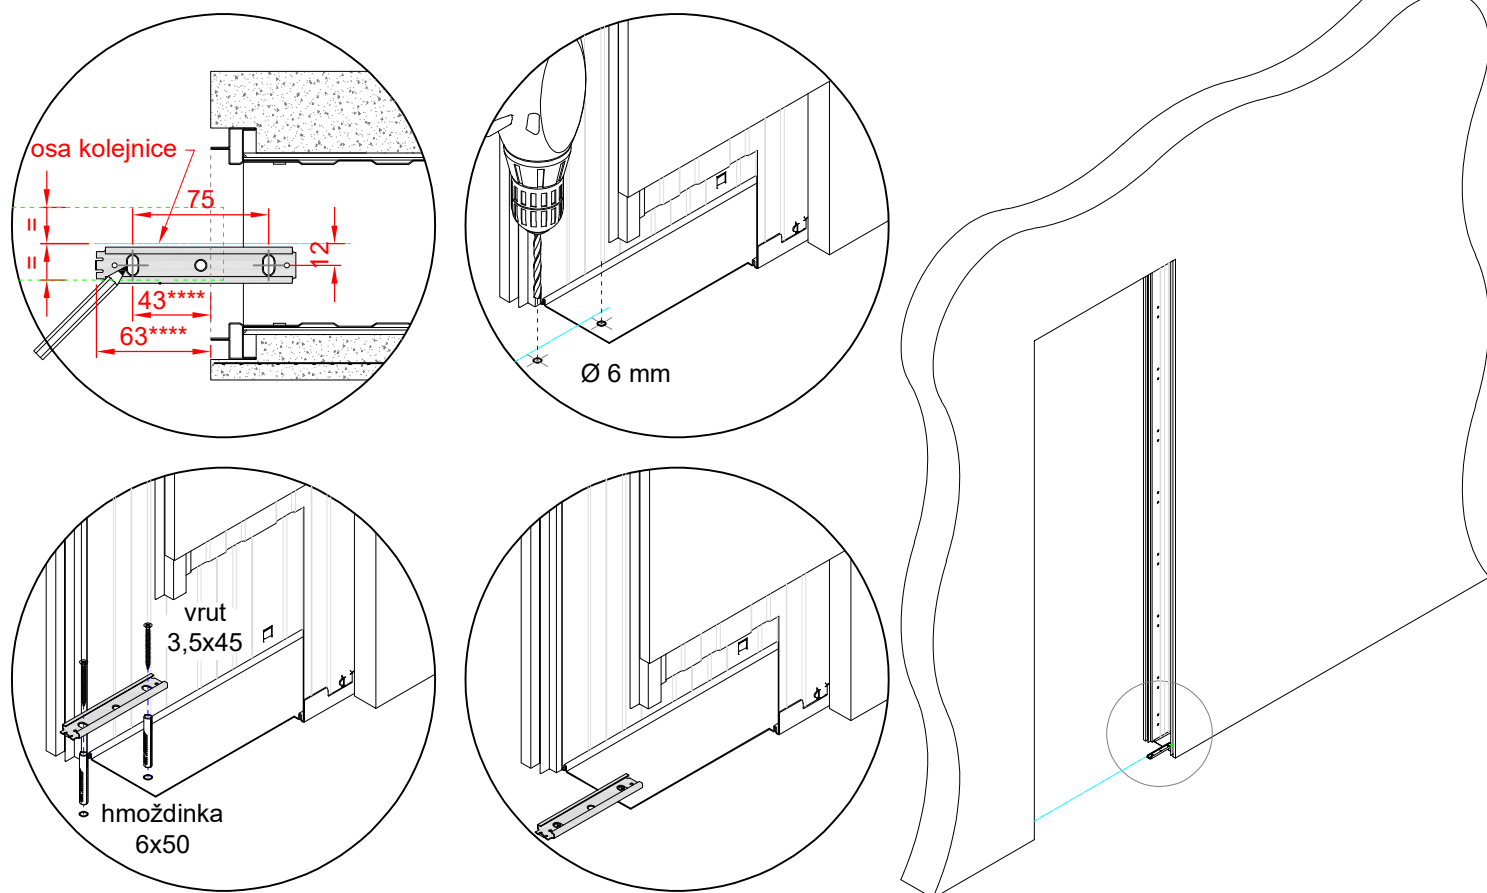


**** Minimální rozměr pro umístění trnu musí být dodržen! Křídlo bude vyčnívat cca 30 mm do průchodu zárubně.


V případě zvětšení uvedených rozměrů bude křídlo zasahovat více do průchodu o rozměr **X** (detail bodu 15.) a je nutné seřídit softový tlumič nebo pevný doraz v poloze otevřeno dle bodu 15.

Pozor - v případě podlahového topení v objektu může vrtání do podlahy způsobit vážné škody !


19. Nalepení kartáčků na křídlo

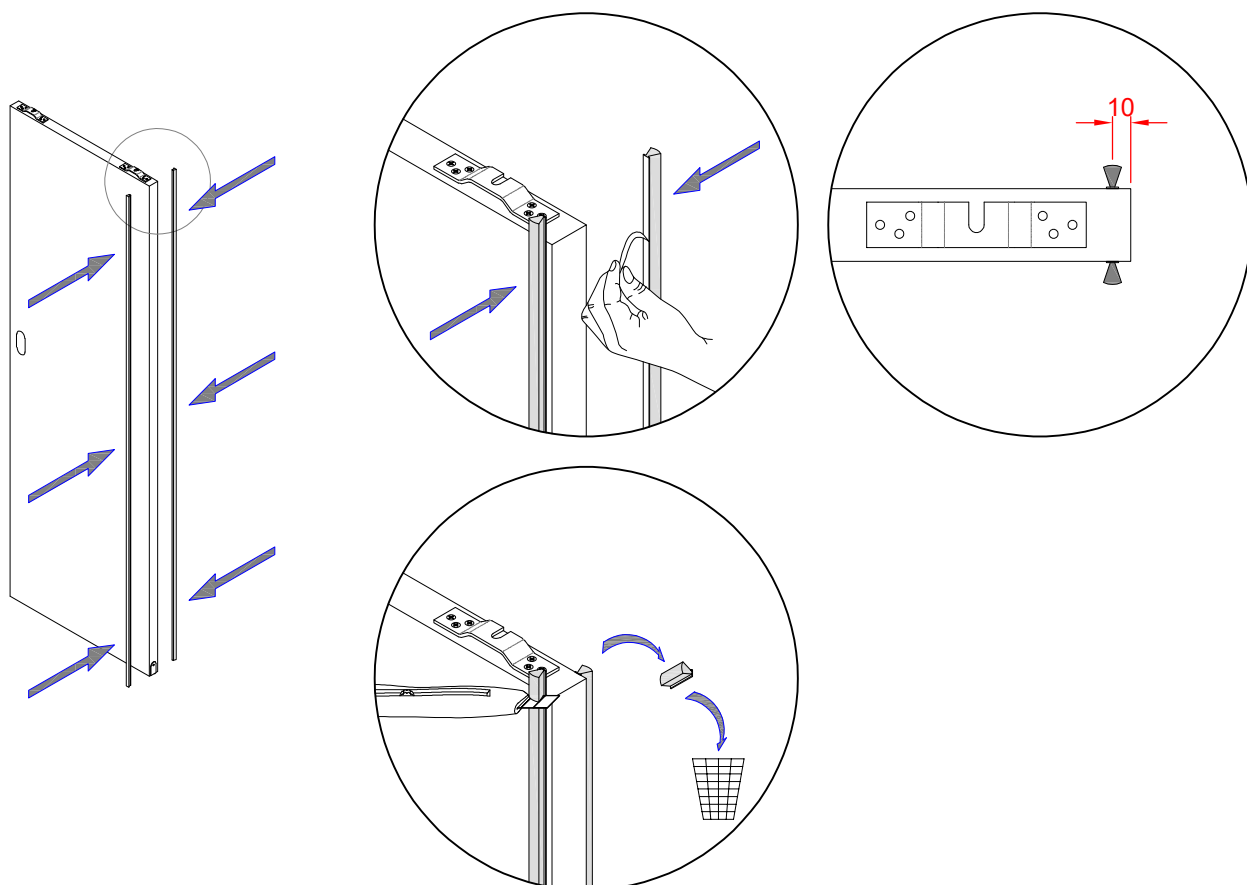


20. Nasazení křídla na vozíky

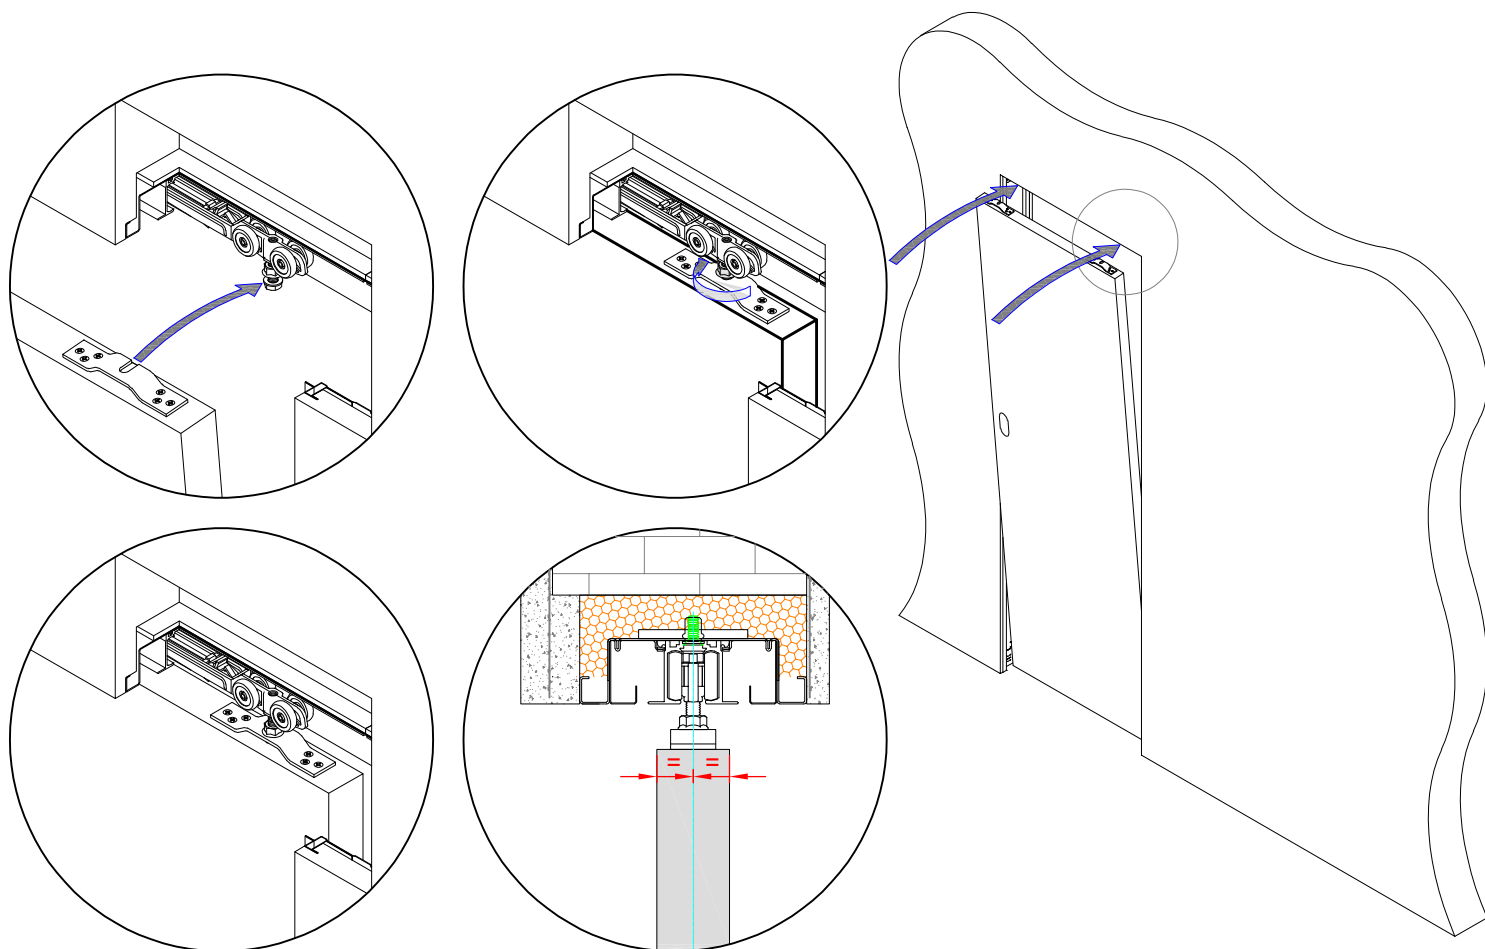

21. Vyvážení zavěšeného křídla

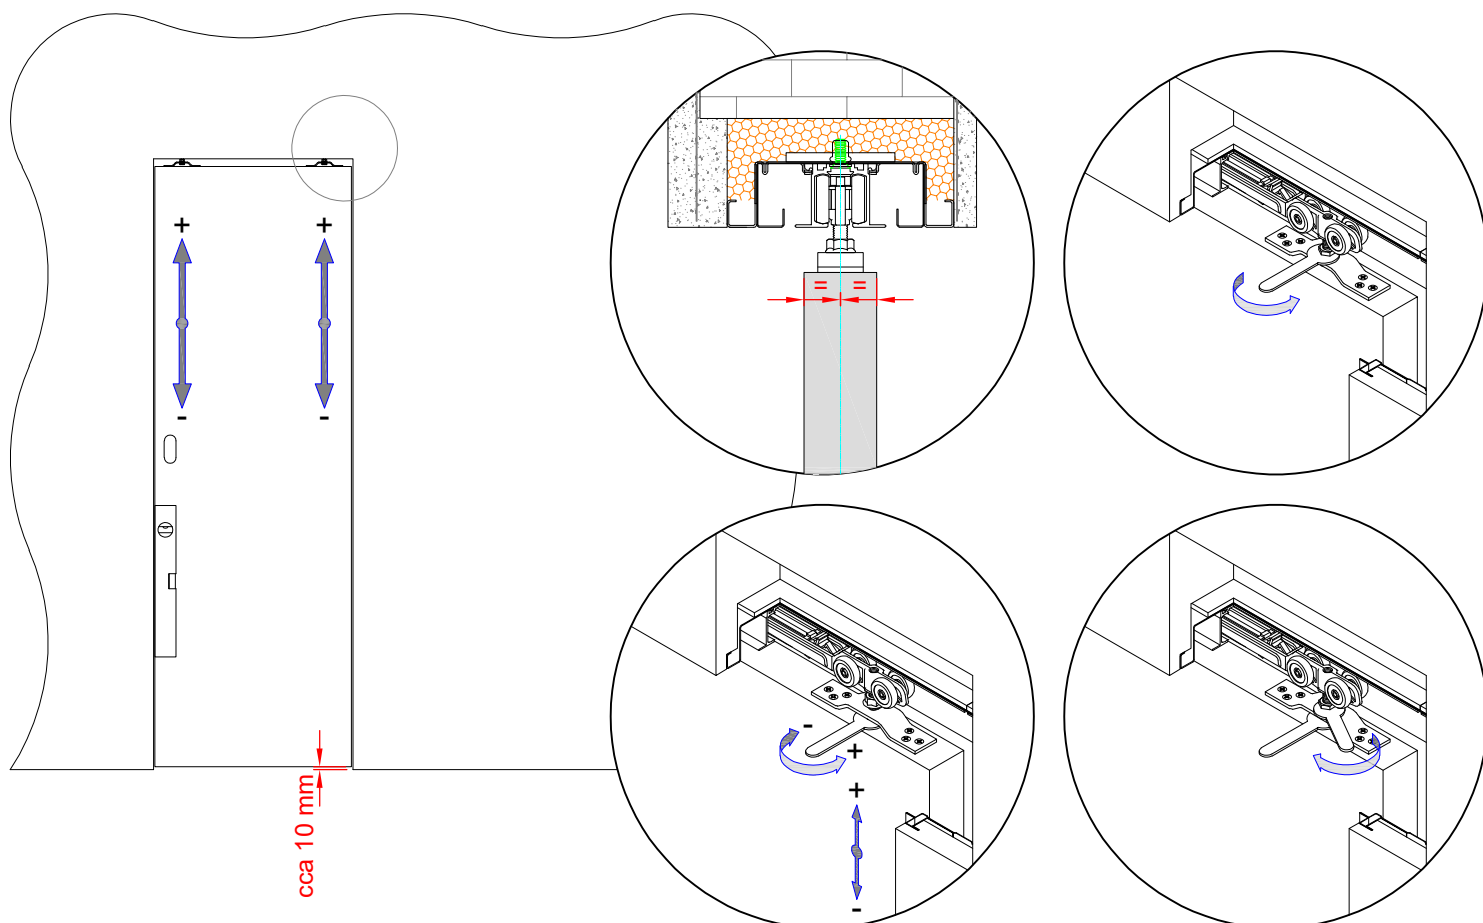


22. Vsunutí vodícího trnu do základní desky

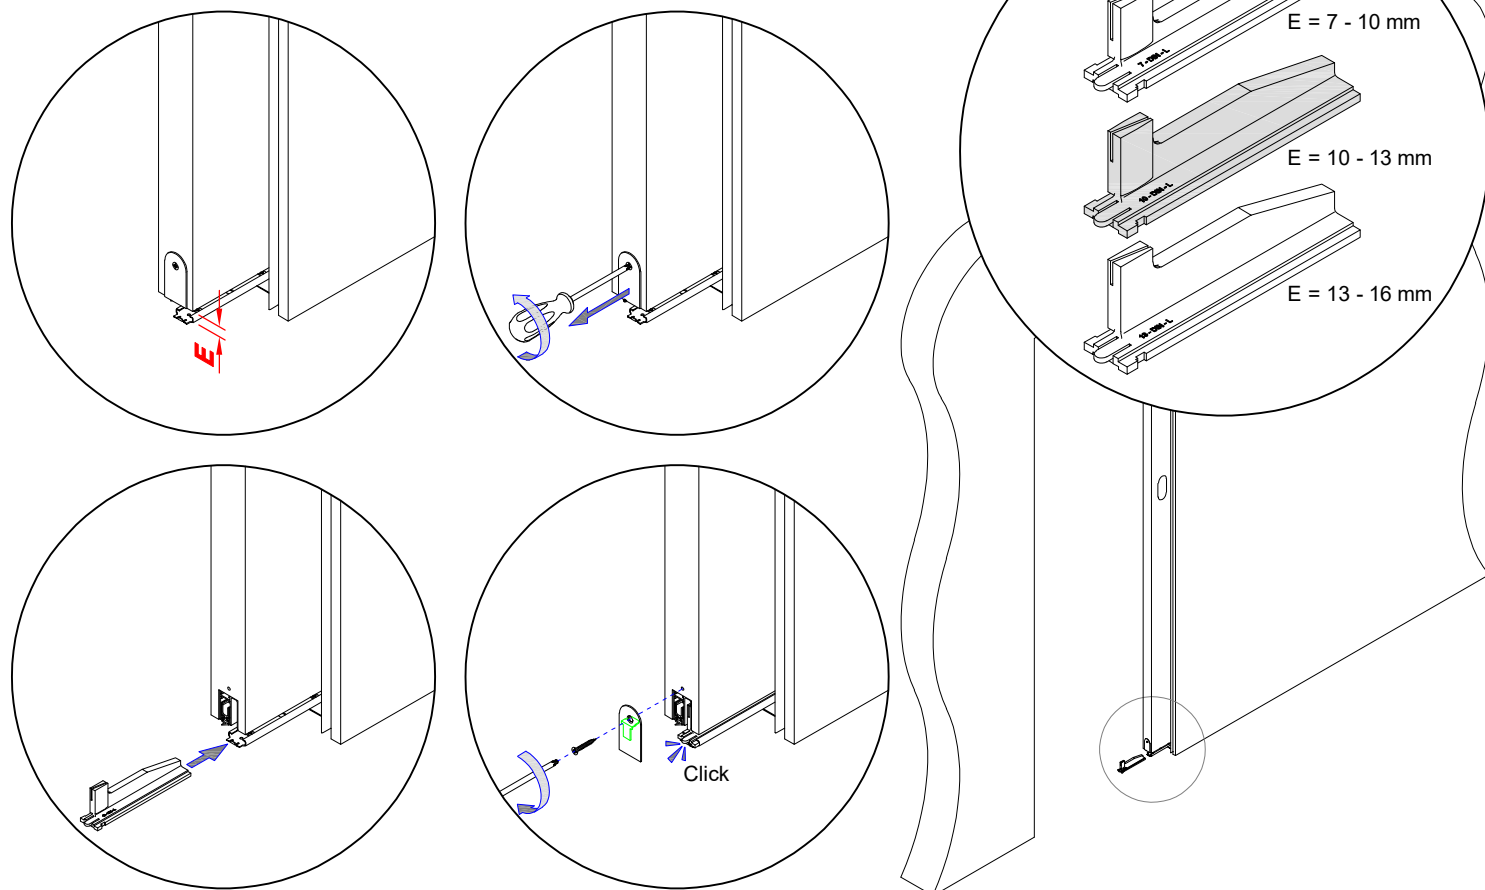


Pro maximální zvukový útlum Sapeli doporučuje $E_{\max. 10 \text{ mm}}$!


23. Demontáž vodícího trnu

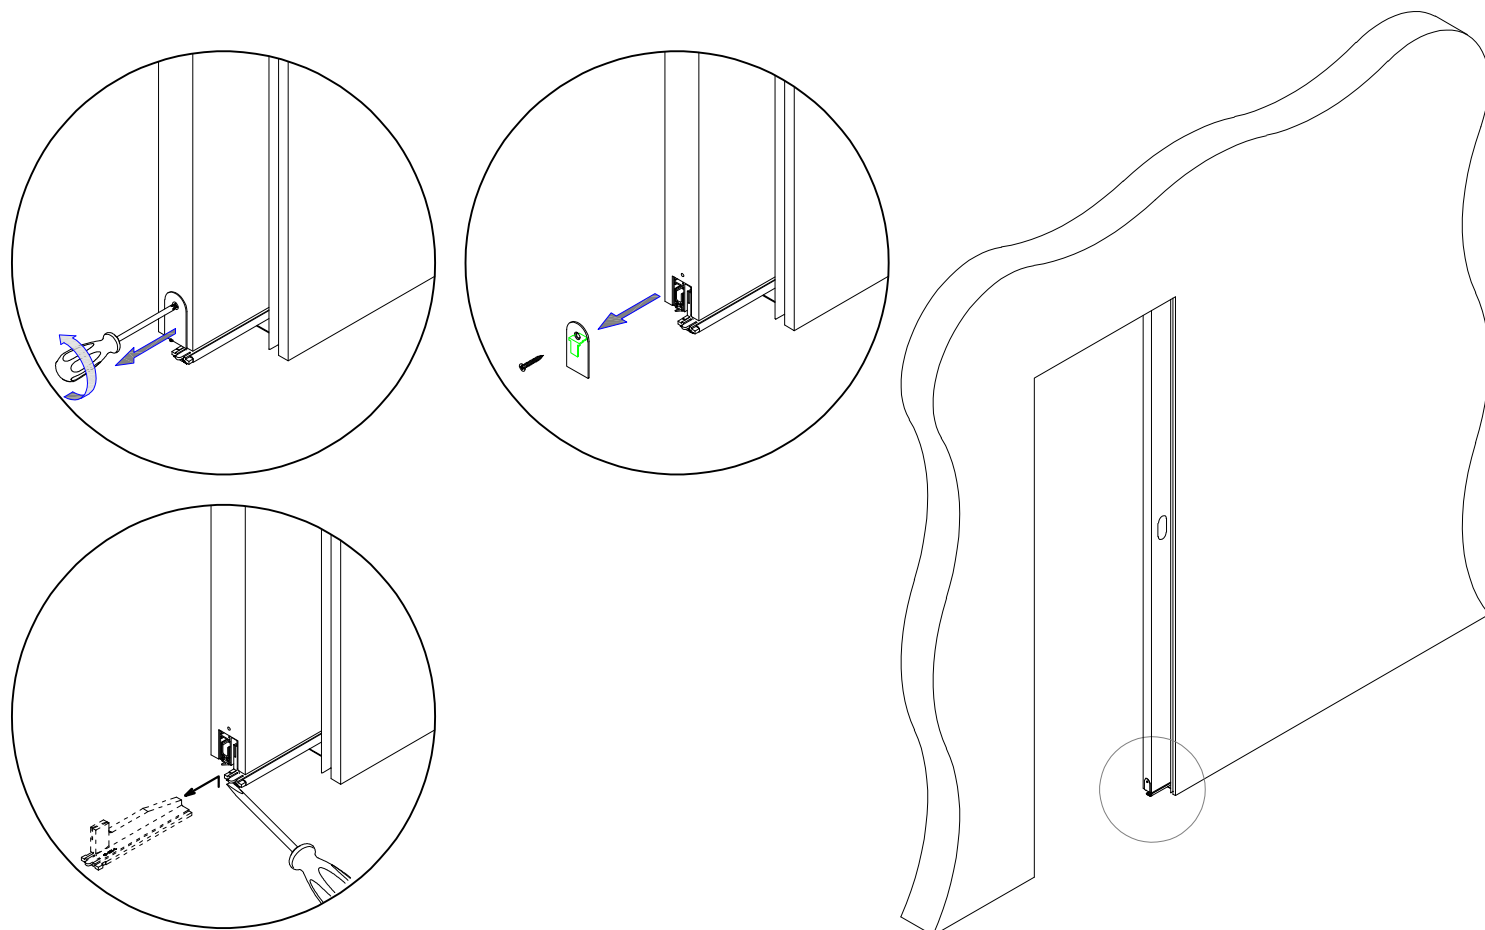

24. Výměna vodícího trnu



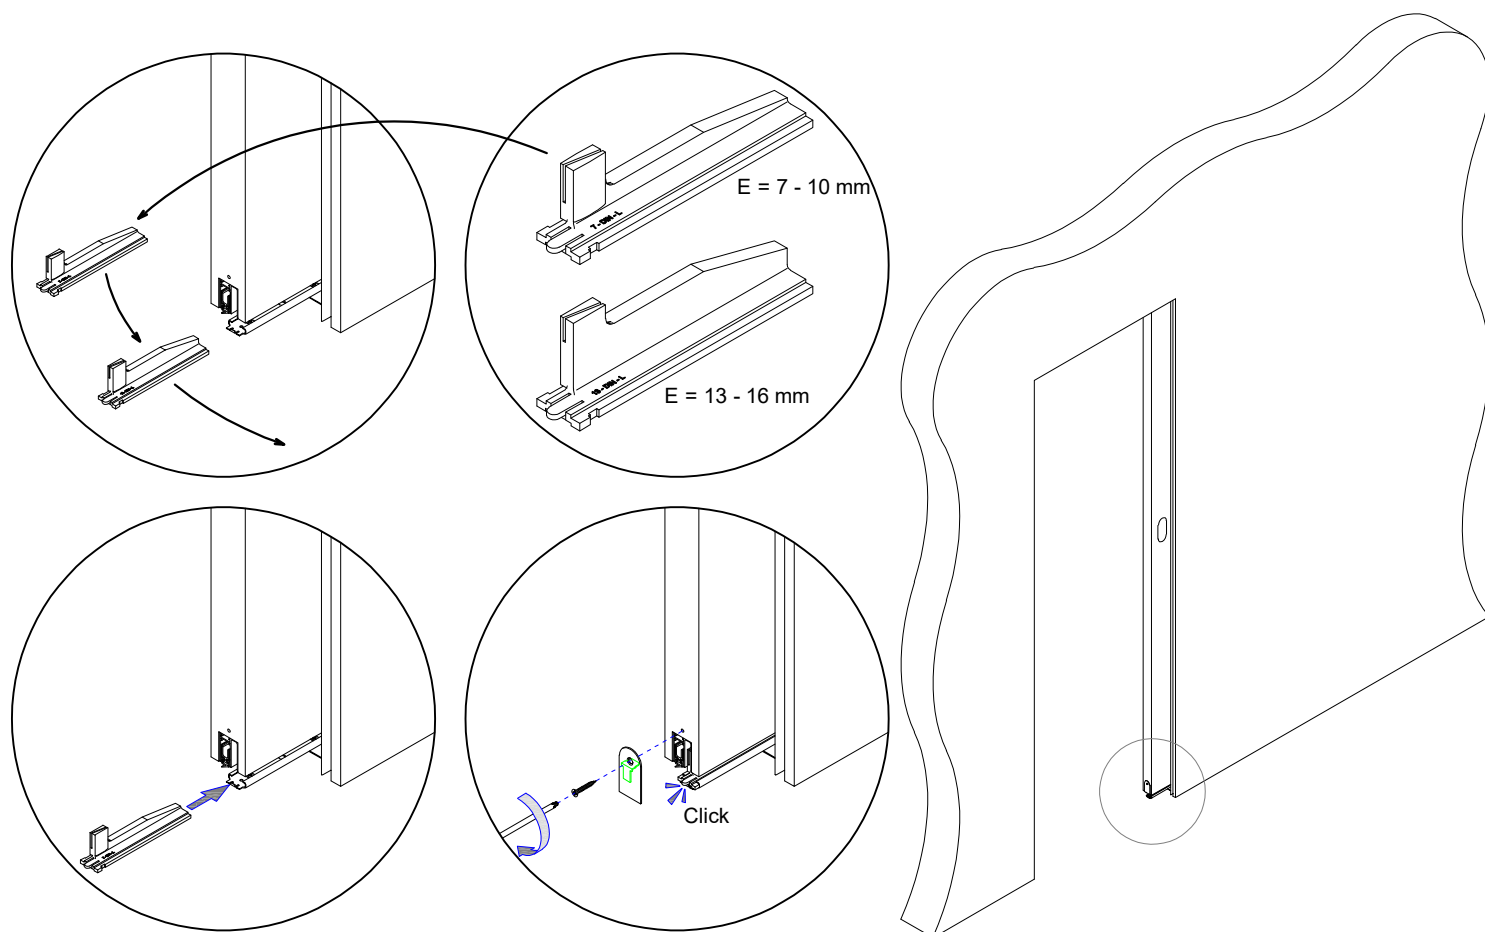


25. Seřízení dorazu a kontrola křídla v poloze zavřeno

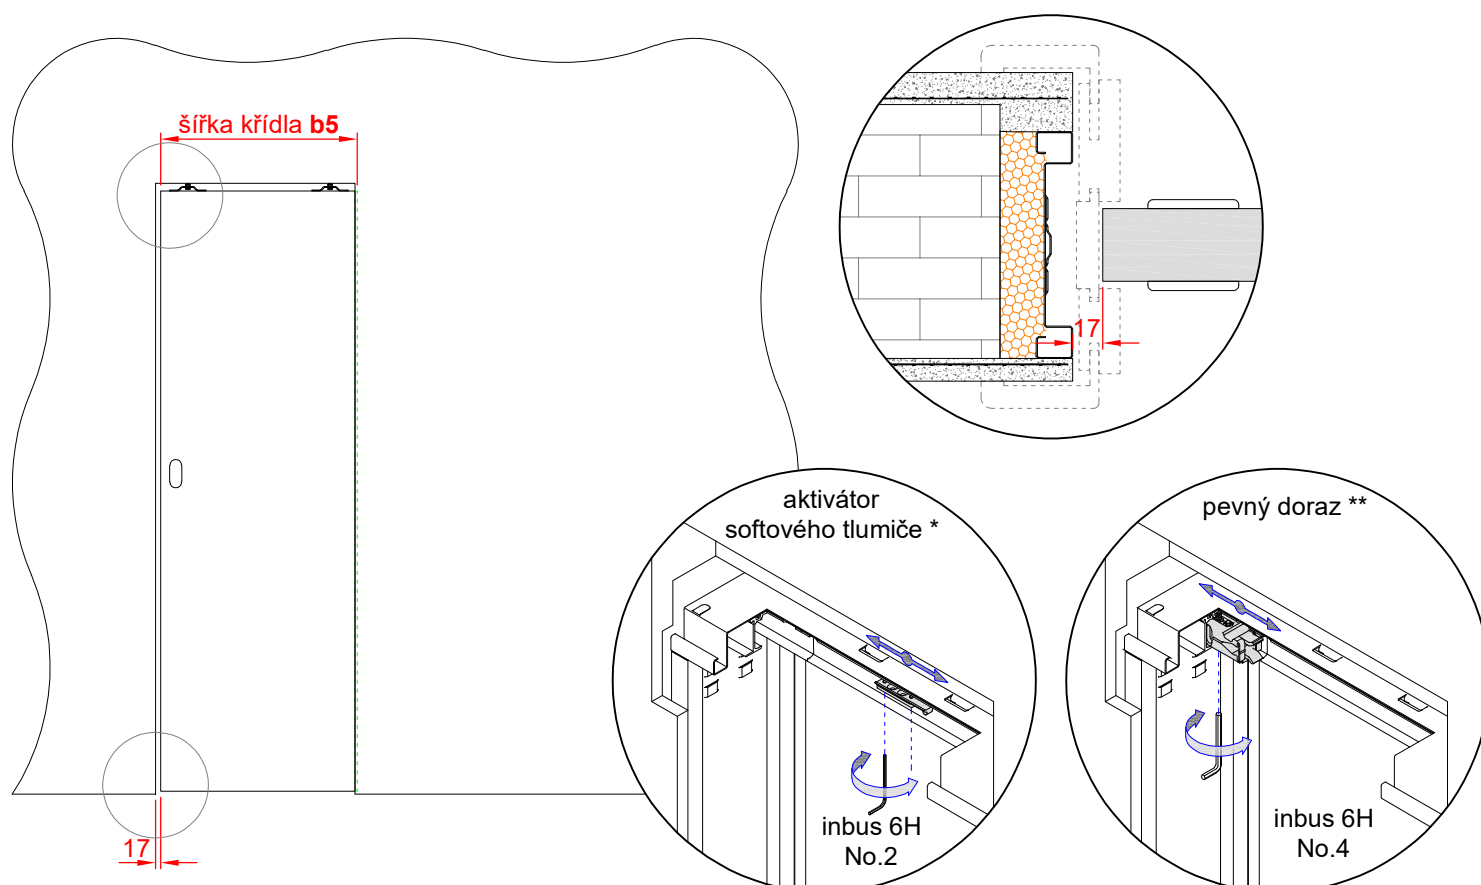





26. Montáž dorazového ostění

! POZOR: Při aplikaci PUR pěny se řídíme návodem a pokyny výrobce PUR pěny.

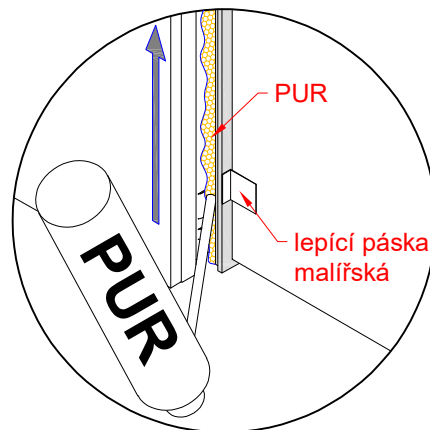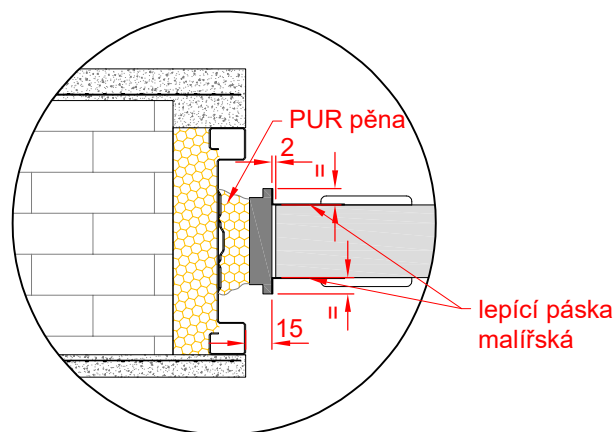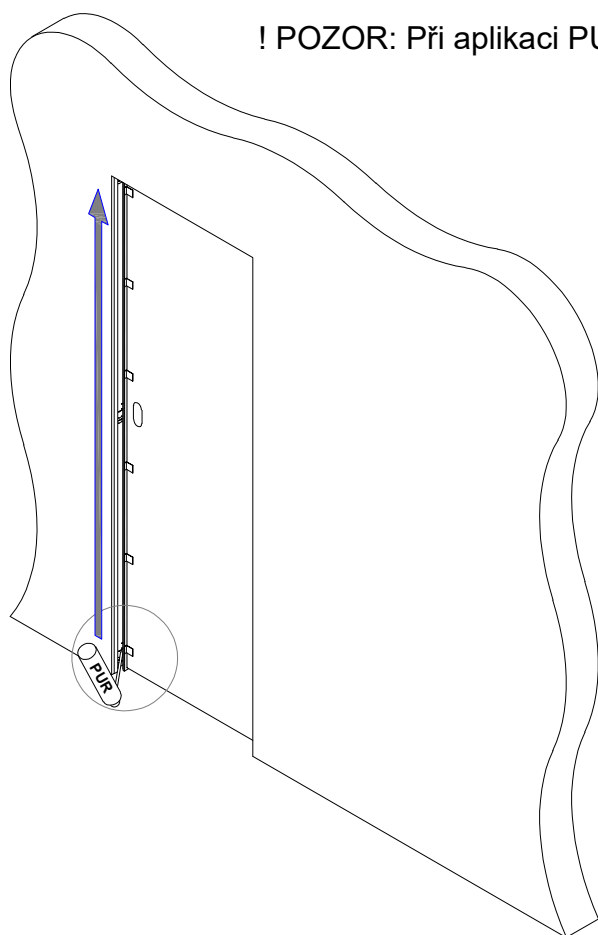


27. Lepení obložkového rámu NORMAL (na pokos) - 2x

! POZOR: Při aplikaci PVAc lepidla se řídíme návodem a pokyny výrobce lepidla.

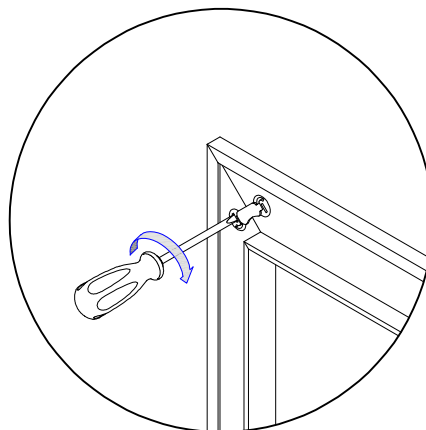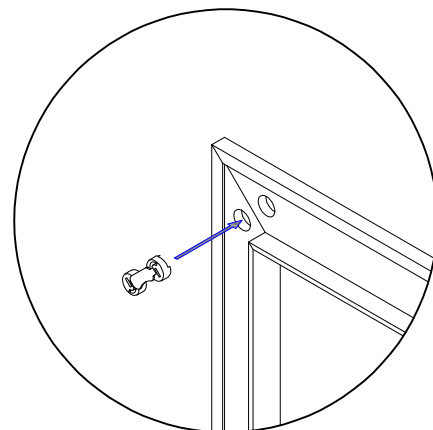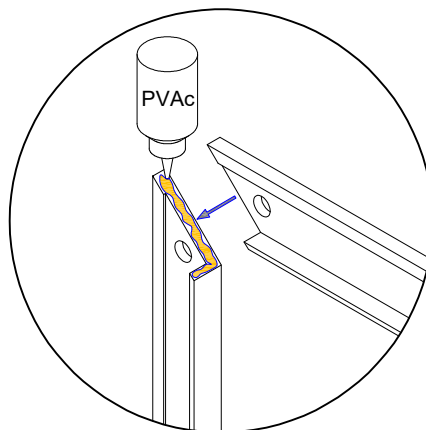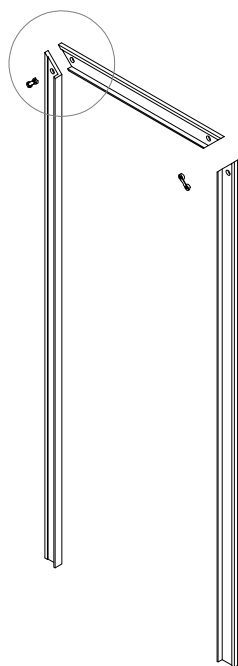


28. Lepení obložkového rámu OBTUS (na tupu) - 2x ***






! POZOR: Při aplikaci PVAc lepidla se řídíme návodem a pokyny výrobce lepidla.

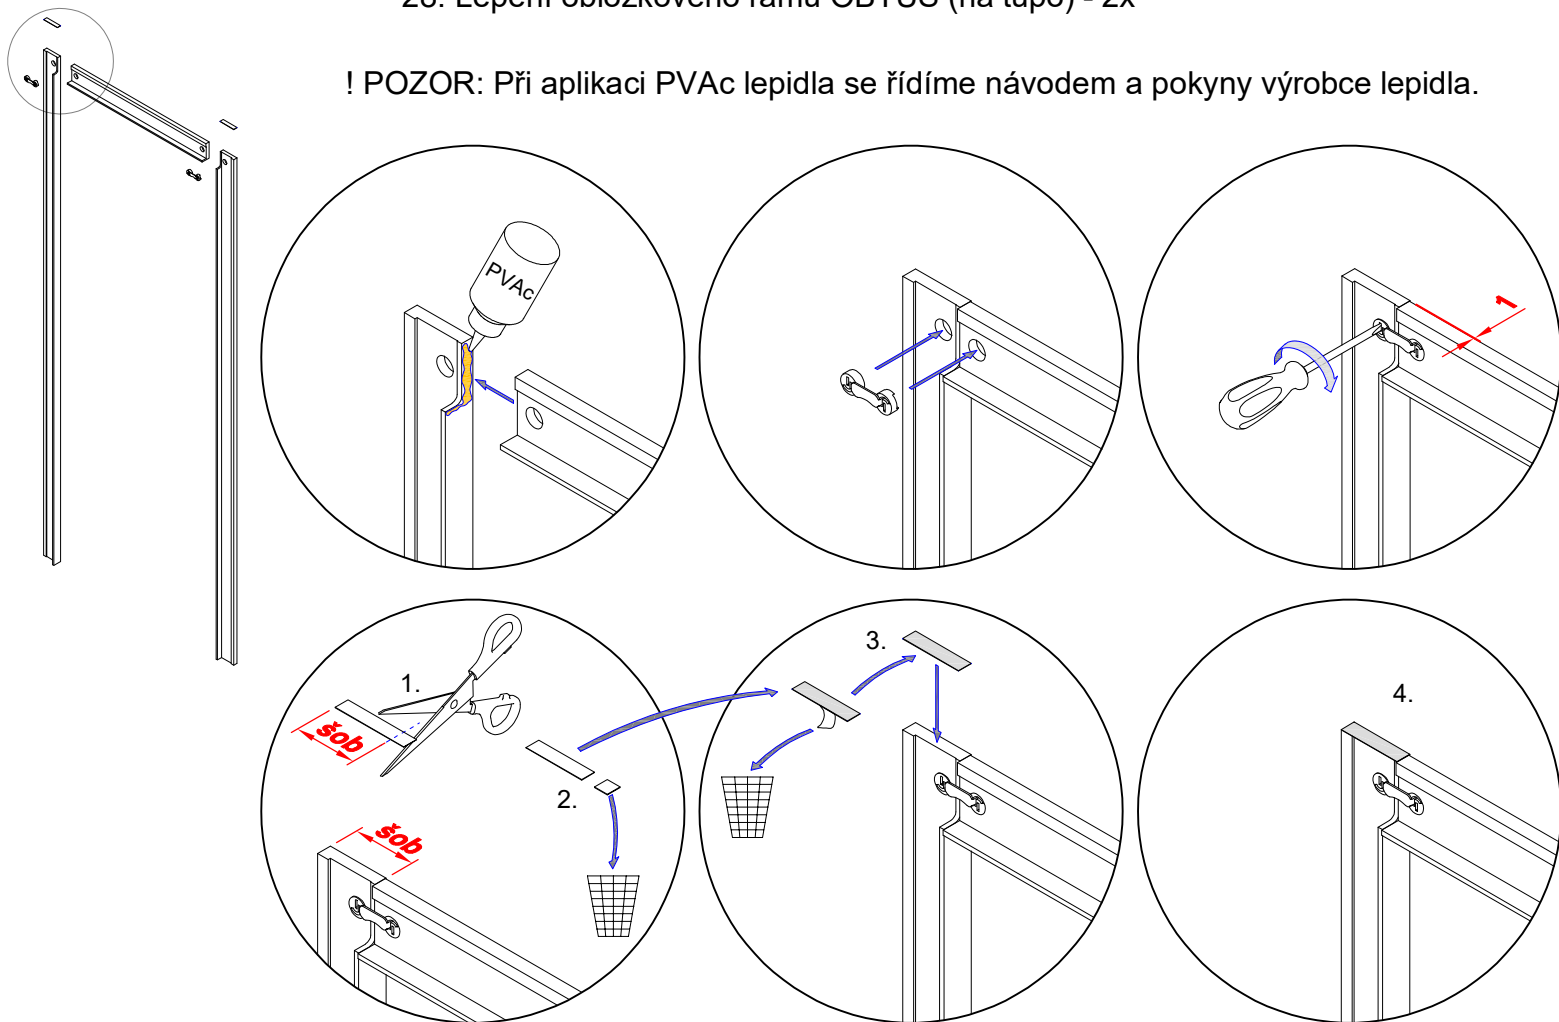






29. Montáž rámu ostění - 2x (zrcadlově)

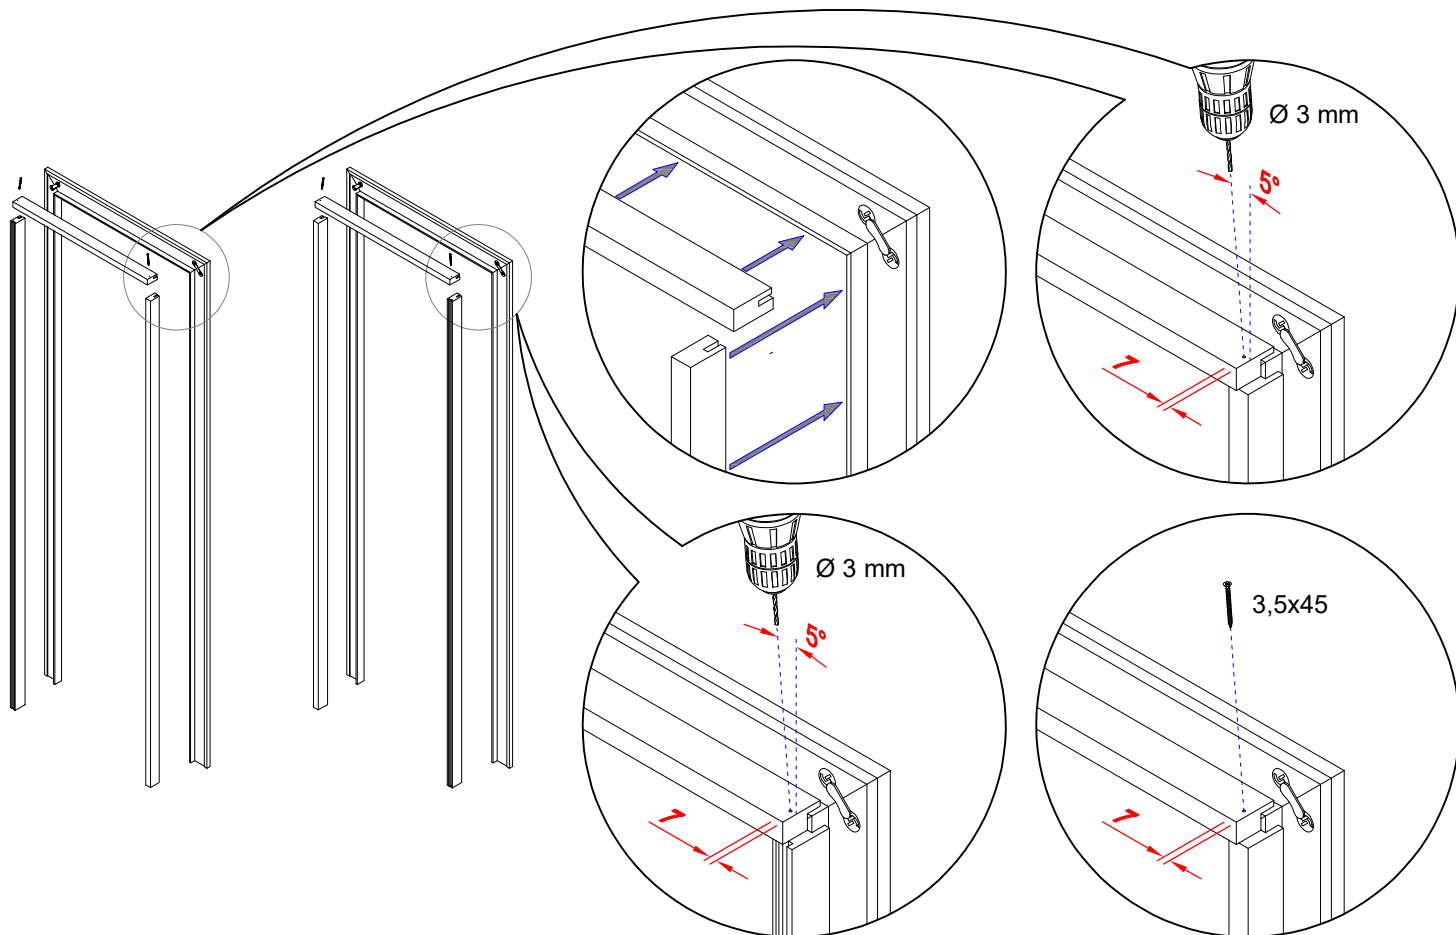


30. Montáž krycí lišty k ostění nadpraží - 2x

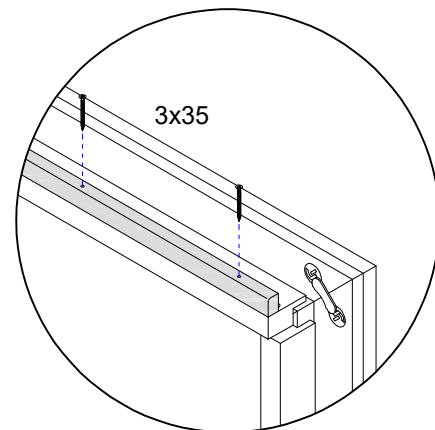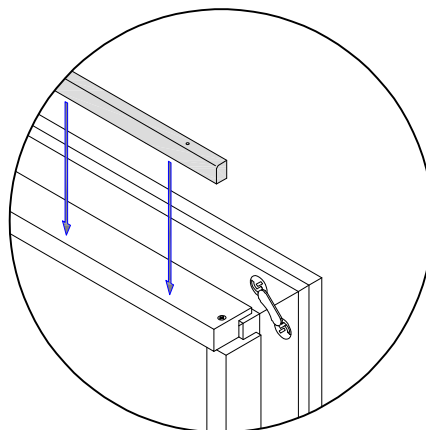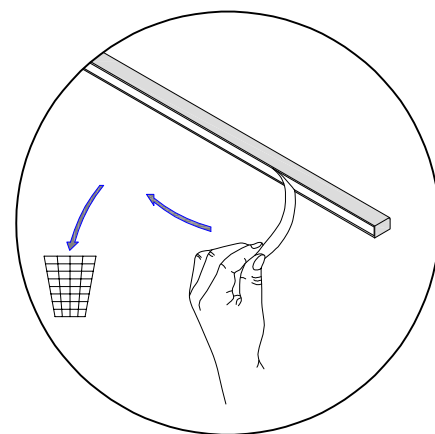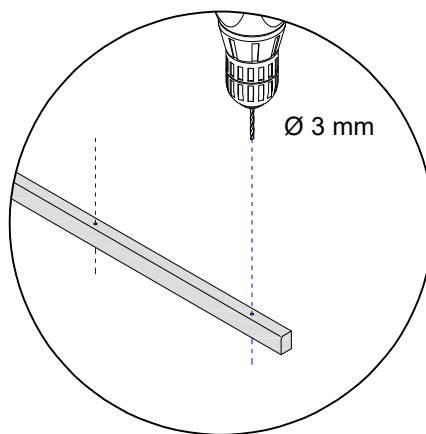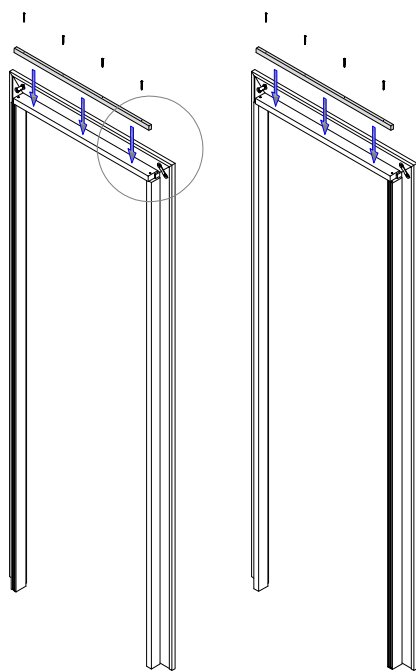


31. Lepení kartáčků ke krycí liště v nadpraží - 2x

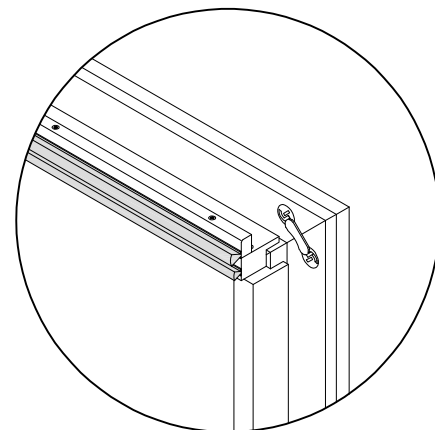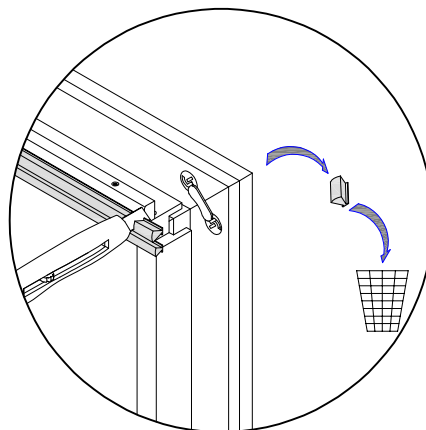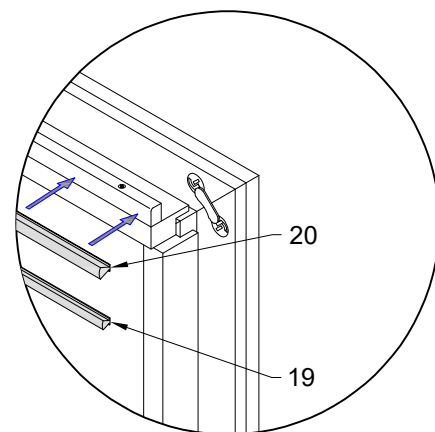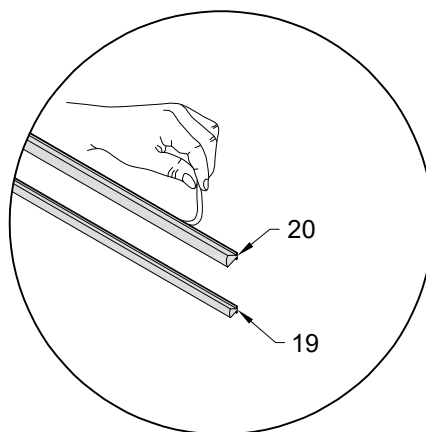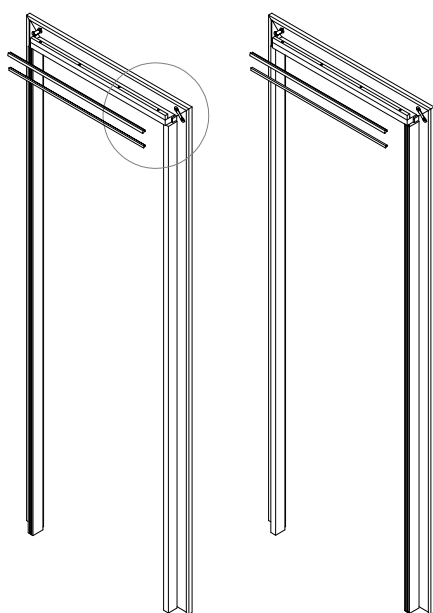


32. Vložení dorazového těsnění do drážky ve svislém ostění - 2x

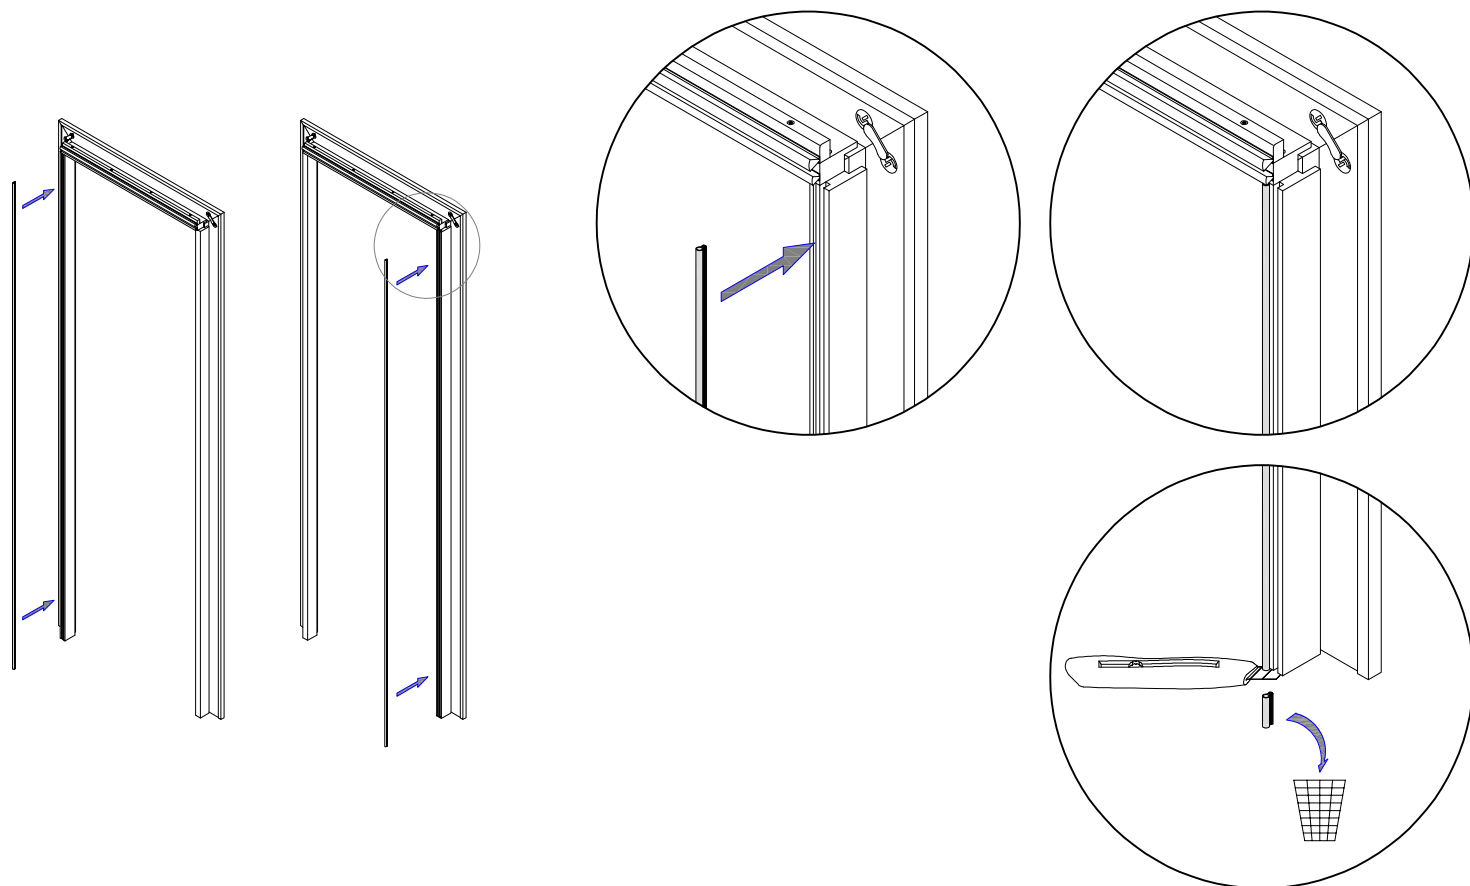


33. Lepení kartáčků na svislé ostění - 2x

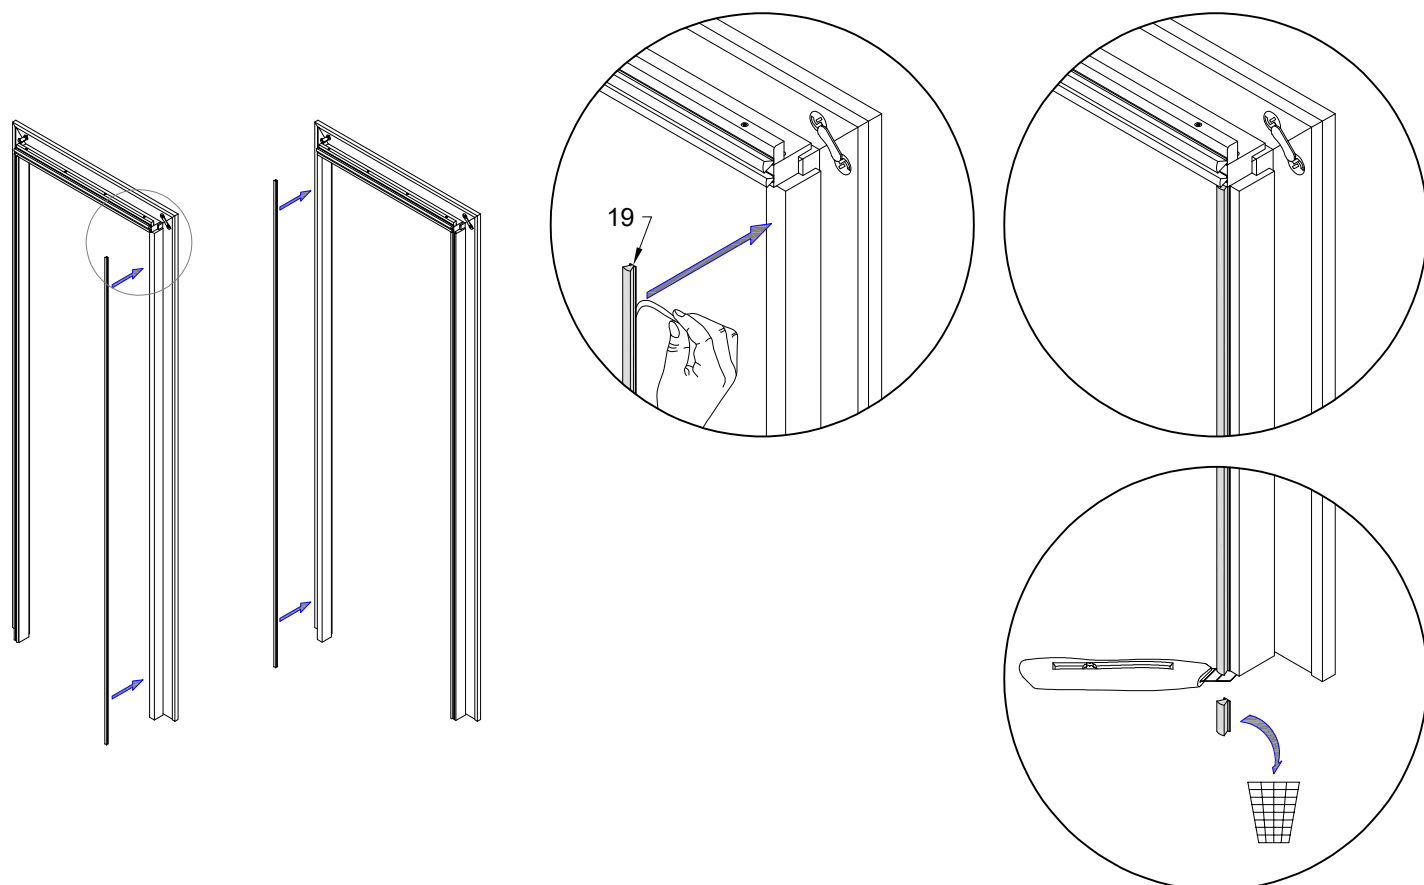

34. Vysunutí rámu ostění z rámu obložek - 2x

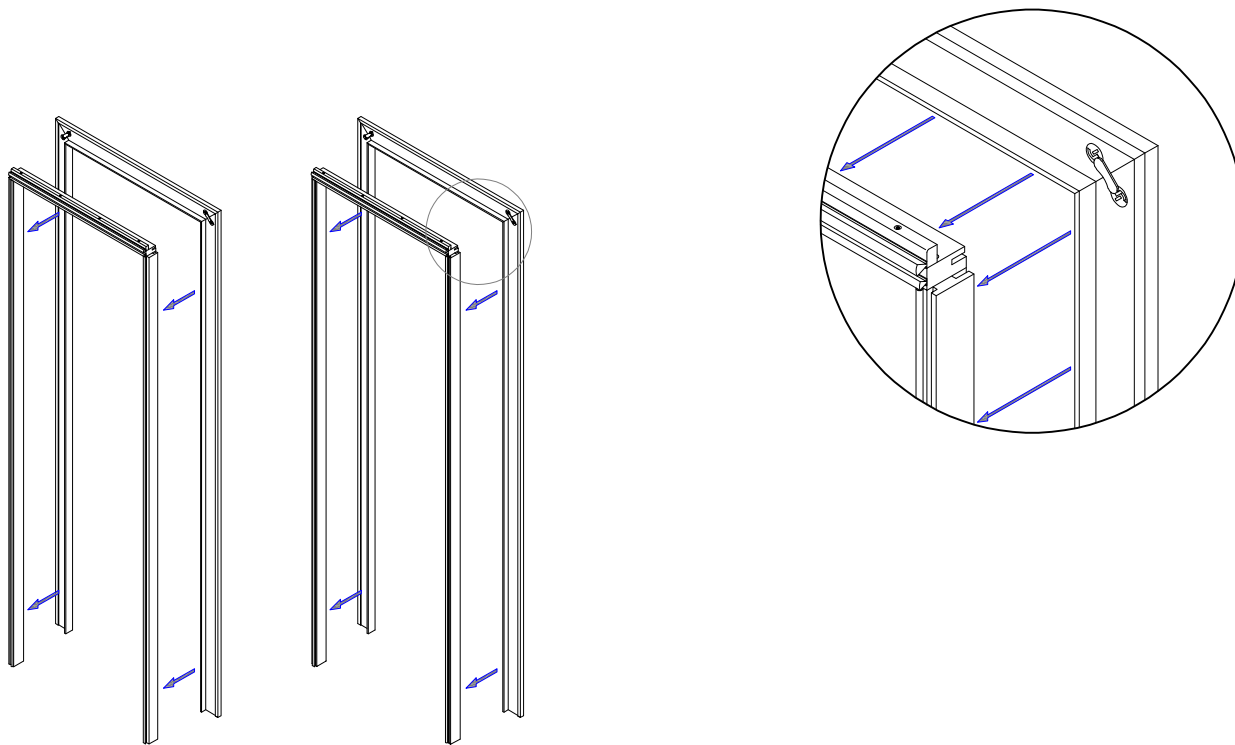


35. Lepení rámu ostění na dorazové ostění - 2x

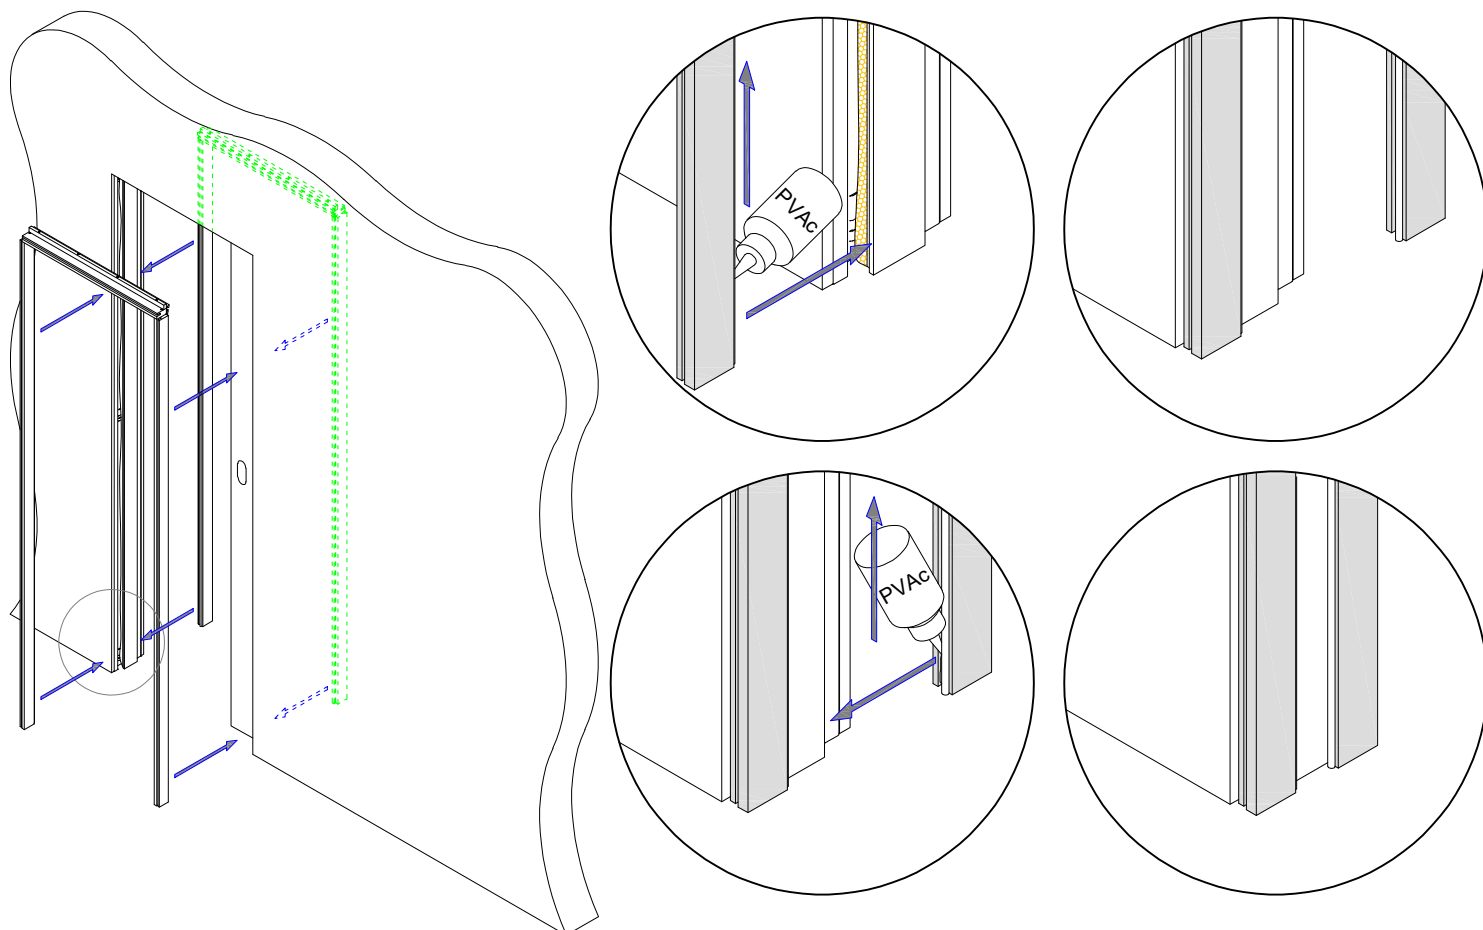


! POZOR: Při aplikaci PVAc lepidla se řídíme
návodem a pokyny výrobce lepidla.



36. Vyvážení a fixace rámu ostění ve stavebním otvoru

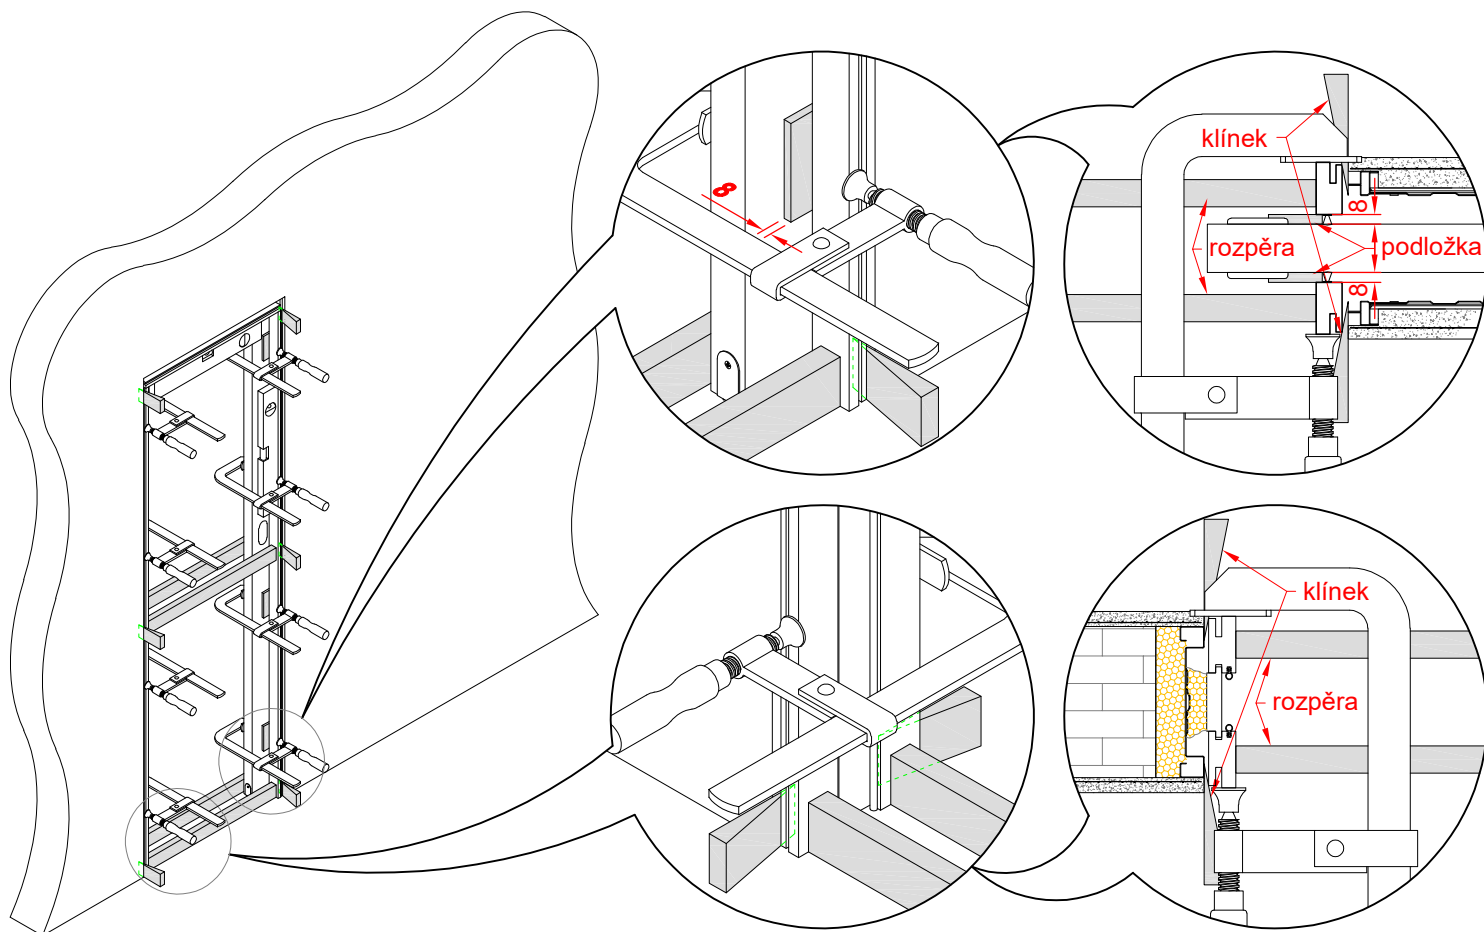

37. Zapěnění rámu ostění ve stavebním otvoru - oboustranně po celém obvodu


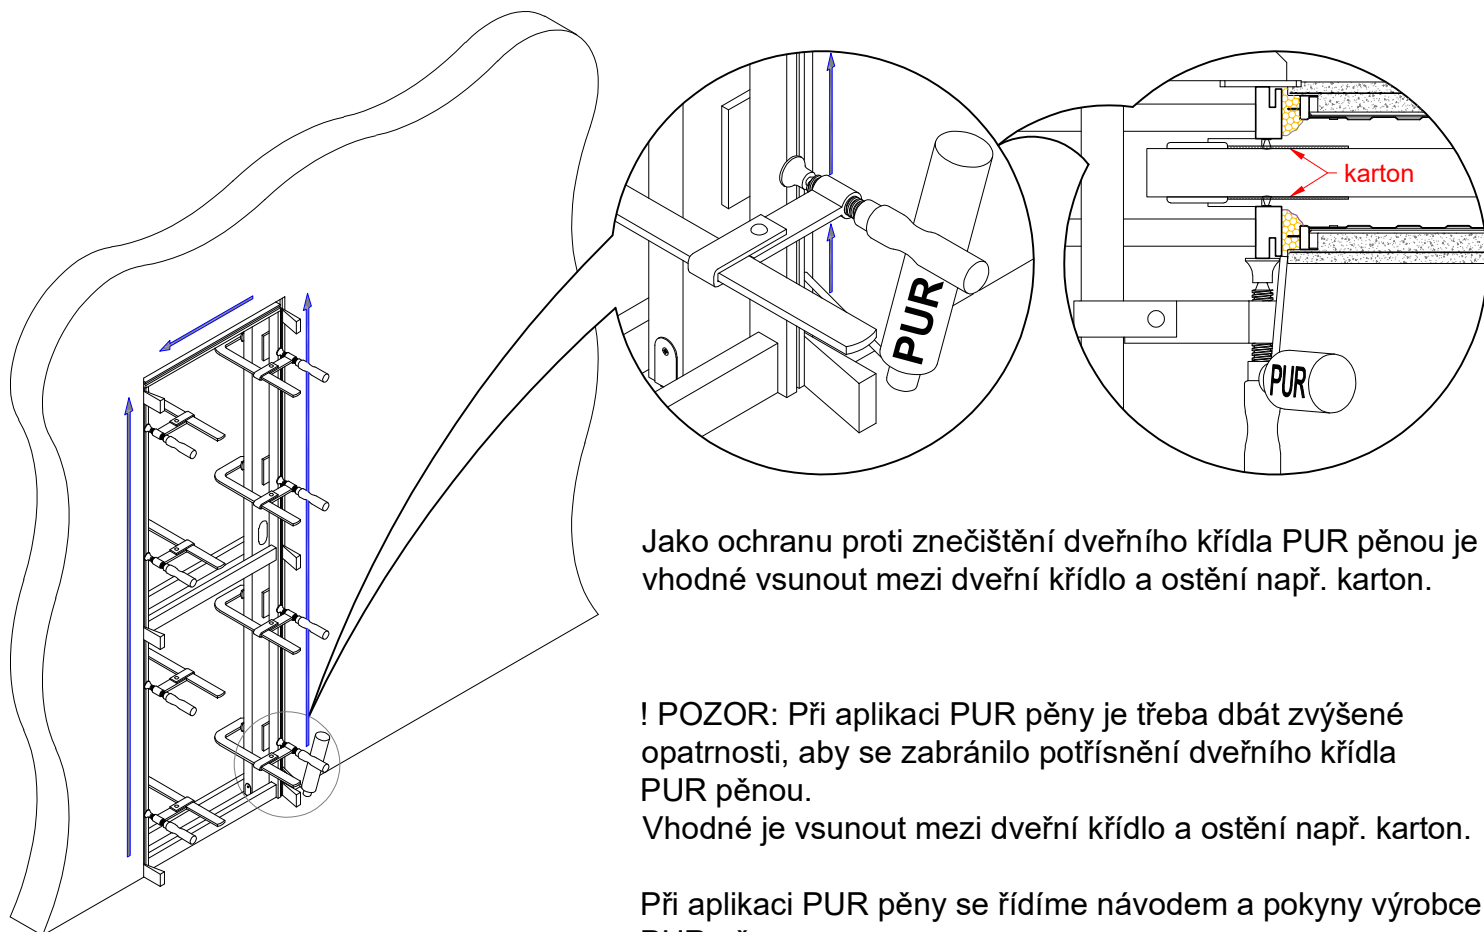


38. Zaklopení otvoru krycím rámem obložek

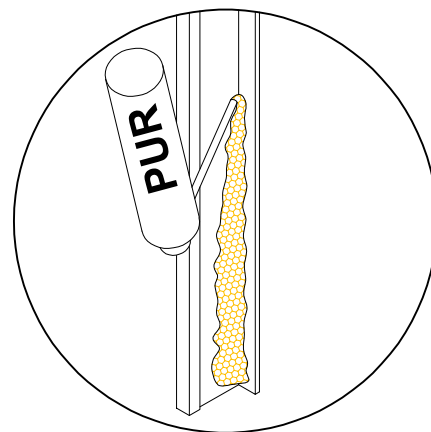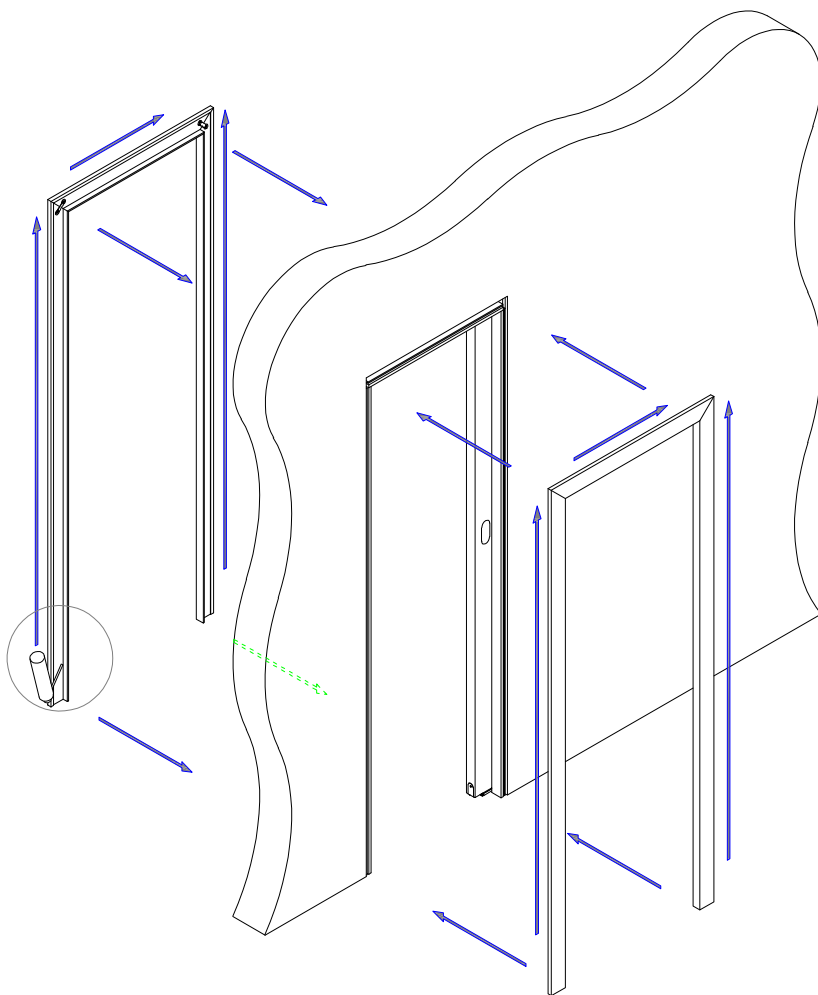

! POZOR: Při aplikaci PUR pěny se řídíme návodem a pokyny výrobce PUR pěny.

39. Zatmelení spáry mezi zárubní, stěnou a podlahou - oboustranně po celém obvodu

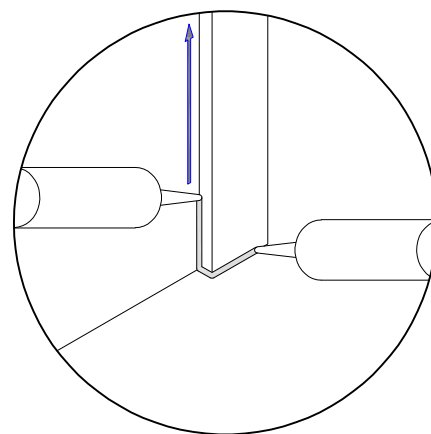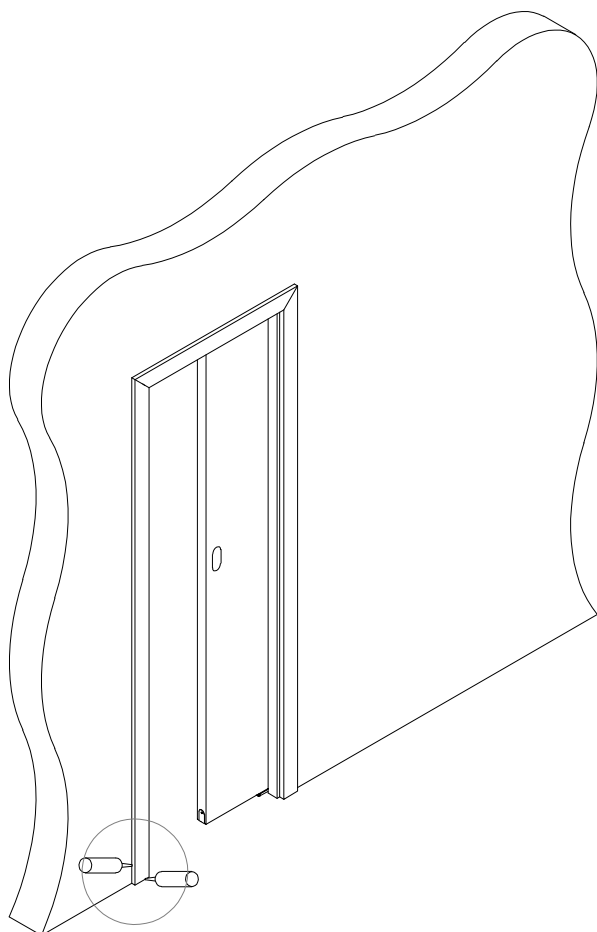

! POZOR: Při aplikaci silikonového nebo akrylátového tmelu se řídíme návodem a pokyny výrobce tmelu.