
CZ Skrytá zárubeň bezpolodrážková INOVIO

DE Verdeckte stumpfe Zarge INOVIO

EN INOVIO nonrebated doorframe

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE










EN



MONTÁŽNÍ NÁVOD



MONTAGE | ASSEMBLY




- A) - Zárubeň atyp - obložka na pokos ostění na tupo
- B) - Zárubeň linková - obložka i ostění na pokos
- C) - Magnetický protiplech dlouhý
- D) - Magnetický protiplech krátký
- E) - Jednoduchý záklop SDK
- F) - Dvojitý záklop SDK

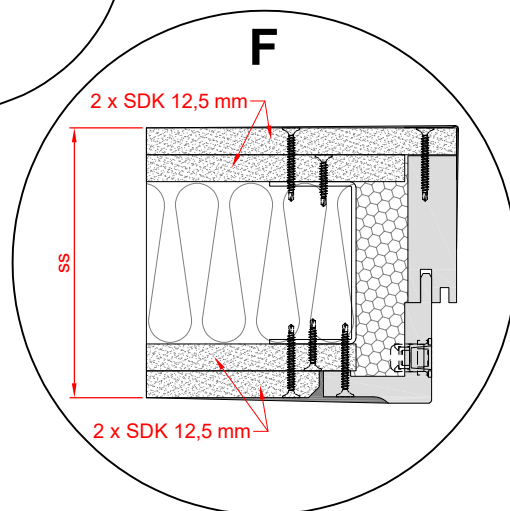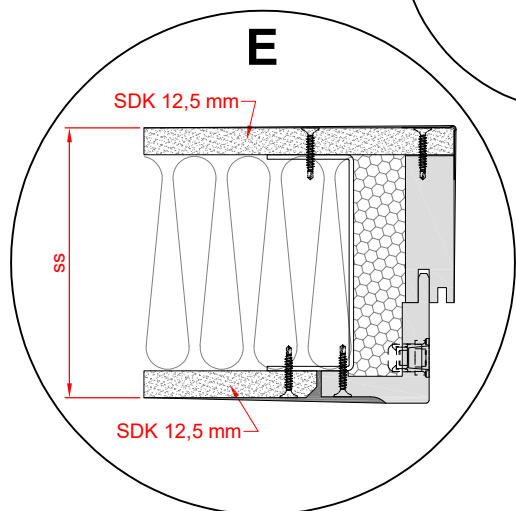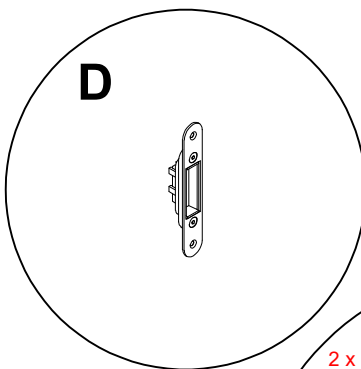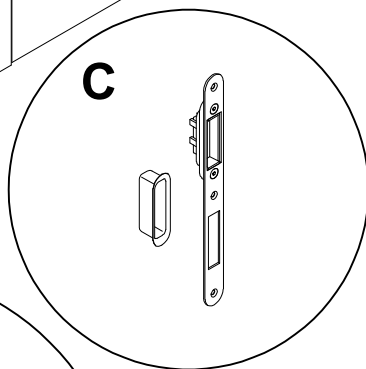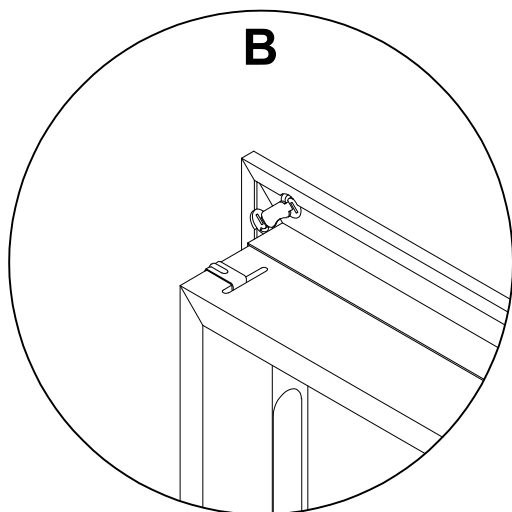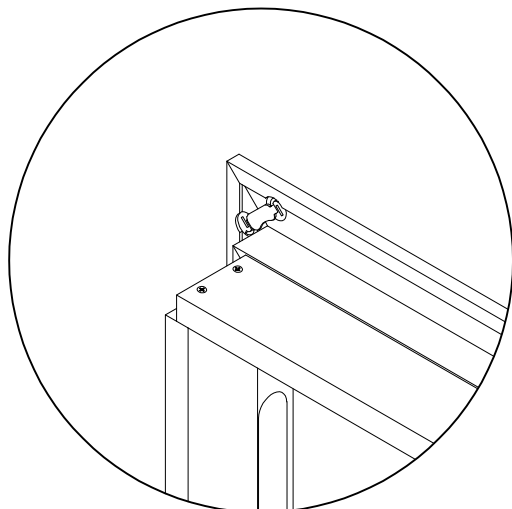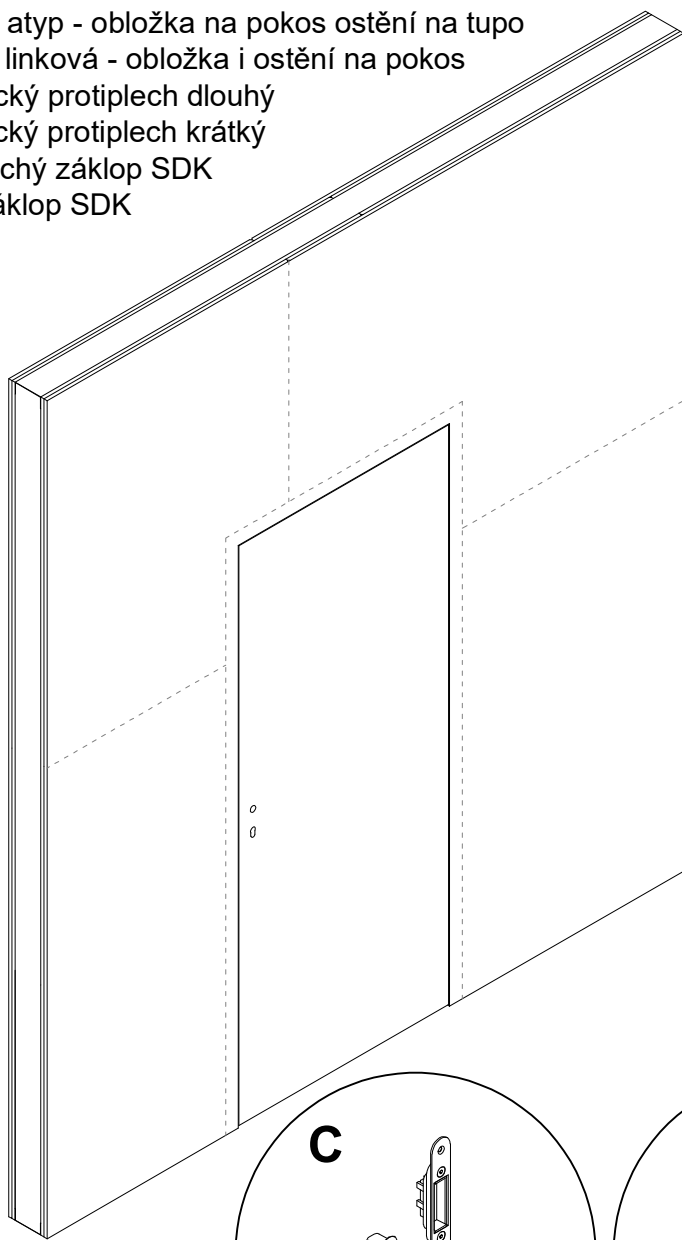

Před započítím montáže doporučujeme pečlivě přečíst montážní návod, případně svěřit montáž speciálně vyškoleným pracovníkům.

Seznam kování pro montáž zárubně

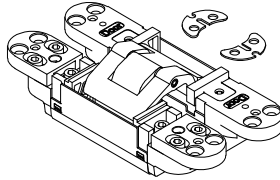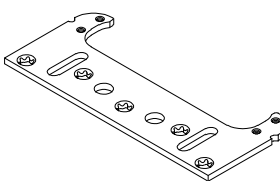	A	B	C	D	E	F
 excentr	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 vrut 3,5x45	✓		✓	✓	✓	✓
 lamela		✓	✓	✓	✓	✓
 spona		✓	✓	✓	✓	✓
 závěs TE 340 3D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 montážní plech	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 krytka závěsu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 šroub M5x20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

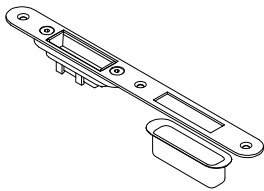
	A	B	C	D	E	F
 šroub M4x10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 vrut 4,5x20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 vrut 4,5x40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 vrut 3x25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 protiplech dlouhý	✓	✓	✓		✓	✓
 protiplech krátký	✓	✓		✓	✓	✓
 těsnění	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Inbus 6H 4 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Seznam kování pro montáž zárubně, neobsahuje spojovací kování a profily pro montáž SDK příčky.

Skutečné počty kusů jednotlivých komponent se dodávají dle počtu křídel, rozměrů či specifikace zákazníka.


A
C, D,
E, F

1. Rozbalení zárubně

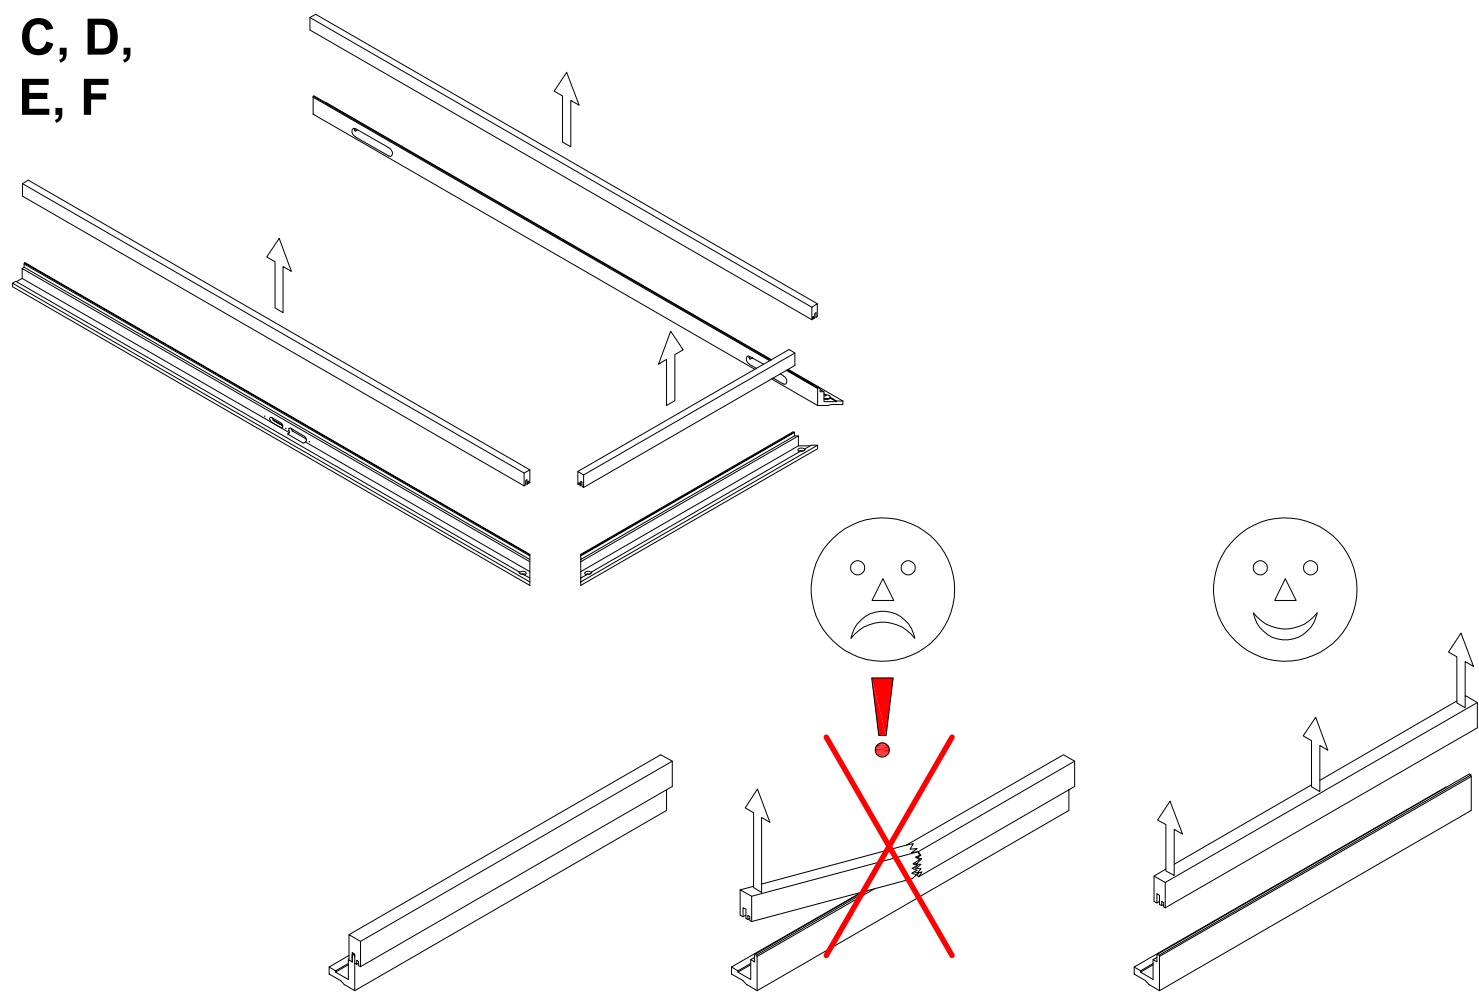




A
C, D,
E, F

2. Rohový spoj obložek na pokos

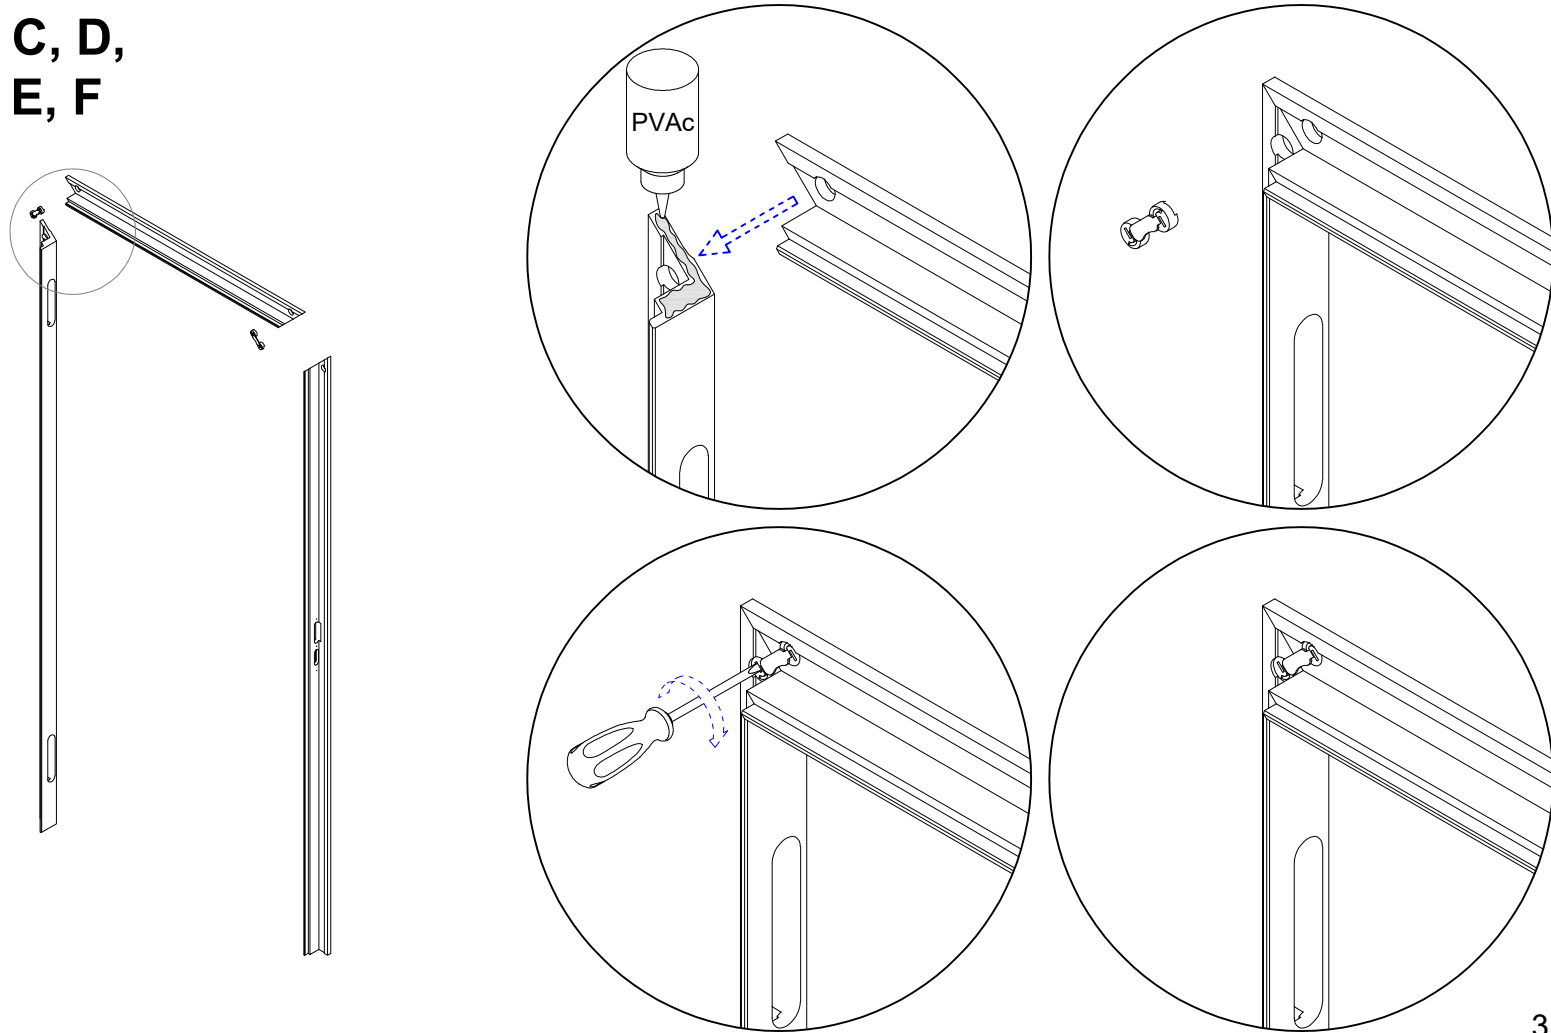





A
C, D,
E, F

3. Lepení ostění na rám obložek

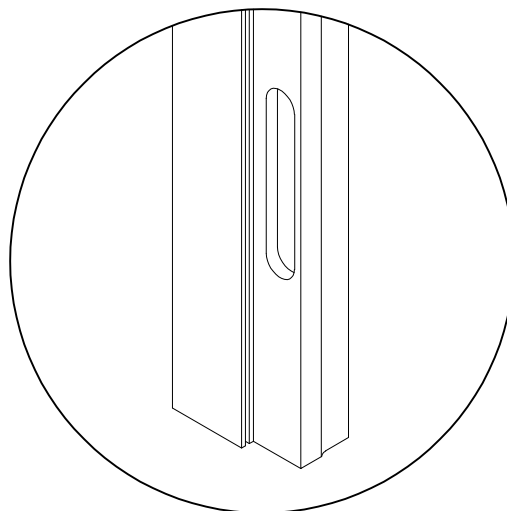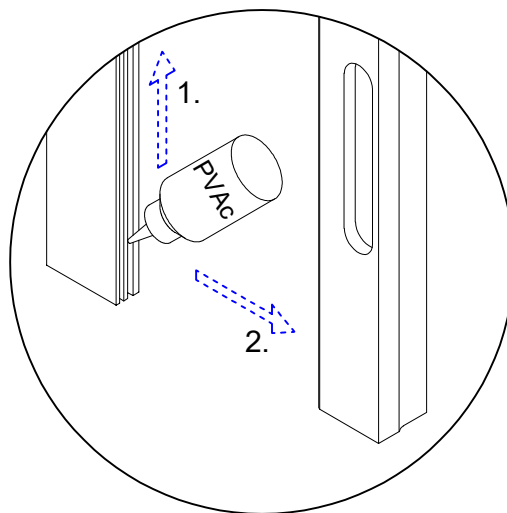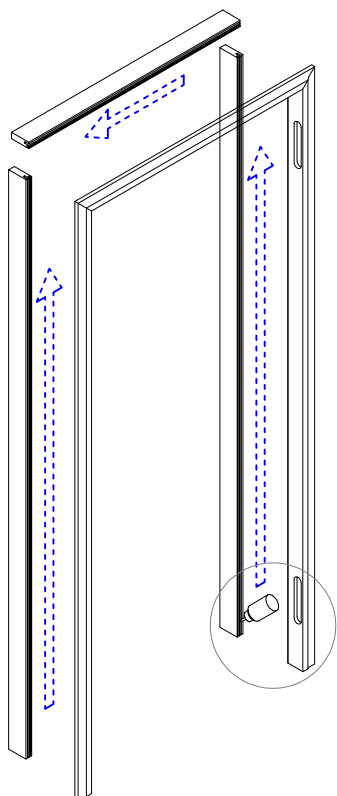






A
C, D,
E, F

4. Rohový spoj ostění na tupo

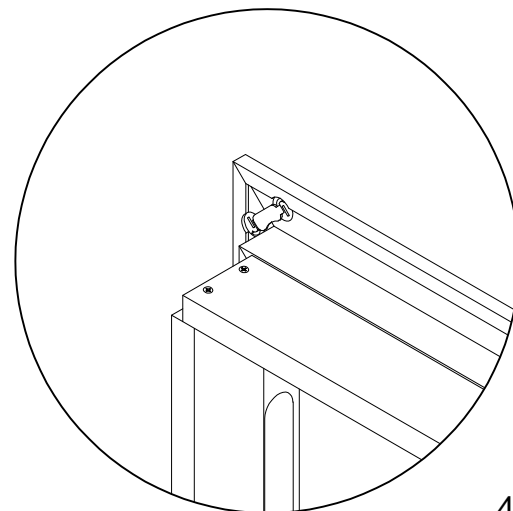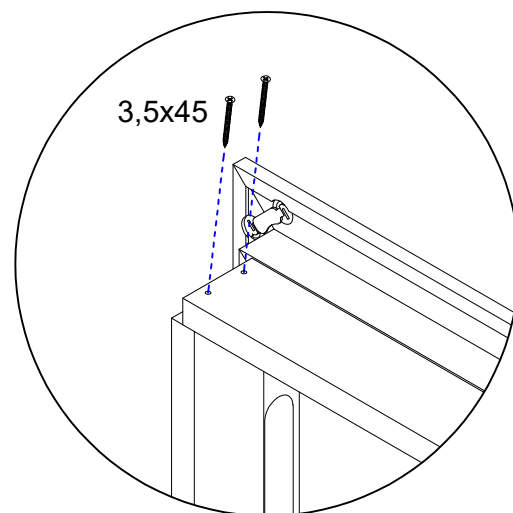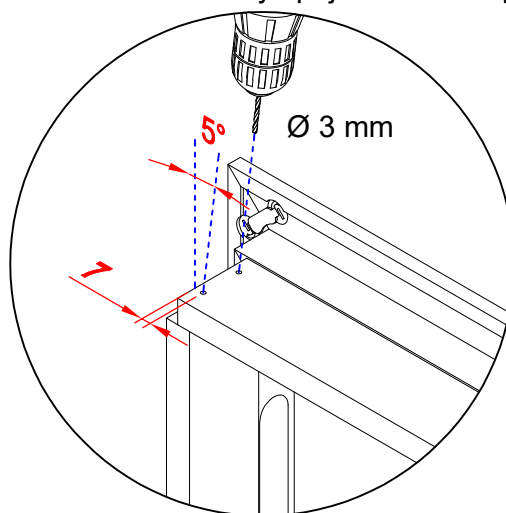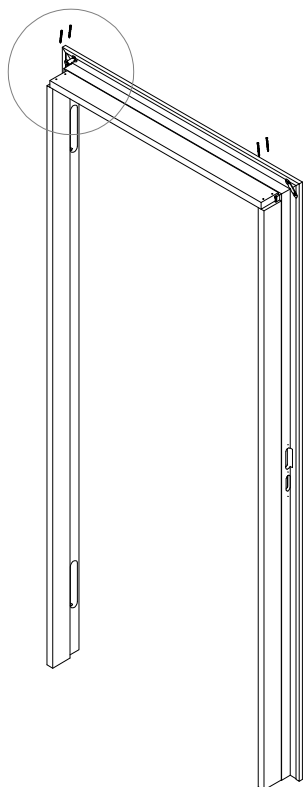






B
C, D,
E, F

5. Rohový spoj obložky i ostění na pokos

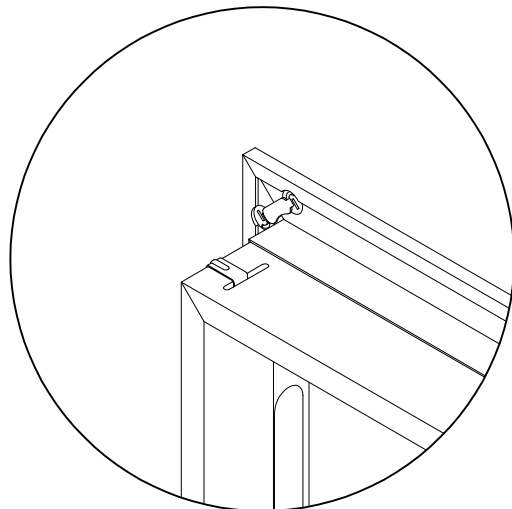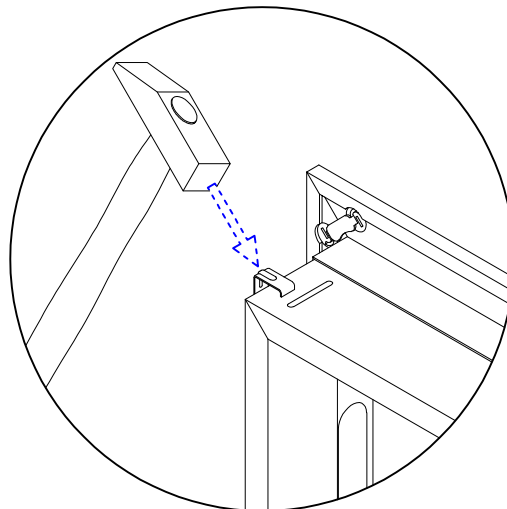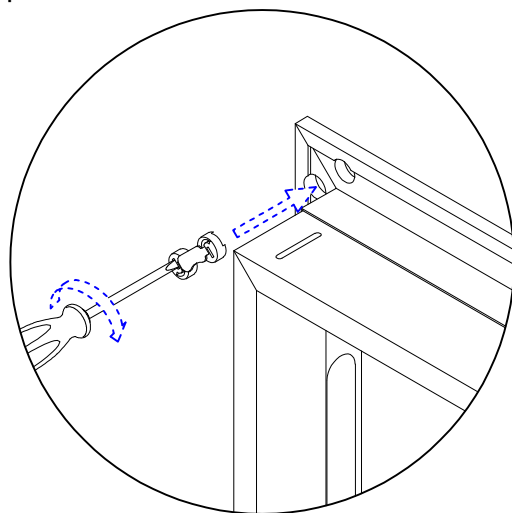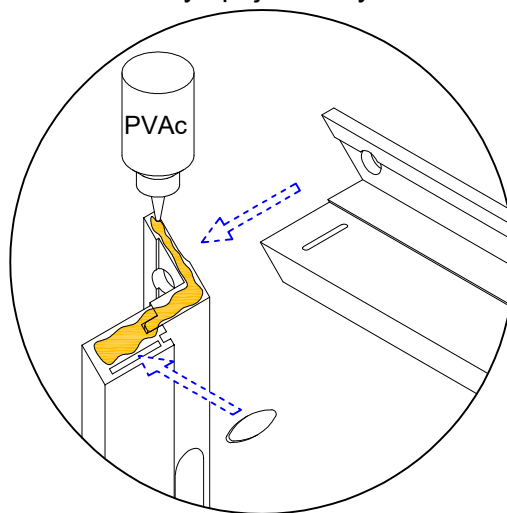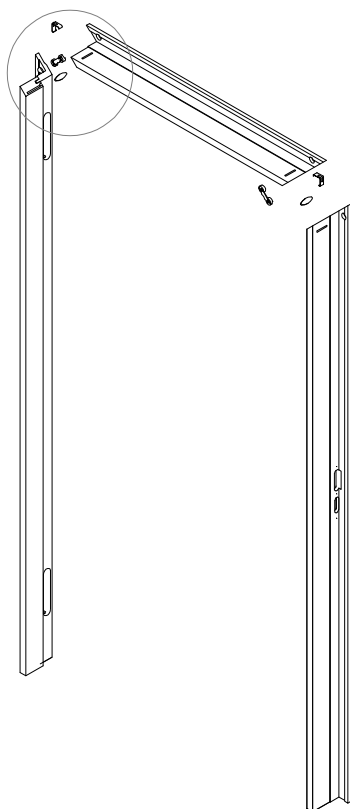






A, B
C, D,
E, F

6. Montáž závěsu TE 340 3D do závěsové stojky

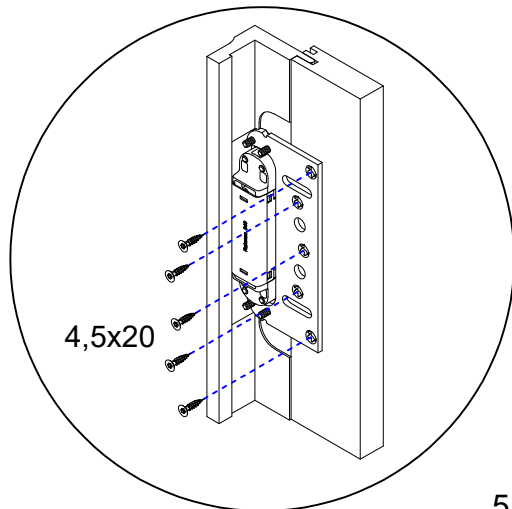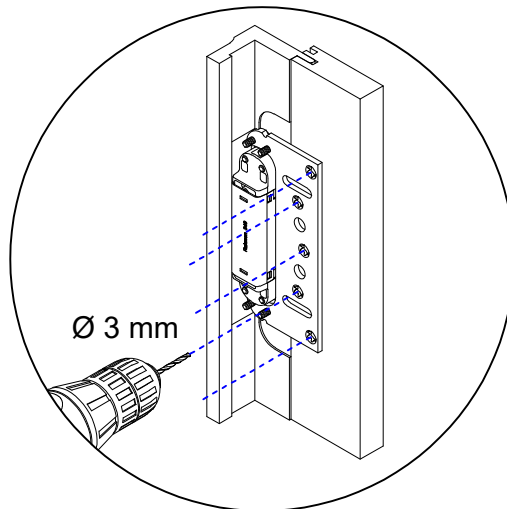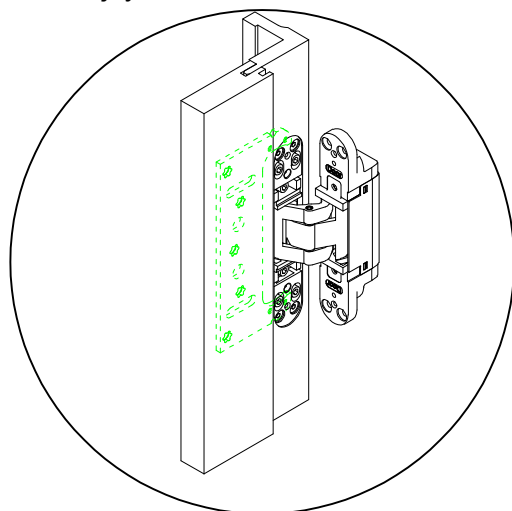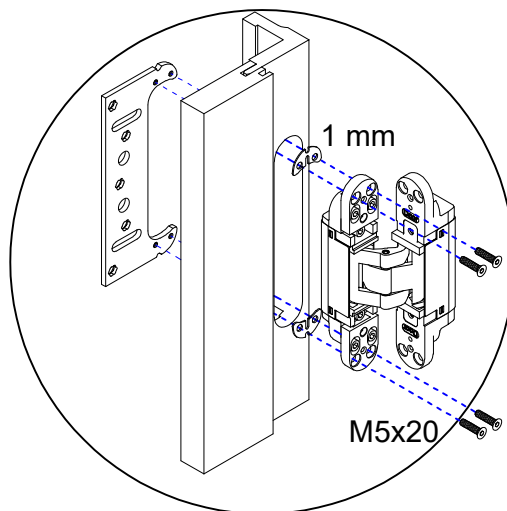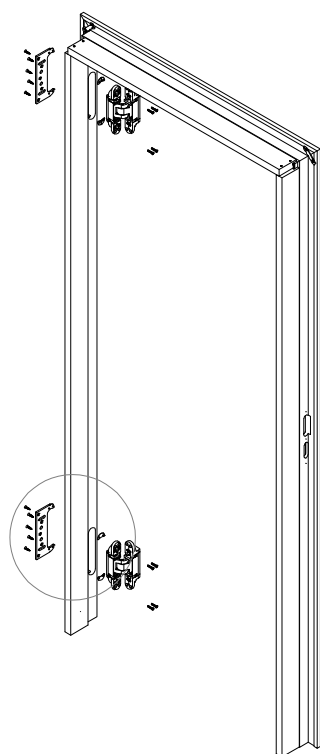





**A, B
C, E, F**

7. Montáž dlouhého magnetického protiplechu

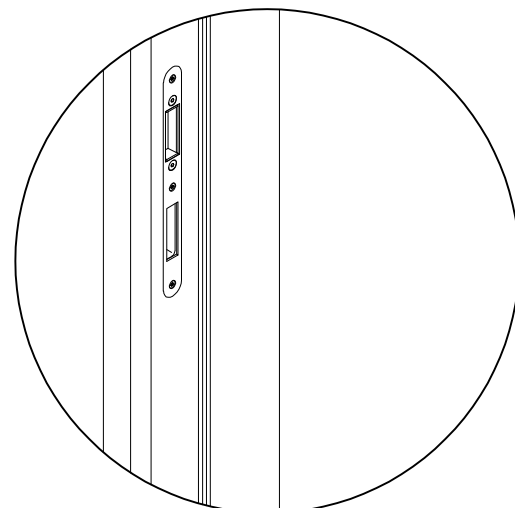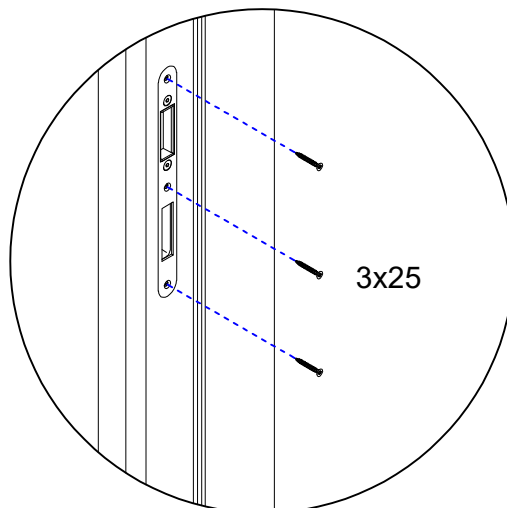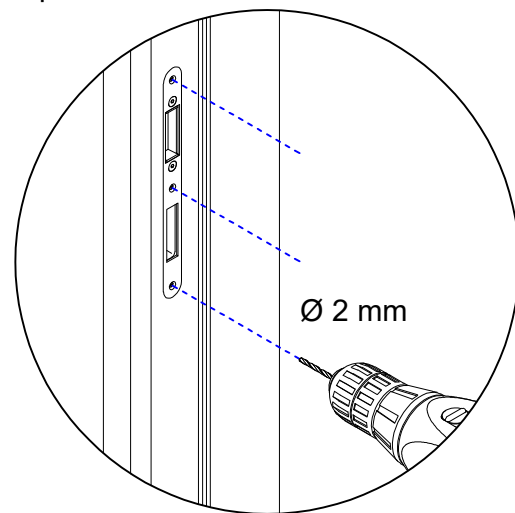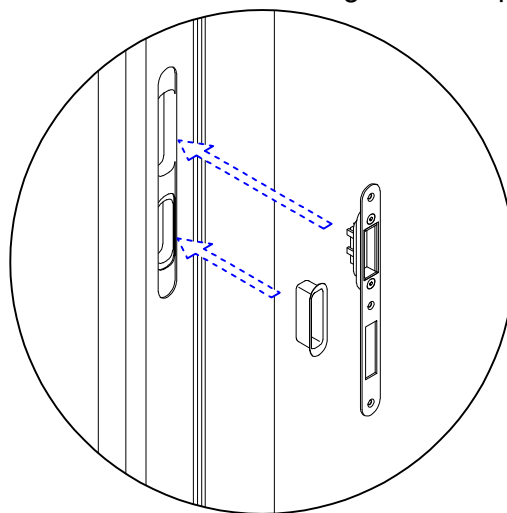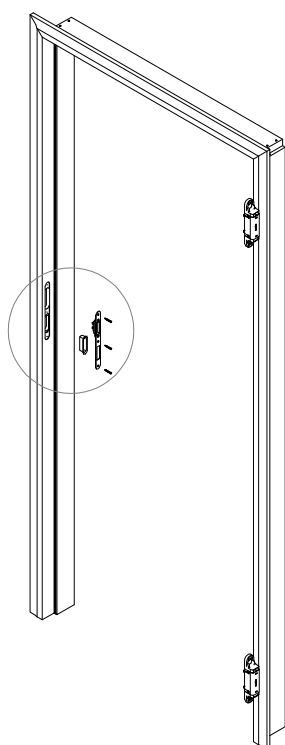






**A, B
C, E, F**

8. Regulace dlouhého magnetického protiplechu

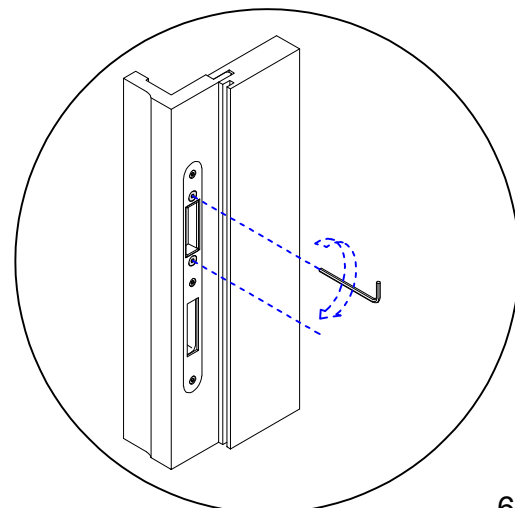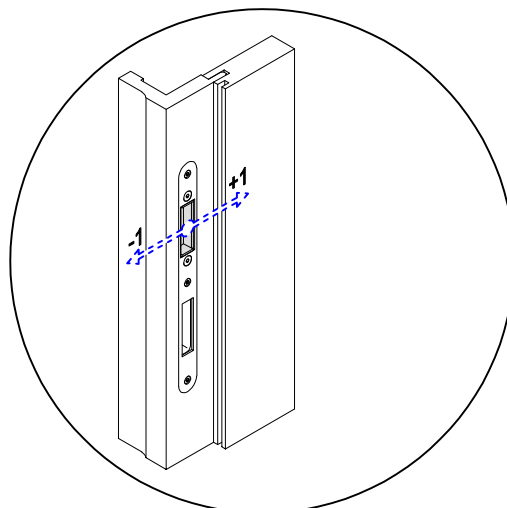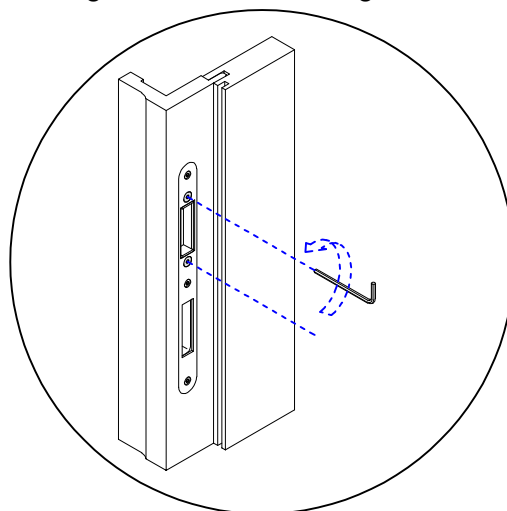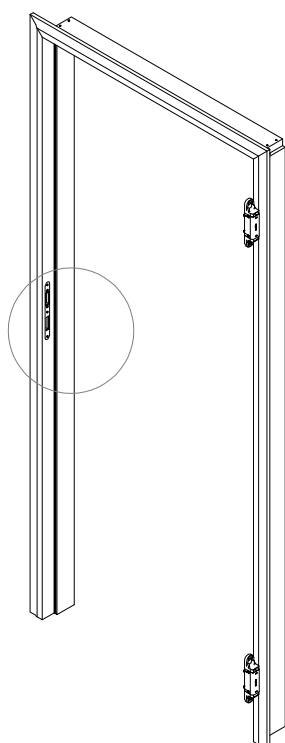





A, B
D,
E, F

9. Montáž krátkého magnetického protiplechu

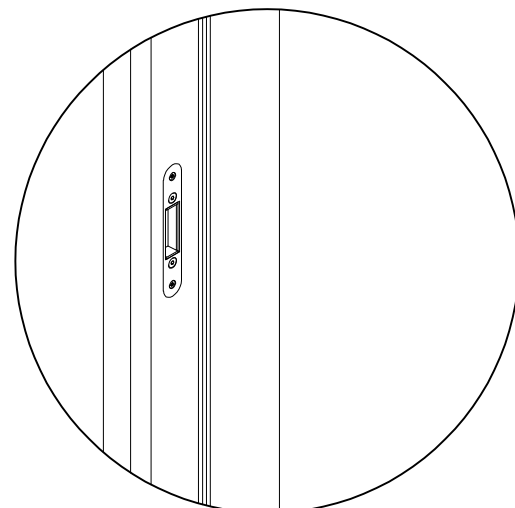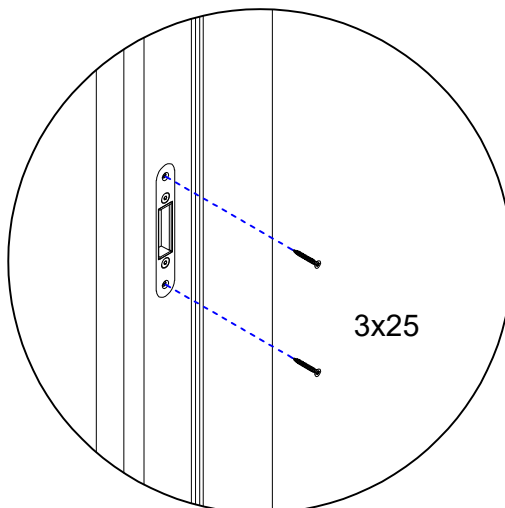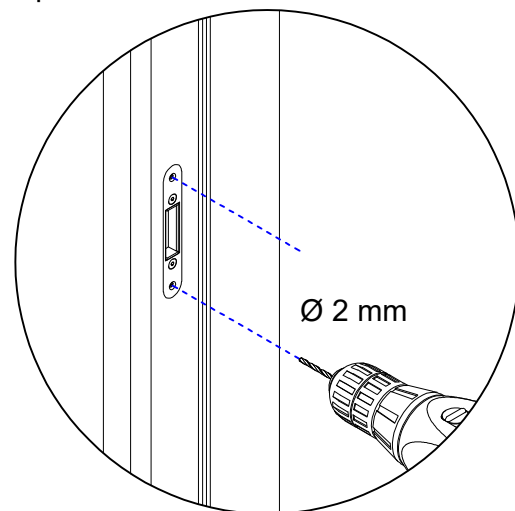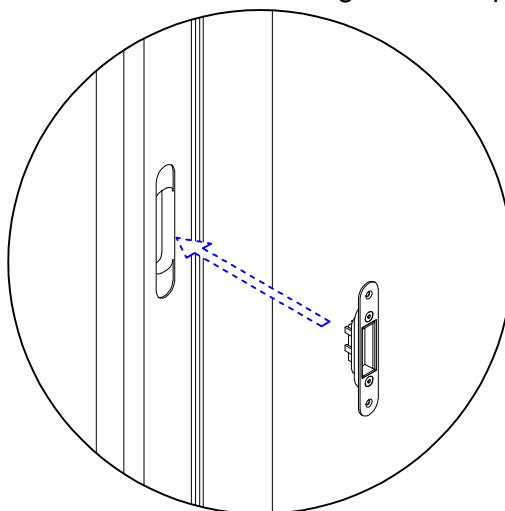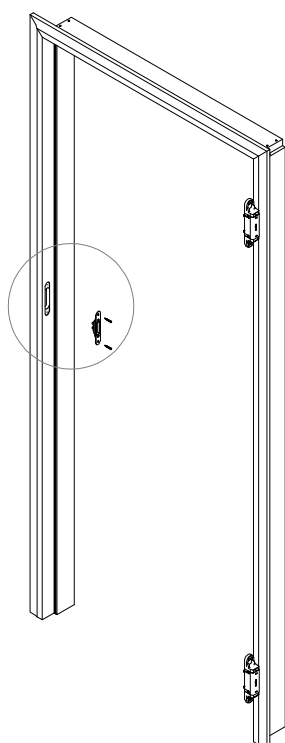


A, B
D,
E, F

10. Regulace krátkého magnetického protiplechu

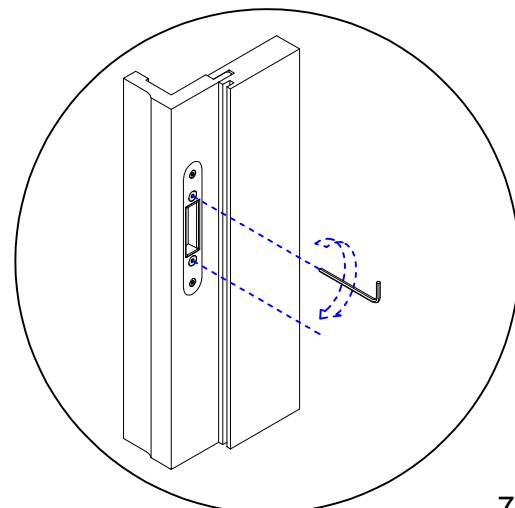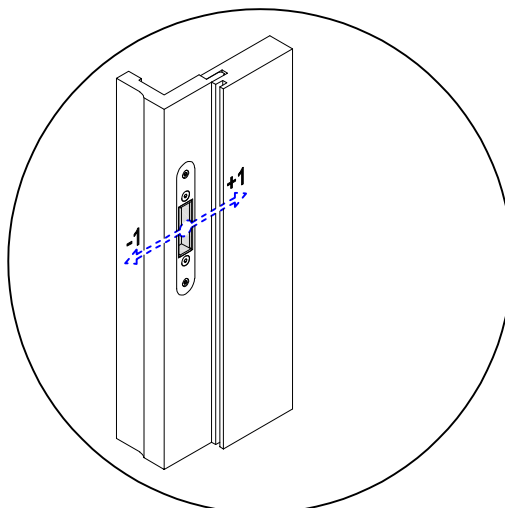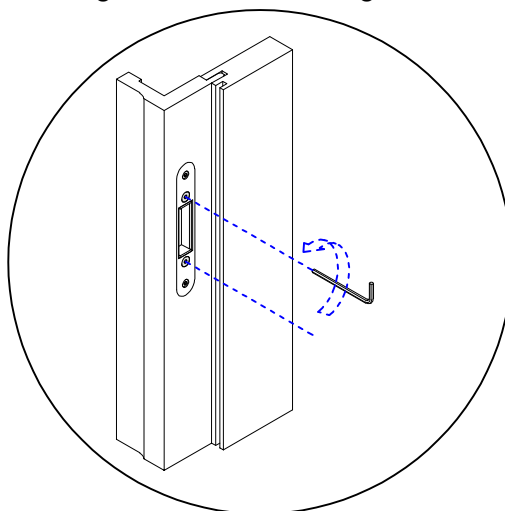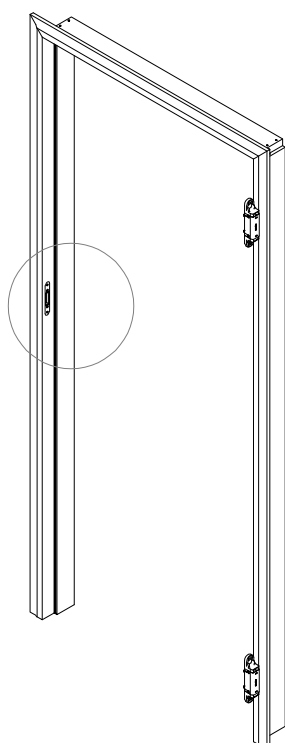


**A, B
C, D,
E**

11. Vložení rámu zárubně do otvoru nezaklopené SDK příčky

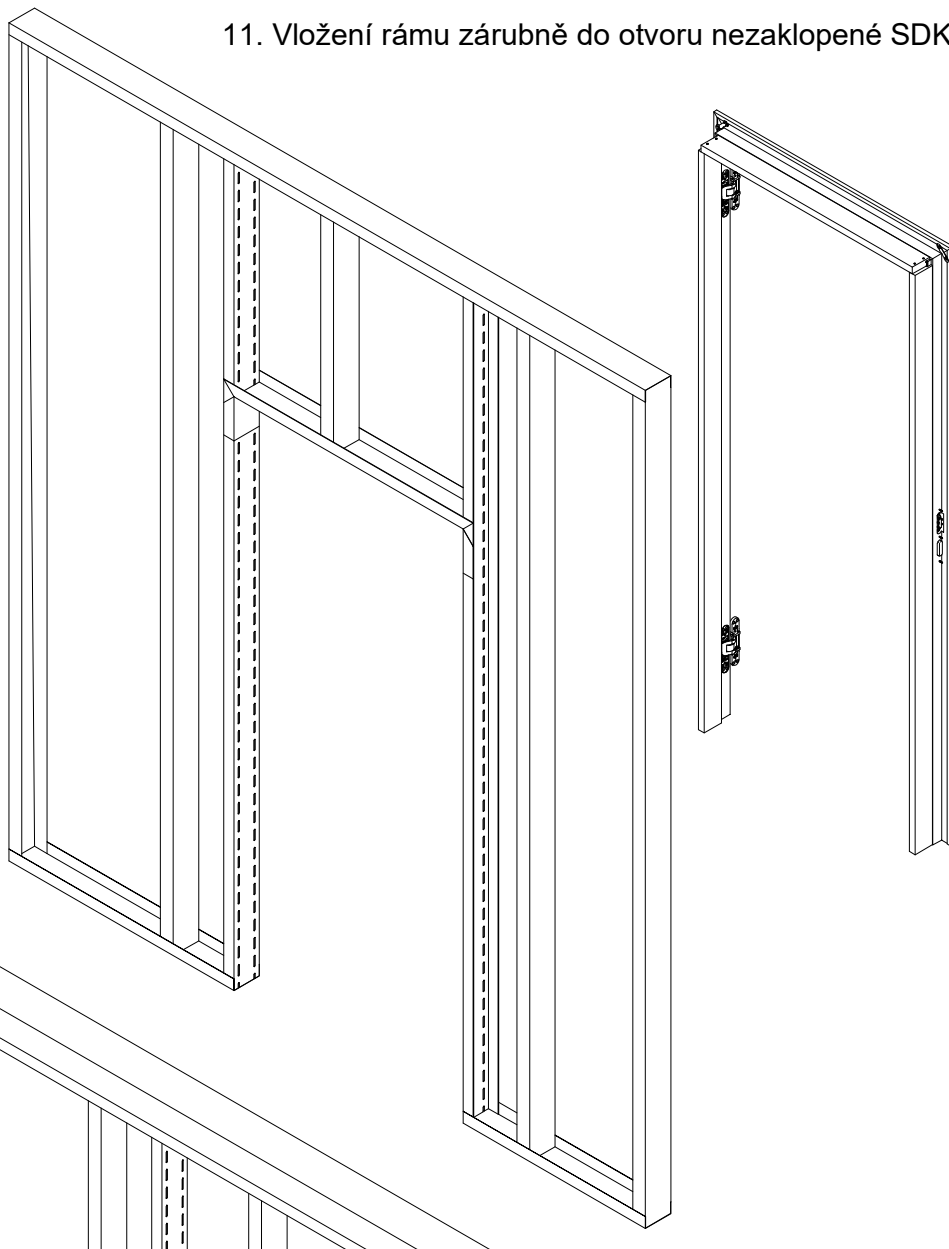



**A, B
C, D,
E**

12. Vyvážení a fixace rámu zárubně ve stavebním otvoru nezaklopené SDK příčky

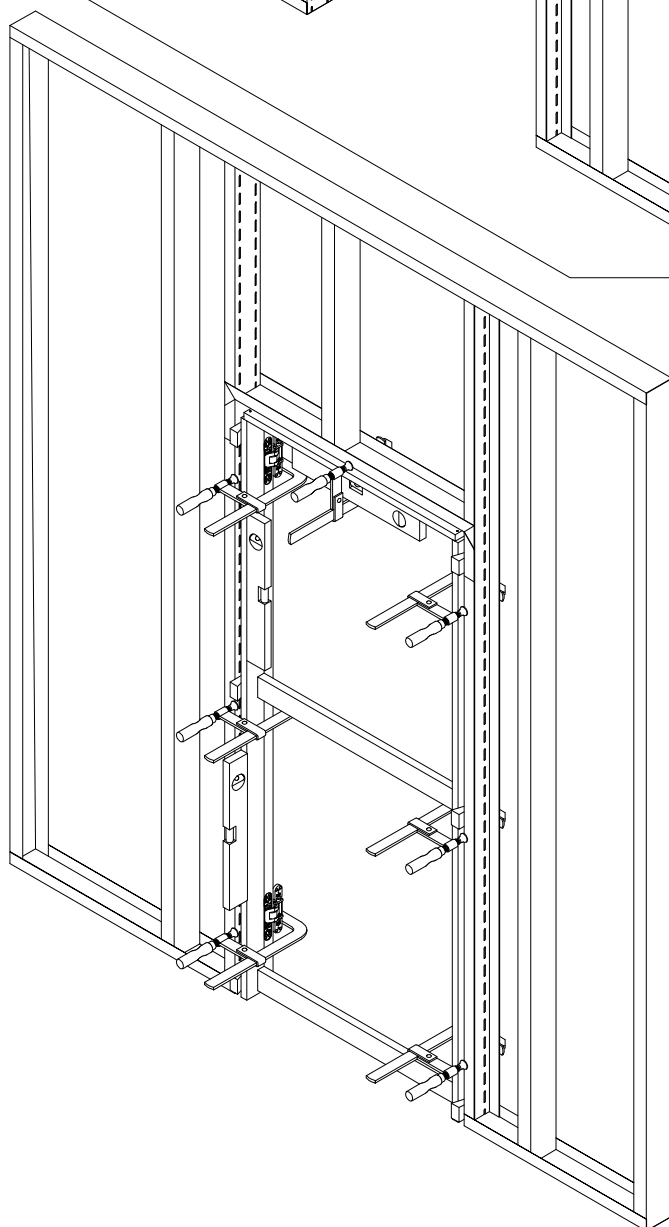


**A, B
C, D,
E**


13. Zapěnění zafixované zárubně ve stavebním otvoru
po celém obvodu zárubně

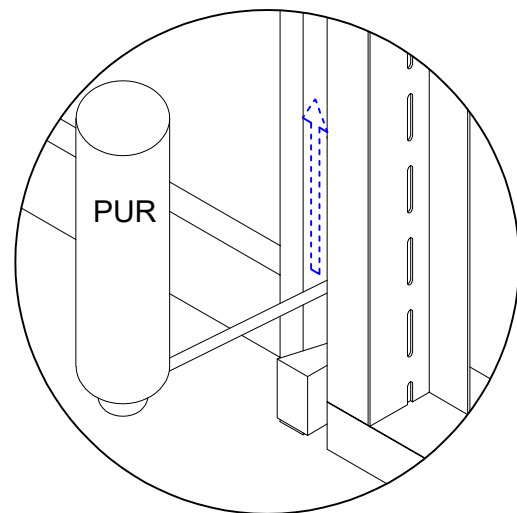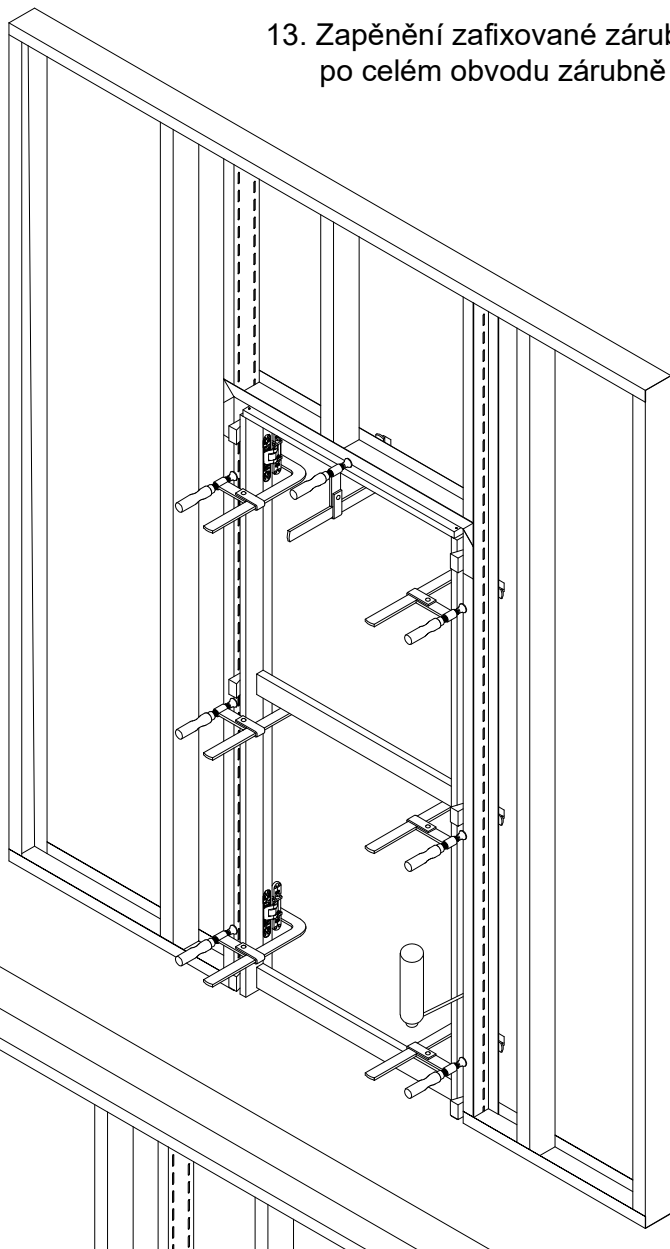

**A, B
C, D,
E**


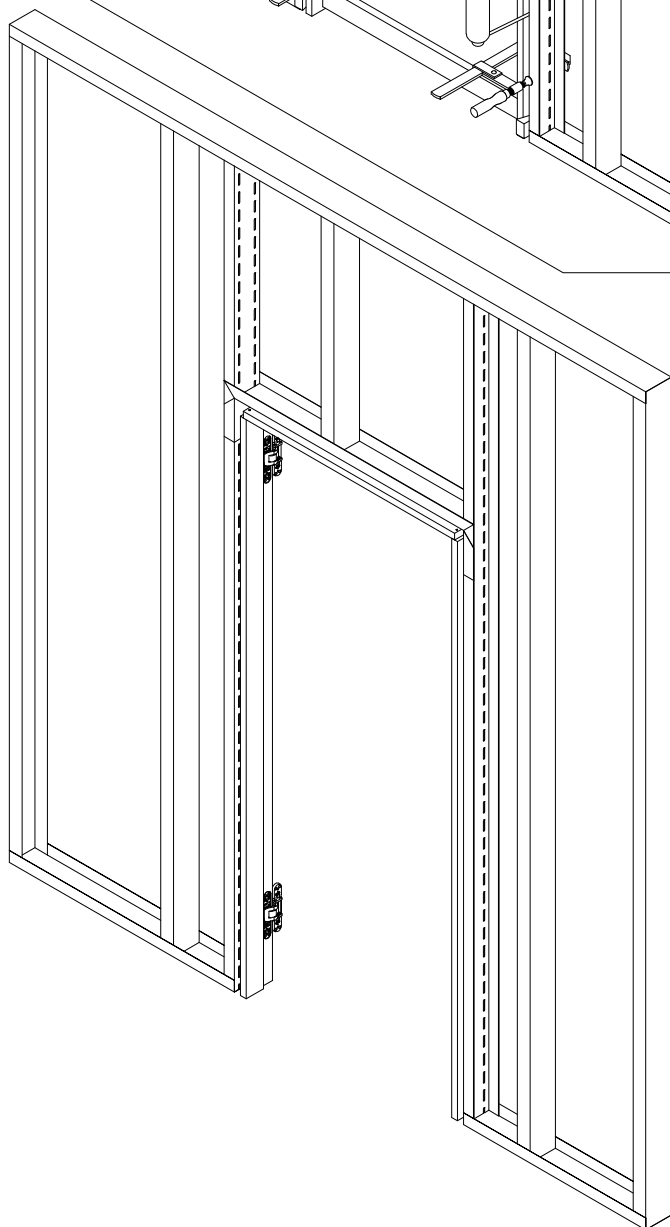


14. Oříznutí přeteklé vytvrzené PUR pěny

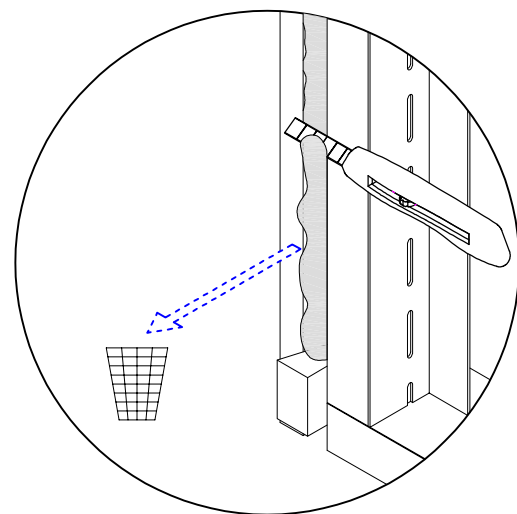



**A, B
C, D,
E**

15. Zaklopení rastru SDK nezaklopené příčky

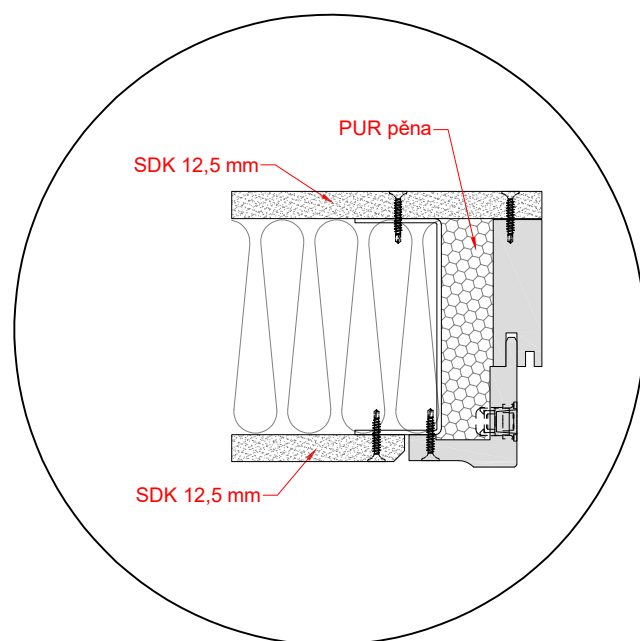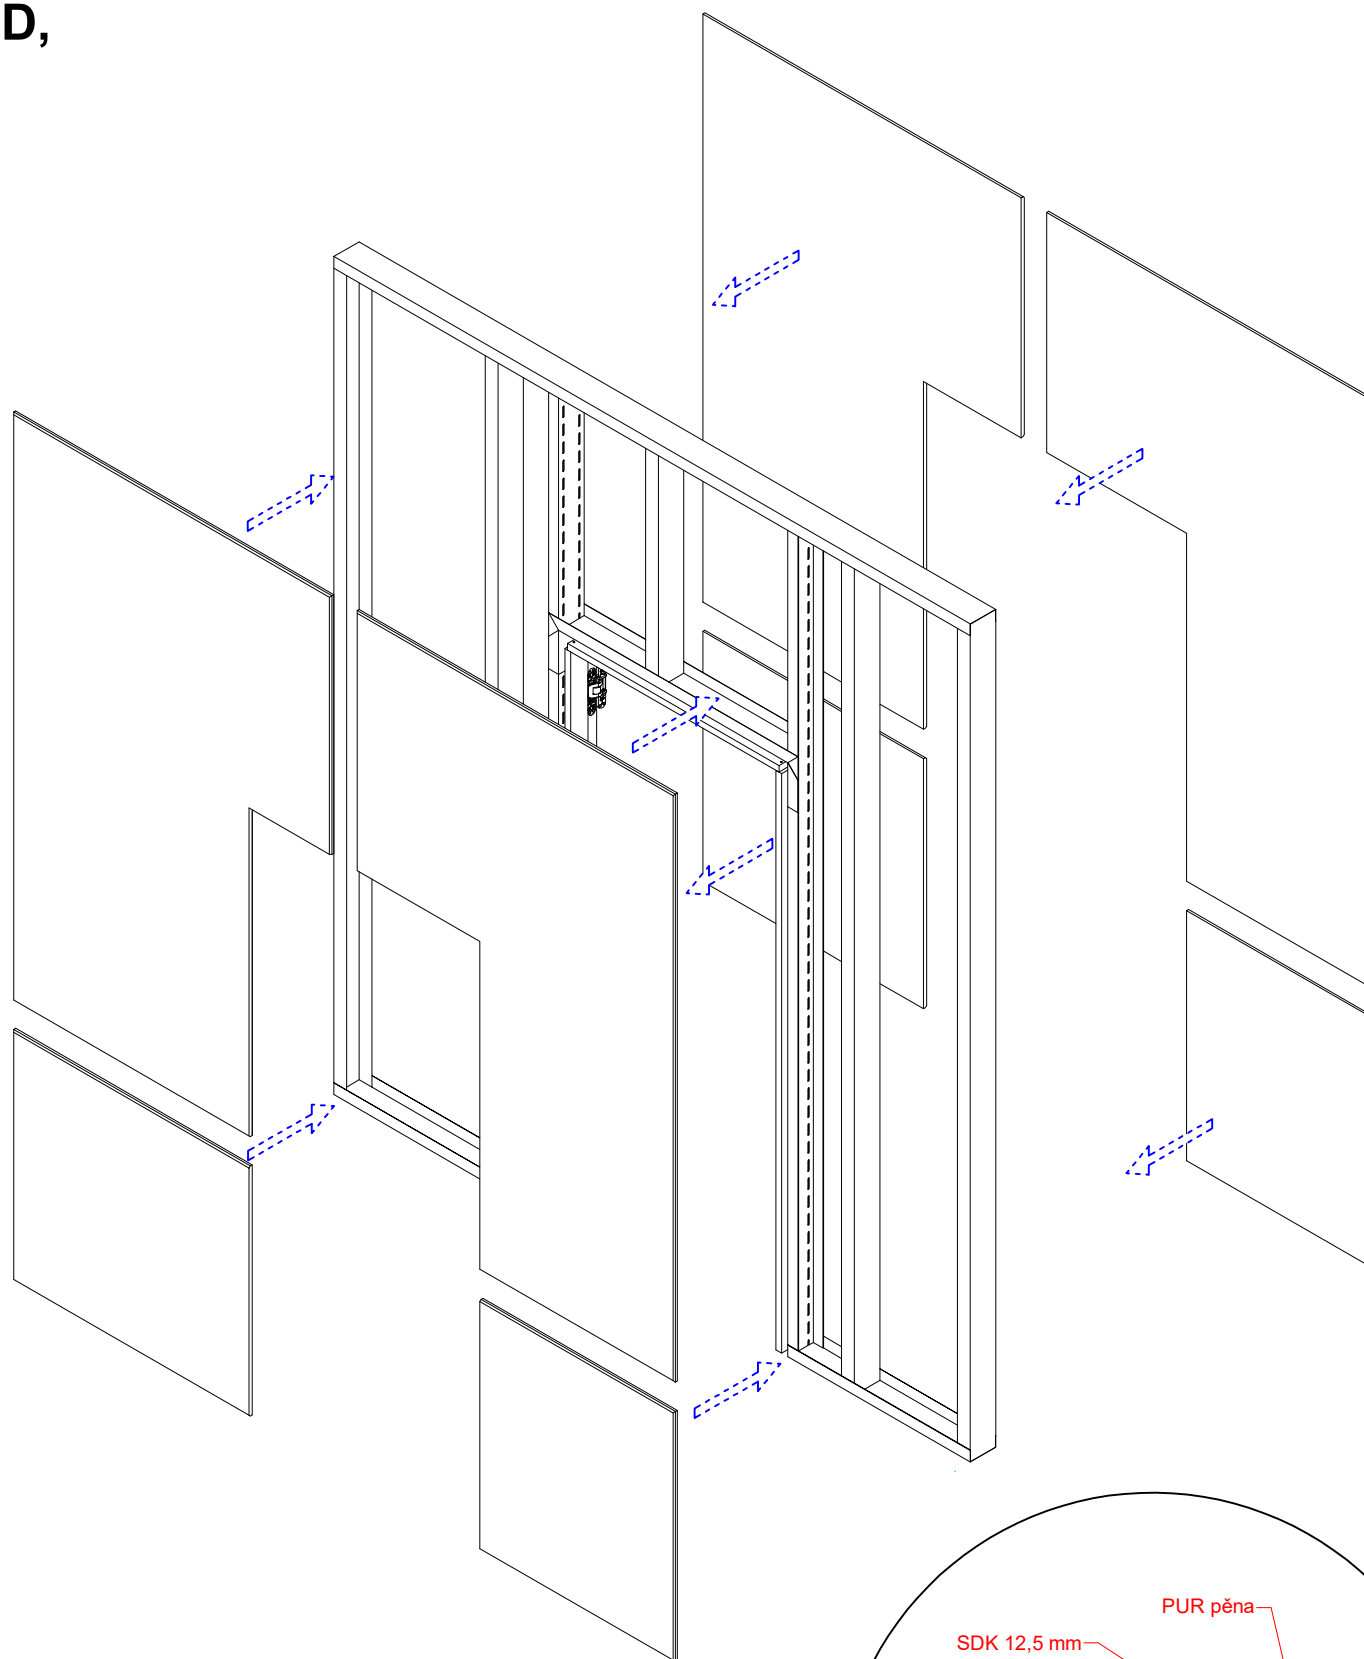

A, B
C, D,
E


16. Pohled na zaklopenou přičku s osazenou zárubní INOVIO
jednoduchý záklop

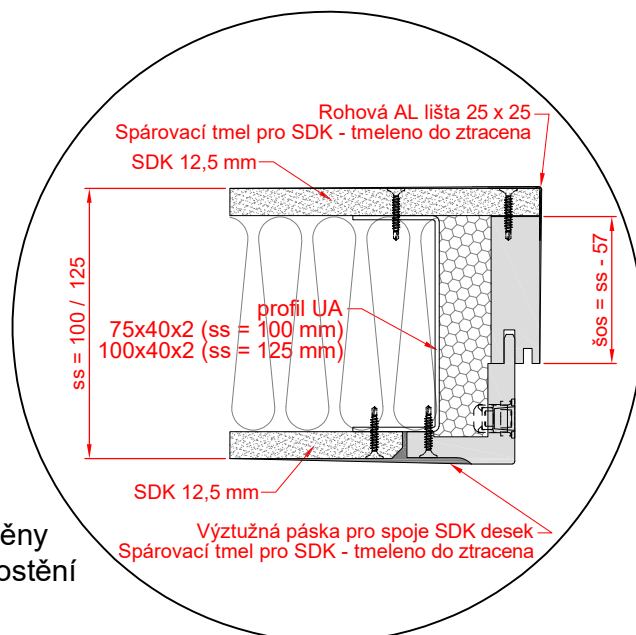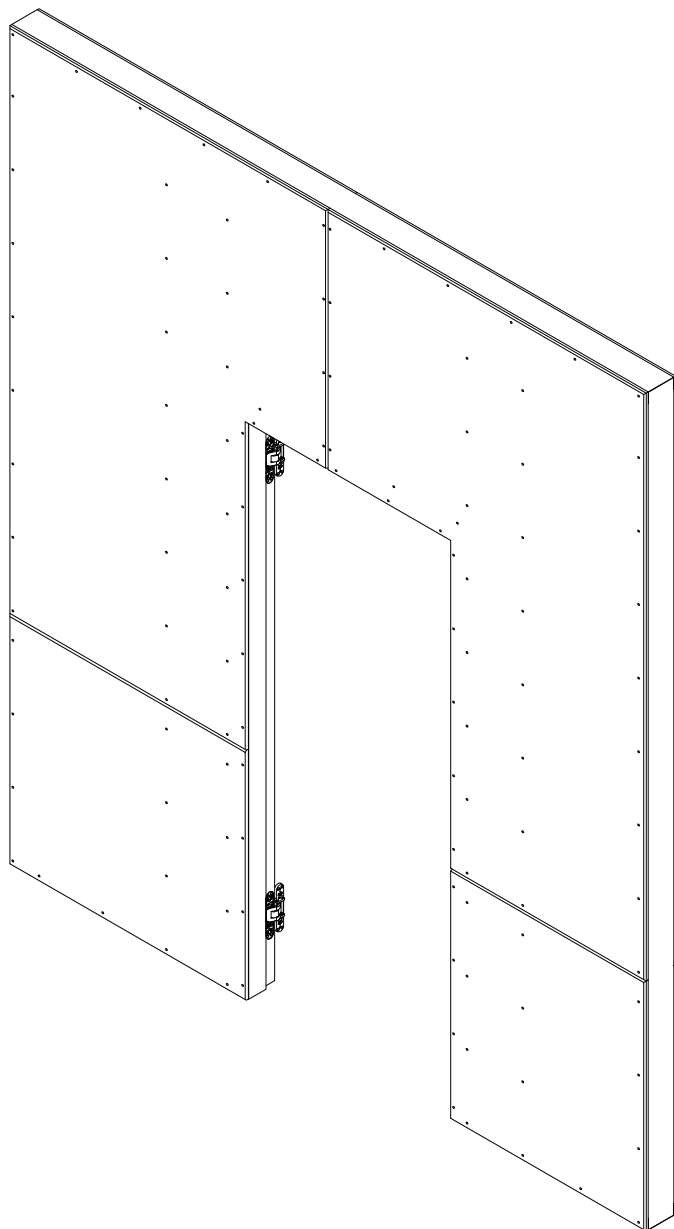

ss - síla stěny
šos - šířka ostění


A, B
C, D,
F

17. Zaklopení rastru SDK ze strany vsazení zárubně

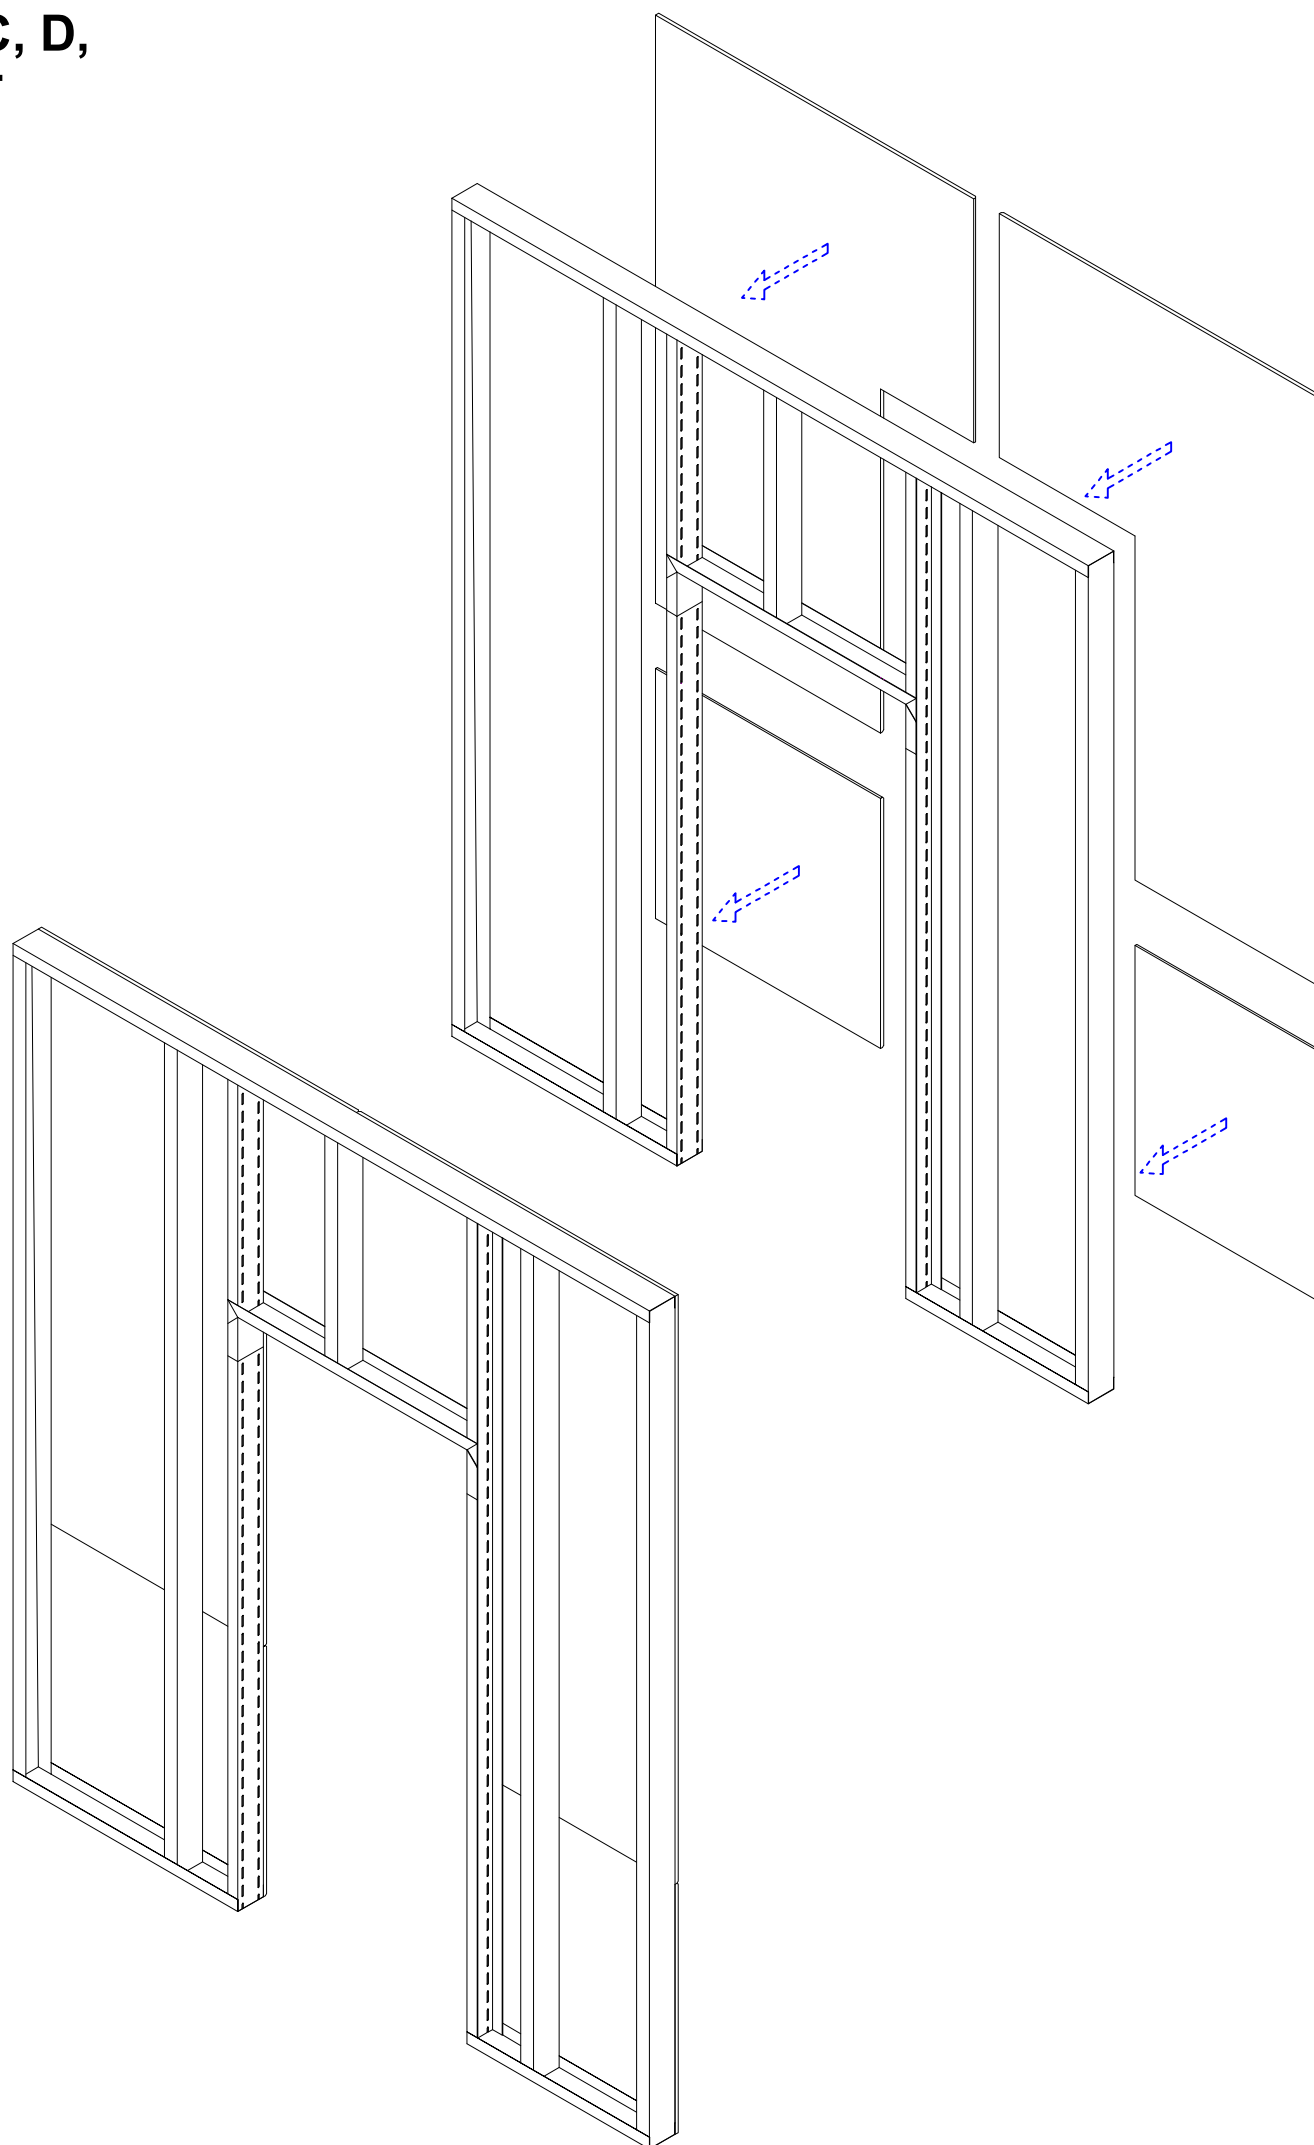


**A, B
C, D,
F**

18. Vložení rámu zárubně do otvoru SDK příčky

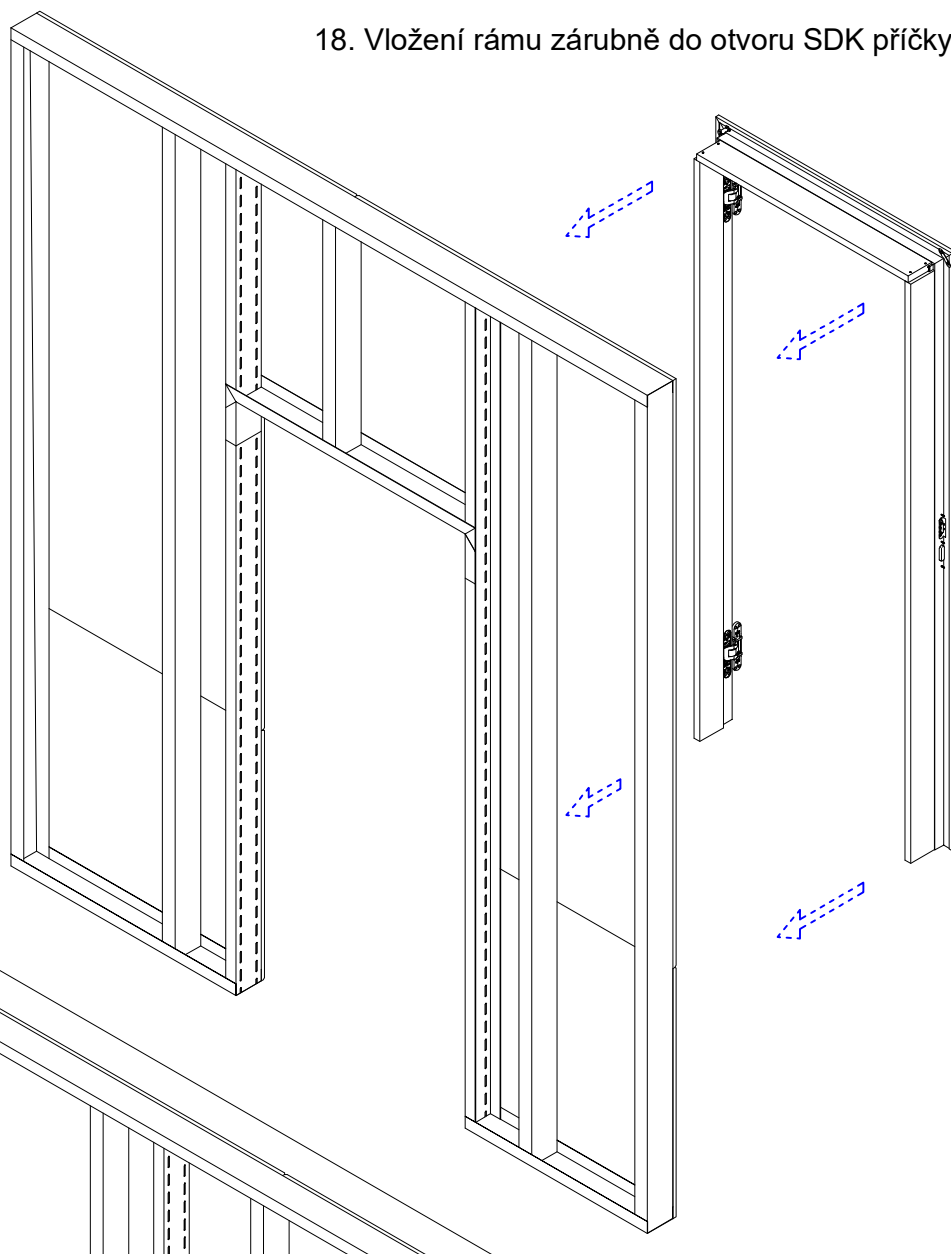



**A, B
C, D,
F**

19. Vyvážení a fixace rámu zárubně ve stavebním otvoru SDK příčky

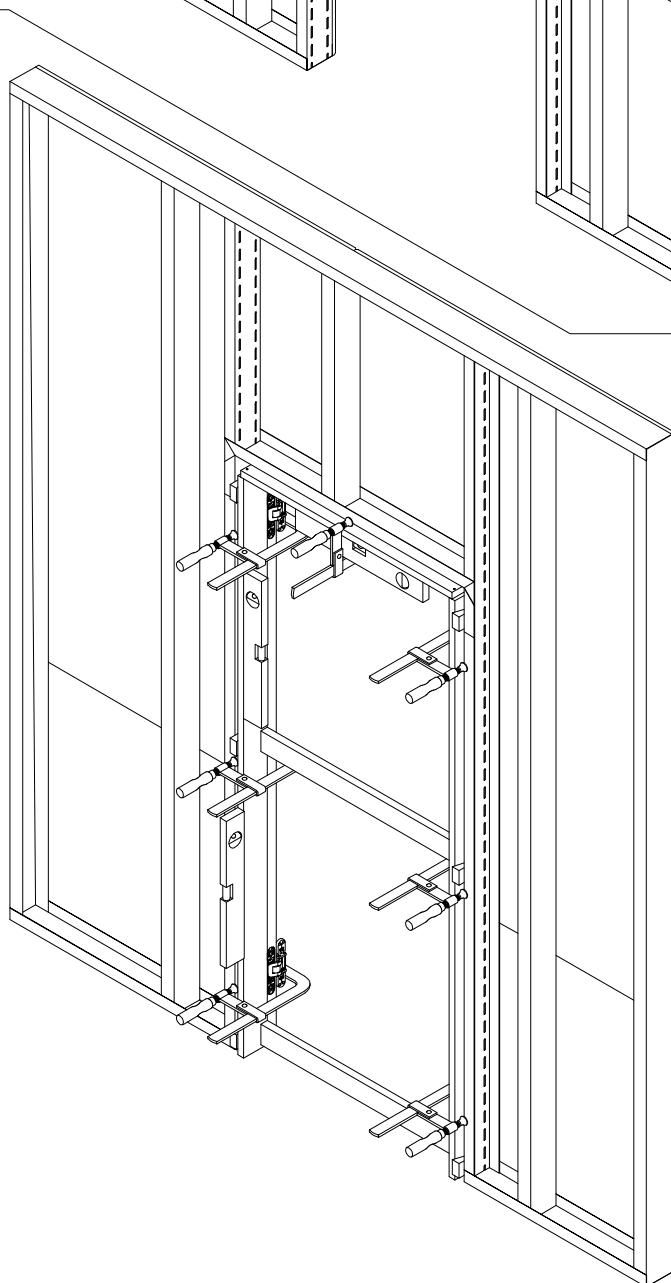


**A, B
C, D,
F**


20. Zapěnění zafixované zárubně ve stavebním otvoru
po celém obvodu zárubně

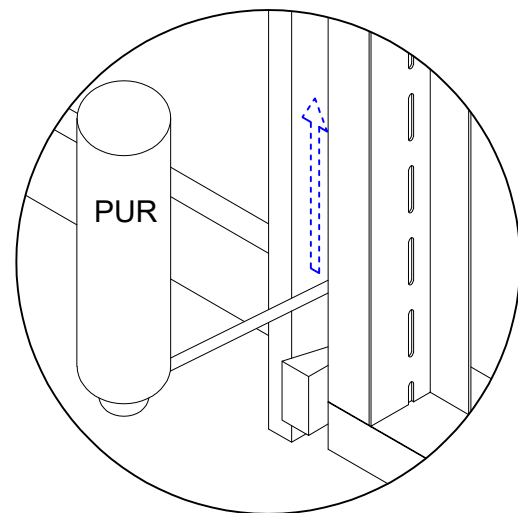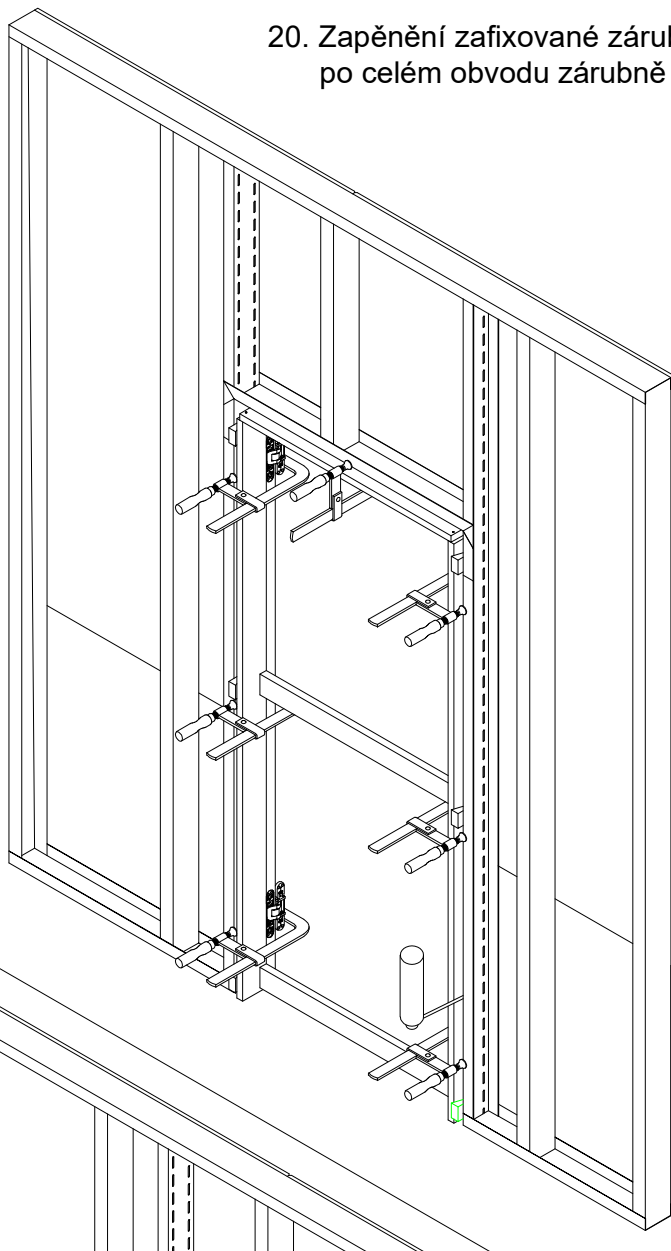

**A, B
C, D,
F**


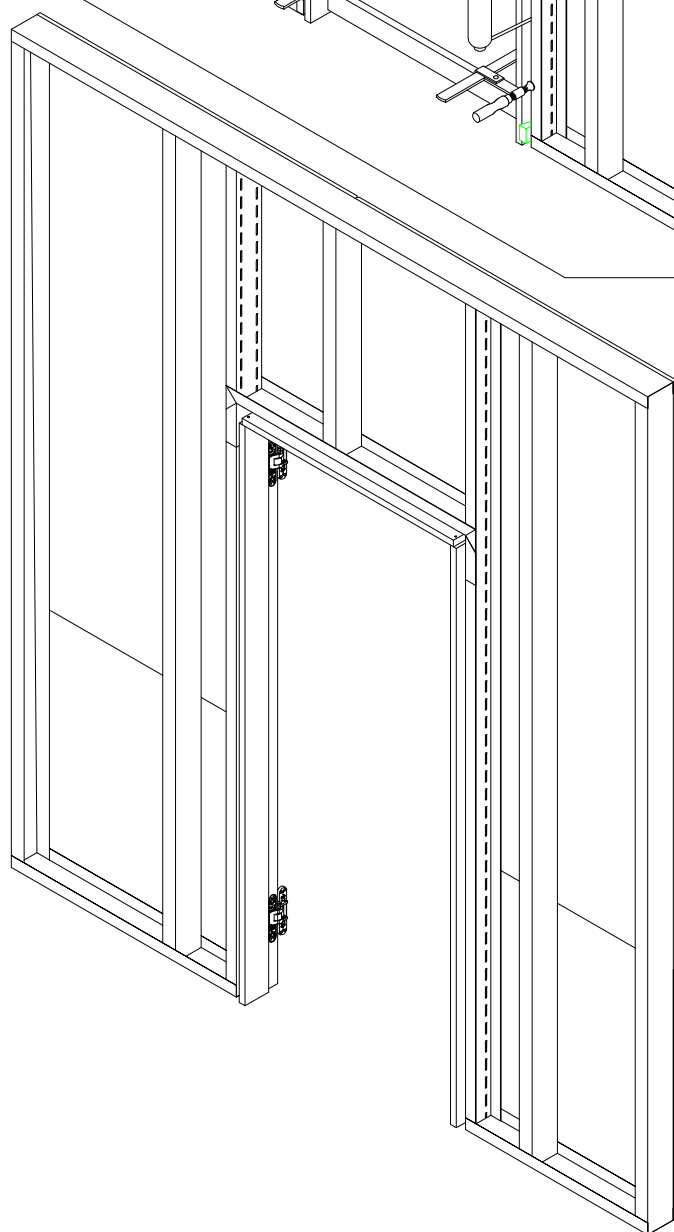


21. Oříznutí vytvrzené PUR pěny

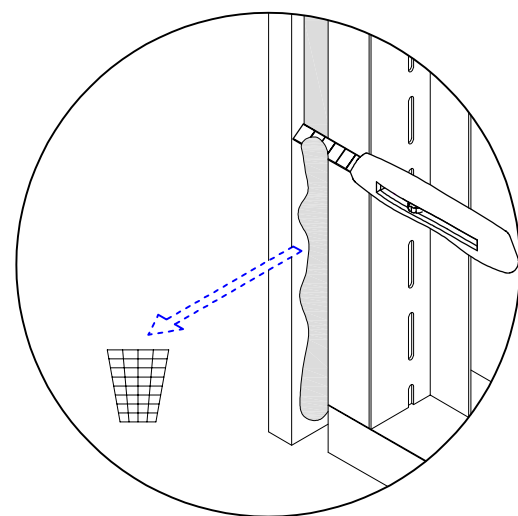


**A, B
C, D,
F**

22. Zaklopení rastru příčky se zárubní z druhé strany

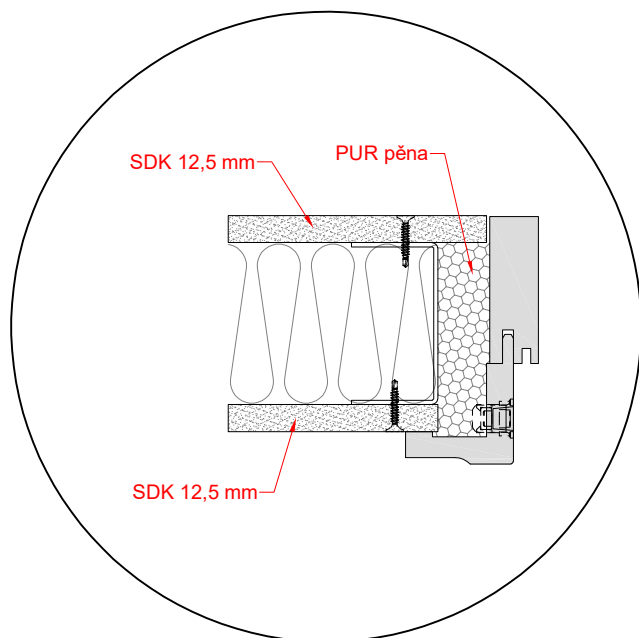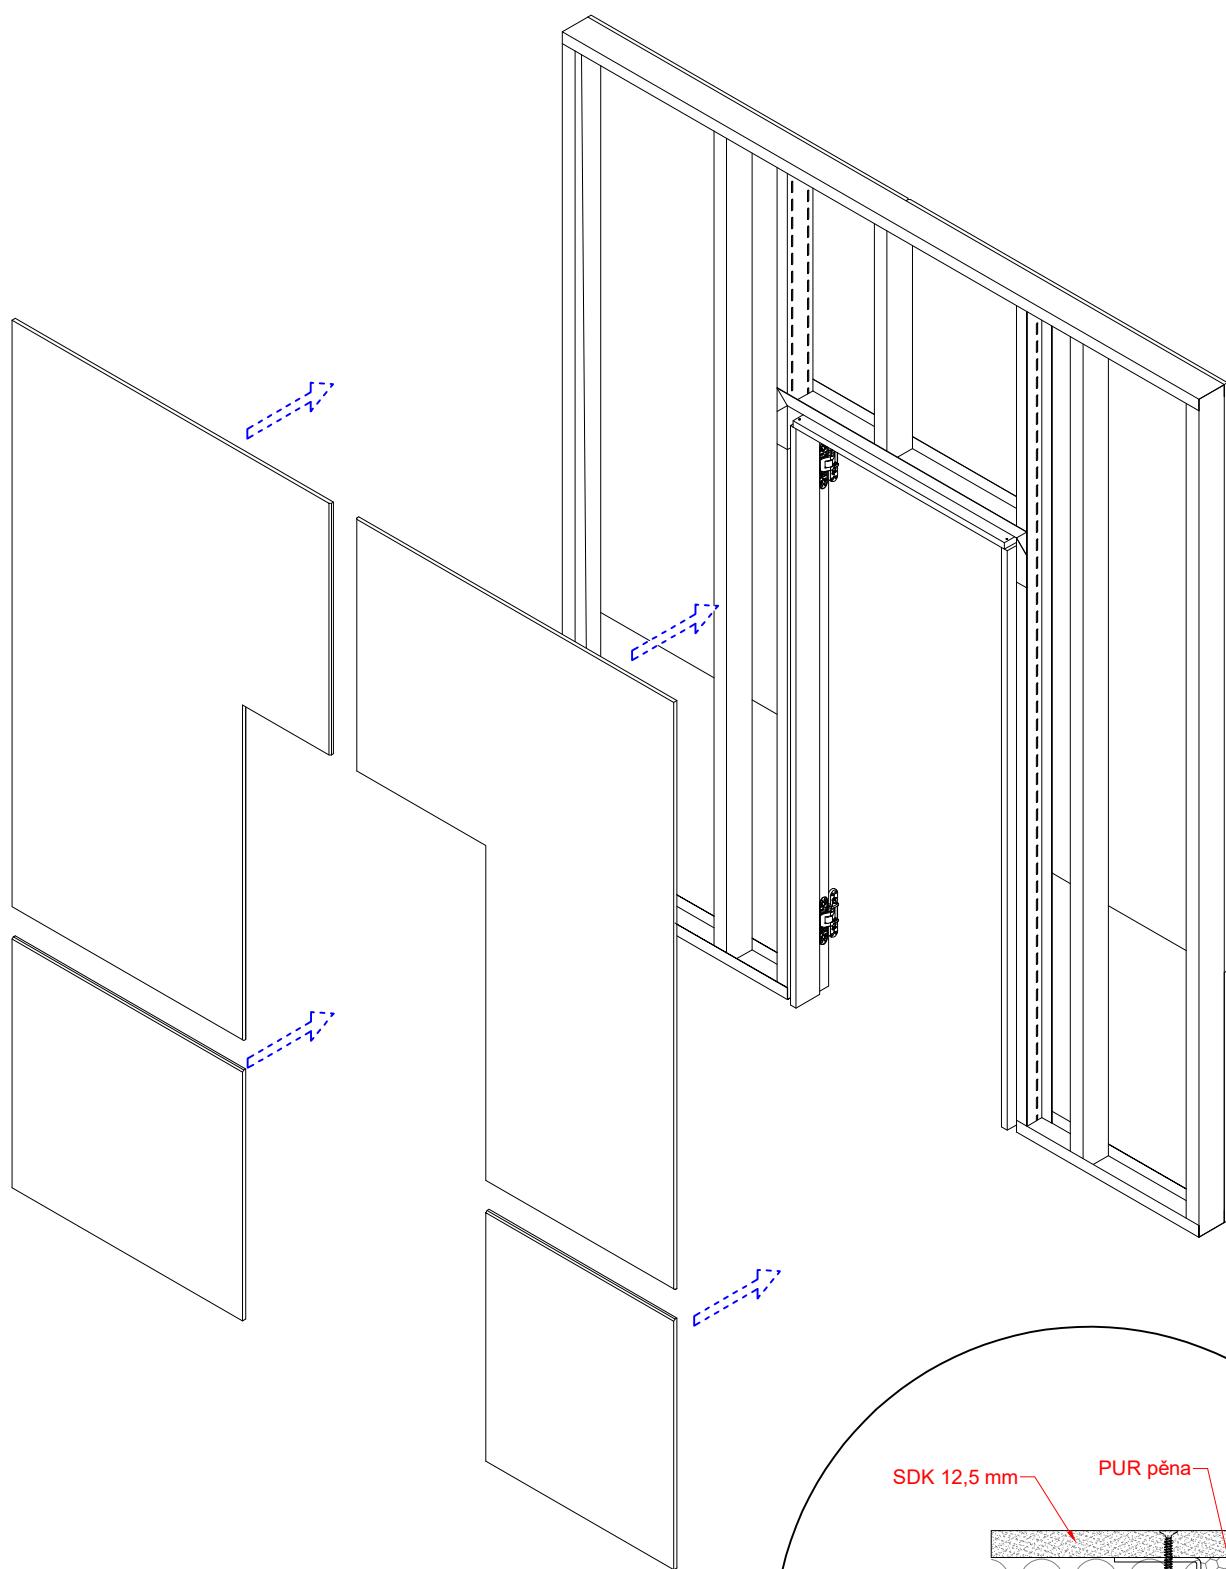

**A, B
C, D,
F**




23. Zaklopení příčky se zárubní - dvojtý záklop

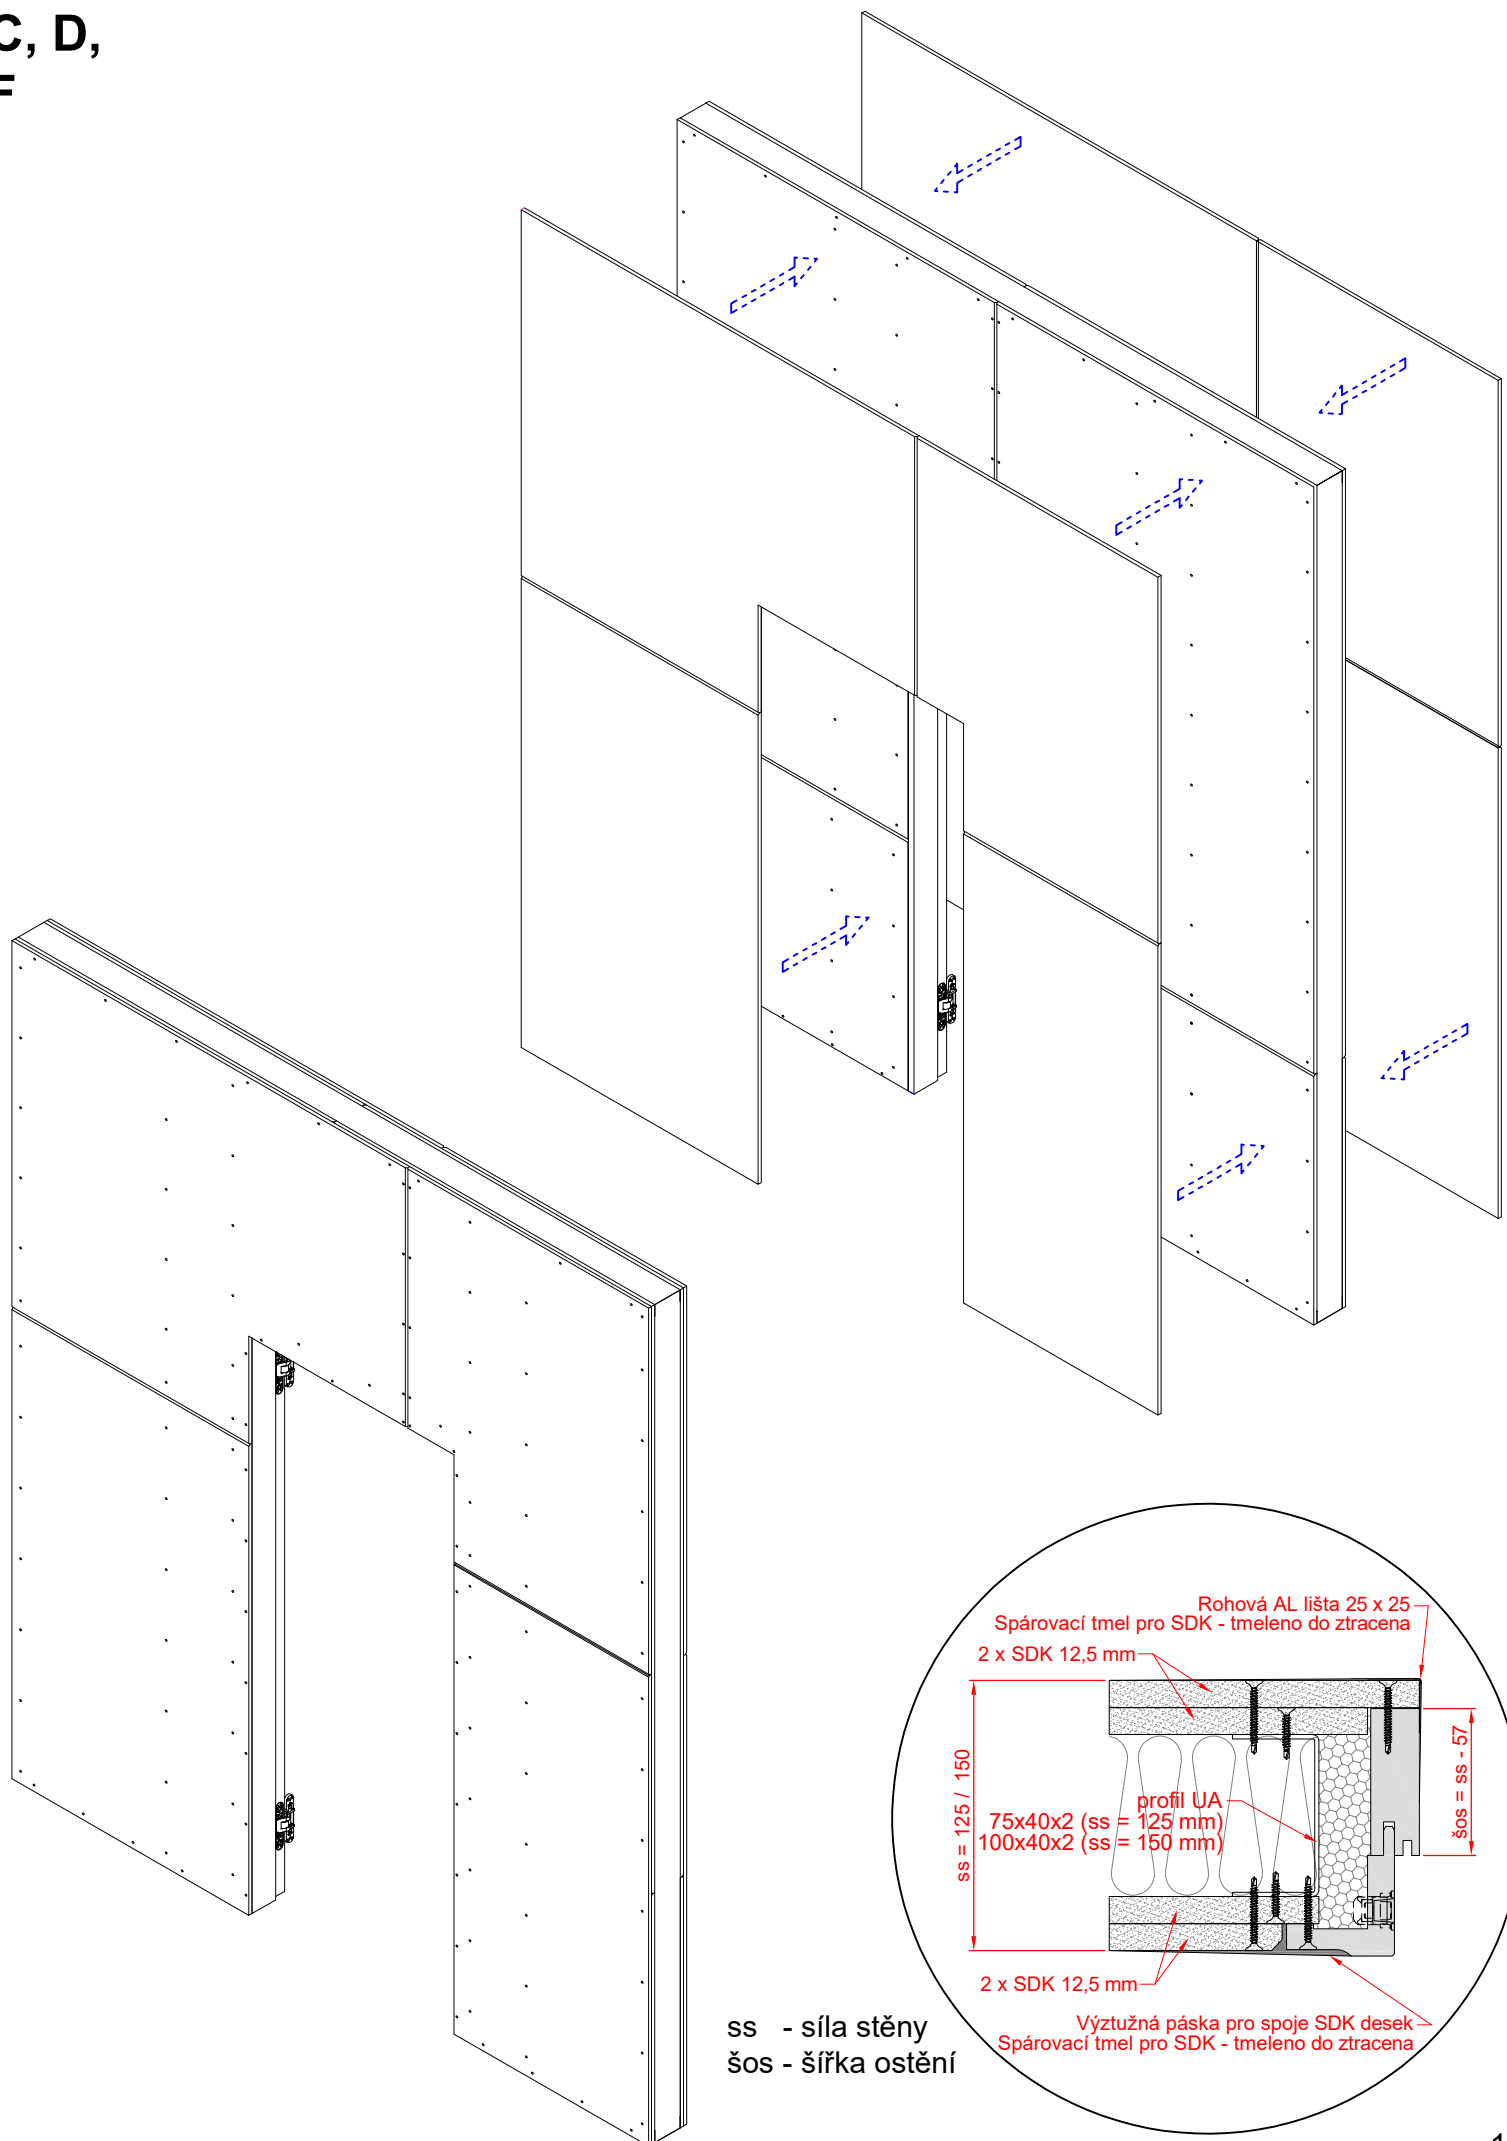

ss - síla stěny
šos - šířka ostění


**A, B
C, D,
E, F**

24. Osazení těsnění do zárubně

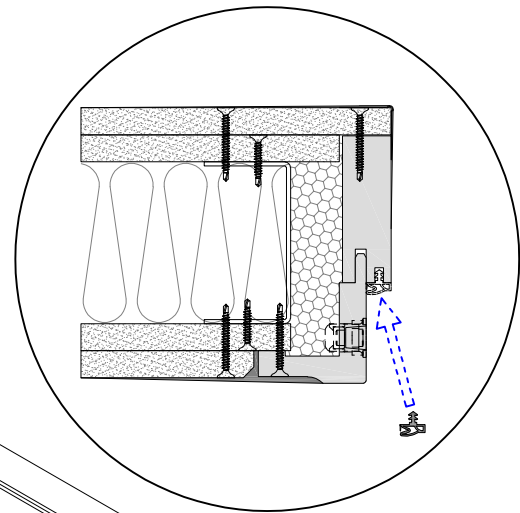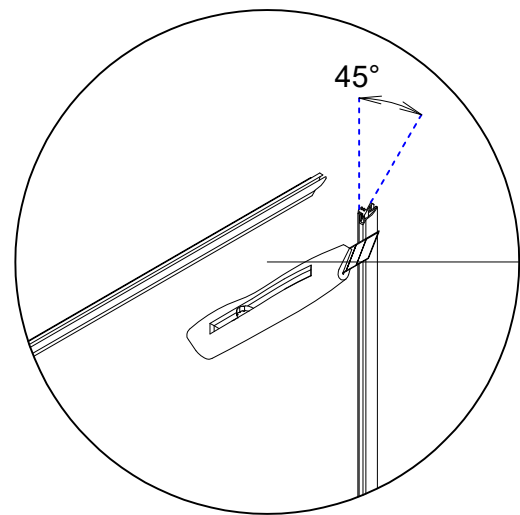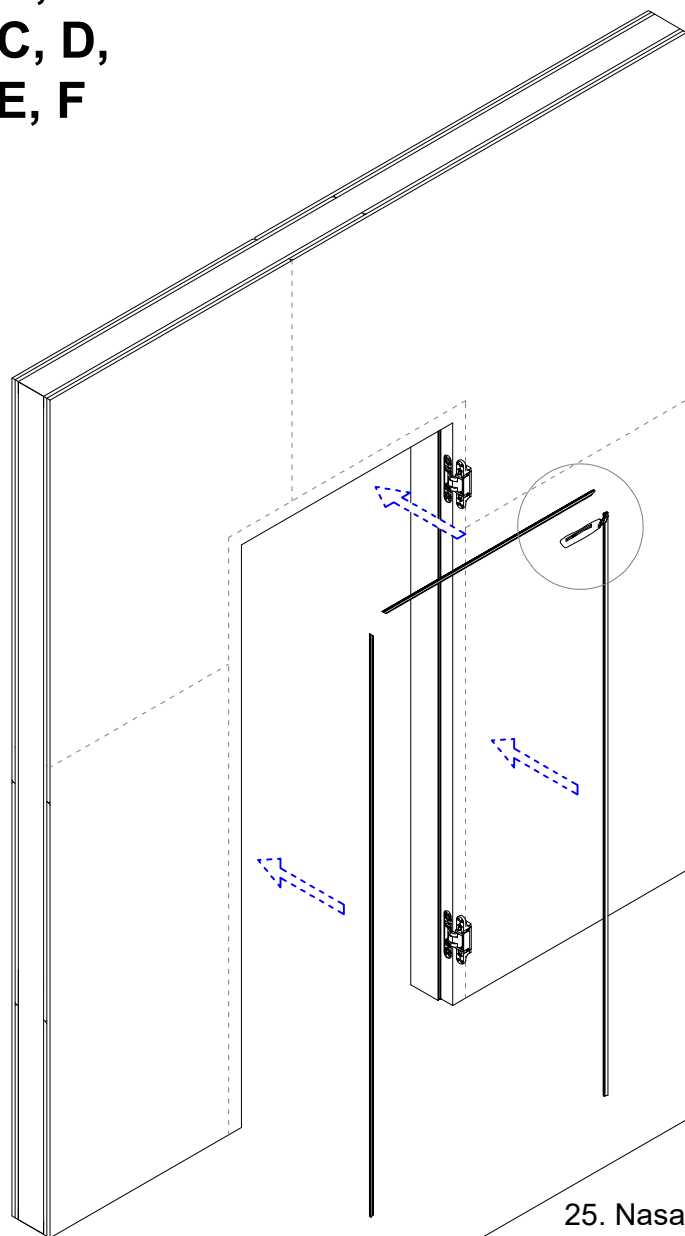


25. Nasazení křídla na závěsy

**A, B
C, D,
E, F**

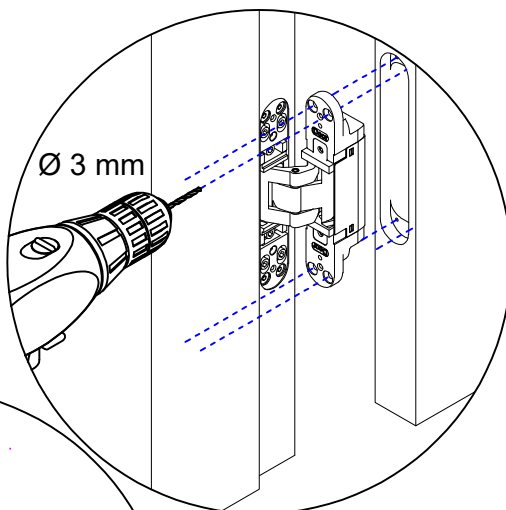



Ø 3 mm

4,5x40

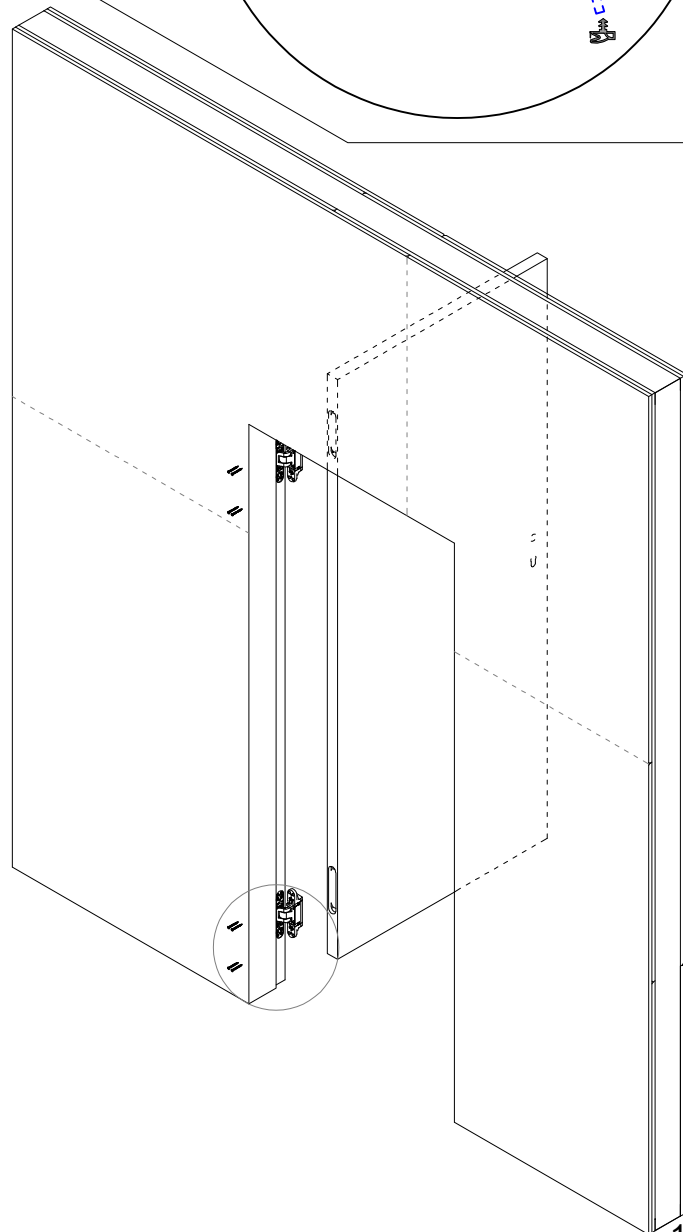


**A, B
C, D,
E, F**




26. Boční seřízení křídla

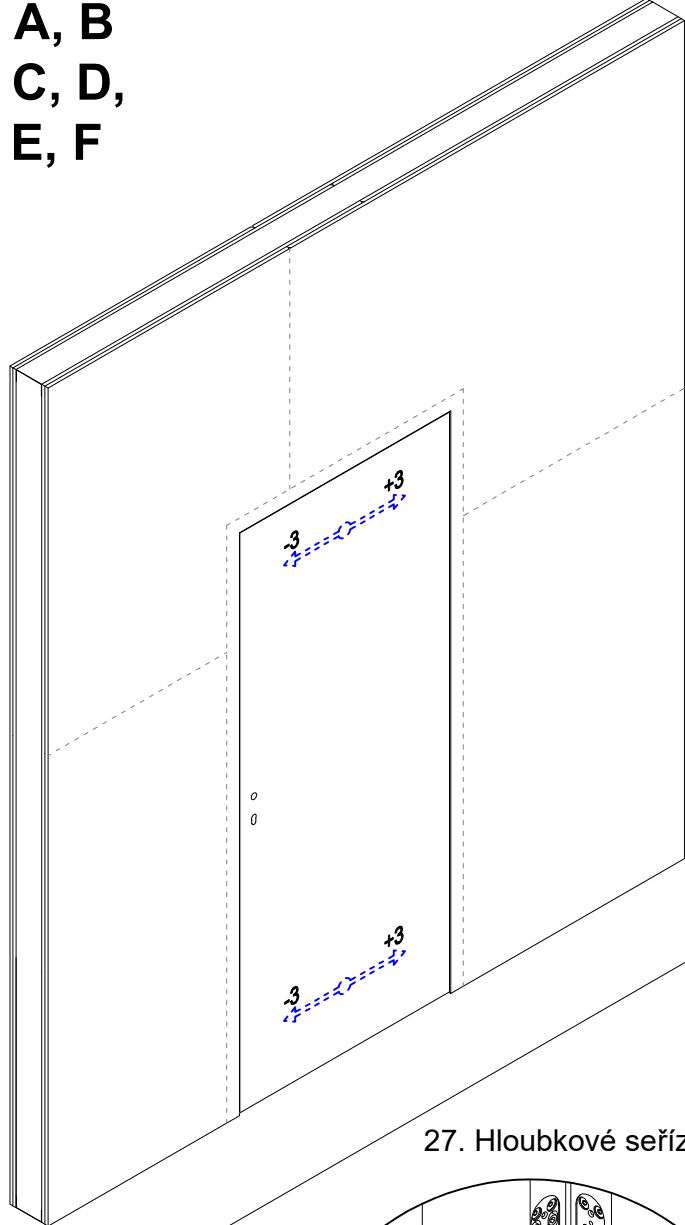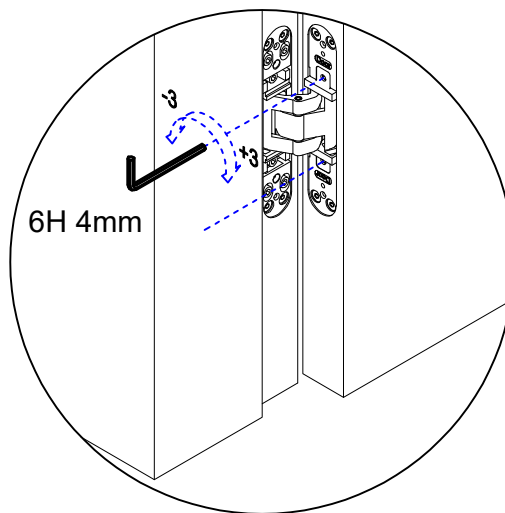

27. Hloubkové seřízení křídla




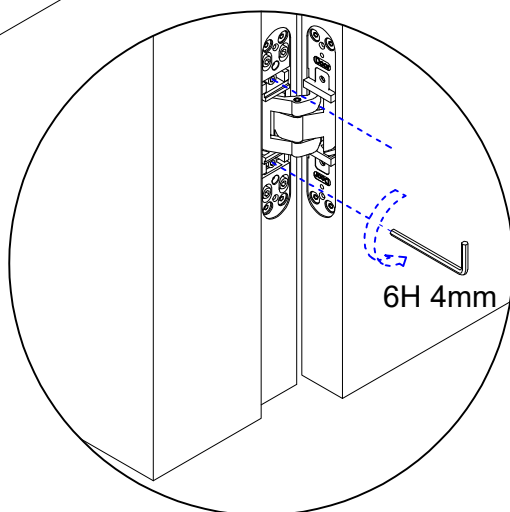


**A, B
C, D,
E, F**

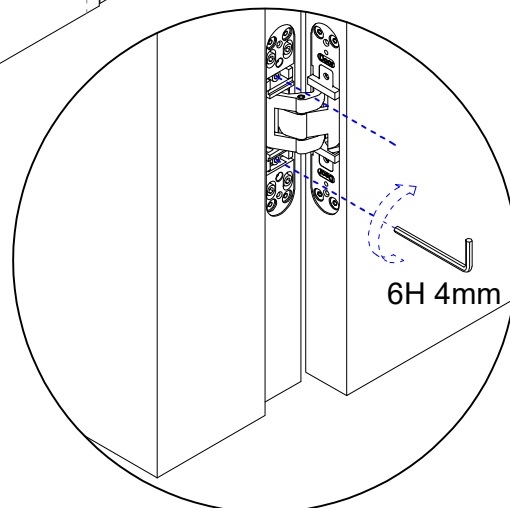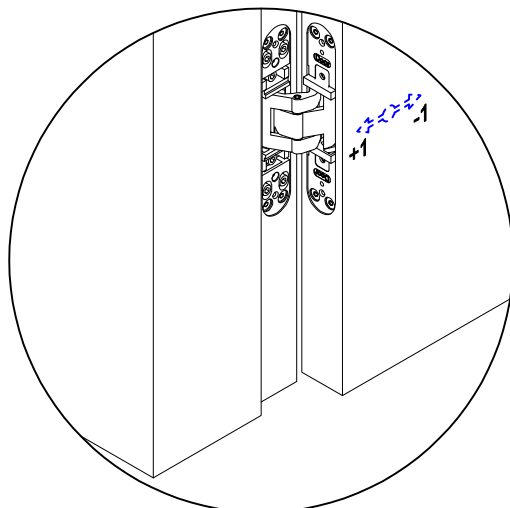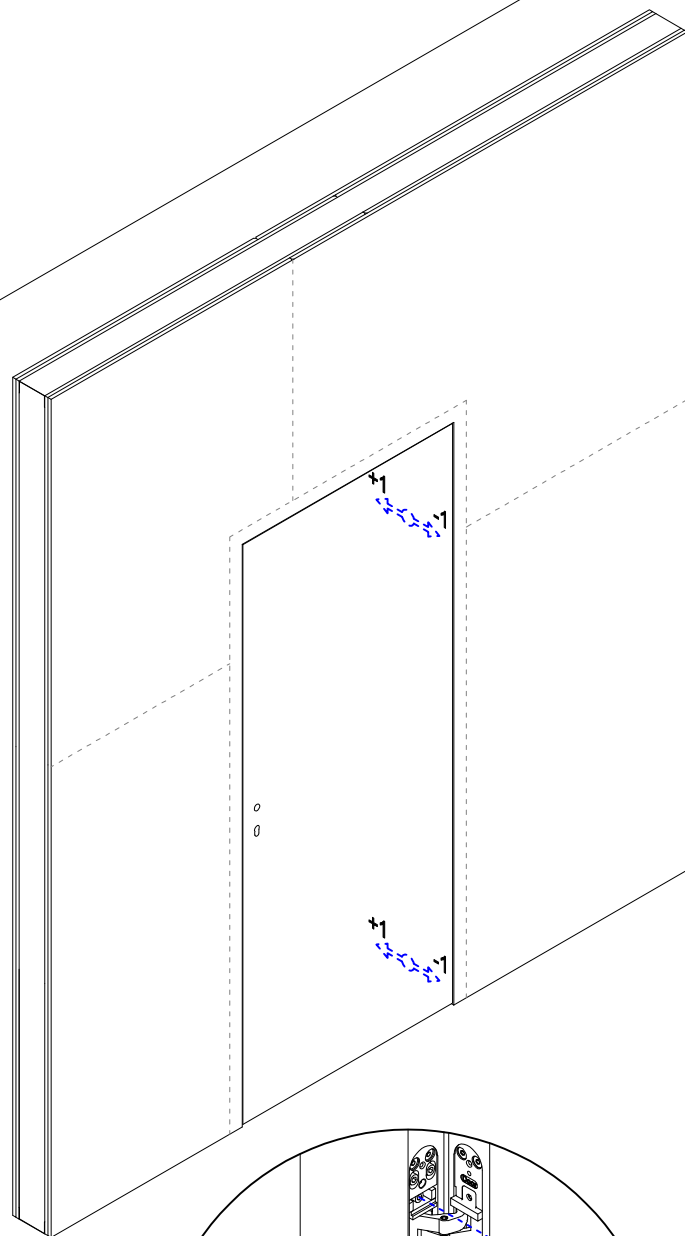


**A, B
C, D,
E, F**

28. Výškové seřízení křídla

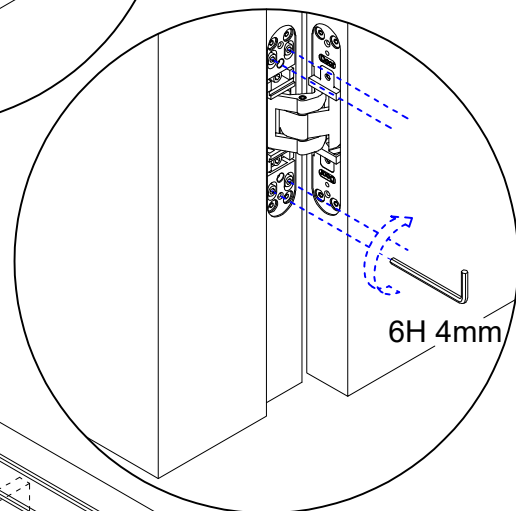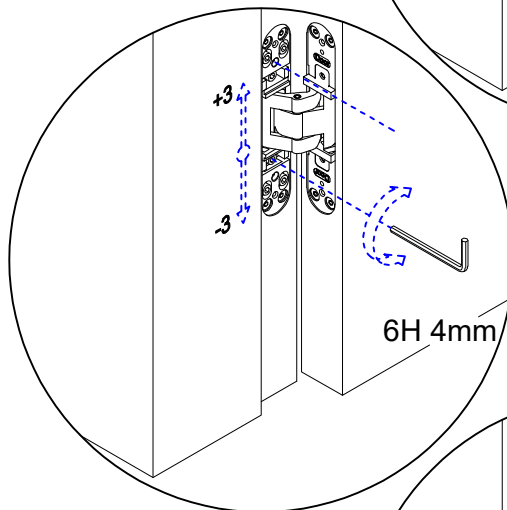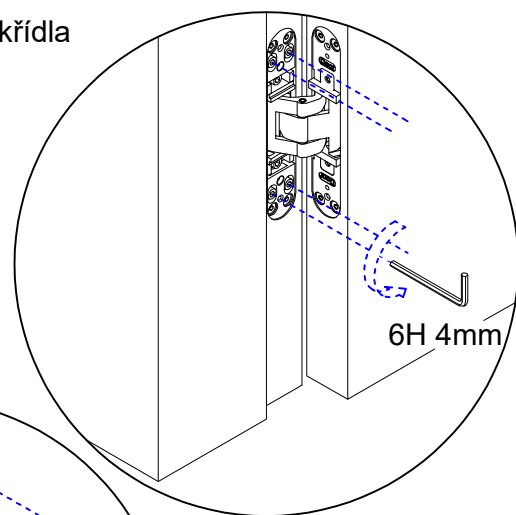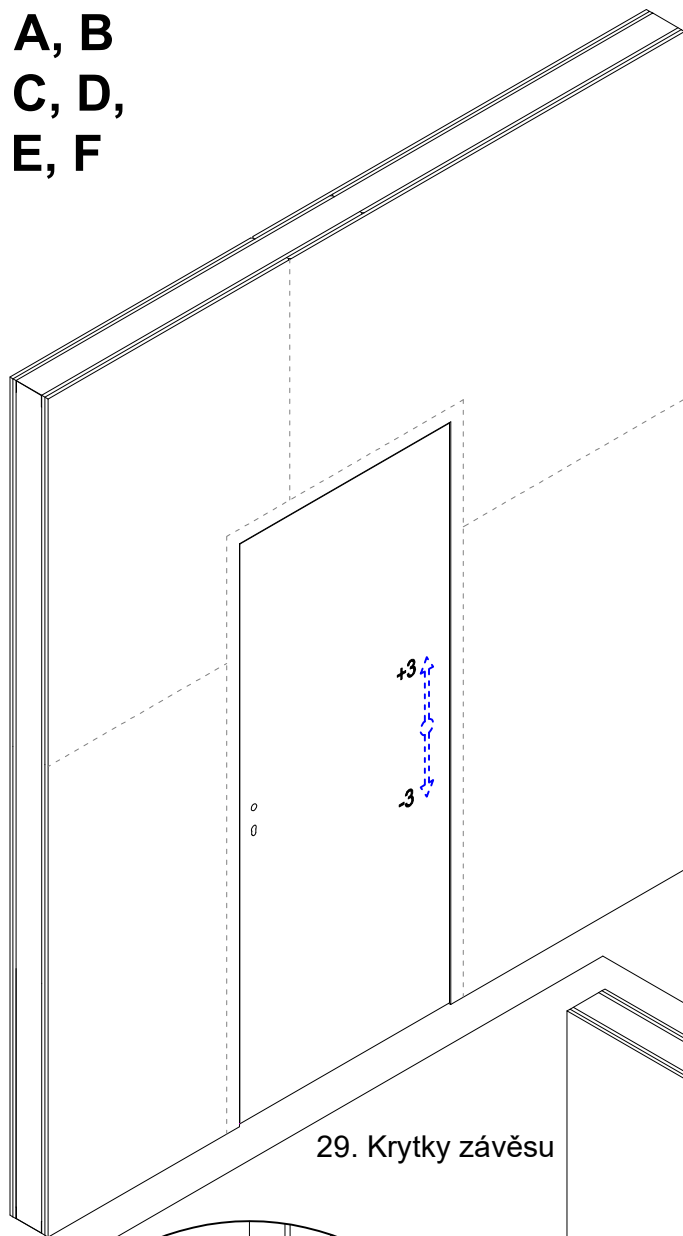

29. Krytky závěsu

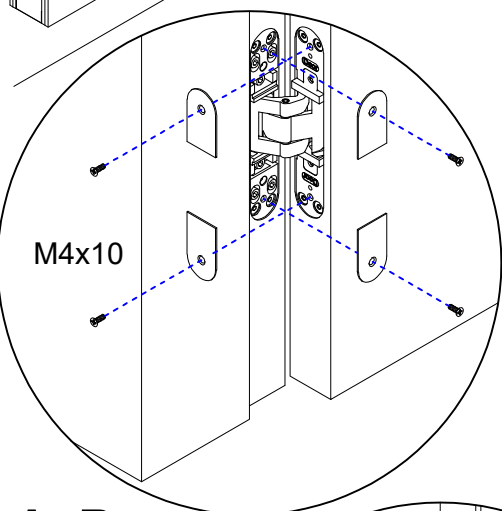

**A, B
C, D,
E, F**

