
CZ Posuvný systém MINIMA 2 pro celoskleněné dveře

DE Schiebesystem MINIMA 2 für Ganzglastüren

EN MINIMA 2 sliding system for glass door

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE



EN




MONTÁŽNÍ NÁVOD


MONTAGE | ASSEMBLY












Před započatím montáže doporučujeme pečlivě přečíst montážní návod, případně svěřit montáž speciálně vyškoleným pracovníkům.

C - Pro celoskleněné dveře se zárubní

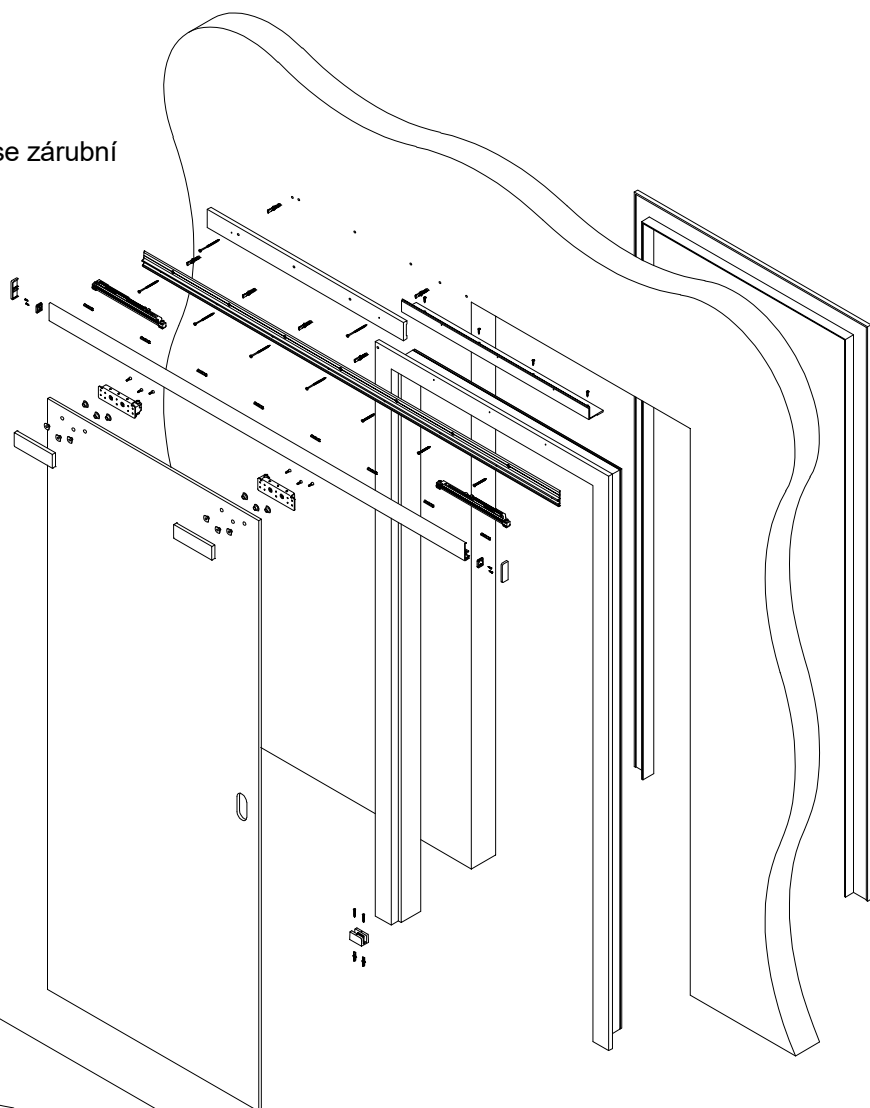

D - Pro celoskleněné dveře bez zárubně

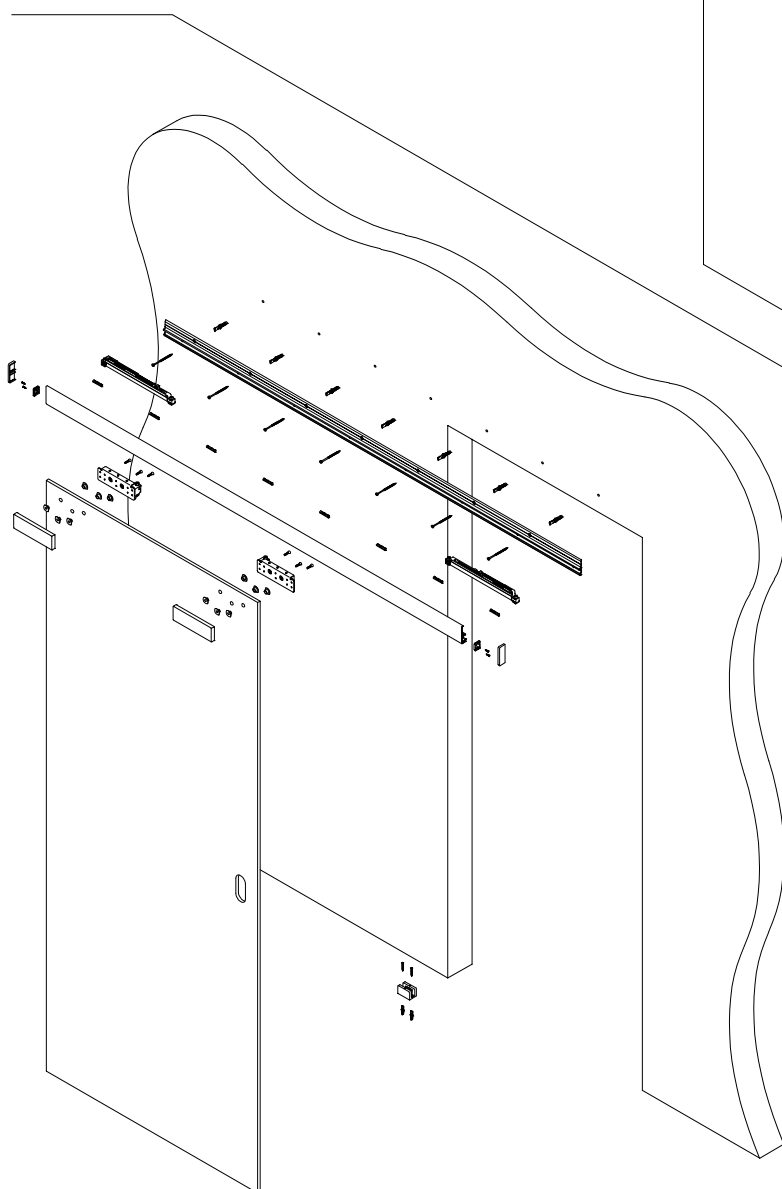

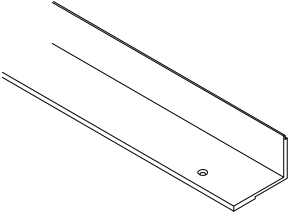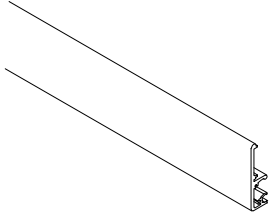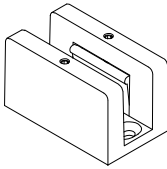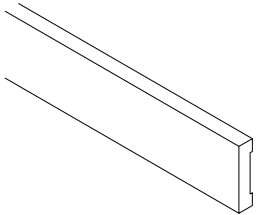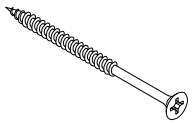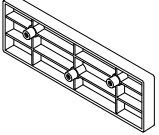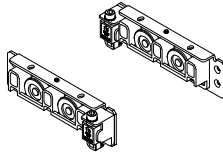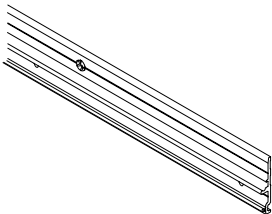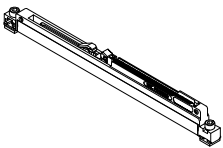
	C	D		C	D		C	D
	✓			✓	✓		✓	✓
úhelník			čelo kolejnice			* matice M6 plochá		
	✓			✓	✓		✓	✓
vrut 4x19 (T20)			fixační vložka			vodítko pro skleněné křídlo		
	✓			✓	✓		✓	✓
distanční obložka			vrut 3x13			hmoždinka 6x30		
	✓	✓		✓	✓		✓	✓
hmoždinka 8x50			držák koncové krytky kolejnice			vrut 4x35		
	✓	✓		✓	✓		✓	✓
vrut 5x80			koncová krytka kolejnice			krytka závěsu skleněného křídla		
	✓			✓	✓		✓	✓
samořezný šroub 4,8x45			vozík levý + pravý			podložka krytky závěsu		
	✓	✓		✓	✓		✓	✓
nosná lišta kolejnice			softový tlumič			šroub M5x16		

* Nahrazuje původní čtvercové matice softového tlumiče. Použije se při potřebě vložení softového tlumiče do kolejnice shora tam, kde nelze z nedostatku místa nasunout softový tlumič z boku.

Skutečné počty jednotlivých komponent se dodávají dle počtu křídel, délky posuvu či specifikace zákazníka.


1. Montáž montážního úhelníku SAPA - se zárubní (C)

Dle montážního návodu zárubně provedeme montáž zárubně.
Ještě před usazením smontované dřevěné zárubně do stavebního otvoru přišroubujeme vruty 4x19 montážní úhelník zevnitř zárubně k ostění zárubně.

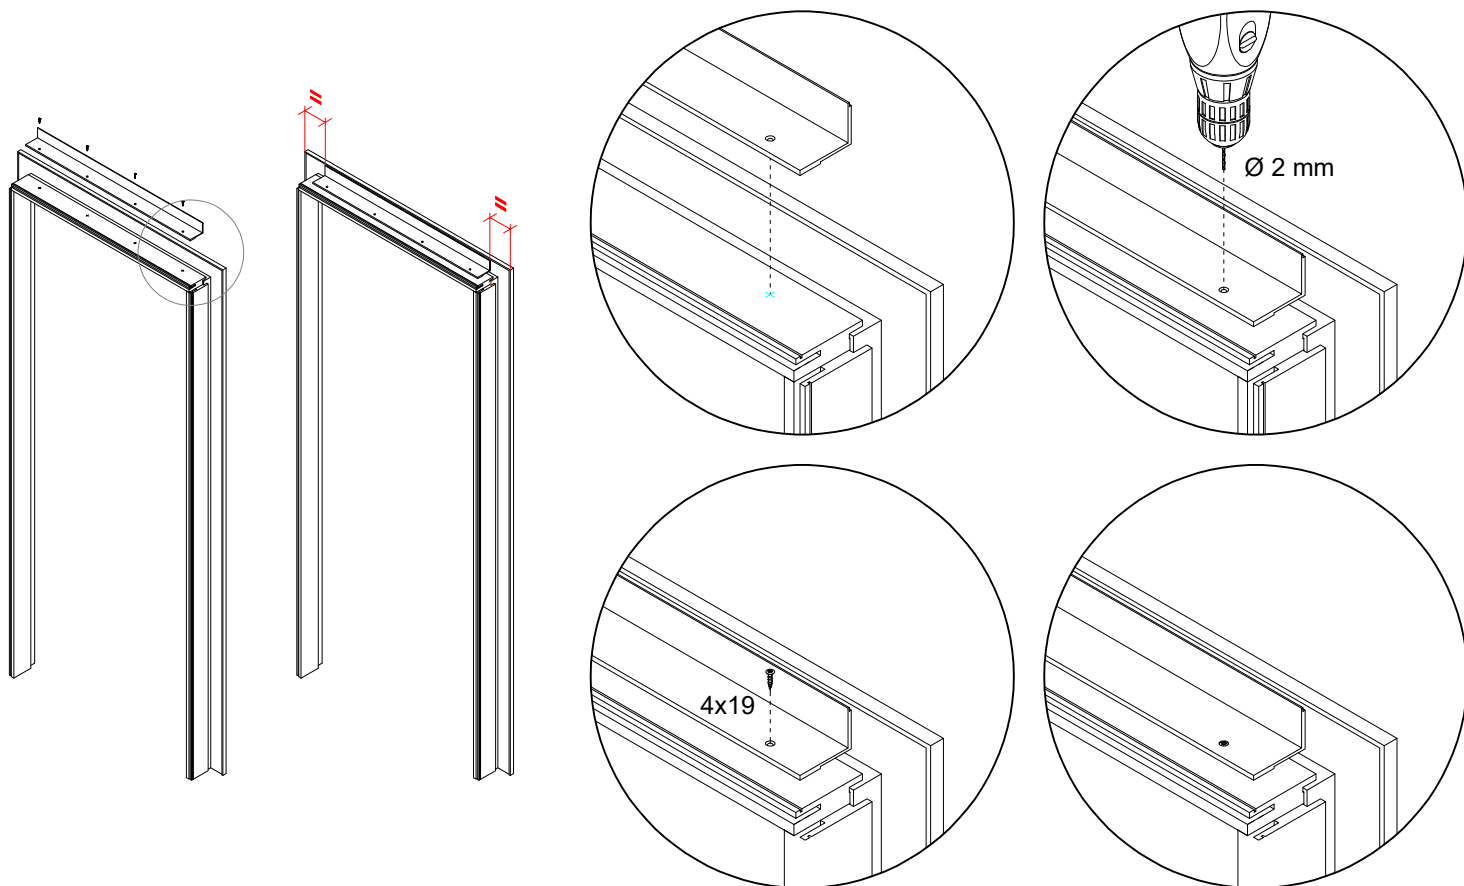

2. Minimální vzdálenost kolejnice od pevné překážky

Minimální vzdálenost je nutné dodržet pro přišroubování bočních krytek ke kolejnici.

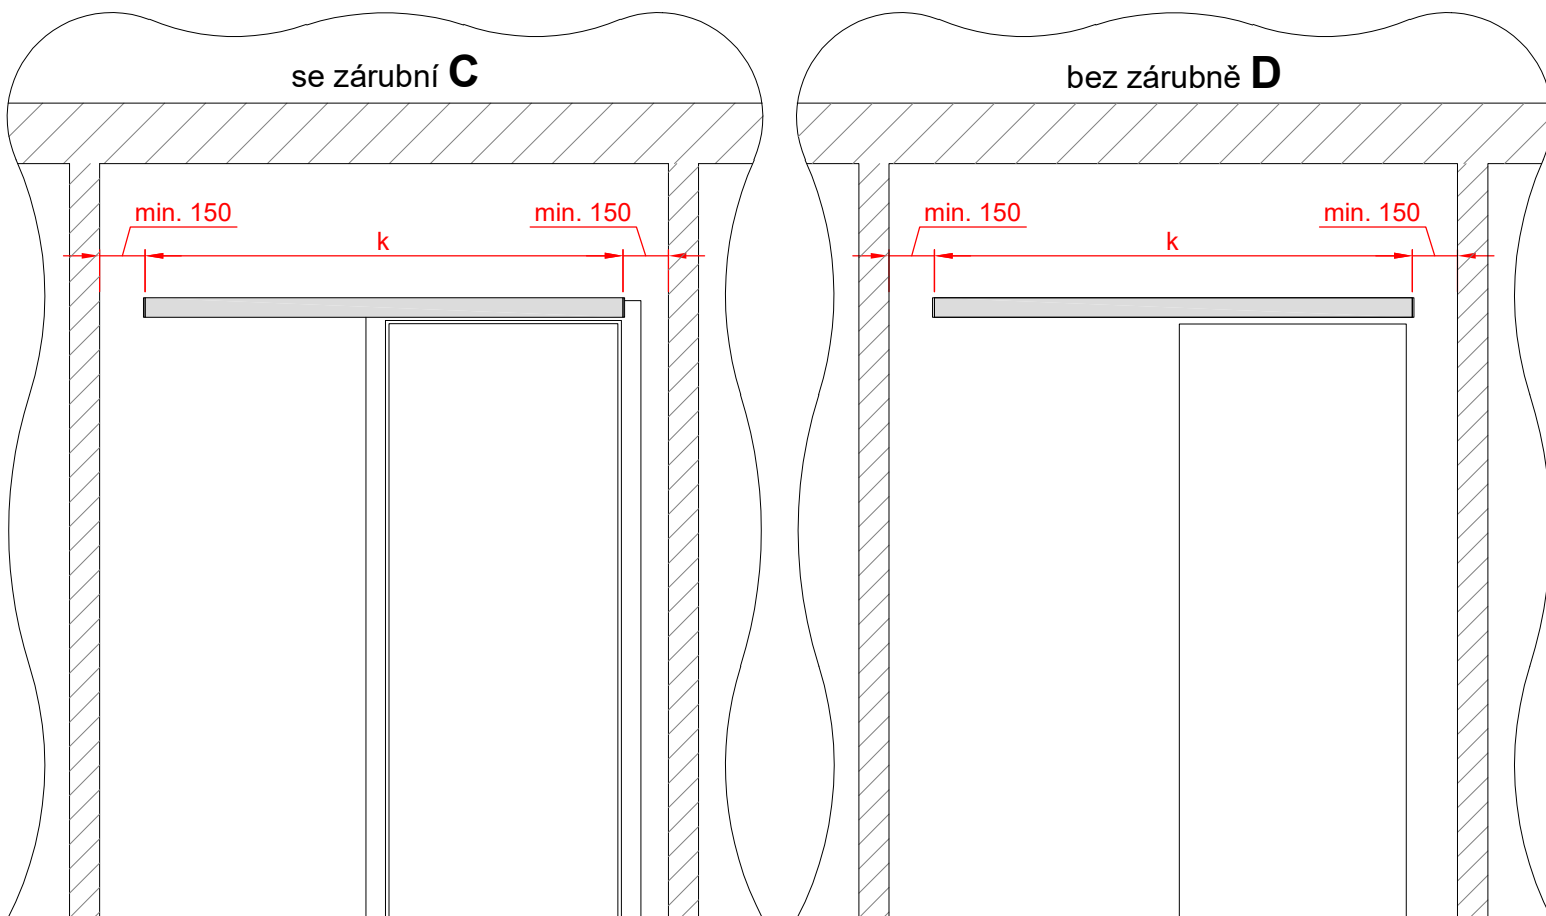

k - délka kolejnice


3. MONTÁŽNÍ ROZMĚRY

C - Se zárubní

- obš - objednáací šířka
 obv - objednáací výška
 pk - přesah kolejnice přes svislou hranu polodrážky zárubně
 pb1 - přesah křídla přes svislou hranu polodrážky zárubně
 hk - výška osy vrtání kolejnice
 hNL - výška spodní hrany nosné lišty kolejnic

- b4 - průchozí šířka zárubně
 h4 - průchozí výška zárubně
 b5 - šířka křídla
 h5 - výška křídla
 - obrys křídla

- směr otevírání

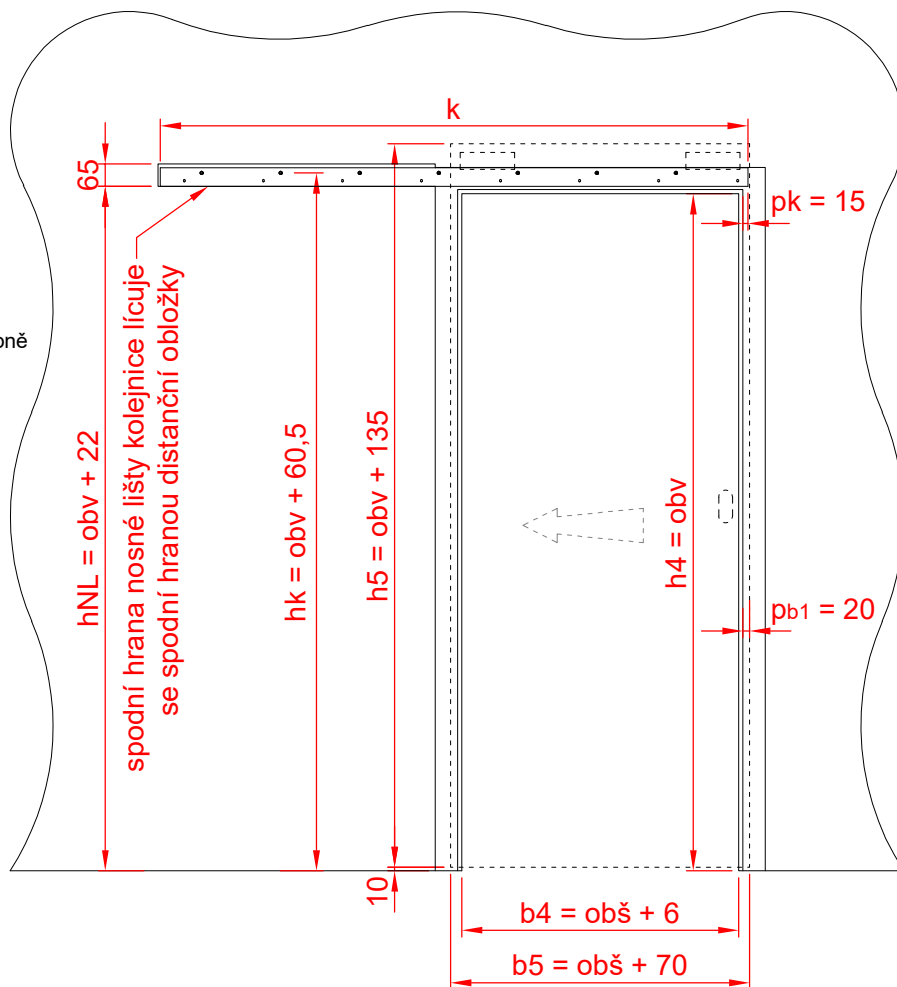


D - Bez zárubně

- obš - objednáací šířka
 obv - objednáací výška
 pk - přesah kolejnice přes svislou hranu polodrážky zárubně
 pb1 - přesah křídla přes svislou hranu polodrážky zárubně
 hk - výška osy vrtání kolejnice
 hNL - výška spodní hrany nosné lišty kolejnic


- b1 - průchozí šířka stavebního otvoru
 h1 - průchozí výška stavebního otvoru
 b5 - šířka křídla
 h5 - výška křídla
 - obrys křídla

- směr otevírání




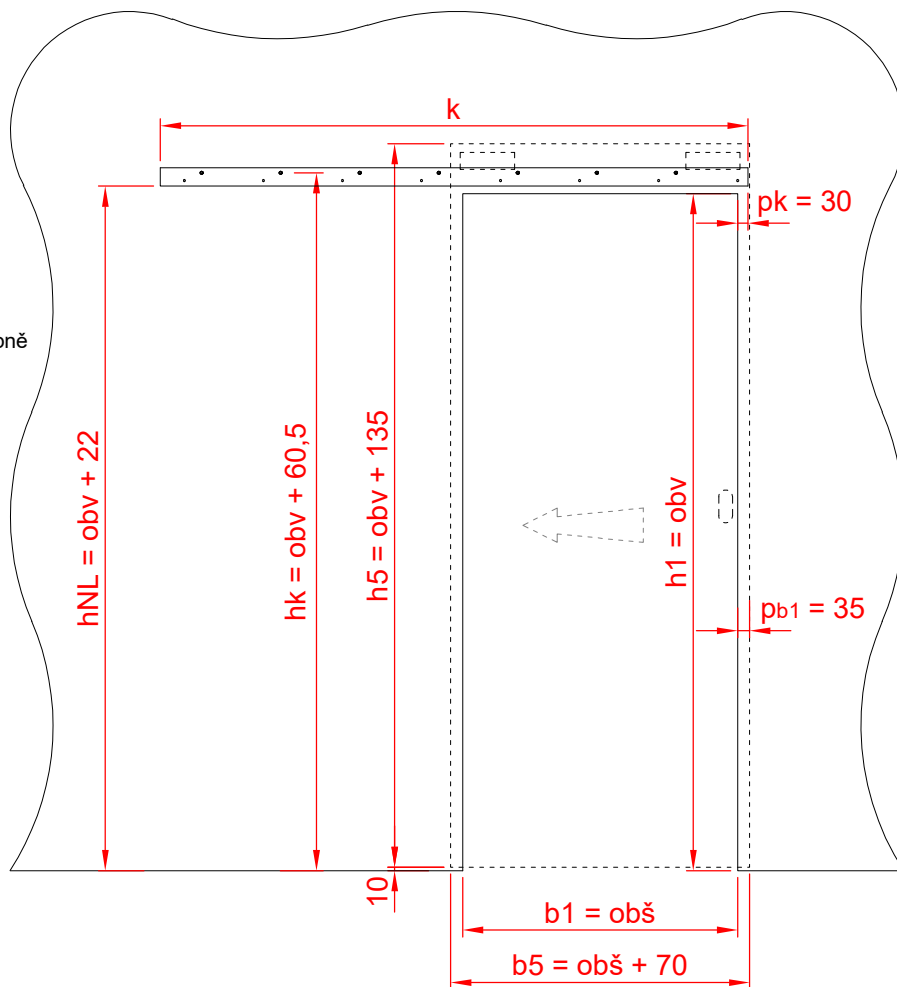


4. Montáž nosné lišty kolejnice bez zárubně (D)

Rozměry umístění kolejnice dle bod 3. na straně 4

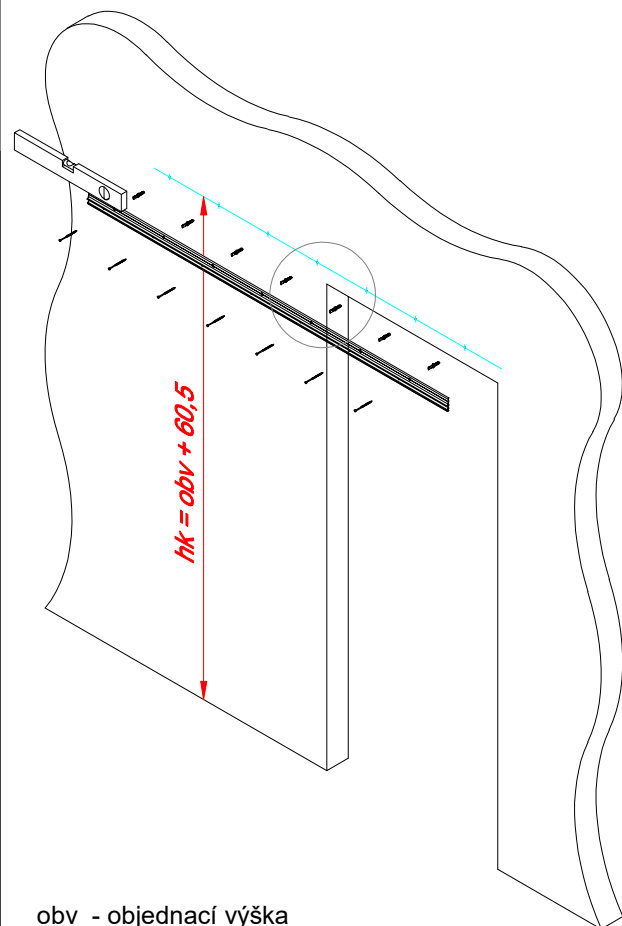


obv - objednávací výška
hk - výška osy vrtání kolejnice

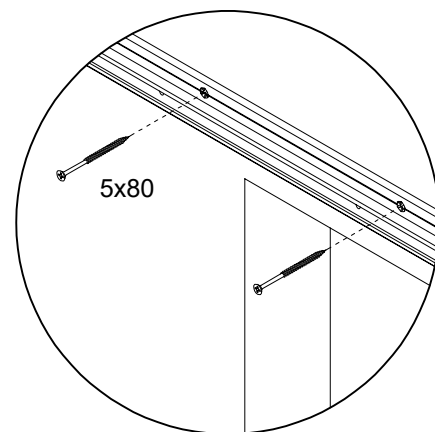
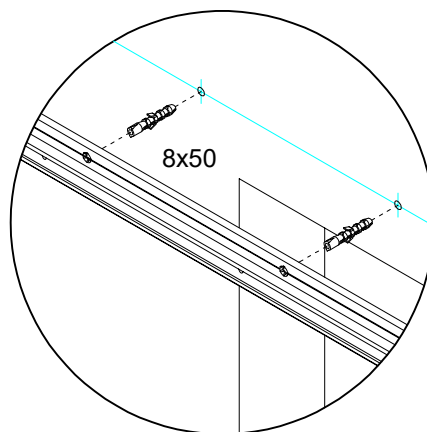
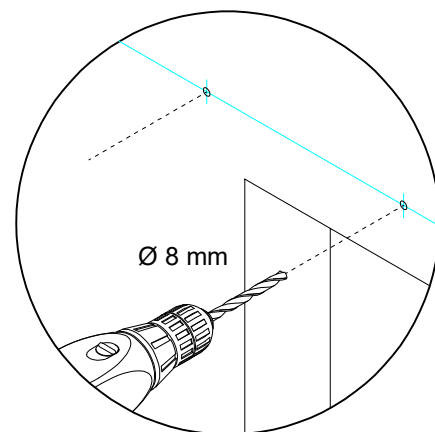
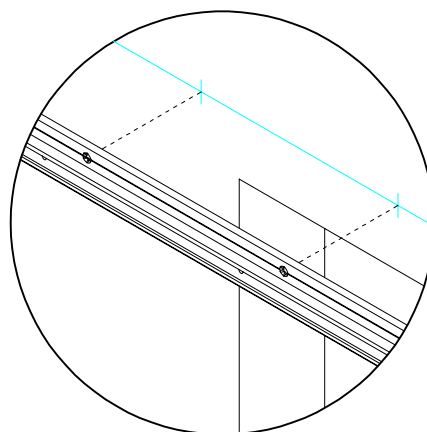


5. Montáž distanční obložky se zárubní (C)

Dodržet výšku usazení distanční obložky. Ke spodní hraně distanční obložky se následně lícuje spodní hrana nosné lišty kolejnice.









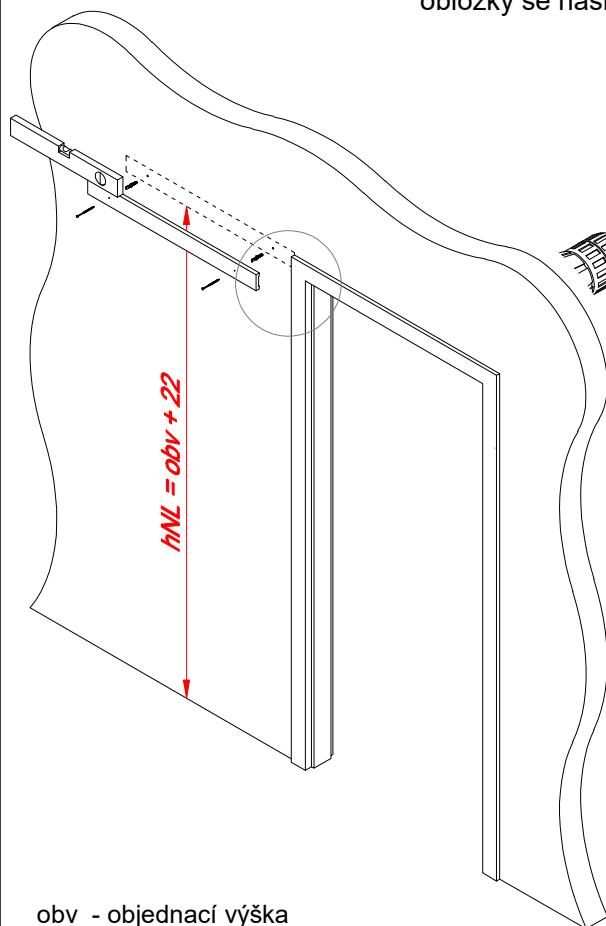


obv - objednávací výška
hNL - výška spodní hrany distanční obložky


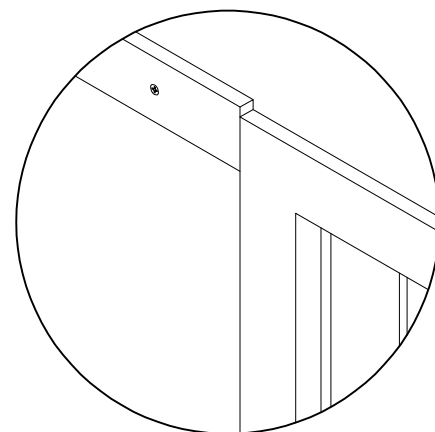
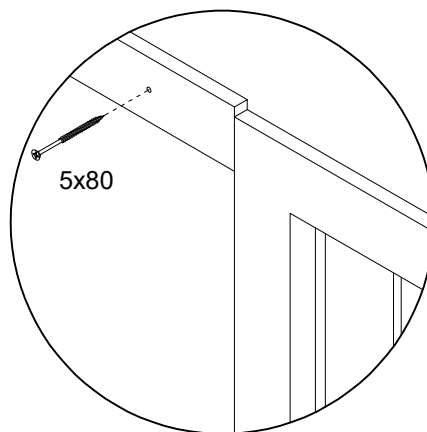
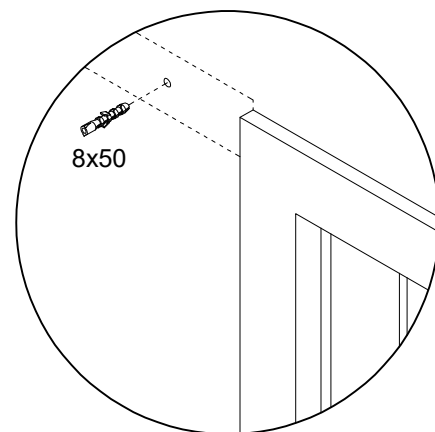
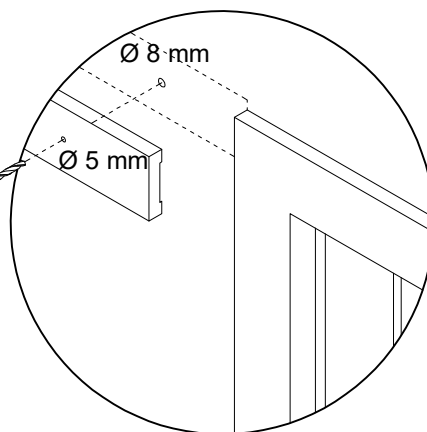


6. Montáž nosné lišty kolejnice se zárubní (C)




Rozměry umístění kolejnice dle bodu 3. na straně 4.
Spodní hrana nosné lišty kolejnice lícuje se spodní hranou distanční obložky.

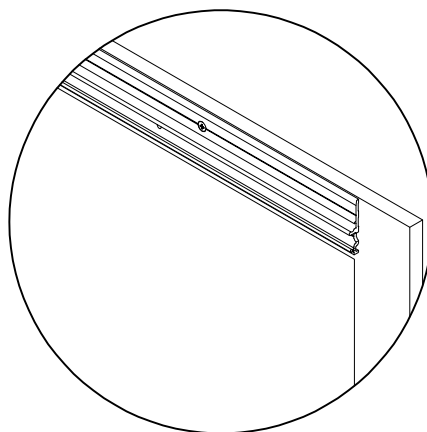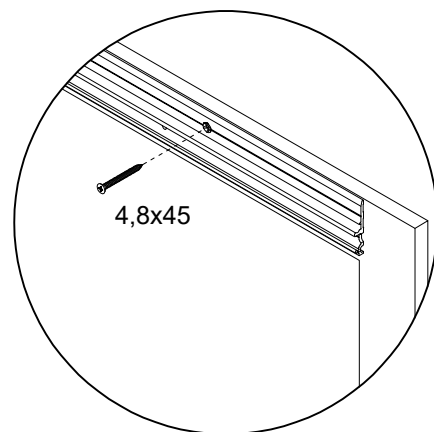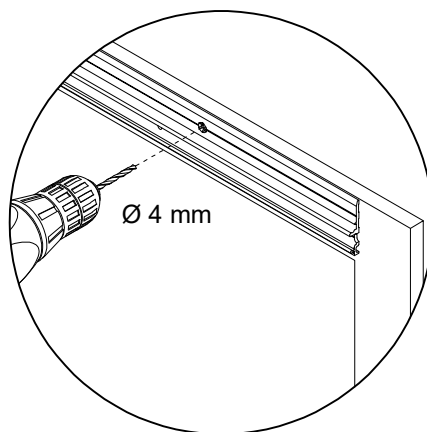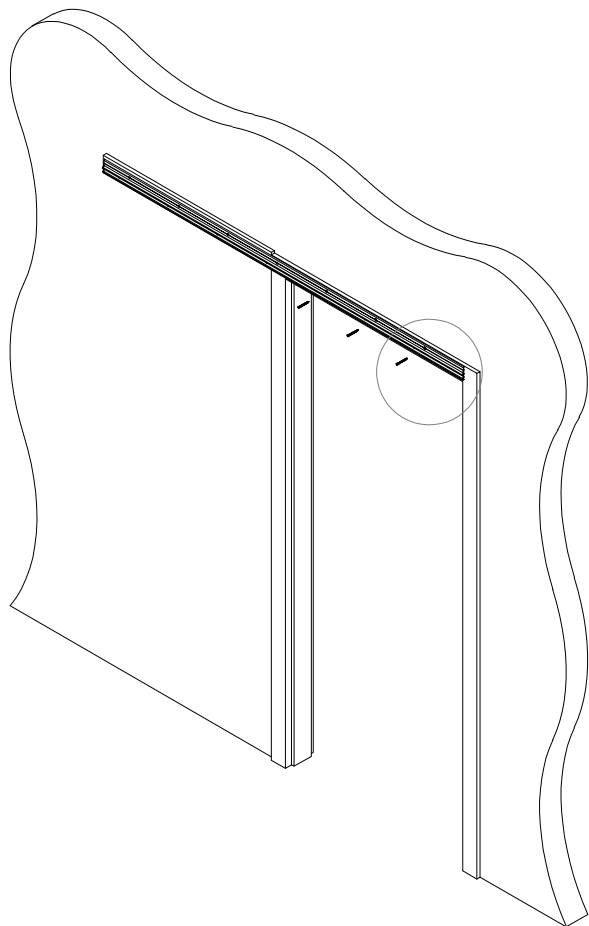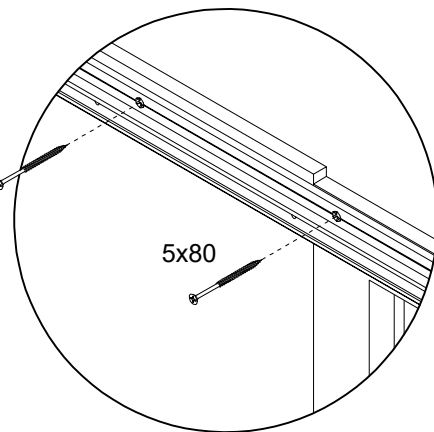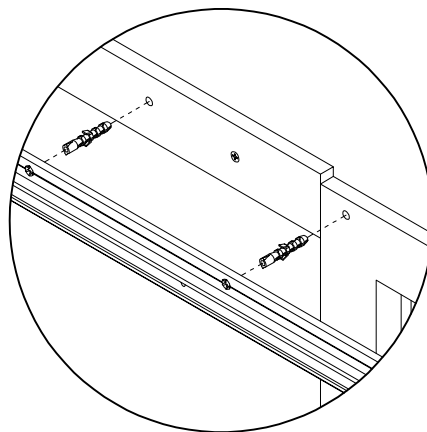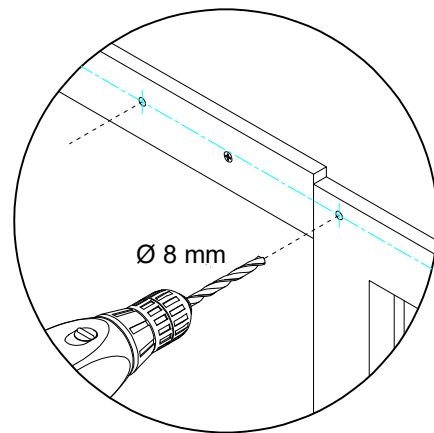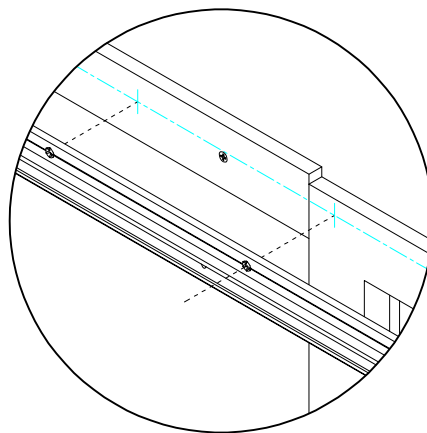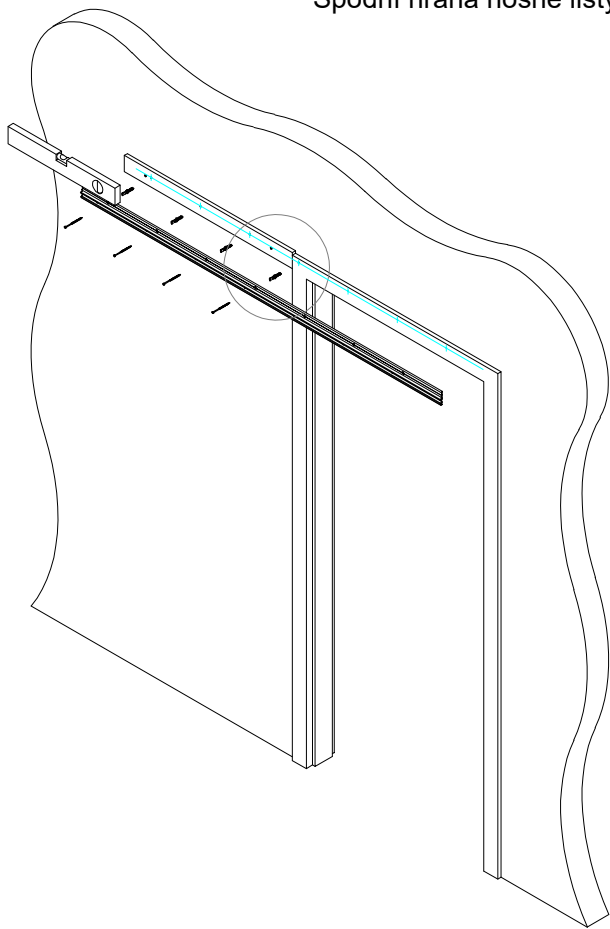


7. Montáž fixační vložky a čela kolejnice (C, D)

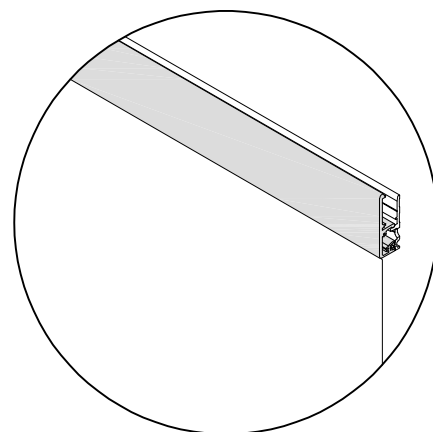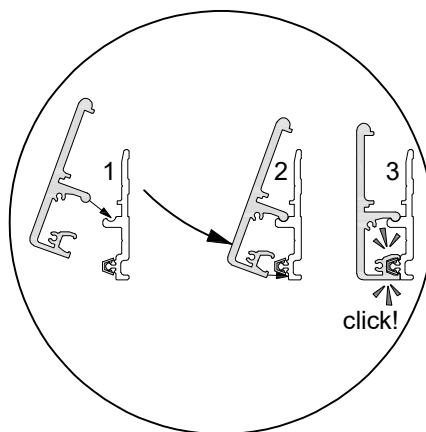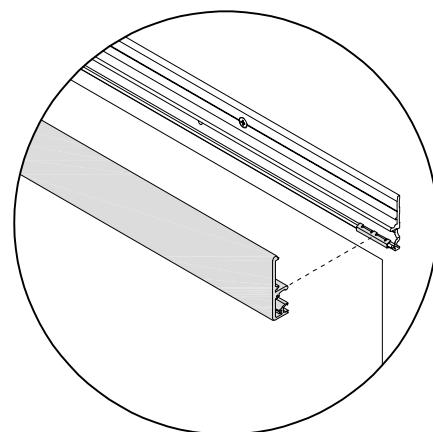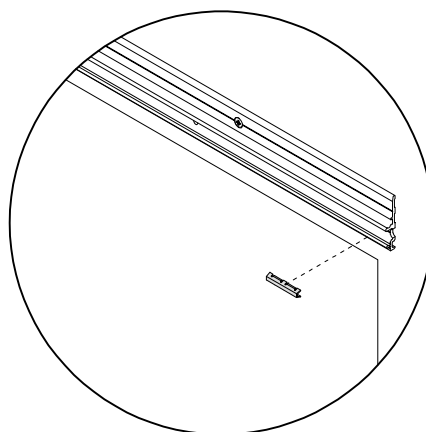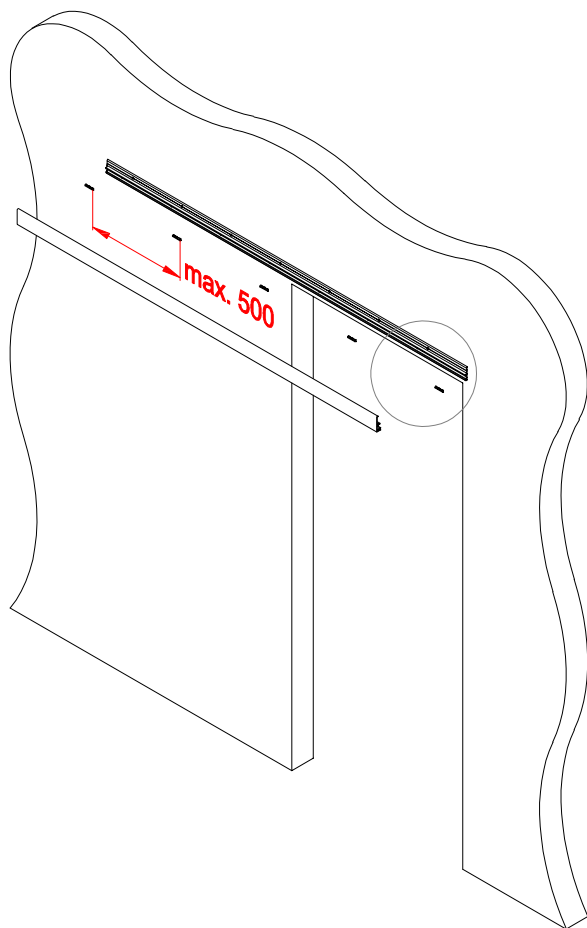


8. Montáž držáku boční krytky kolejnice (C, D)

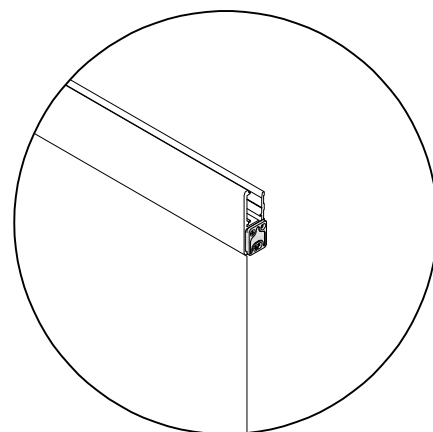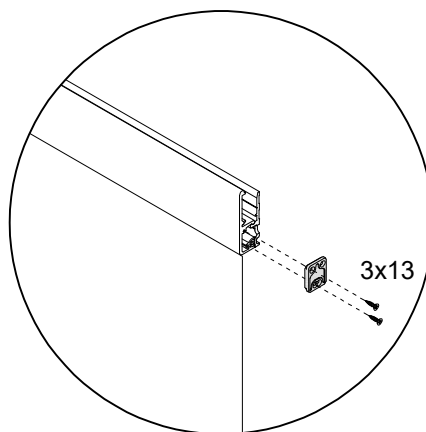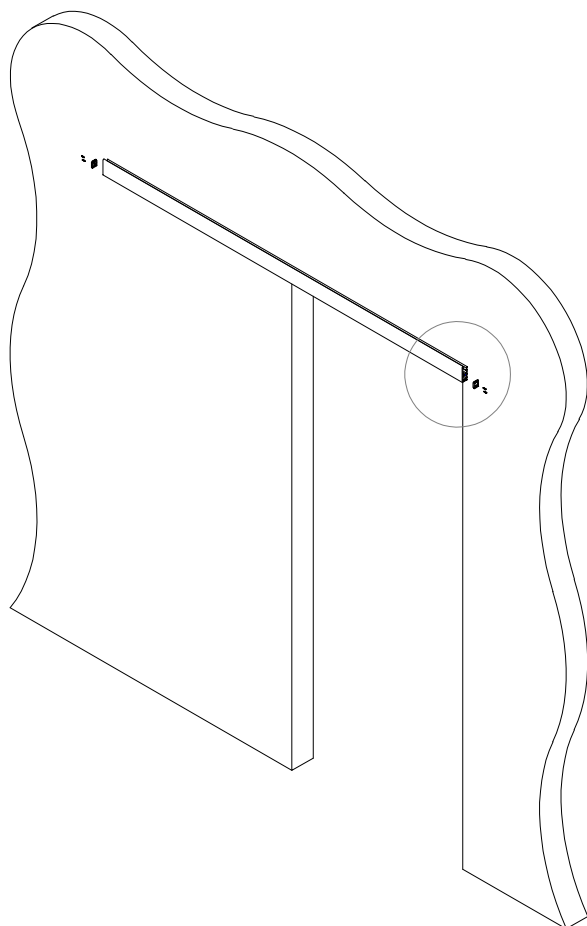


9. Demontáž horní montážní destičky pro montáž na skleněné křídlo (C, D)

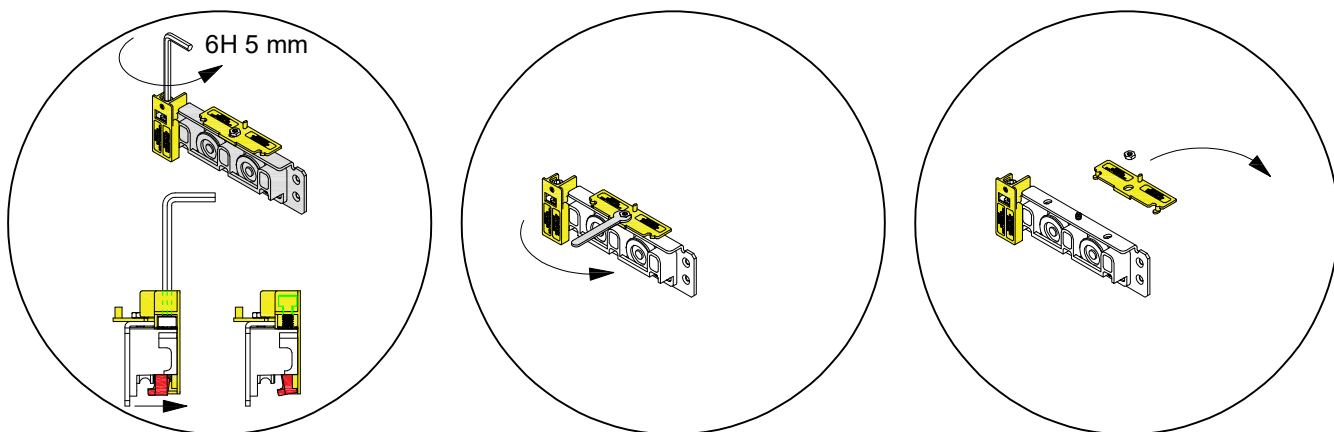


10. Montáž vozíku na skleněné křídlo (C, D)

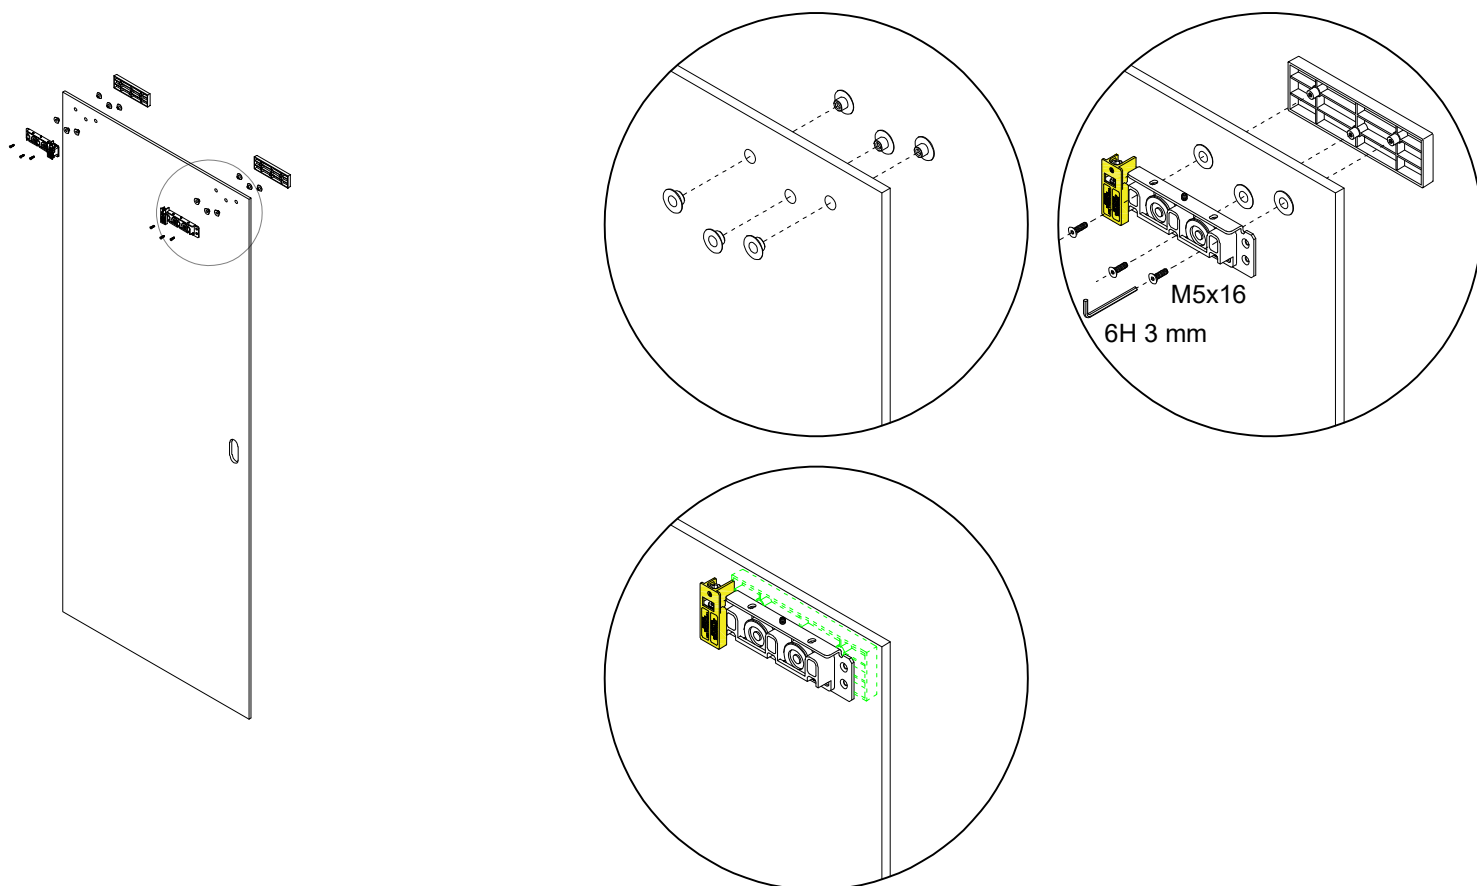


11. Nasazení skleněného křídla a zajištění proti vyskočení z kolejnice (C, D)

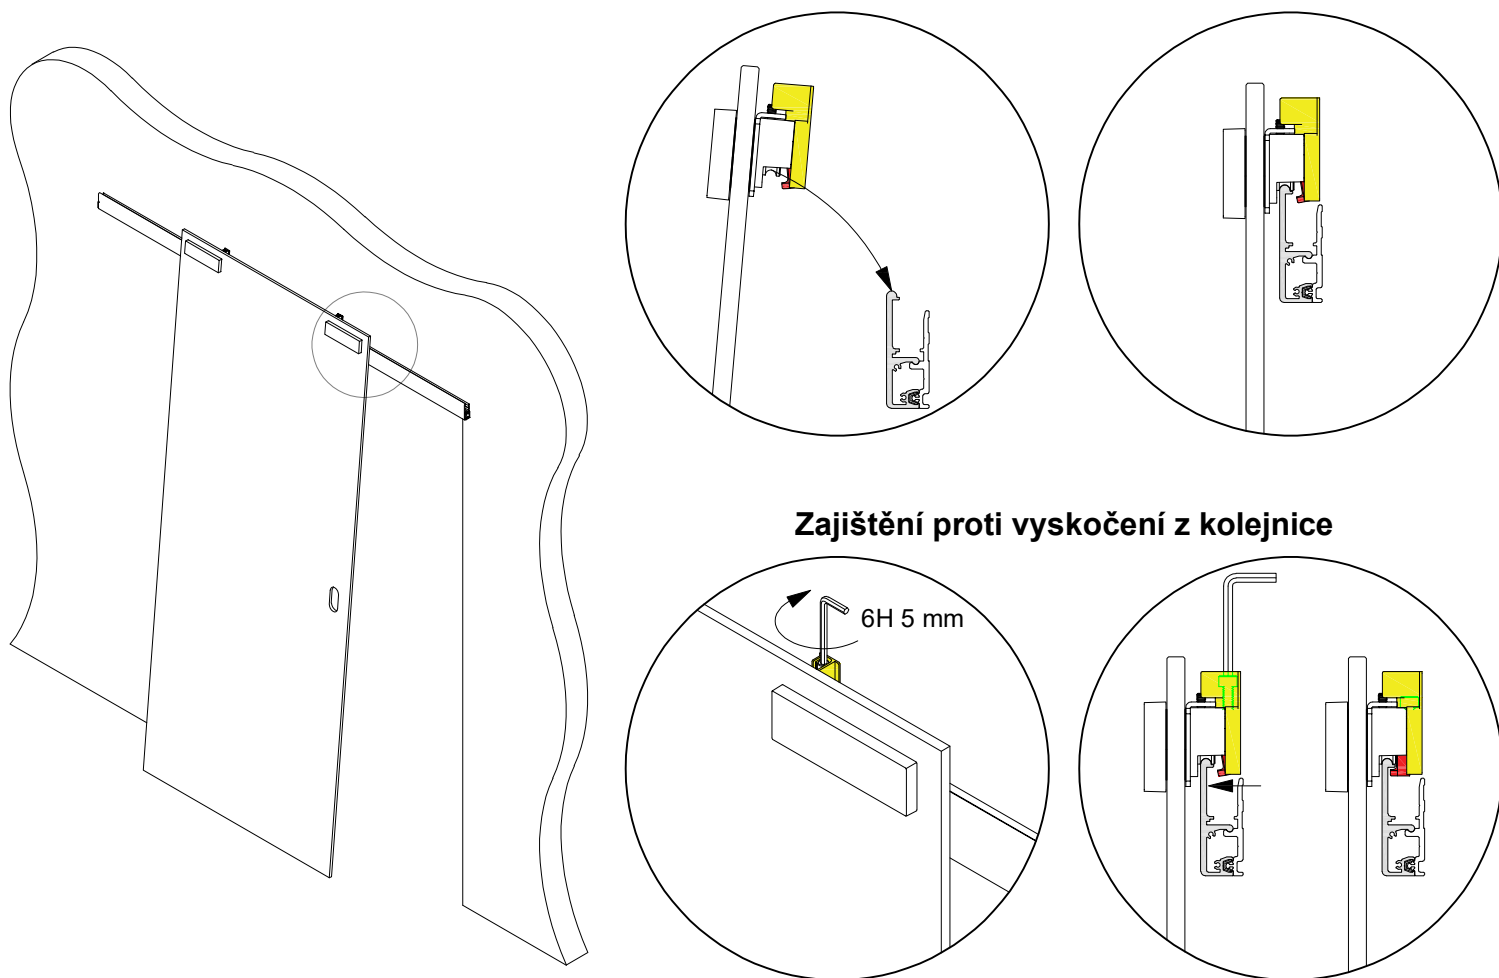

12. Demontáž krytky zajišťovacího šroubu (C, D)

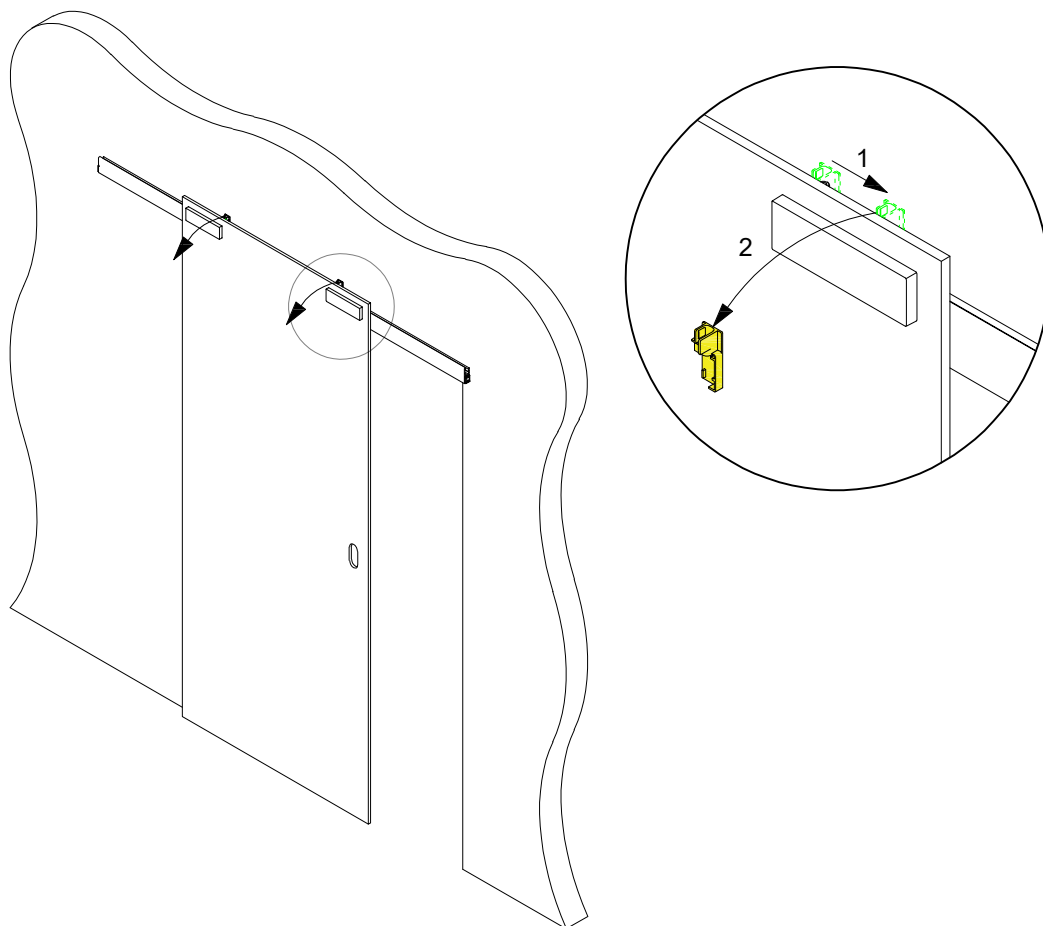


13. Vyvážení a výškové usazení skleněného křídla (C, D)

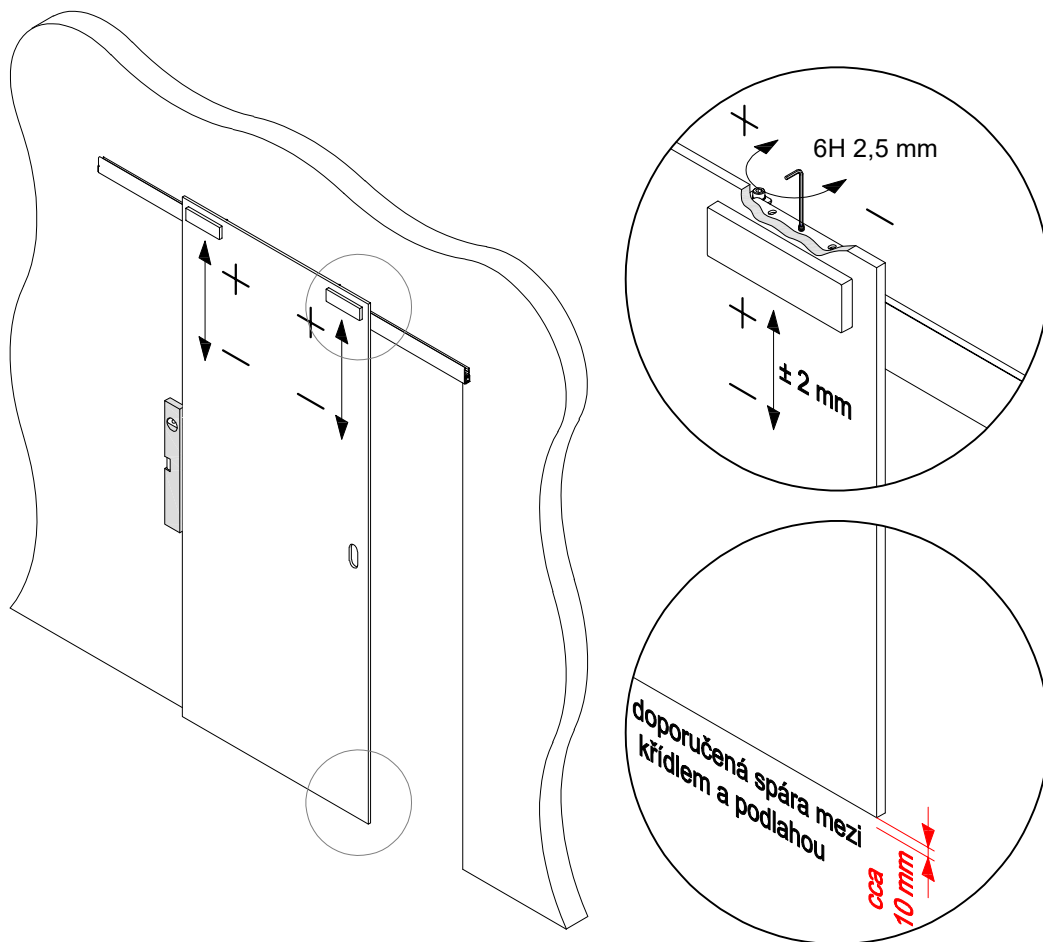






14. Montáž vodícího trnu pro skleněné křídlo se zárubní (C)

Pozor ! Před vrtáním do podlahy je nutné se přesvědčit, že nenarušíme trubky podlahového topení nebo elektrickou instalaci !



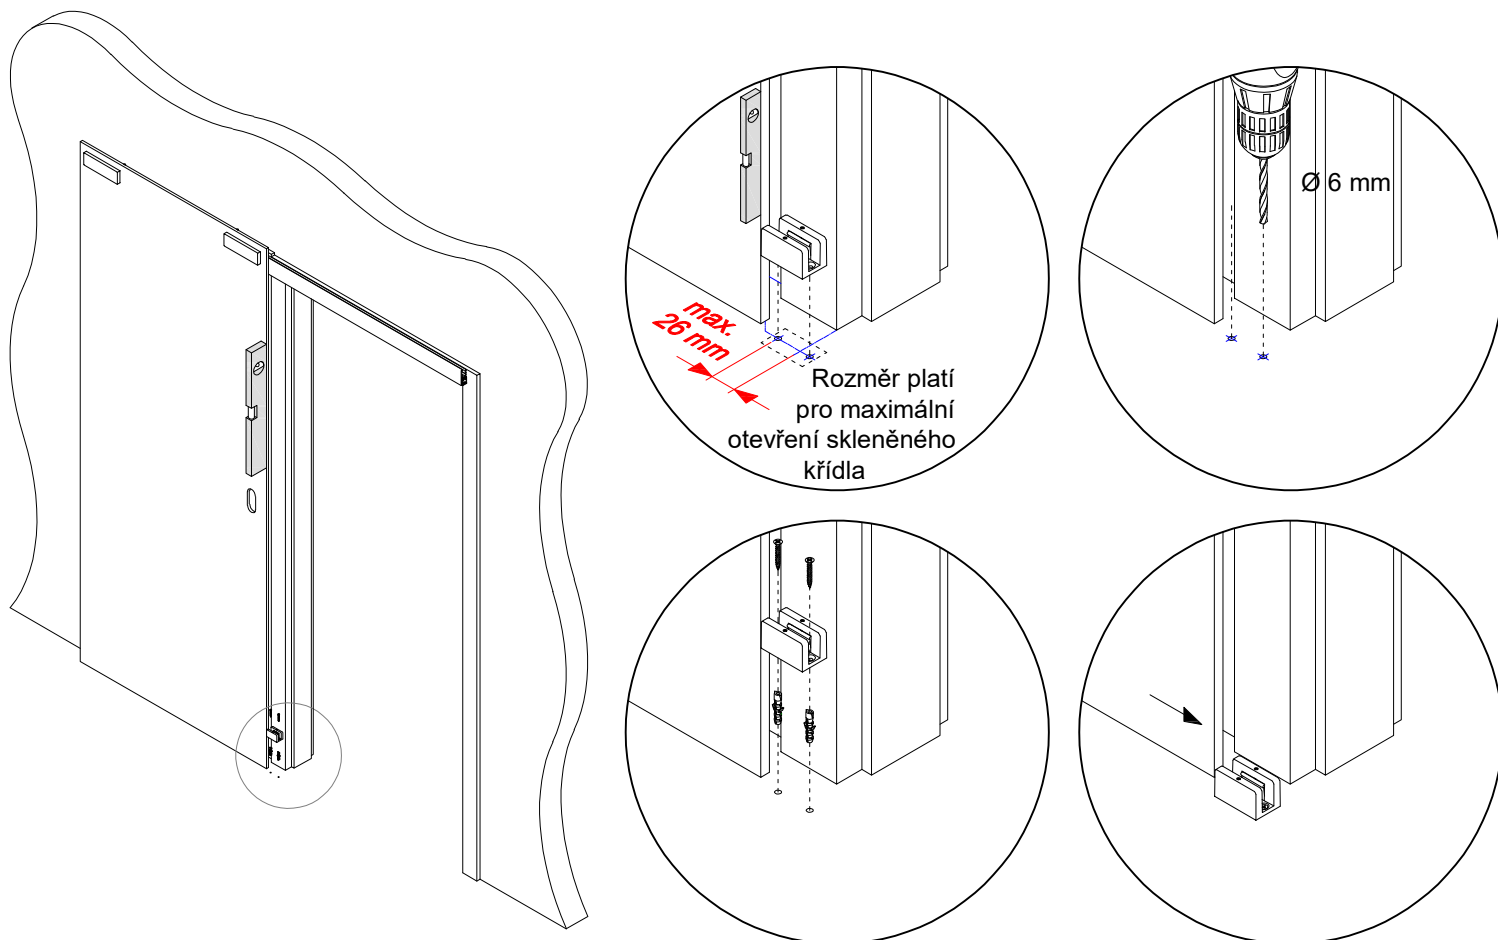


15. Montáž vodícího trnu pro skleněné křídlo bez zárubně (D)






Pozor ! Před vrtáním do podlahy je nutné se přesvědčit, že nenarušíme trubky podlahového topení nebo elektrickou instalaci !

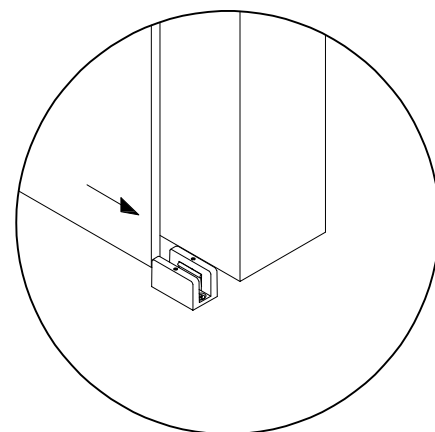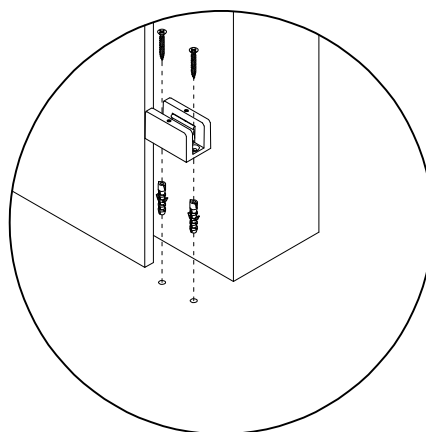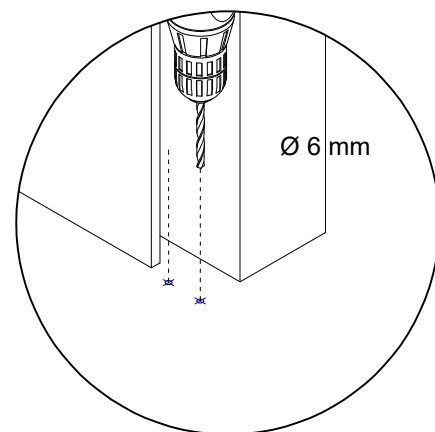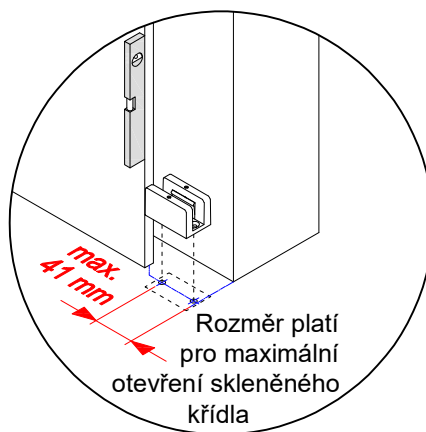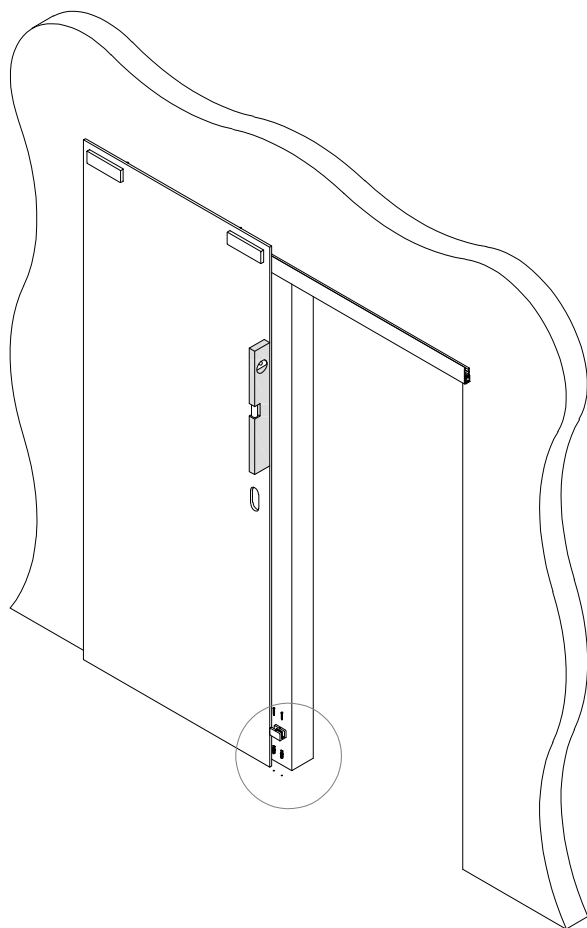

16. Vymezení vůle skleněného křídla ve vodítku (C, D)



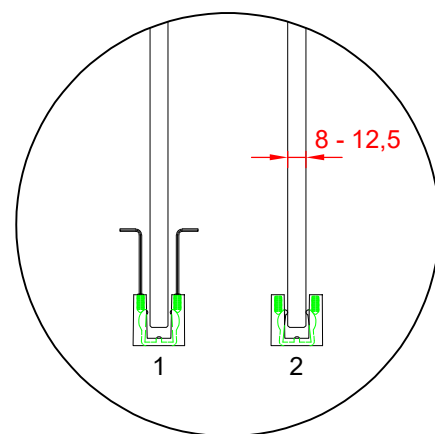
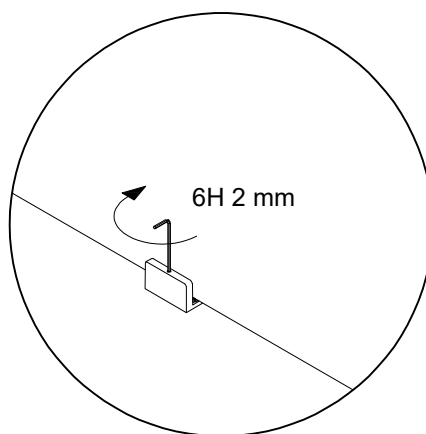
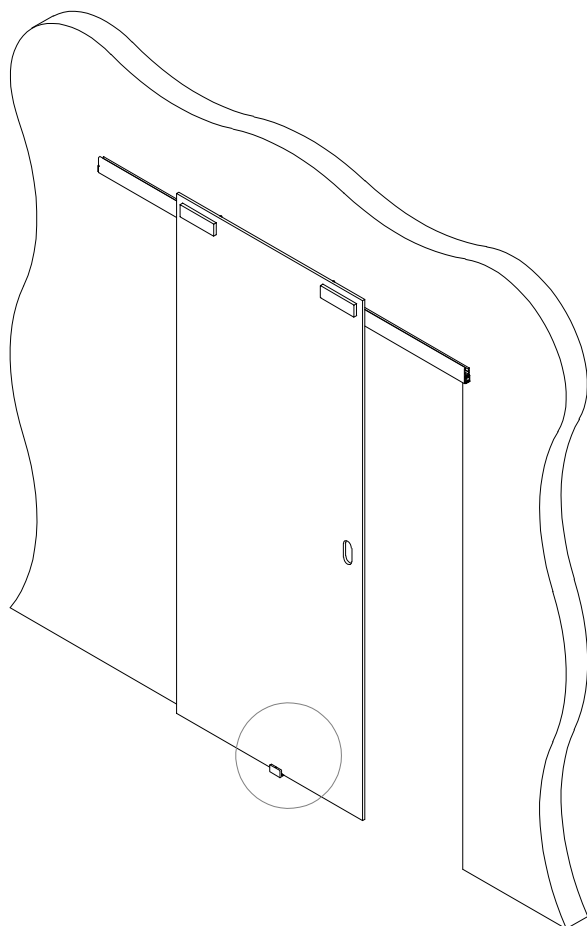


17. Montáž softového tlumiče (C, D)

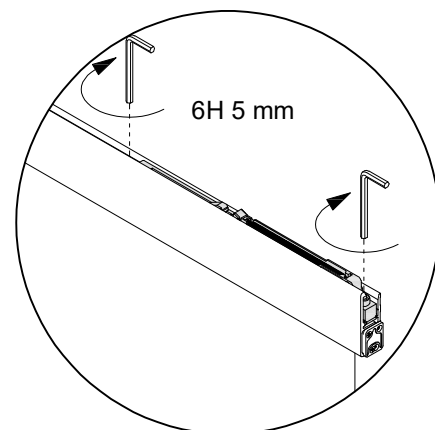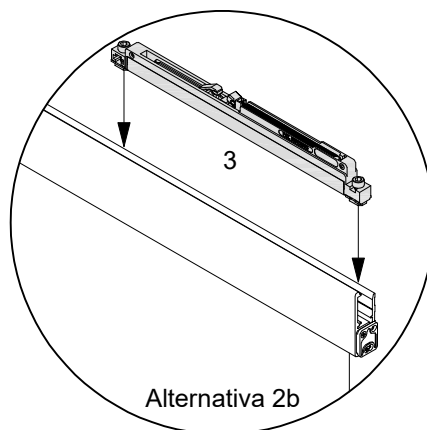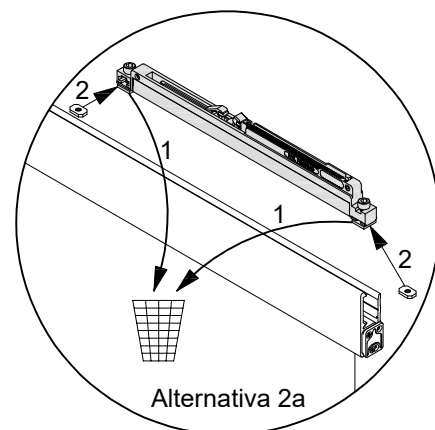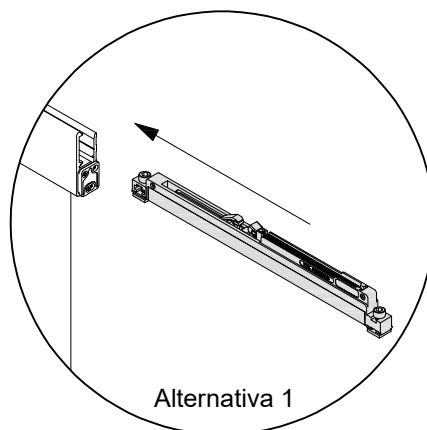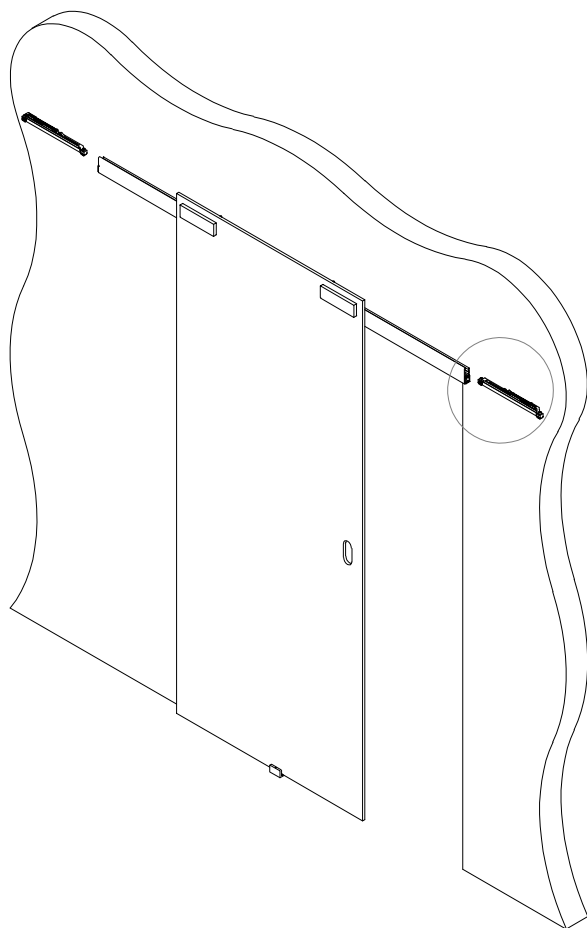






18. Seřízení softového tlumiče v poloze zavřeno (C, D)

Pozor ! Poprvé po instalaci zavřít křídlo pomalu, než dojde k zachycení aktivátoru softovým tlumičem (obr. 1)!

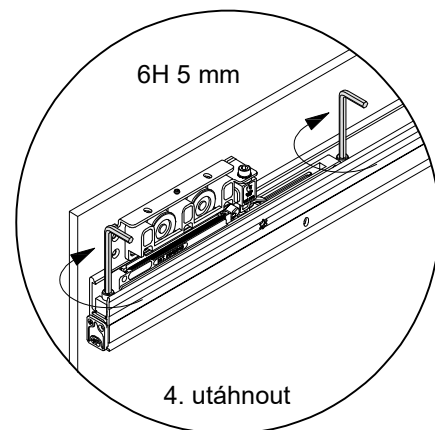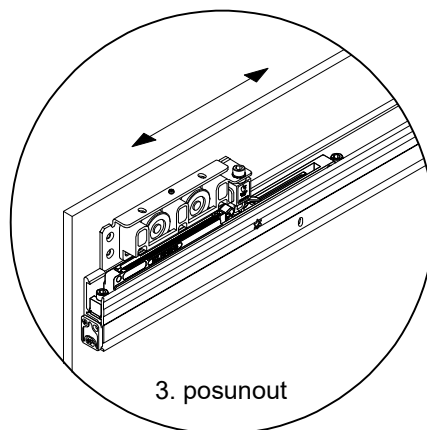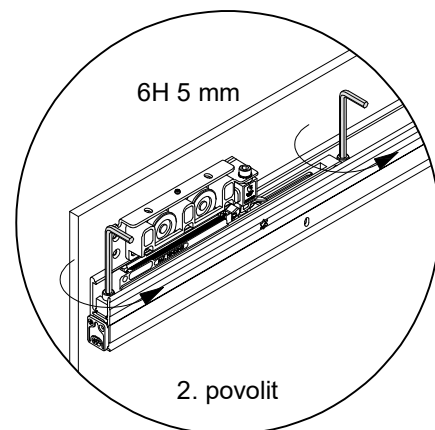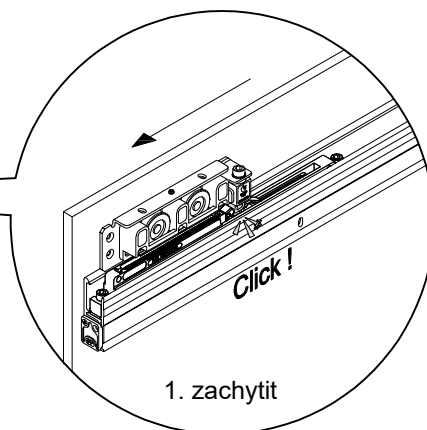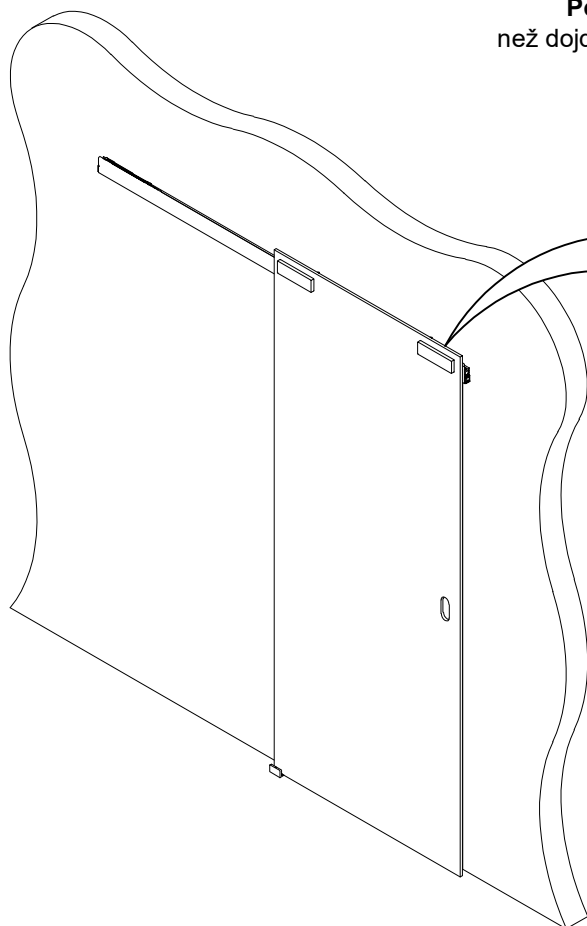

19. Seřízení softového tlumiče v poloze otevřeno (C, D)

Pozor ! Poprvé po instalaci otevřít křídlo pomalu, než dojde k zachycení aktivátoru softovým tlumičem (obr. 1)!

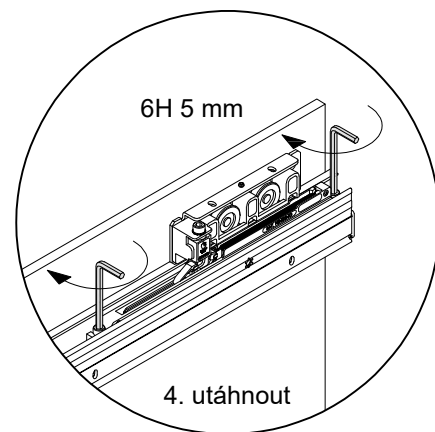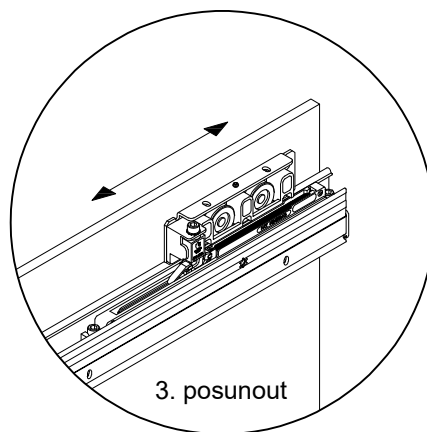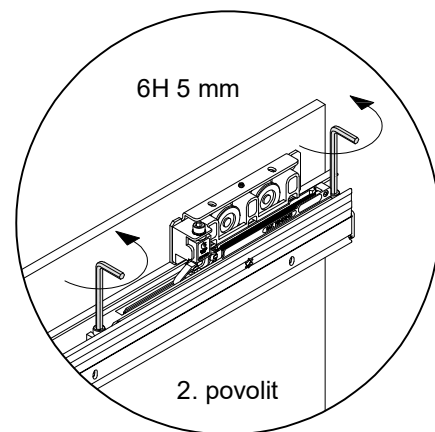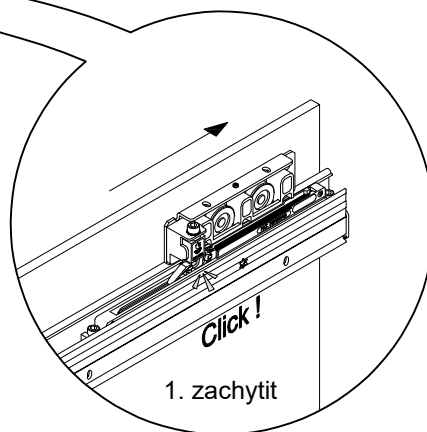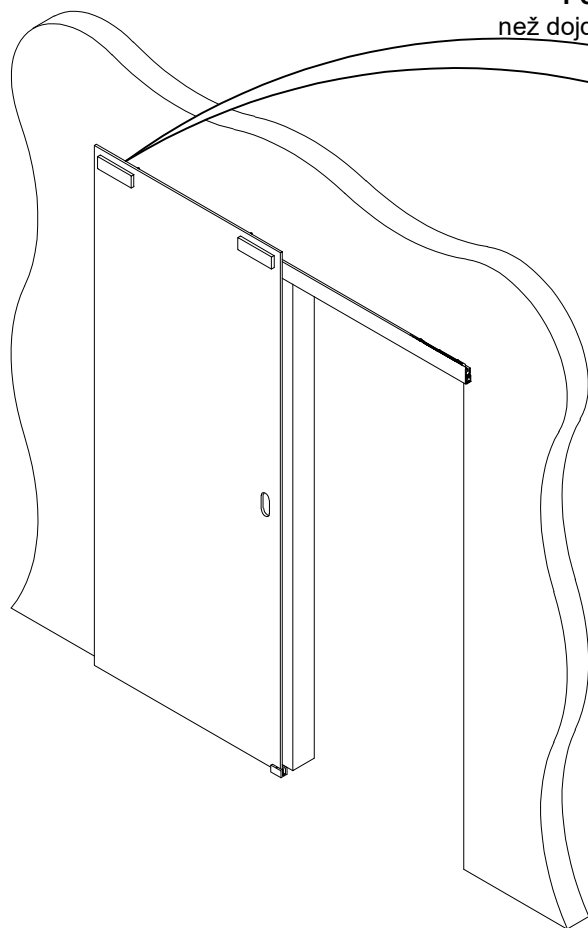

20. Nasazení koncových krytek kolejnice (C, D)

