
CZ M.A.G. 2.0

DE M.A.G. 2.0

EN M.A.G. 2.0

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE




EN




MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY


A. Dveře polodrážkové

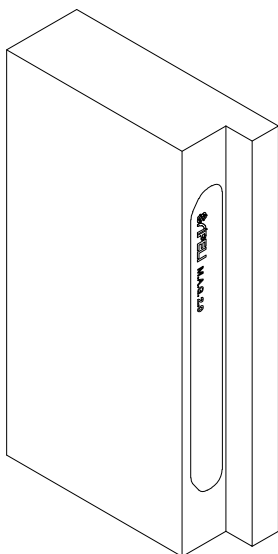


B. Dveře bezpolodrážkové

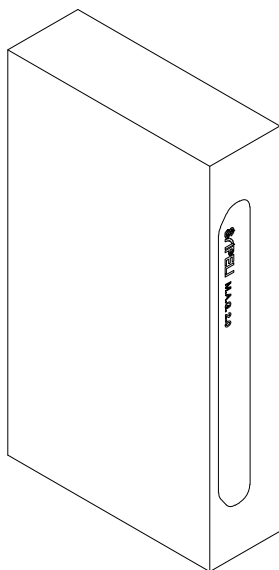


C. Dveře reverzní + MODENA

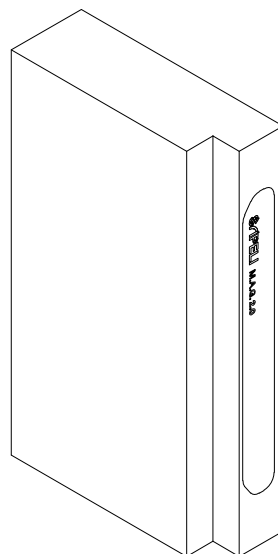


D. Zárubeň a prosklená stěna
obložková polodrážková
a bezpolodrážková

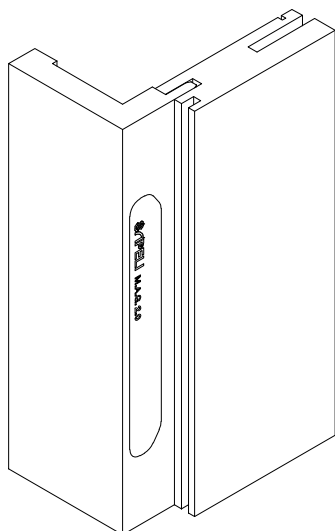


E. Zárubeň a prosklená stěna
rámová polodrážková
a bezpolodrážková

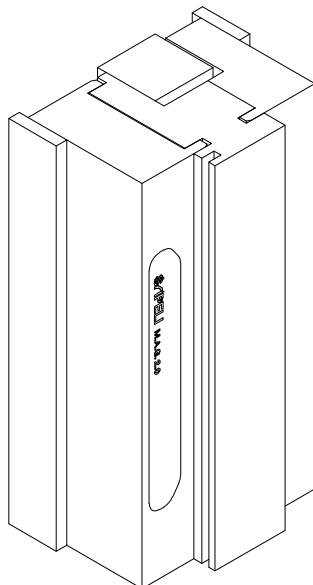


F. Sloupek prosklené stěny
polodrážkový
a bezpolodrážkový

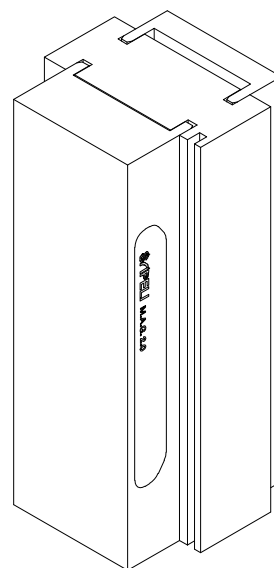


G. Zárubeň obložková
reverzní

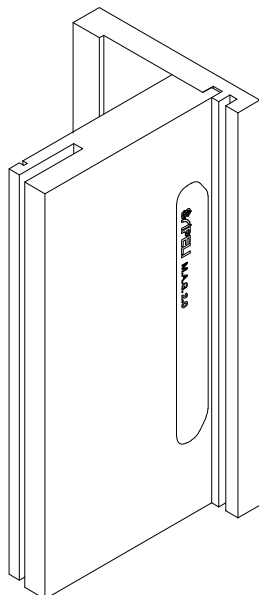


H. Zárubeň rámová
reverzní

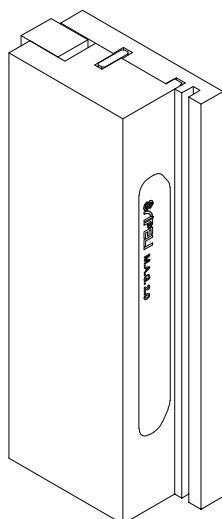






J. Zárubeň skrytá hliníková
reverzní SAP 916

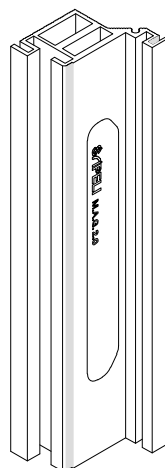

K. Zárubeň skrytá hliníková
bezpolodrážková SAP 911

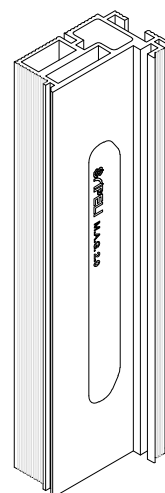

Seznam kování

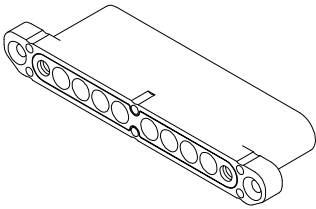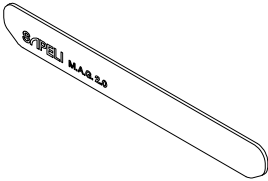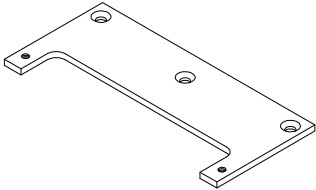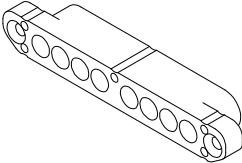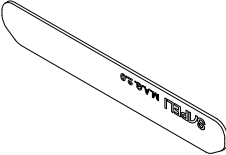
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
 1 ks M.A.G. 2.0 dveřní díl	✓	✓	✓							
 1 ks krytka dveřního dílu	✓	✓	✓							
 1 ks montážní plech				✓			✓			
 1 ks M.A.G. 2.0 zárubňový díl				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 1 ks krytka zárubňového dílu				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
 4 ks vrut 4x40 T20	✓	✓	✓		✓	✓			✓	
 3 ks vrut 4x19 T20				✓				✓		
 2 ks šroub M4x16 T20				✓					✓	✓
 2 ks šroub M4x25 T20									✓	
Před započítím montáže doporučujeme pečlivě prostudovat celý montážní návod, případně montáž svěřit speciálně vyškoleným pracovníkům !										


A. Dveřní díl M.A.G. 2.0 pro dveře polodrážkové

Seznam dílů pro montáž:


- 1 ks M.A.G. 2.0 dveřní díl
- 1 ks krytka dveřního dílu
- 2 ks vrut 4x40 T20

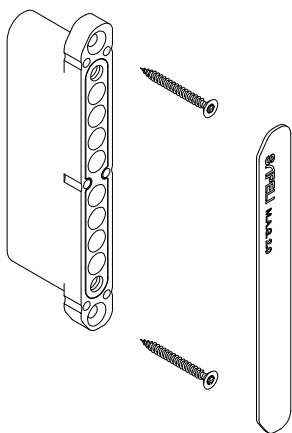


1. Usazení do dlabu ve dveřích

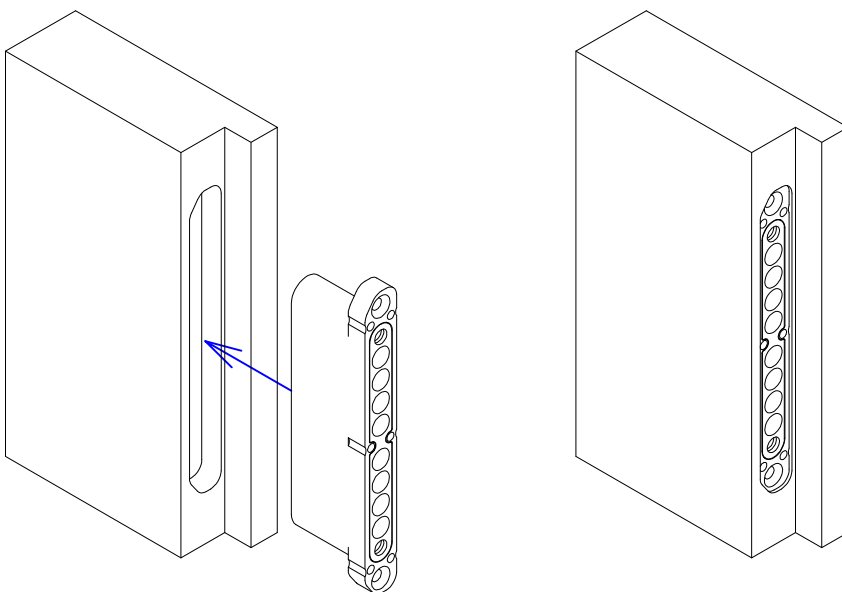


2. Předvrtání otvorů

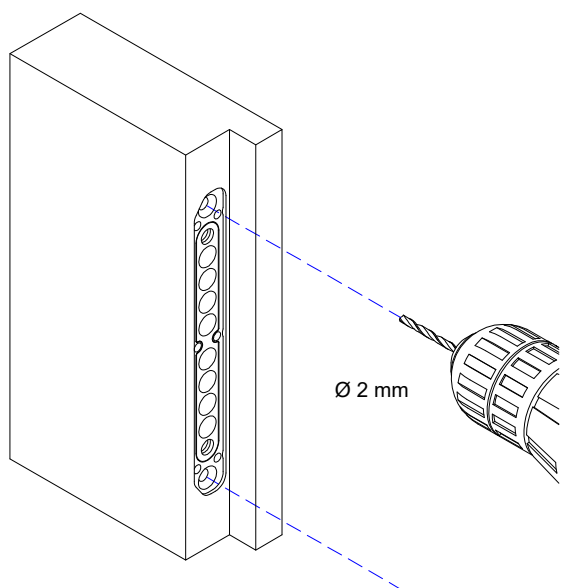


3. Fixace v dveřním křídle

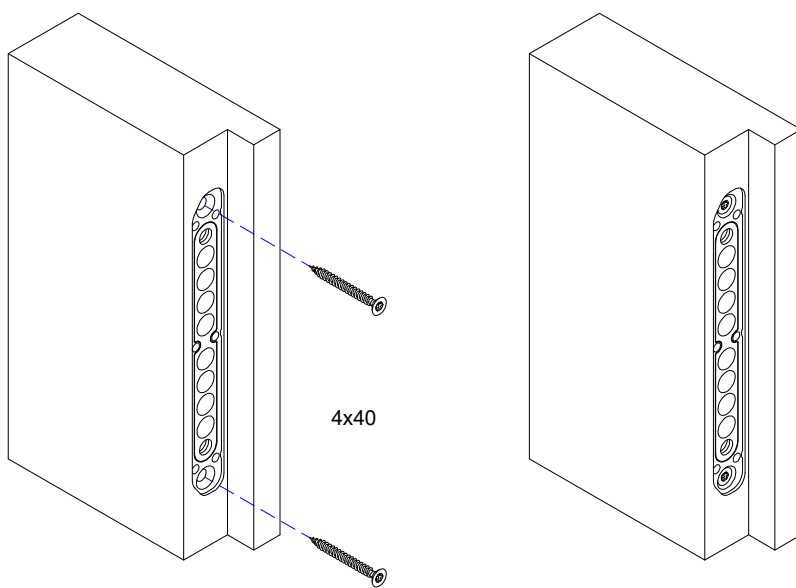

4. Usazení krytky

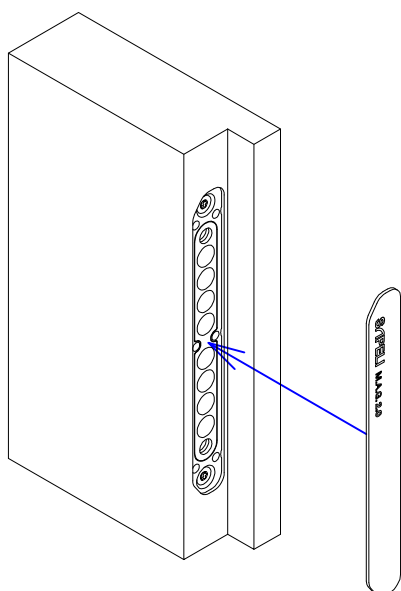


5. Konečný pohled

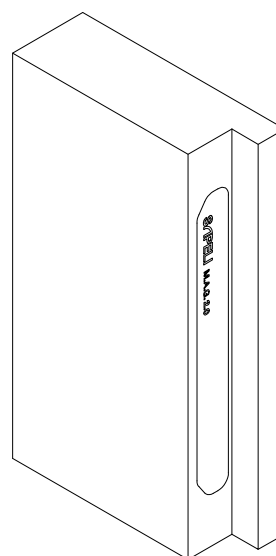


B. Dveřní díl M.A.G. 2.0 pro dveře MODENA a reverzní

Seznam dílů pro montáž:


- 1 ks M.A.G. 2.0 dveřní díl
- 1 ks krytka dveřního dílu
- 2 ks vrut 4x40 T20

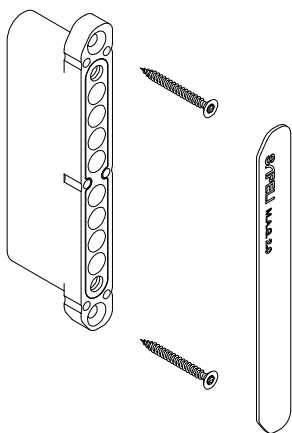


1. Usazení do dlabu ve dveřích

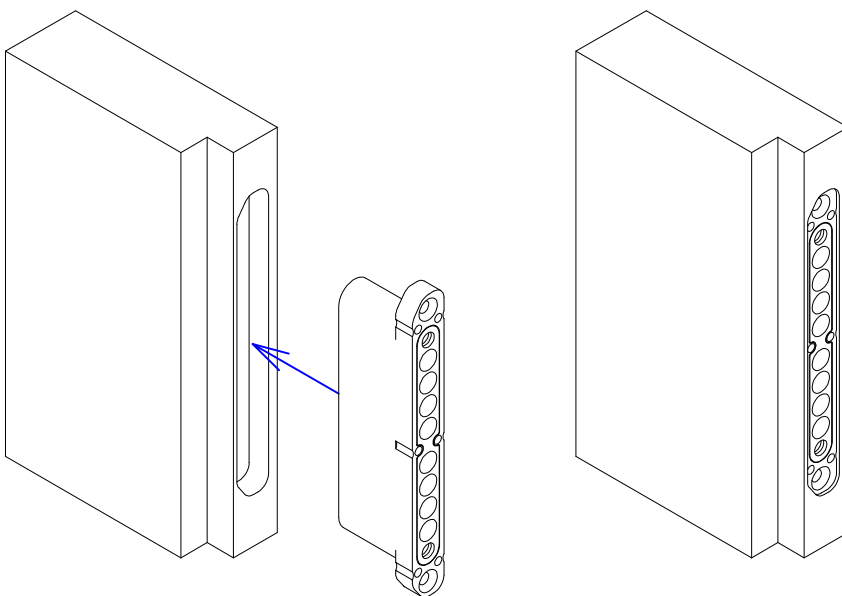


2. Předvrtání otvorů

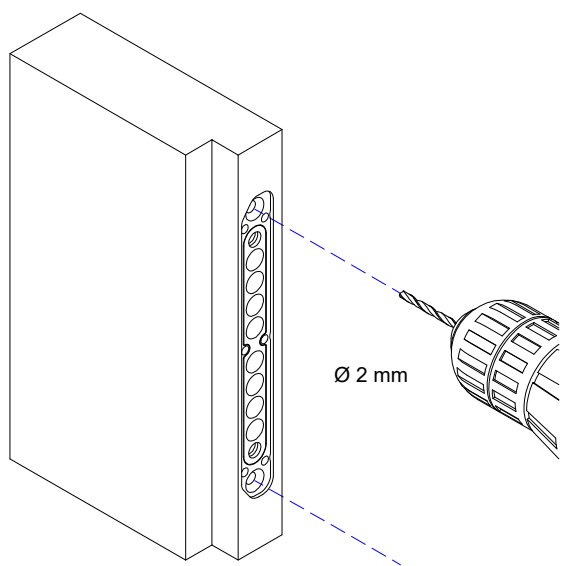


3. Fixace v dveřním křídle

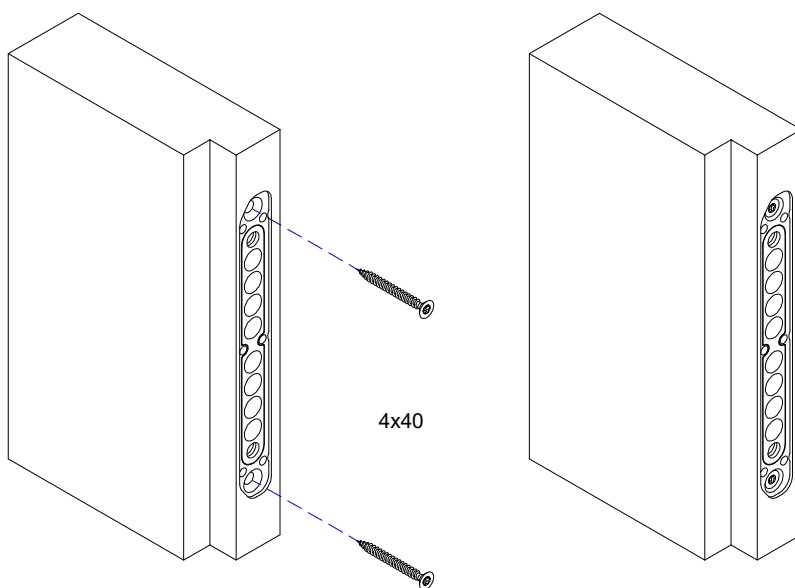

4. Usazení krytky

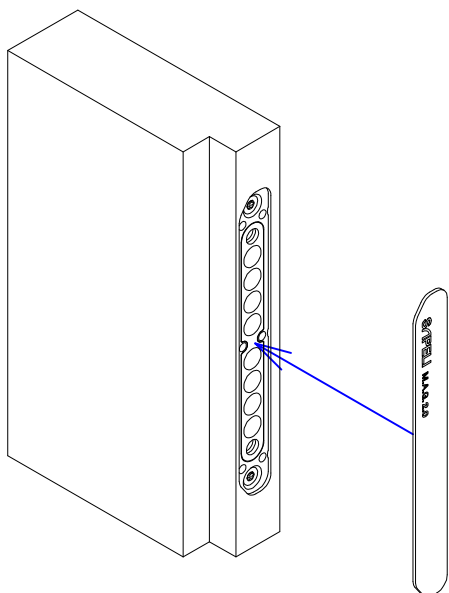


5. Konečný pohled

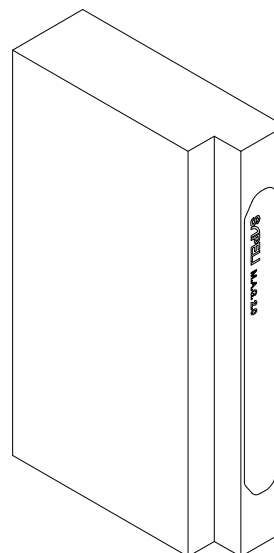


C. Dveřní díl M.A.G. 2.0 pro dveře bezpolodrážkové

Seznam dílů pro montáž:


- 1 ks M.A.G. 2.0 dveřní díl
- 1 ks krytka dveřního dílu
- 2 ks vrut 4x40 T20

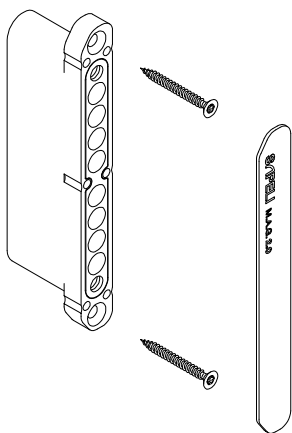


1. Usazení do dlabu ve dveřích

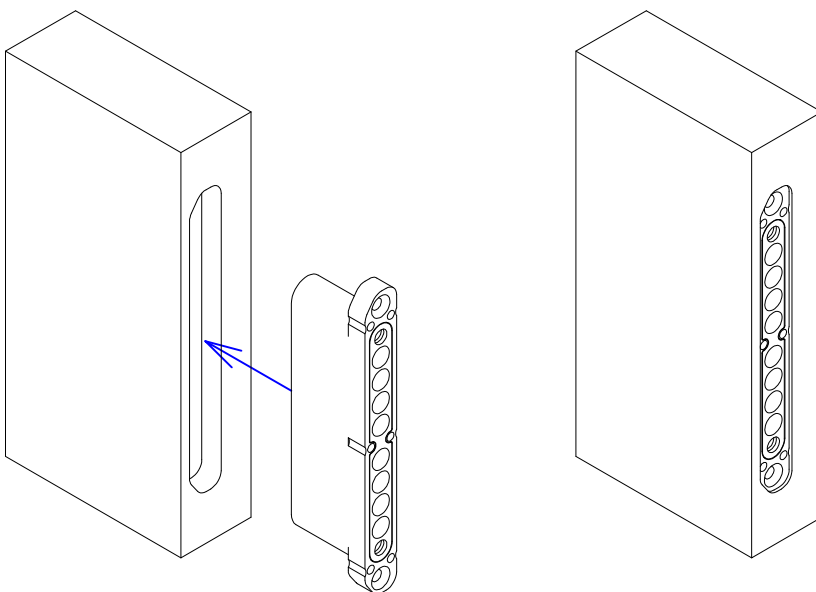


2. Předvrtání otvorů

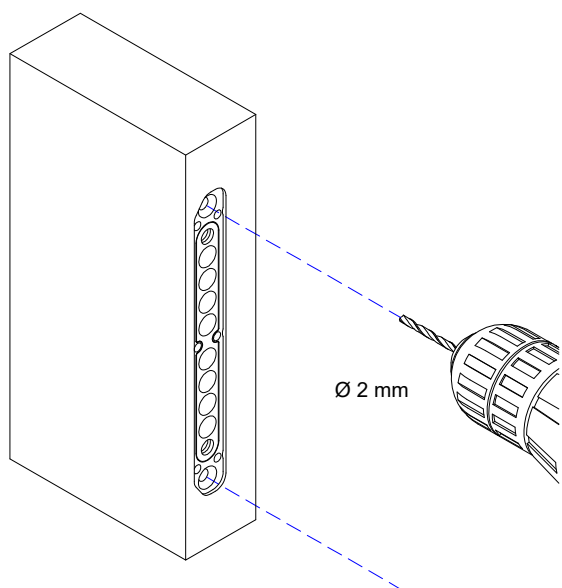


3. Fixace v dveřním křídle

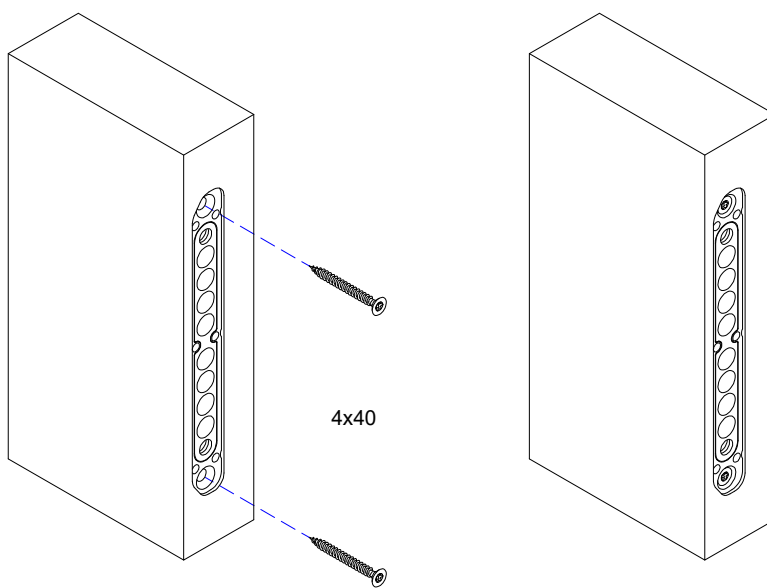

4. Usazení krytky

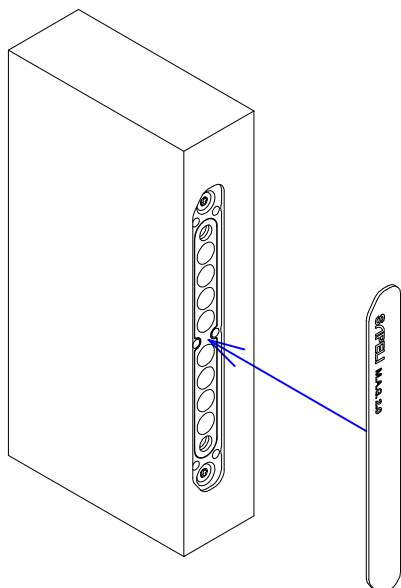


5. Konečný pohled

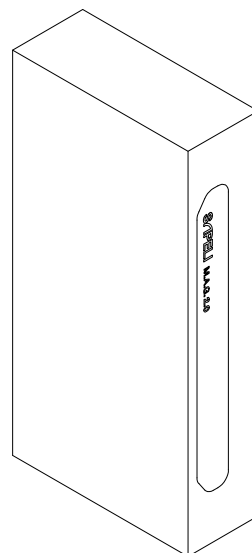


D. M.A.G. 2.0 pro zárubeň nebo prosklenou stěnu obložkovou polodrážkovou a bezpolodrážkovou

Seznam dílů pro montáž:


- 1 ks M.A.G. 2.0 zárubňový díl
- 1 ks krytka zárubňového dílu
- 1 ks montážní plech
- 2 ks šroub M4x16 T20
- 3 ks vřut 4x19 T20

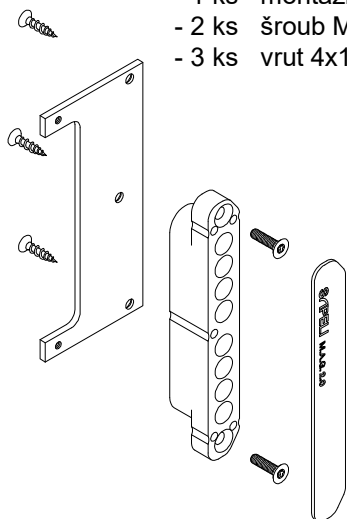


1. Fixace s montážním plechem
v zárubni nebo prosklené stěně

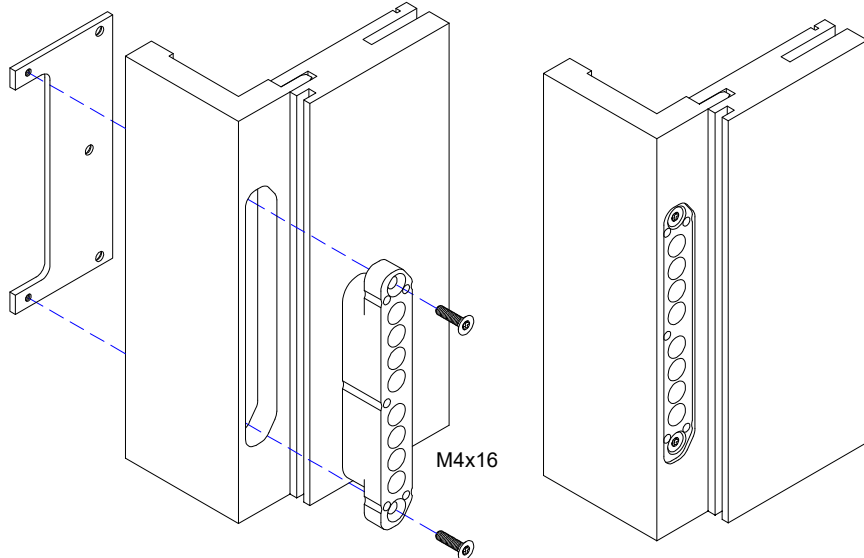


2. Předvrtání otvorů dle montážního plechu
do ostění zárubně nebo prosklené stěny

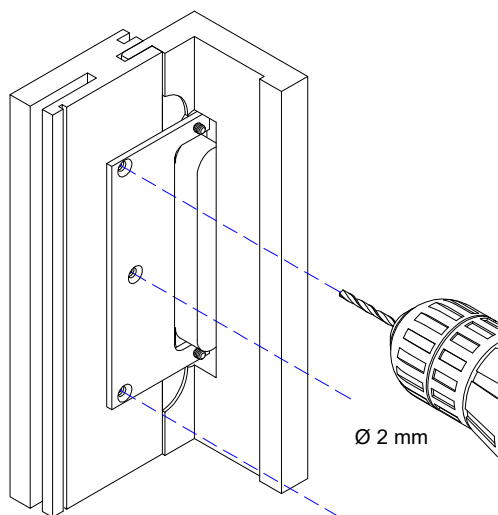


3. Fixace montážního plechu
do ostění zárubně nebo prosklené stěny

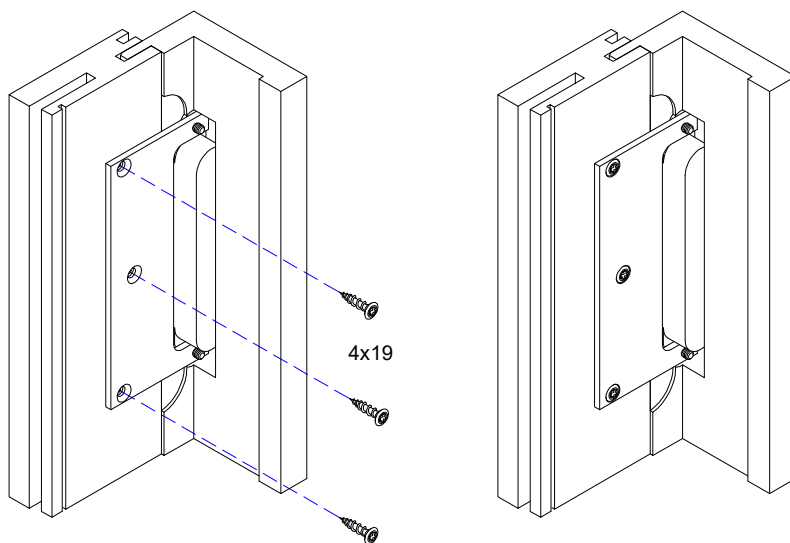

4. Usazení krytky

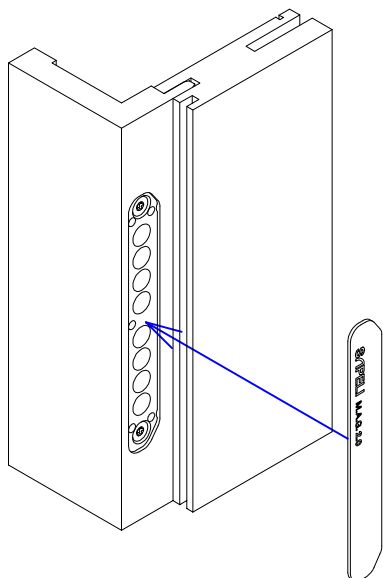


5. Konečný pohled

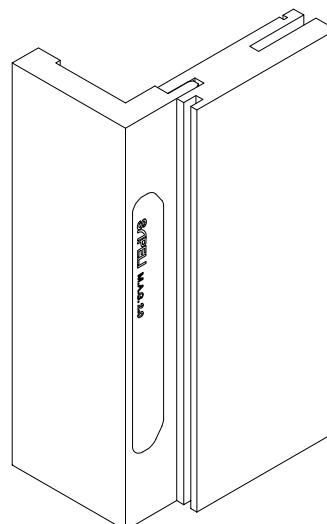


E. M.A.G. 2.0 pro zárubeň nebo prosklenou stěnu rámovou polodrážkovou a bezpolodrážkovou

Seznam dílů pro montáž:


- 1 ks M.A.G. 2.0 zárubňový díl
- 1 ks krytka zárubňového dílu
- 2 ks vrut 4x40 T20

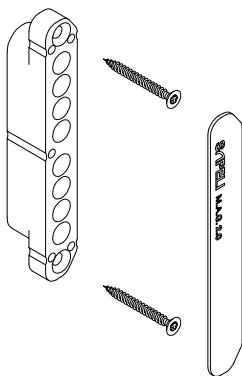


1. Usazení do lůžka
v zárubni nebo prosklené stěně

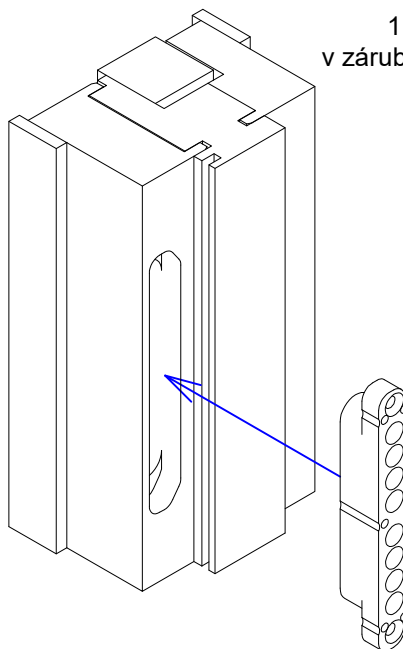


2. Předvrtání otvorů

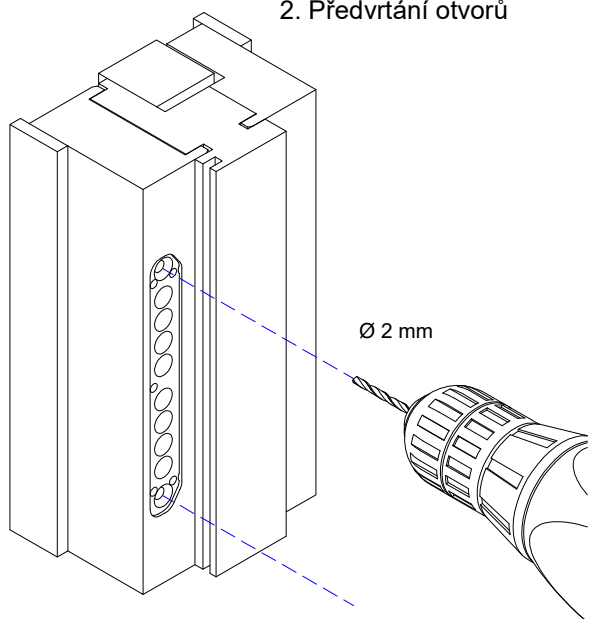


3. Fixace do lůžka
v zárubni nebo prosklené stěně

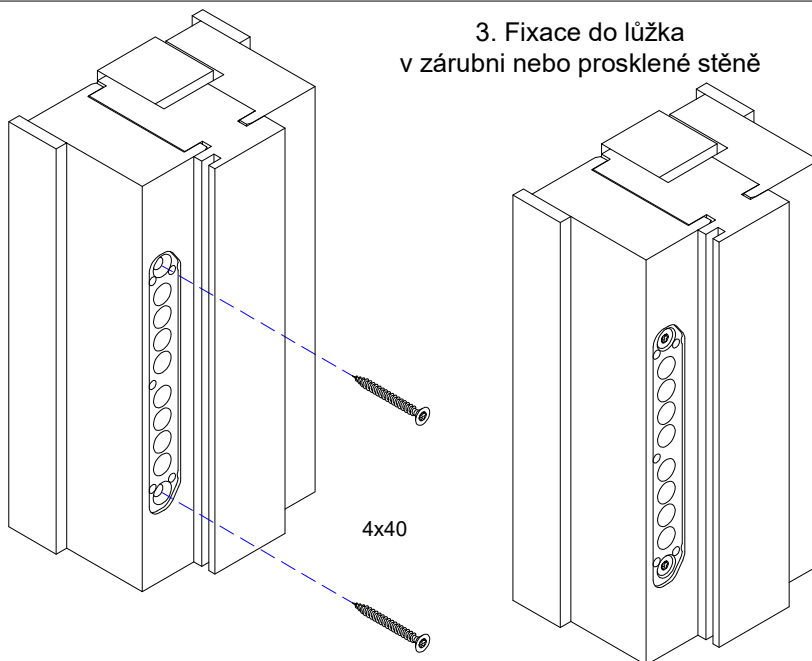

4. Usazení krytky

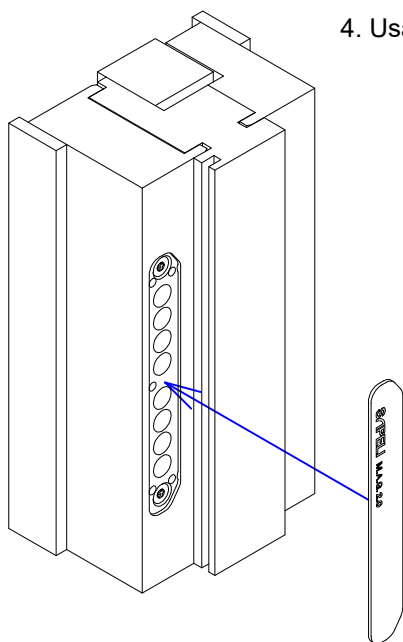


5. Konečný pohled

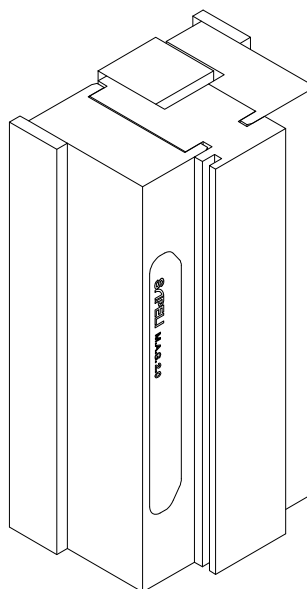


F. M.A.G. 2.0 pro sloupek prosklené stěny polodrážkové a bezpolodrážkové

Seznam dílů pro montáž:


- 1 ks M.A.G. 2.0 zárubňový díl
- 1 ks krytka zárubňového dílu
- 2 ks vřut 4x40 T20

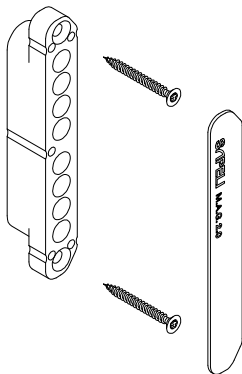


1. Usazení do lůžka
ve sloupku prosklené stěny

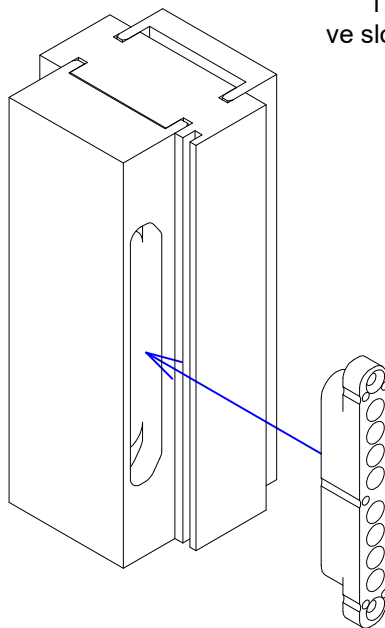


2. Předvrtání otvorů

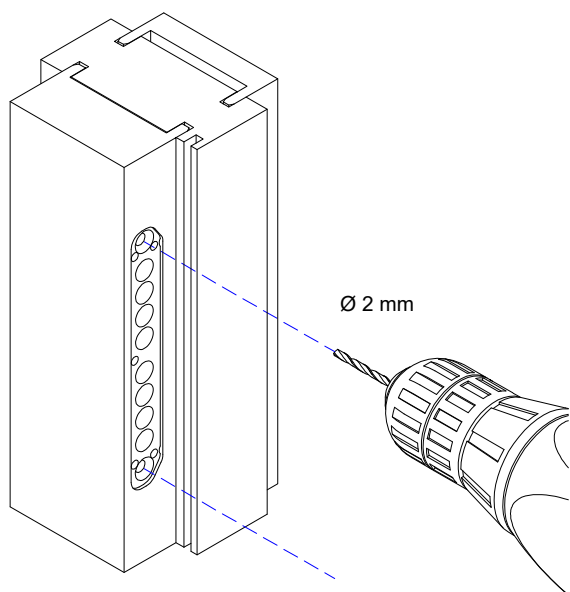


3. Fixace do lůžka
ve sloupku prosklené stěny

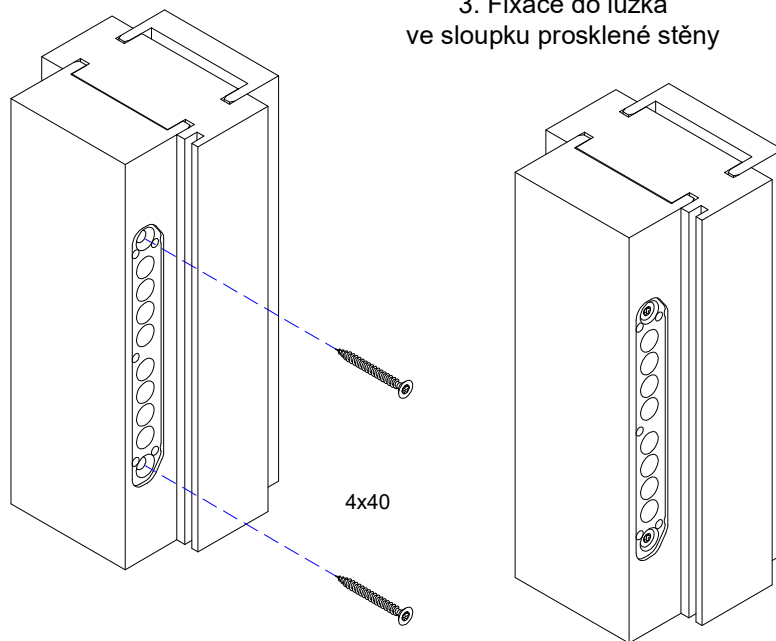

4. Usazení krytky

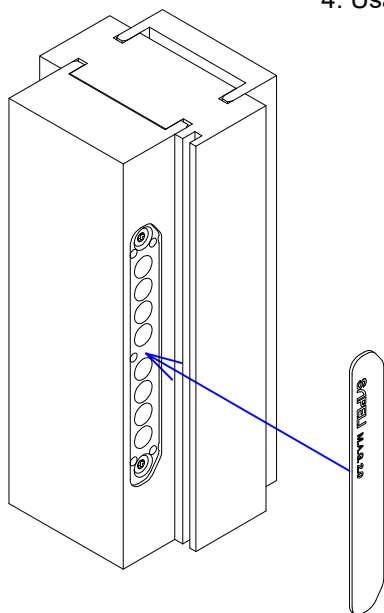


5. Konečný pohled

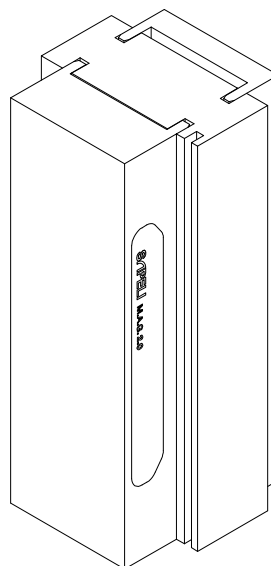


G. M.A.G. 2.0 pro zárubeň obložkovou reverzní

Seznam dílů pro montáž:


- 1 ks M.A.G. 2.0 zárubňový díl
- 1 ks krytka zárubňového dílu
- 1 ks montážní plech
- 2 ks šroub M4x25 T20
- 3 ks vrut 4x19 T20

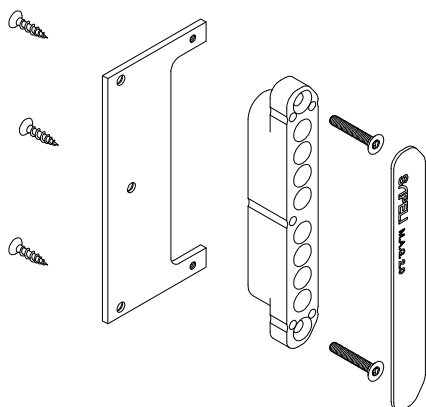


1. Fixace s montážním plechem v zárubni

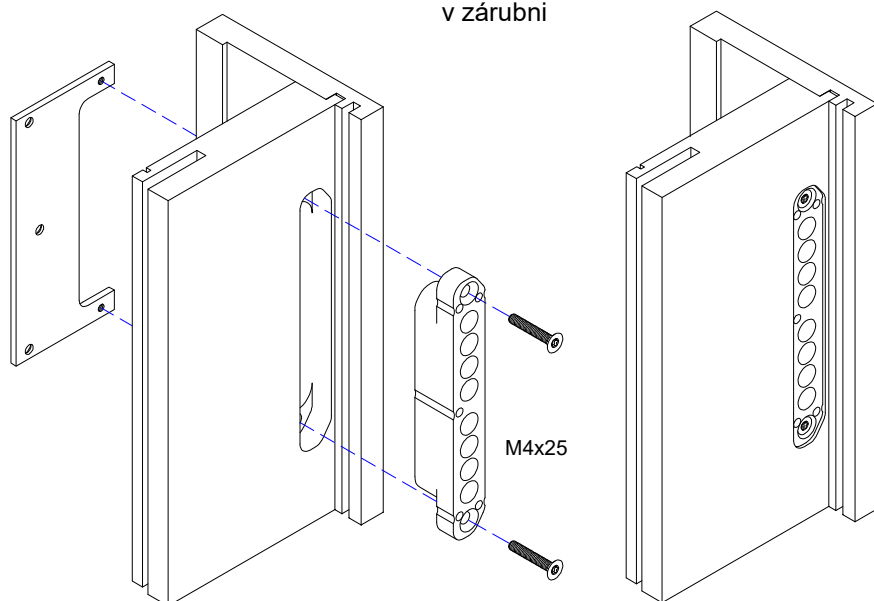


2. Předvrtání otvorů dle montážního plechu do ostění zárubně

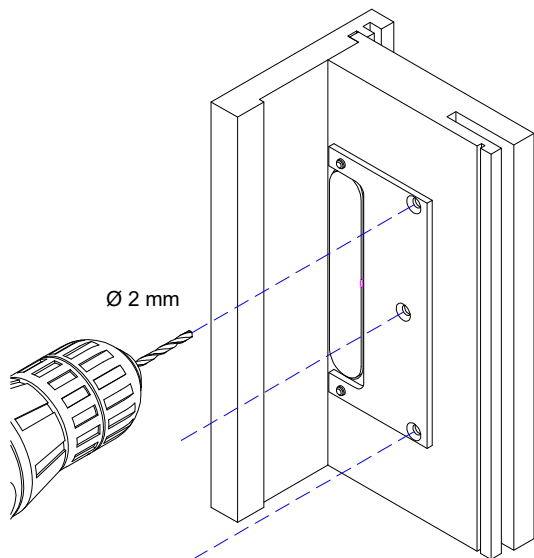


3. Fixace montážního plechu do ostění zárubně nebo prosklené stěny

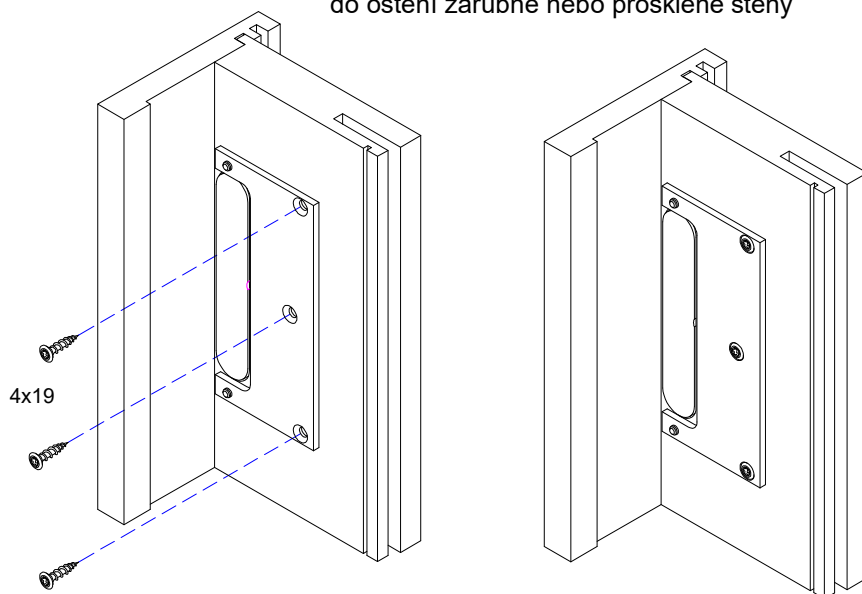

4. Usazení krytky

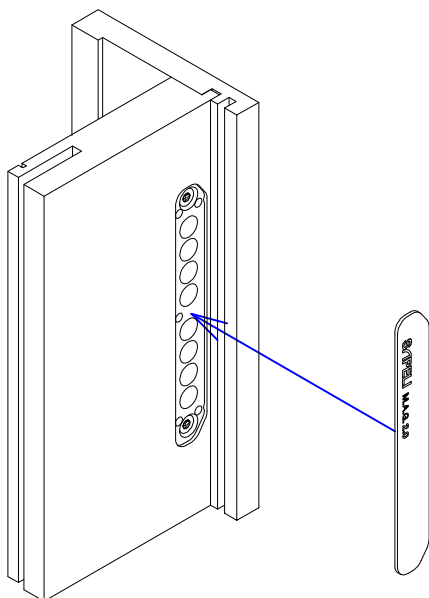


5. Konečný pohled

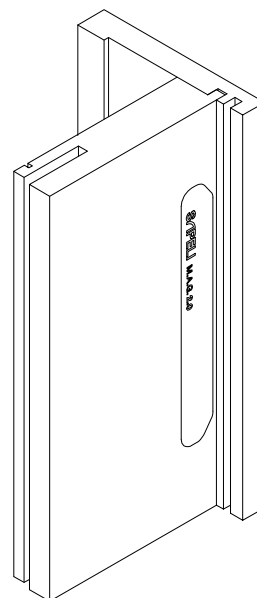


H. M.A.G. 2.0 pro zárubeň rámovou reverzní

Seznam dílů pro montáž:


- 1 ks M.A.G. 2.0 zárubňový díl
- 1 ks krytka zárubňového dílu
- 2 ks vrut 4x40 T20

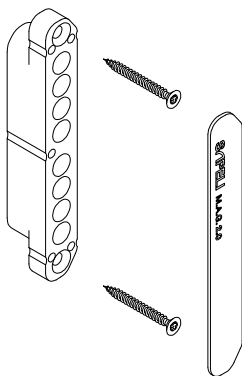


1. Usazení do lůžka
v zárubni

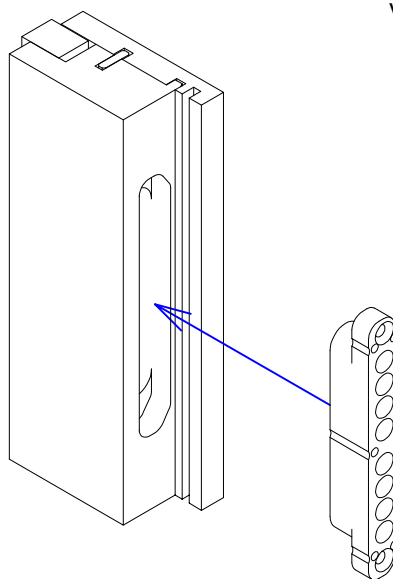


2. Předvrtání otvorů

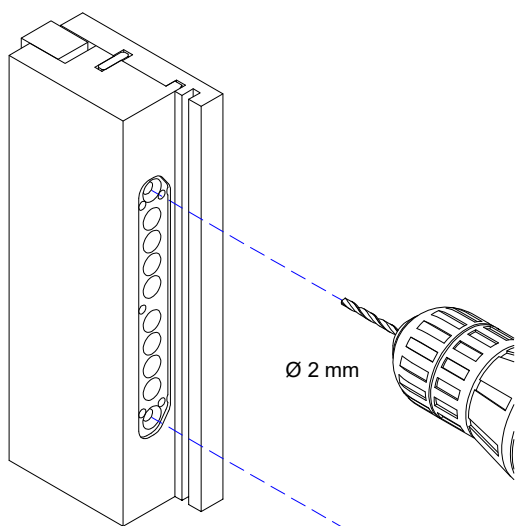


3. Fixace do lůžka
v zárubni

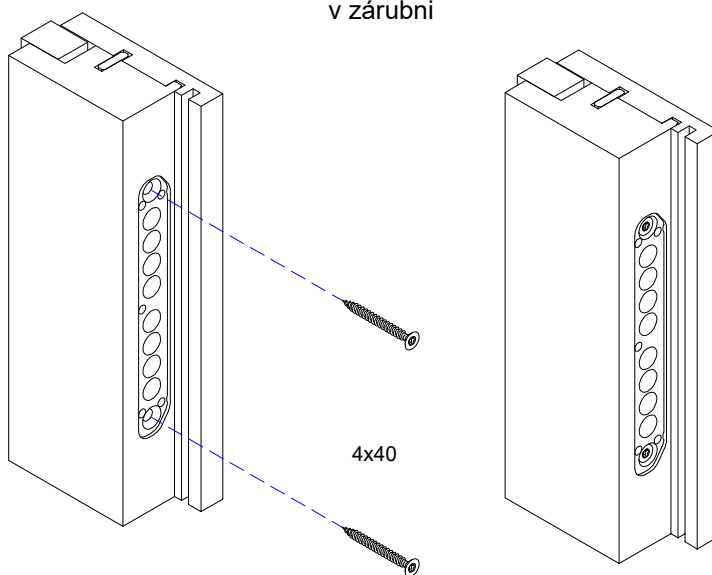

4. Usazení krytky

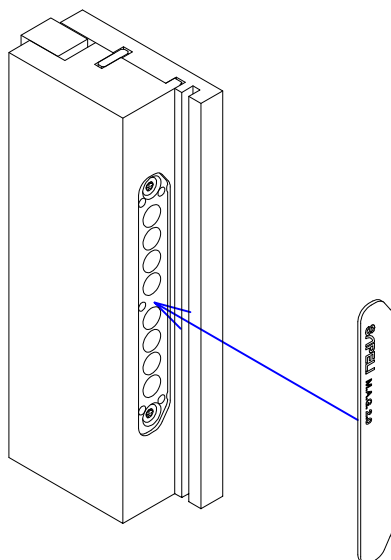


5. Konečný pohled

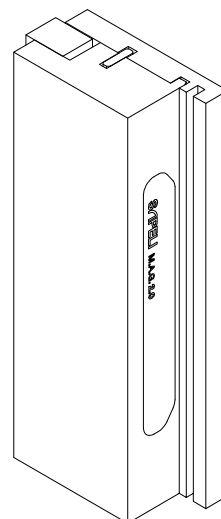


J. M.A.G. 2.0 pro zárubeň skrytou hliníkovou reverzní

Seznam dílů pro montáž:



- 1 ks J. M.A.G. 2.0 zárubňový díl
- 1 ks krytka zárubňového dílu
- 2 ks šroub M4x16 T20

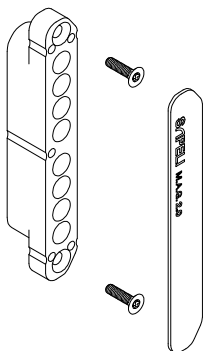


1. Usazení do lůžka
v zárubni

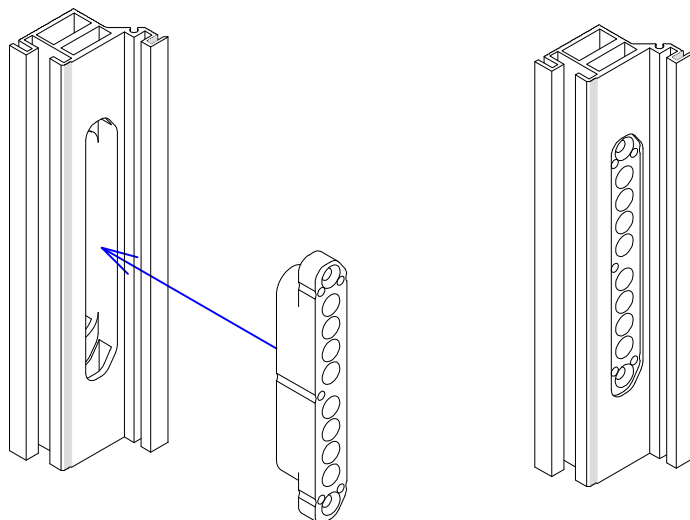


2. Fixace do lůžka
v zárubni

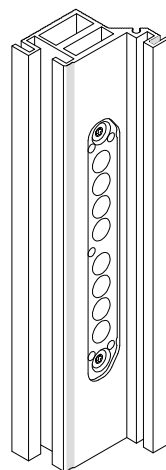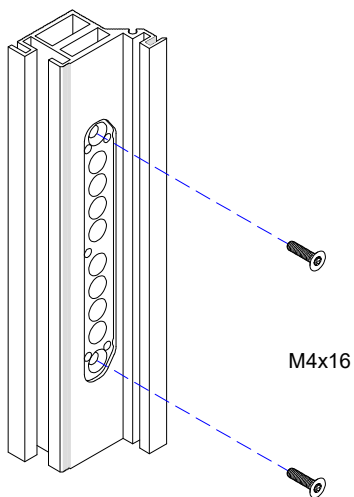

3. Usazení krytky

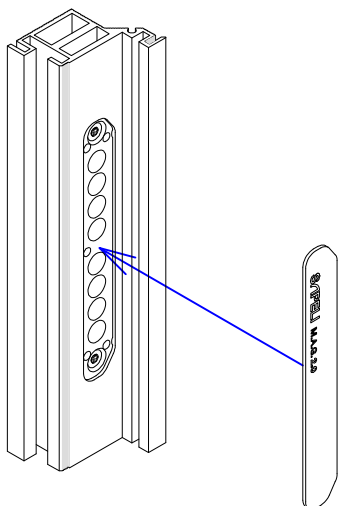


4. Konečný pohled

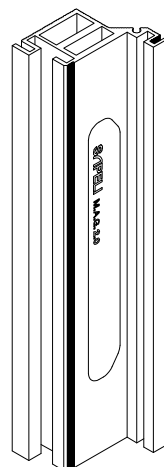


K. M.A.G. 2.0 pro zárubeň skrytou hliníkovou bezpolodrážkovou

Seznam dílů pro montáž:


- 1 ks M.A.G. 2.0 zárubňový díl
- 1 ks krytka zárubňového dílu
- 2 ks šroub M4x16 T20

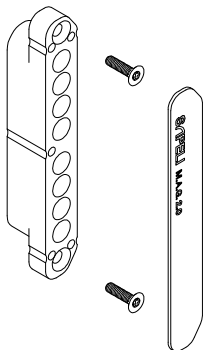


1. Usazení do lůžka
v zárubni

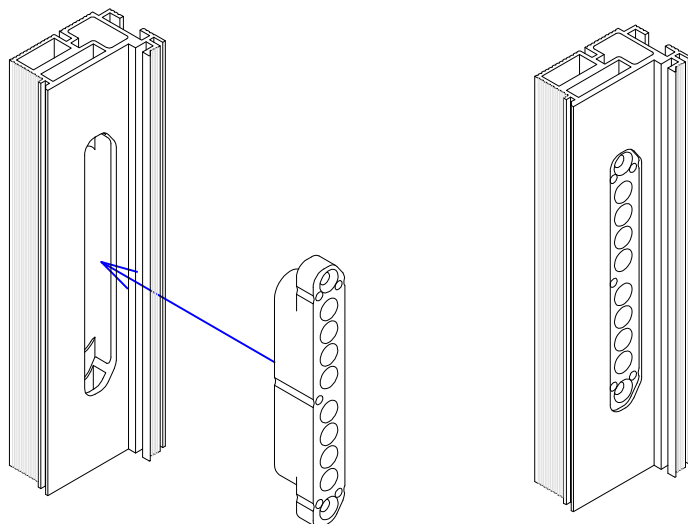

2. Fixace do lůžka
v zárubni

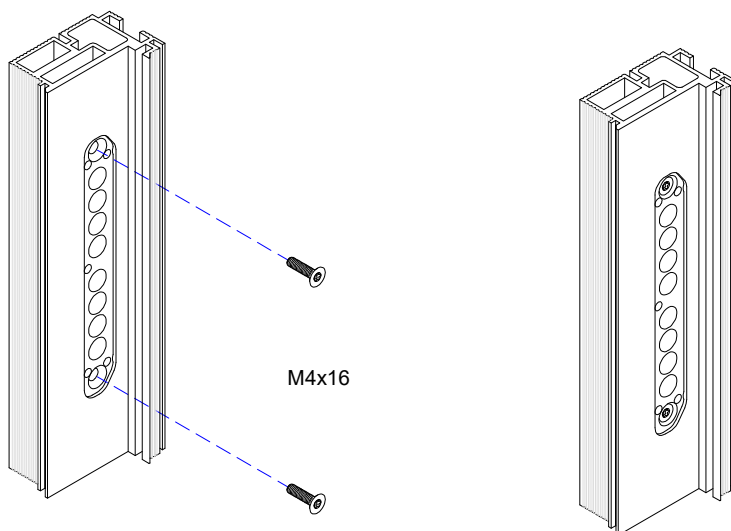

3. Usazení krytky

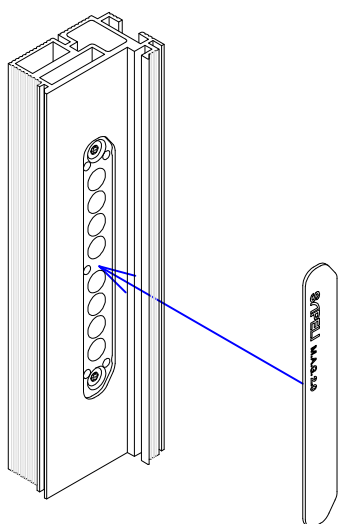




4. Konečný pohled



M.A.G. 2.0

Demontáž krytky, seřízení a regulace přtlaku

1. Demontáž krytky *

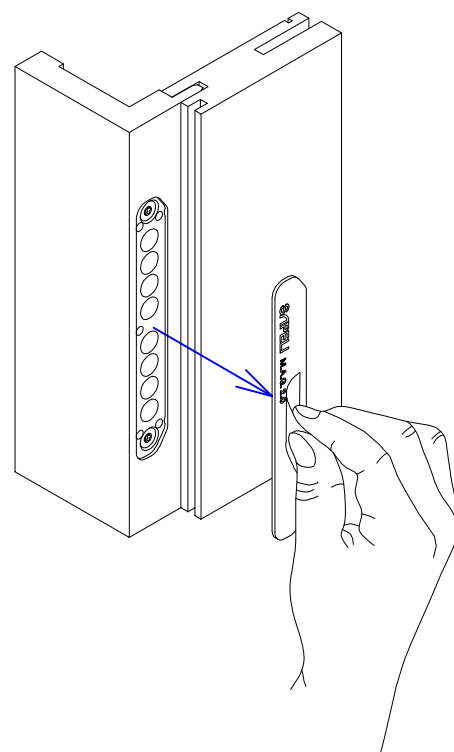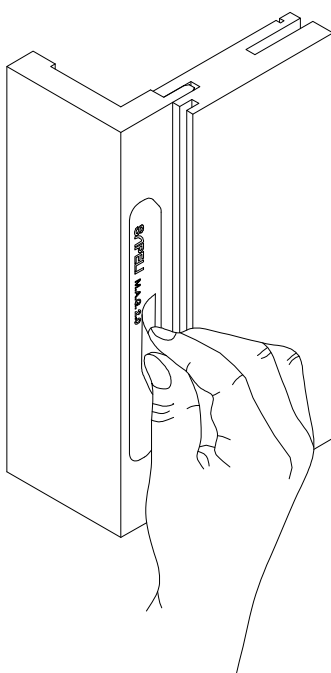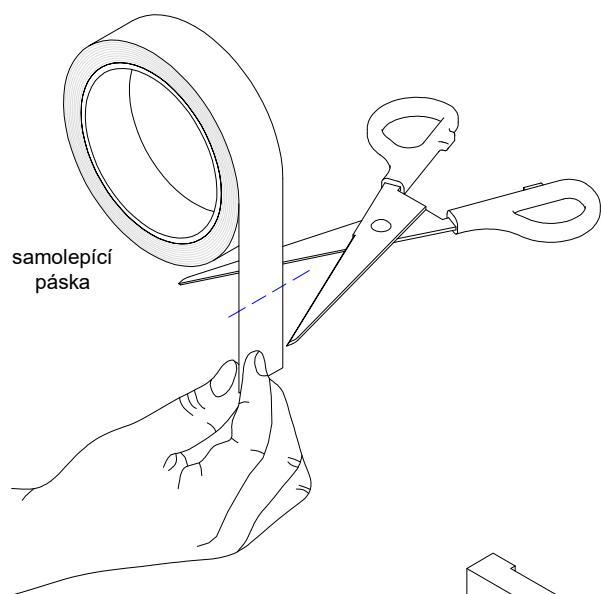

* Postup demontáže krytky platí pro všechny typy zárubní, prosklených stěn i křídel.

2. Seřízení a regulace přtlaku M.A.G. 2.0 (provádí se na závěr celé montáže)

