
CZ Obkladový systém SAPELI - Kompakt

DE

EN

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ

DE


EN



MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY

Montážní postup - Obkladový systém Sapeli

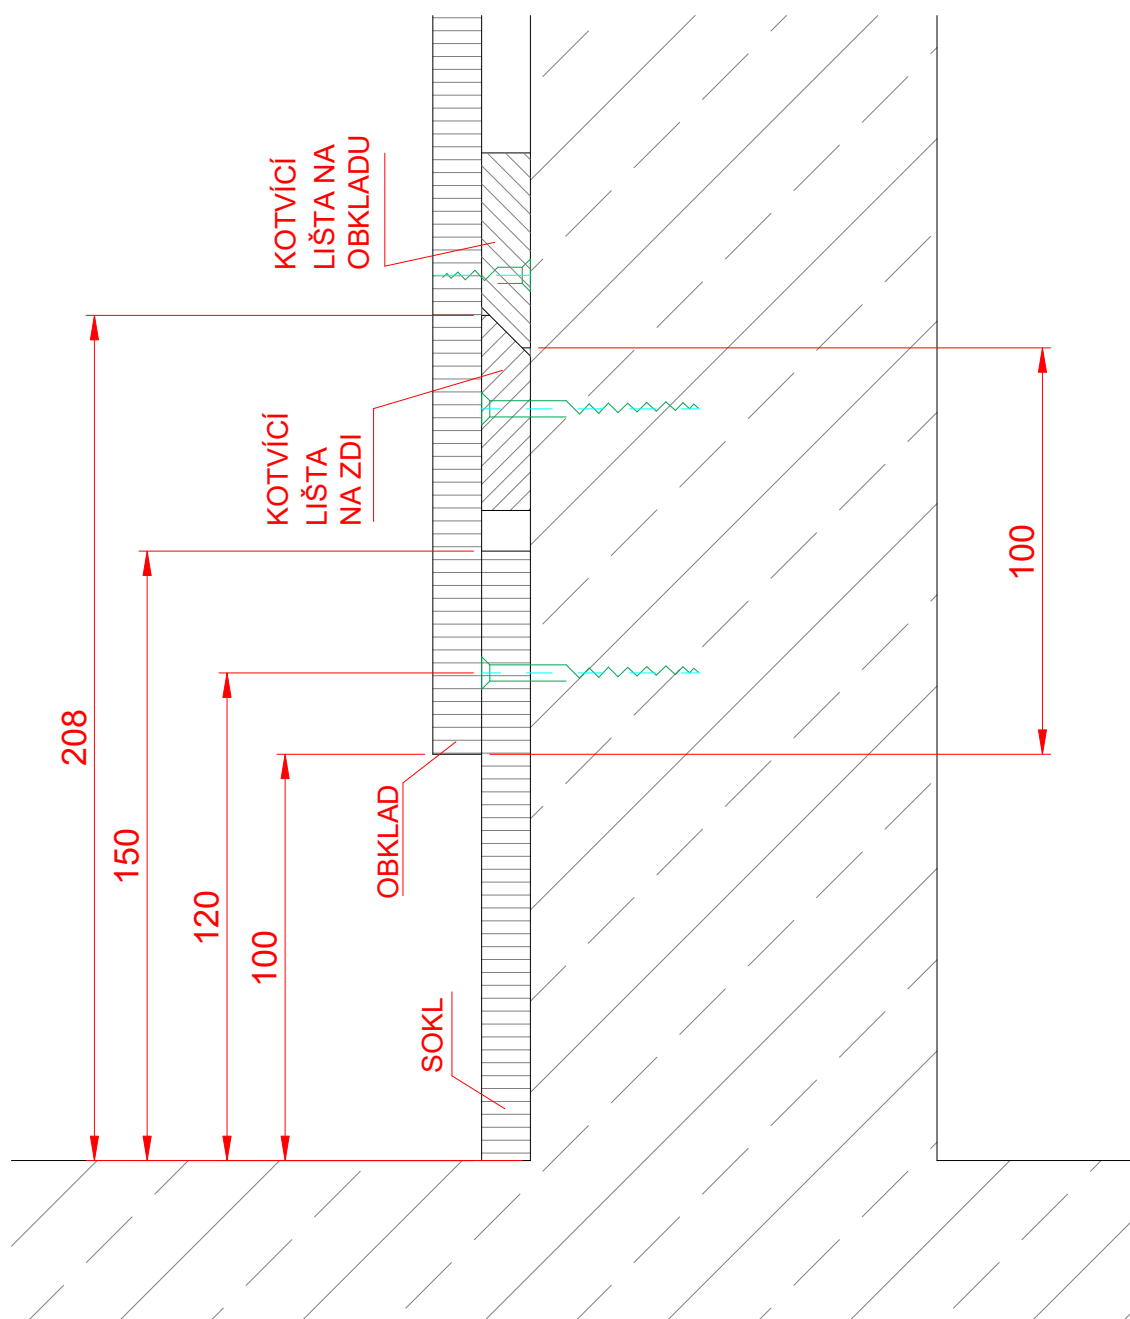

Kotvení nosných latí na stěnu

- Pokud bude ukončovací lišta přiznaná - délka kotvící lišty = délka obkladu
- Pokud bude ukončovací lišta skrytá - délka kotvící lišty = délka obkladu - 110 mm
- Rozteč kotvících latí – na spodním konci, na horním konci obložení a dále rozestup max. 500 mm
- Kotvení pomocí vrutů a hmoždinek do stěny, rozteč kotvících vrutů - 80 mm od konce latě a dále rozestup max. 400 mm
- Latě musí být kotveny vodorovně, případné nerovnosti obkládané stěny je třeba vyrovnat vypořádáním tak, aby všechny latě byly v rovině.


Kotvení soklu

- Ukončovací lišta přiznaná - délka soklu = délka obkladu
- Ukončovací lišta skrytá - délka soklu = délka obkladu - 24 mm
- Ohraněná hrana soklu na podlahu
- Kotvení pomocí vrutů a hmoždinek, otvor pro vrut min 120 mm od podlahy (začátek obkladu je ve výšce 100 mm od podlahy)


Kotvení skrytého lištování

- Ohraněná hrana lišty směrem ven
- Kotvení pomocí vrutů a hmoždinek do stěny (variantně lze kotvit i do panelu vruty 3,5x20mm)

UKONČOVACÍ LIŠTA SKRYTÁ

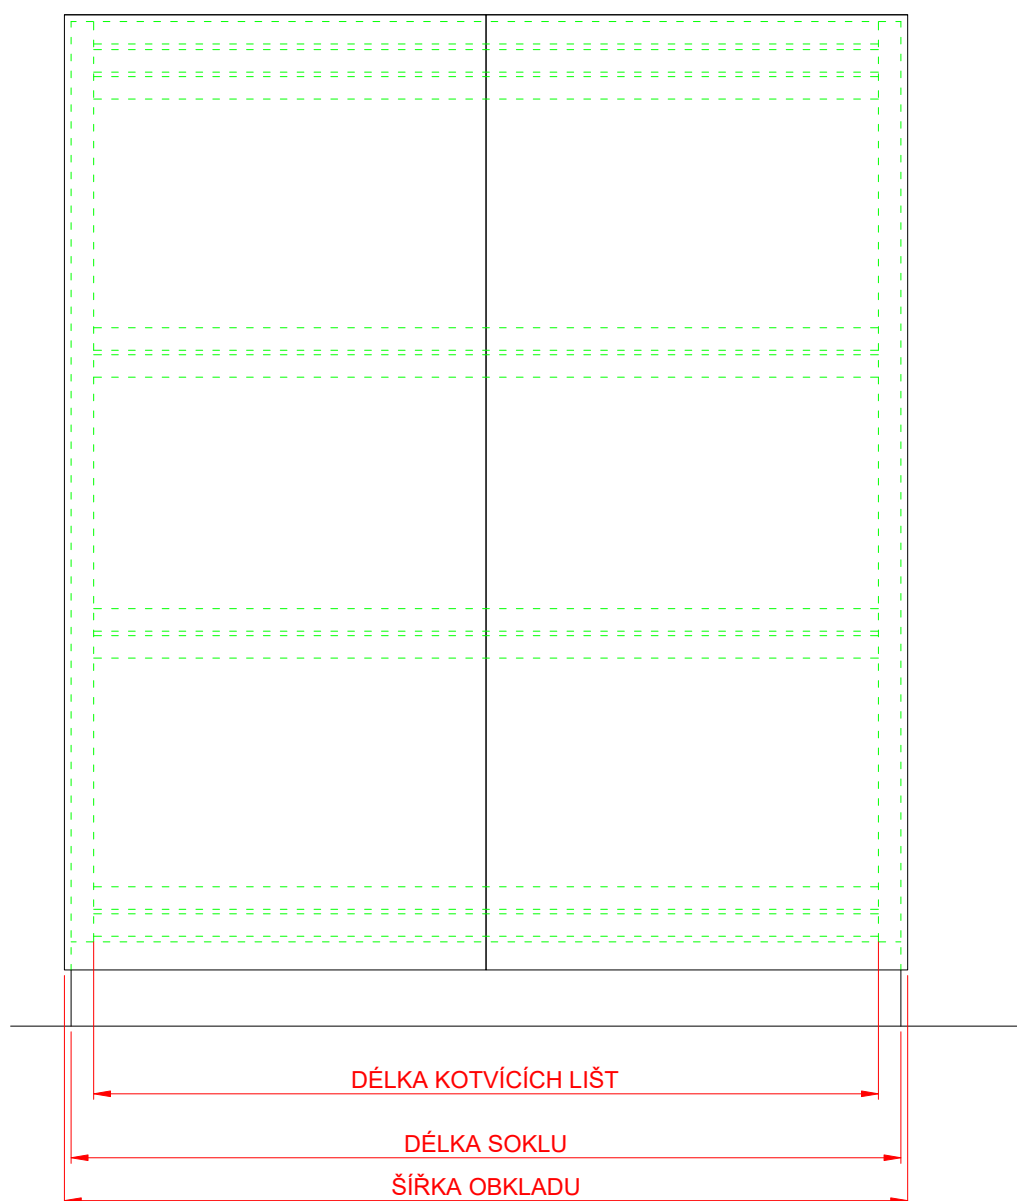

UKONČOVACÍ LIŠTA PŘIZNANÁ

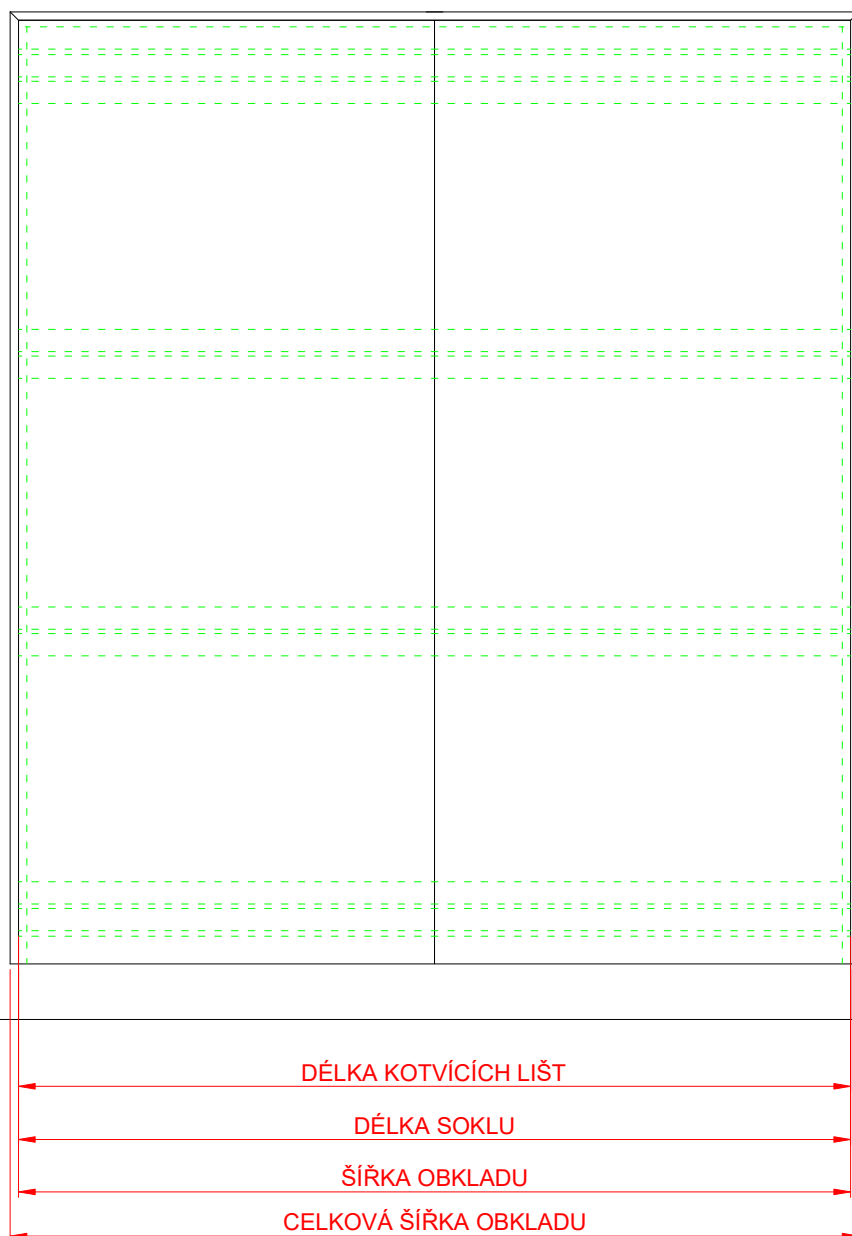

Příprava panelů

- Délka kotvicích lišt u středových panelů = šířka panelu, u krajových panelů = délce lišty na stěně
- Přivrutování kotvicích lišt – 100 mm od spodní hrany dále rozteč dle lišt na stěně
- Kotvení pomocí vrtů 3,5x20mm do panelů, rozteč kotvicích vrtů - 40 mm od konce latě a dále rozestup max. 300 mm
- Latě musí být kotveny vodorovně a v rozteči dle lišt na stěně.

Zavěšování panelů

V případě obkládání rohů začínat obklad od vnitřního rohu.

Vnitřní roh – spojit pomocí vrtů dva panely vnitřního rohu do tvaru L a zavěsit na kotvicí lištu

Vnější roh – přivrutovat minimálně 4 ks kotvicích lišt délky 50 mm na rohovou lištu. Rozteč dle lišt na zdi. Zasunout vnější roh pomocí pera k panelu a zároveň zavěsit na kotvicí lištu.

Běžné panely – zasunout pero do drážky panelu a poté tento komplet zasunout do drážky již osazeného panelu a zavěsit na kotvicí lišty.

Dokončování obložení – ukončovací lišta přiznaná

- Nařezání délek, popř. pokosů, osazení lišt do drážky

Tento systém obložení nelze použít pro obkládání stropů nebo vytváření vodorovných podhledů.

Obklad nemůže sloužit jako nosný podklad pro další prvky v interiéru (např. nábytek apod.)