
CZ Posuvný systém MINIMA 2
pro dřevené dveře nad zárubeň

DE Schiebesystem MINIMA 2
für Holztüren oberhalb der Zarge

EN MINIMA 2 sliding system
for wooden doors above the frame

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE




EN
















MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY

Před započítím montáže doporučujeme pečlivě přečíst montážní návod, případně svěřit montáž speciálně vyškoleným pracovníkům.

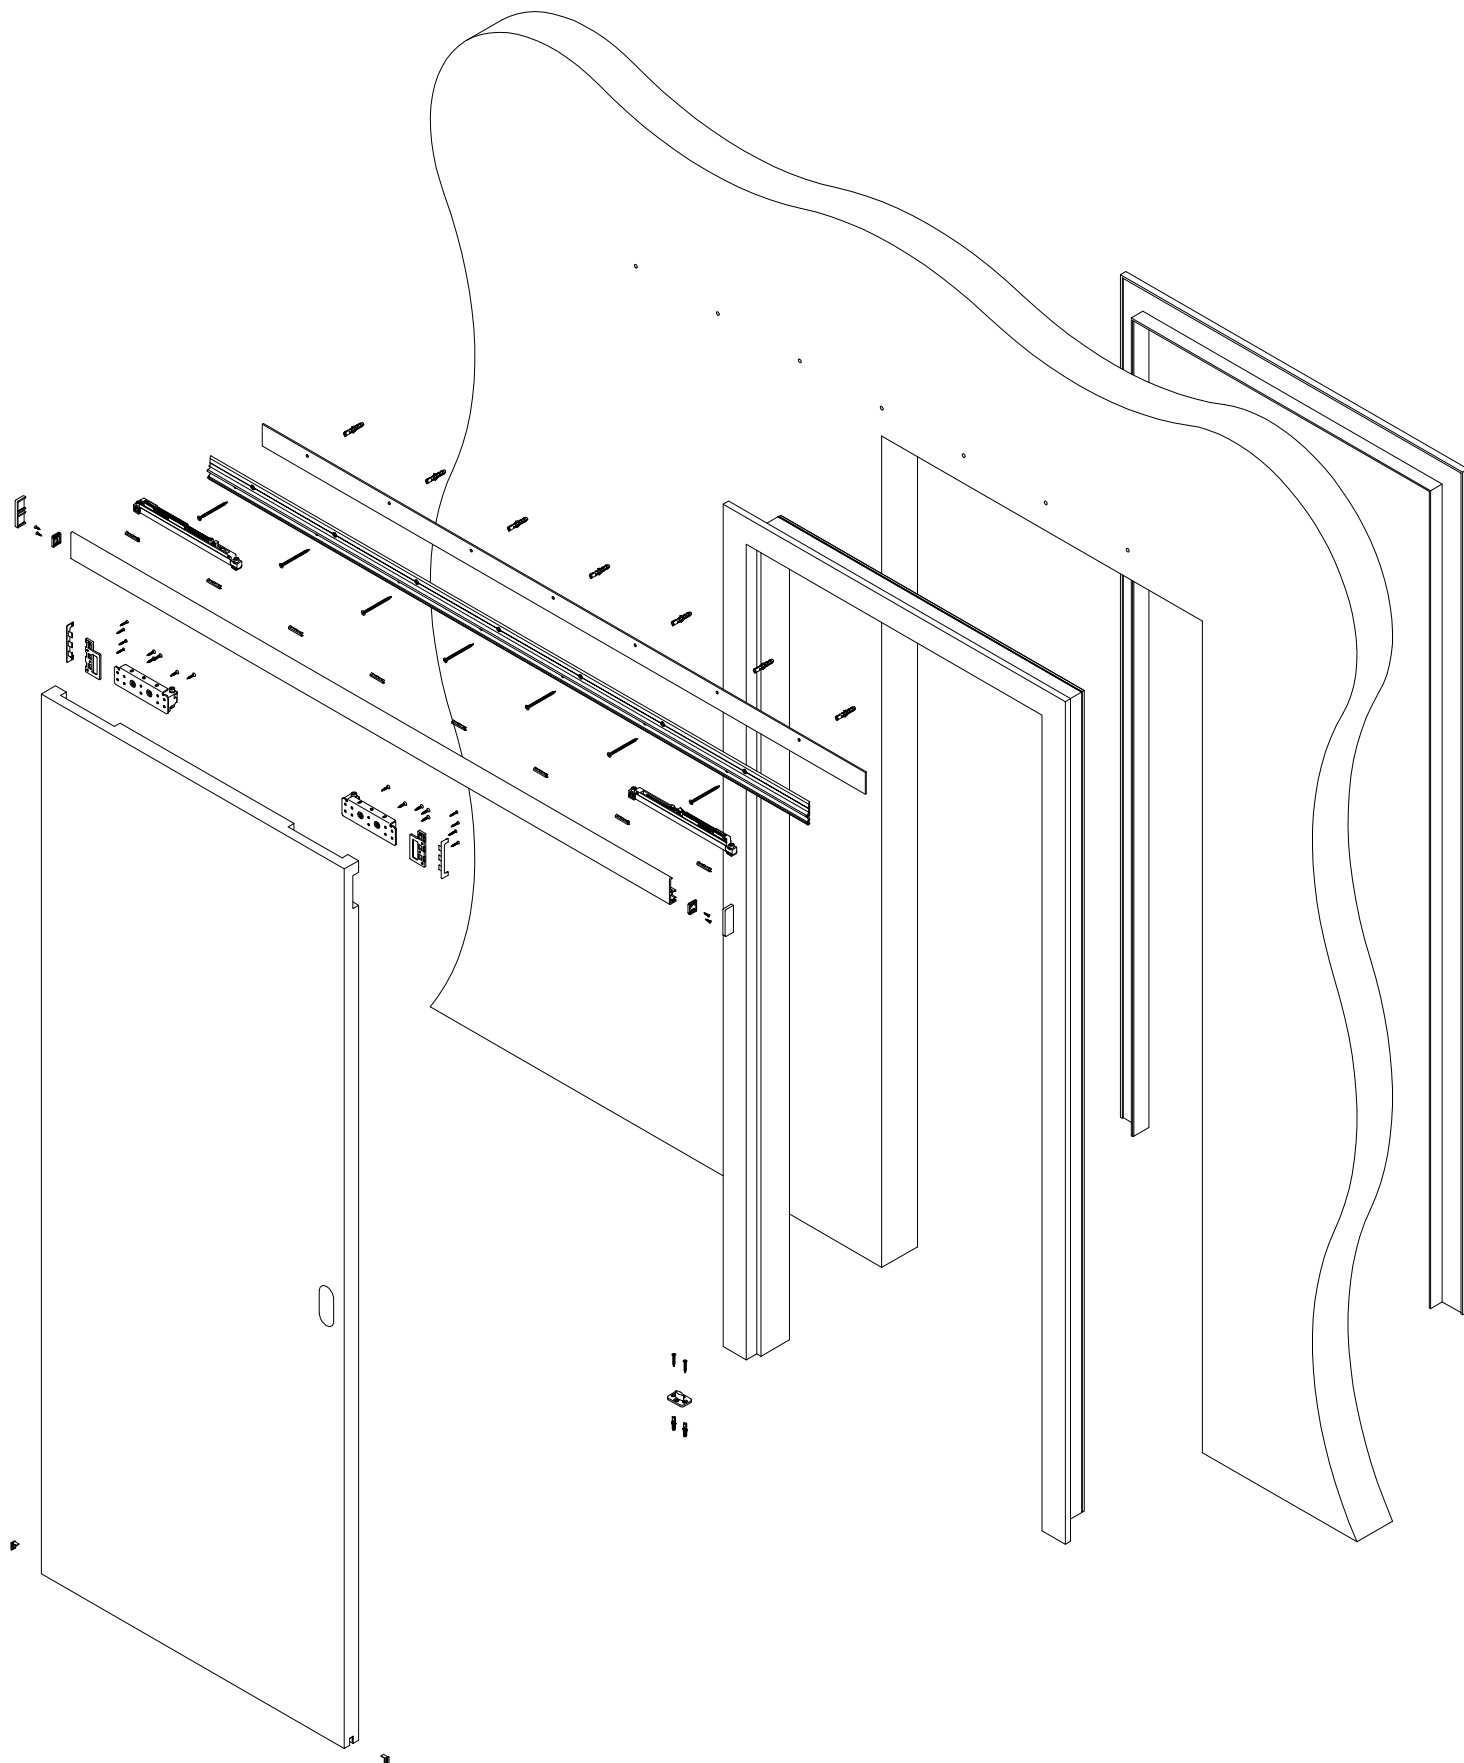

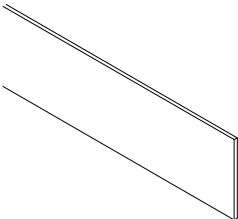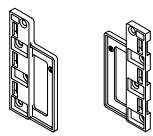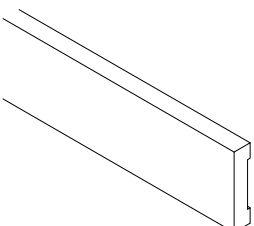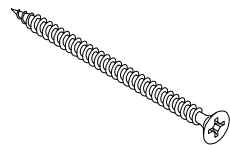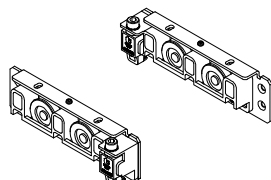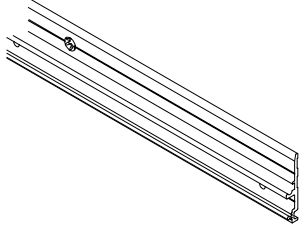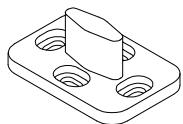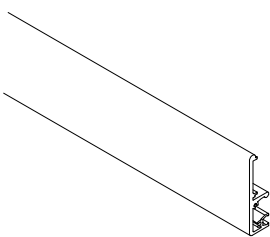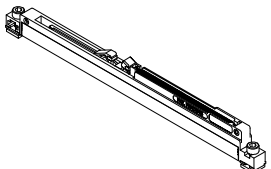		
podložka kolejnice pro zárubeň 15	vrut 3x13	držák krytky dřevěného křídla levý + pravý
		
distanční obložka pro zárubeň 25	držák koncové krytky kolejnice	boční krytka dřevěného křídla
		
hmoždinka 8x50	koncová krytka kolejnice	vrut 3x20
		
vrut 5x80	vozik levý + pravý	krytka vodící drážky křídla
		
nosná lišta kolejnice	vrut 4x20	vodítko pro dřevěné křídlo
		
čelo kolejnice	softový tlumič	hmoždinka 6x50
		
fixační vložka	* matice M6 plochá	vrut 3,5x45

* Nahrazuje původní čtvercové matice softového tlumiče. Použije se při potřebě vložení softového tlumiče do kolejnice shora tam, kde nelze z nedostatku místa nasunout softový tlumič z boku.


Skutečné počty jednotlivých komponent se dodávají dle počtu křídel, délky posuvu či specifikace zákazníka.

1. MONTÁŽNÍ ROZMĚRY

- obš - objednáací šířka
- obv - objednáací výška
- pk - přesah kolejnice přes svislou hranu polodrážky zárubně
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu polodrážky zárubně
- hk - výška osy vrtání kolejnice
- hNL - výška spodní hrany nosné lišty kolejníc
- k - délka kolejnice
- L - délka podložky kolejnice

- b4 - průchozí šířka zárubně
- h4 - průchozí výška zárubně
- b5 - šířka křídla
- h5 - výška křídla
- šobn - šířka obložky nadpraží
-  - obrys křídla


 - směr otevírání

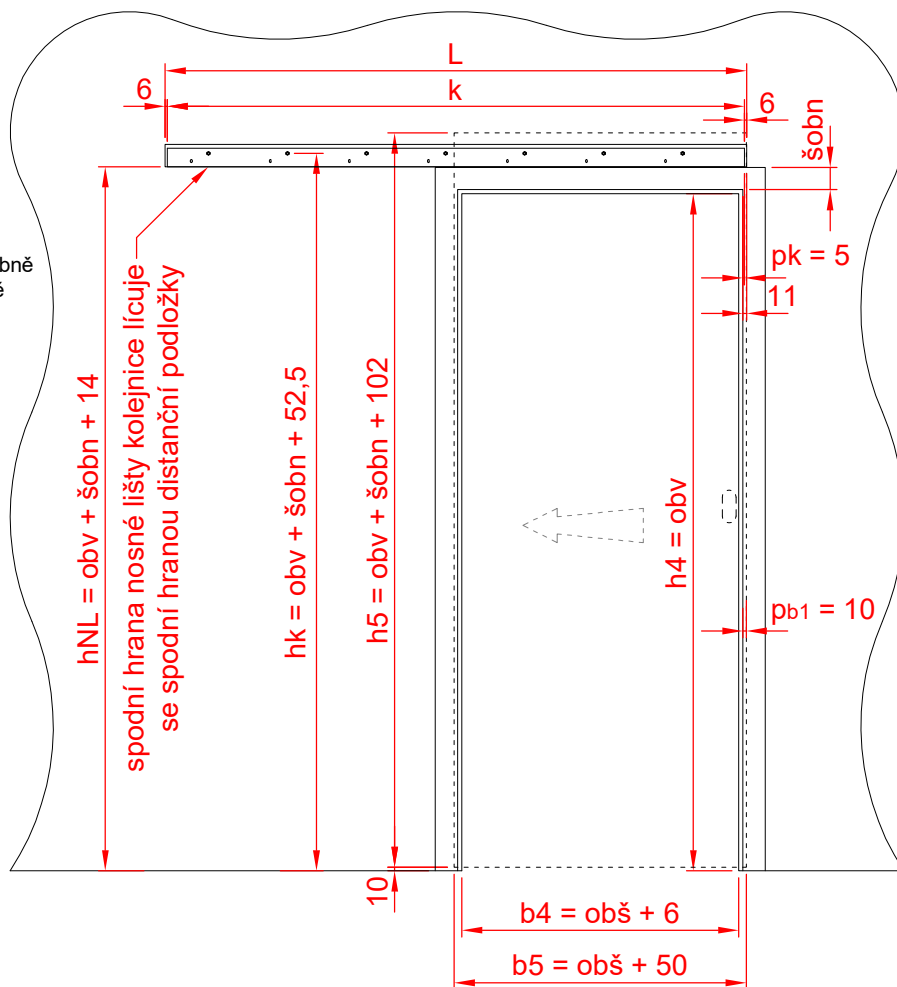

2. Minimální vzdálenost kolejnice od pevné překážky







se zárubní **A**

k - délka kolejnice

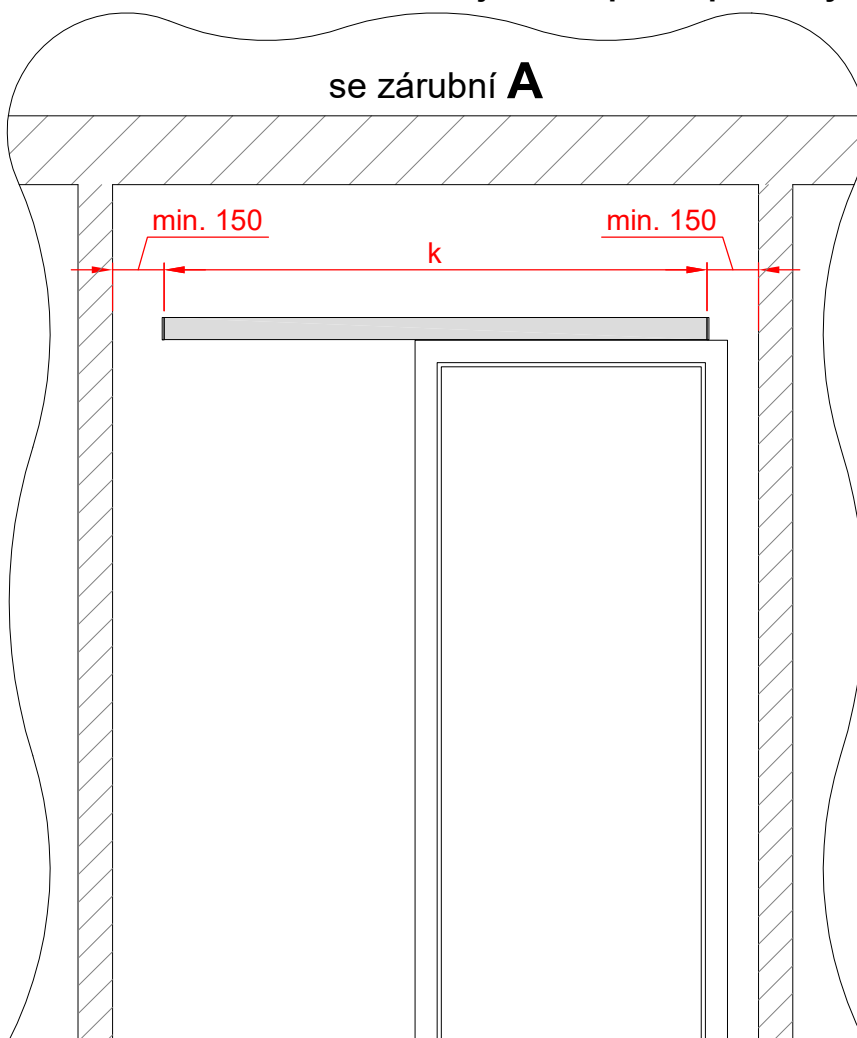






3. Vrtání podložky kolejnice

Pro zárubeň 25 se místo podložky kolejnice použije distanční obložka.

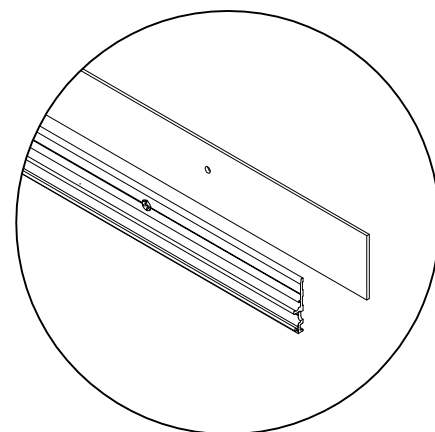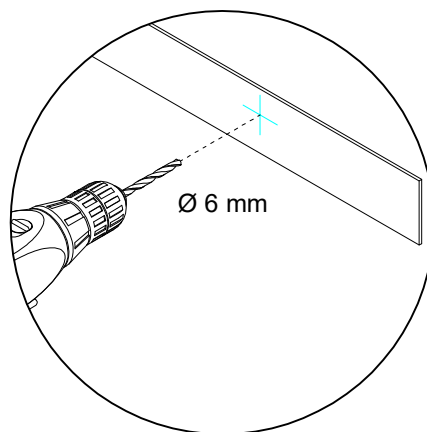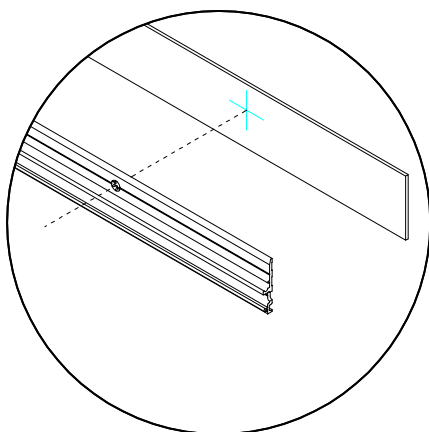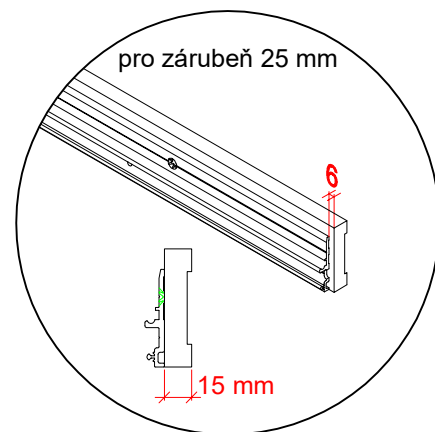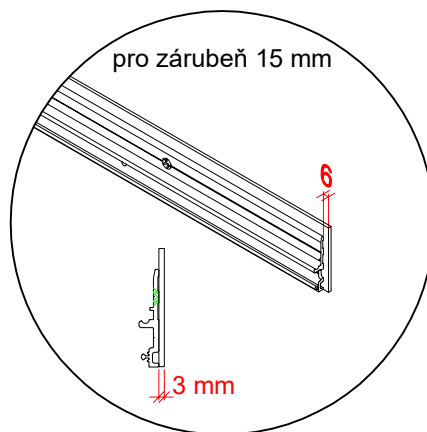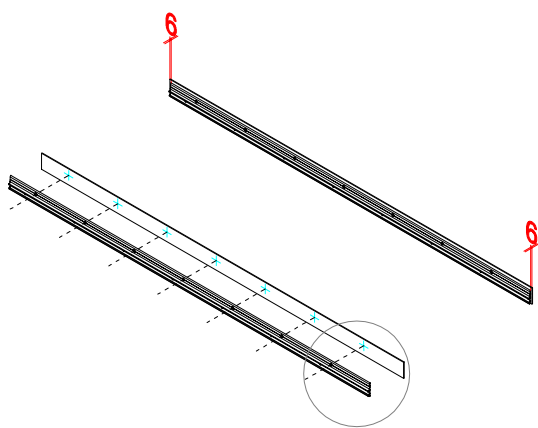






4. Montáž podložky kolejnice a nosné lišty kolejnice nad zárubeň

Rozměry umístění podložky kolejnice a kolejnice dle bod 1. a 2. na straně 3

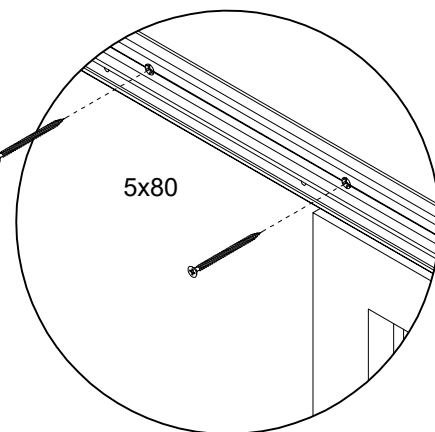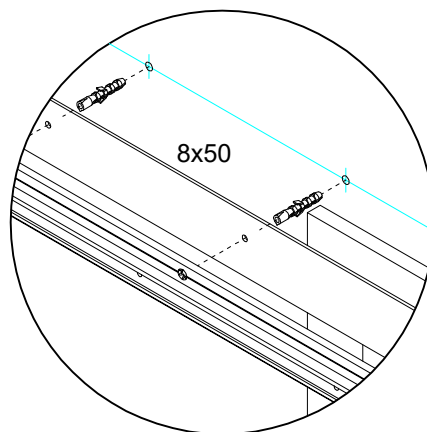
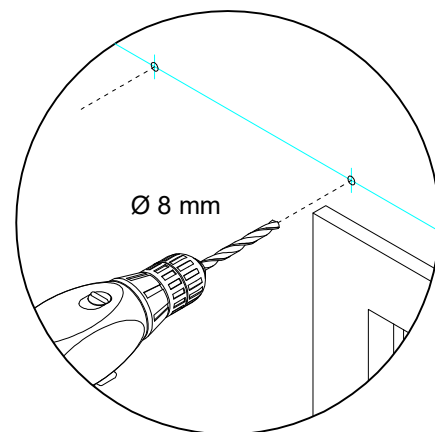
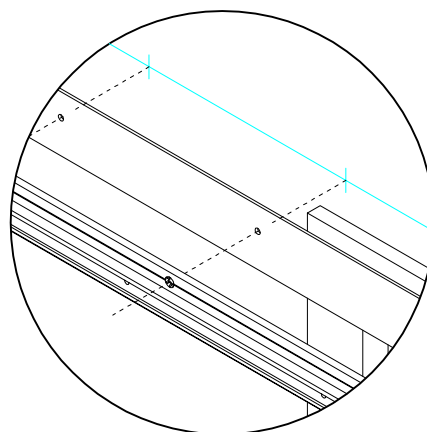
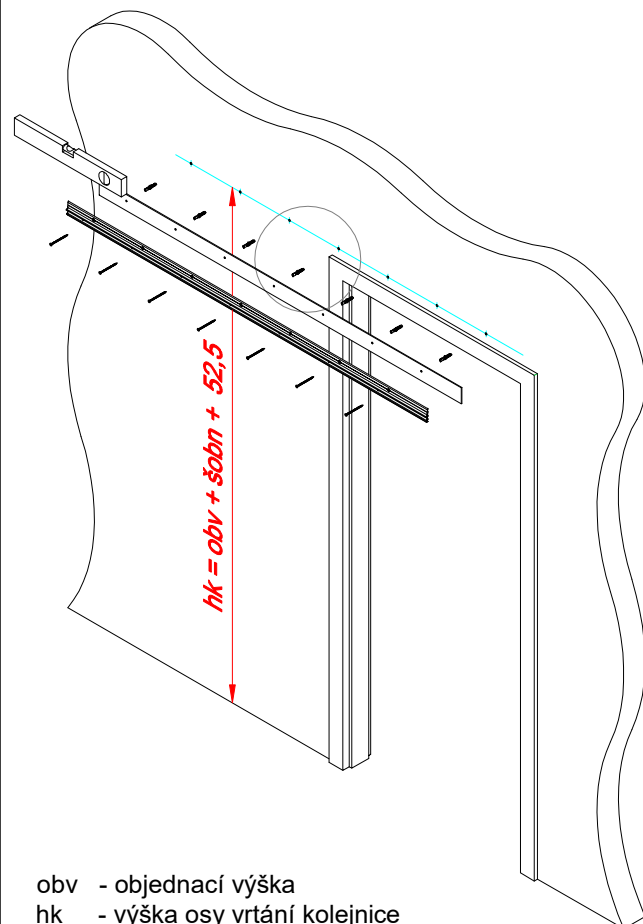


obv - objednávací výška
hk - výška osy vrtání kolejnice
šobn - šířka obložky nadpraží


5. Montáž fixační vložky a čela kolejnice

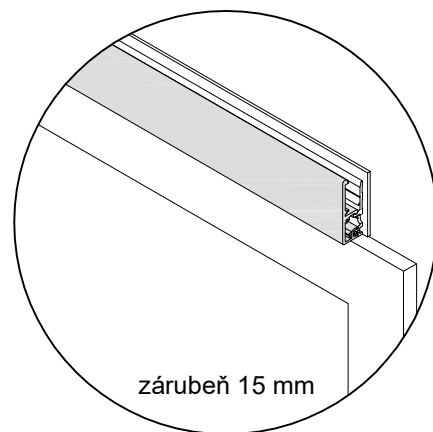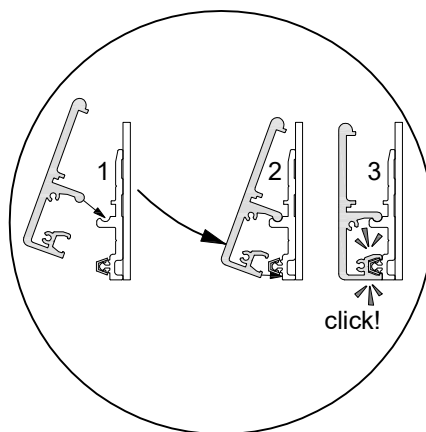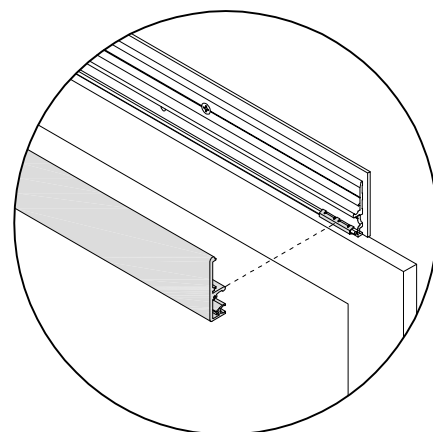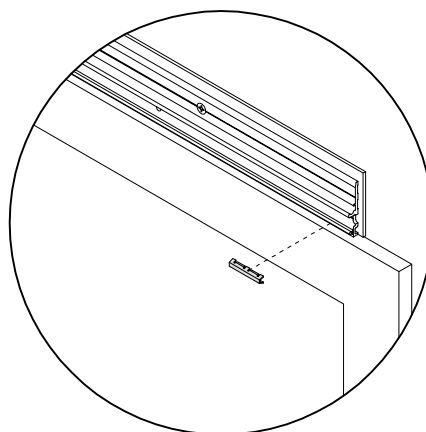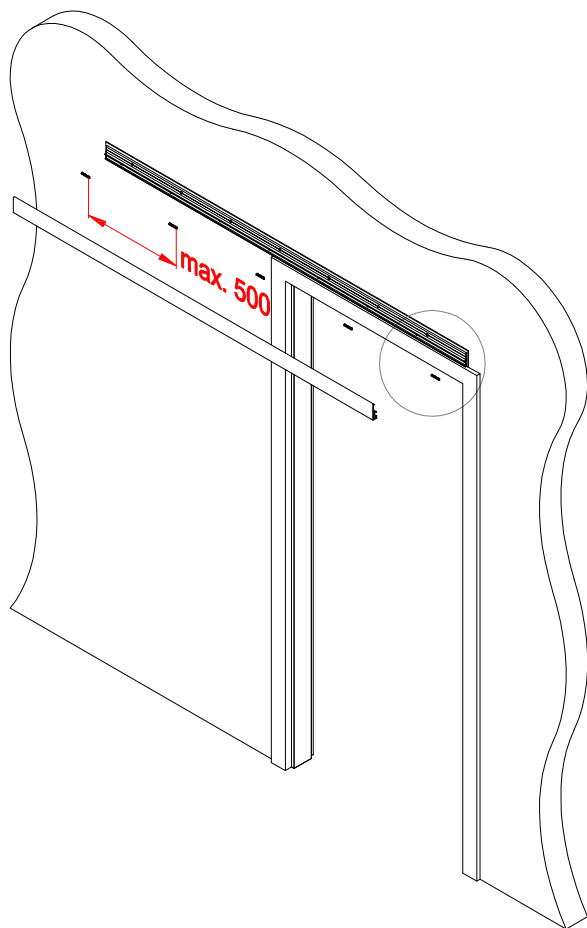


6. Montáž držáku boční krytky kolejnice

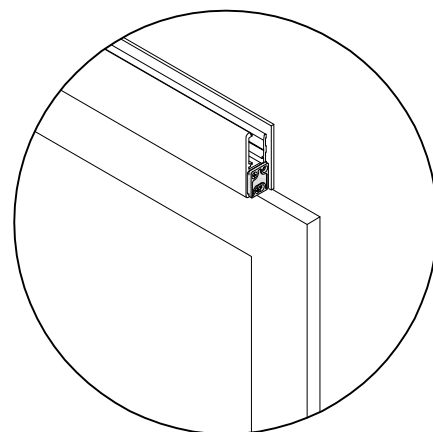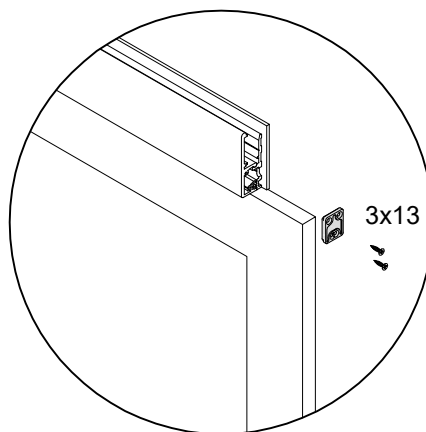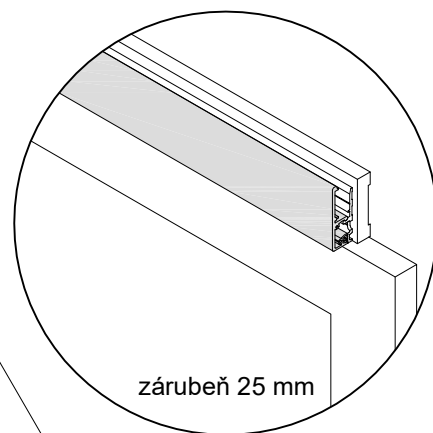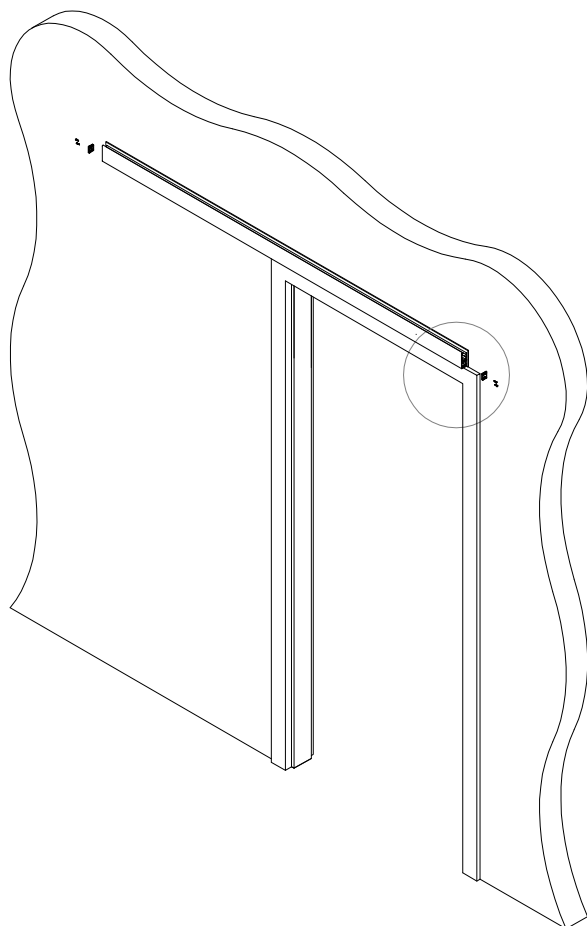



7. Montáž vozíku na dřevěné křídlo

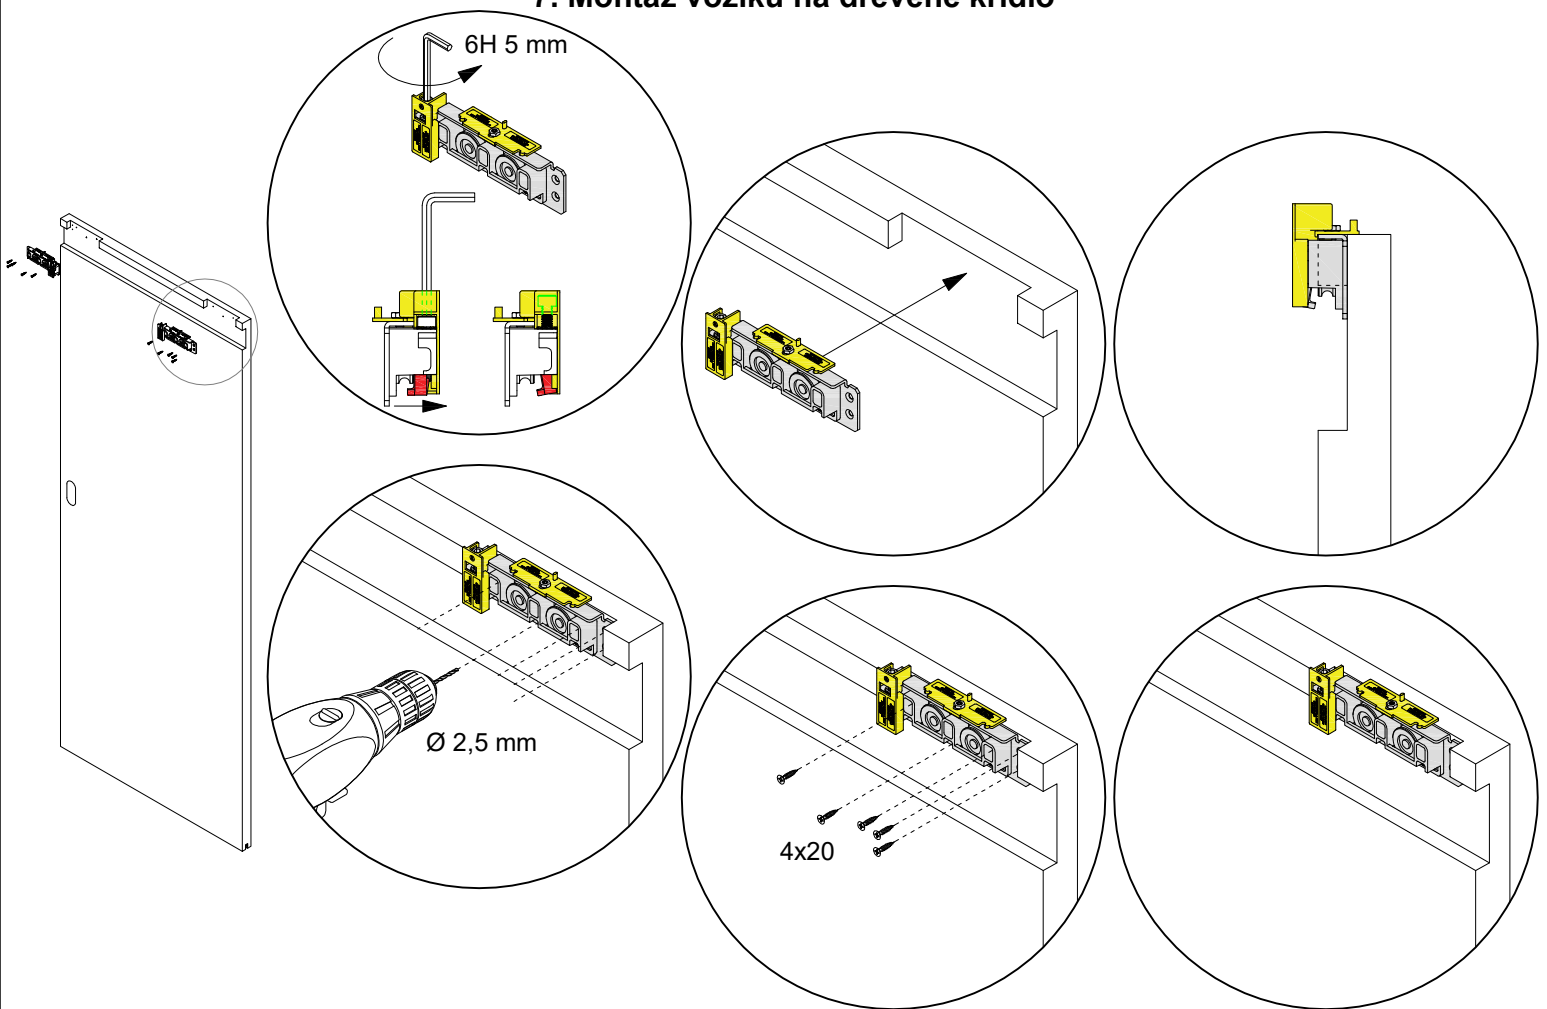




8. Montáž držáku krytky dřevěného křídla

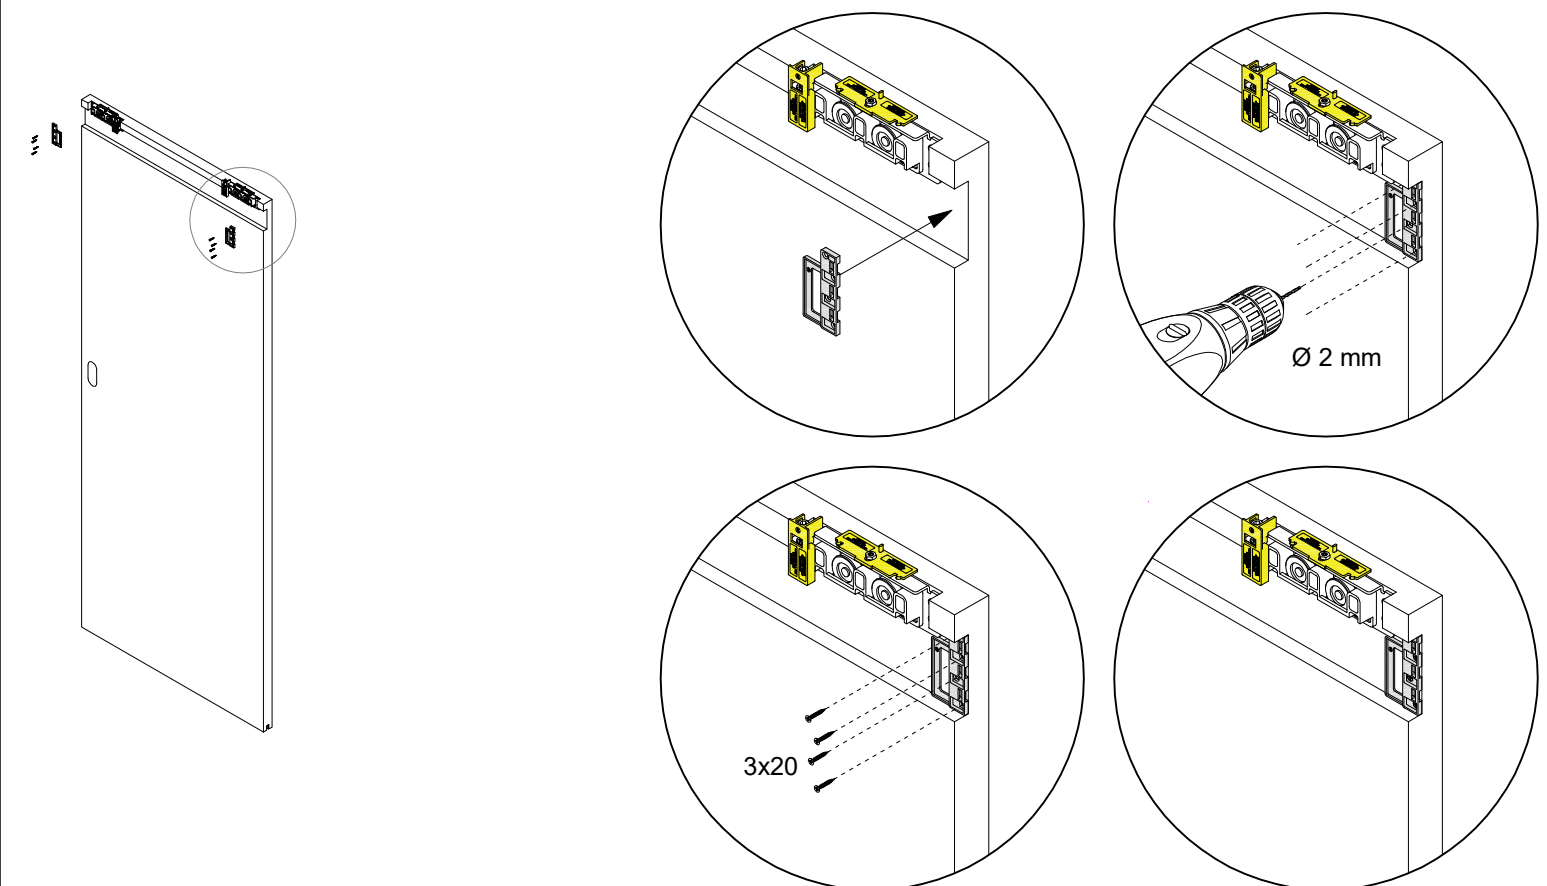


9. Demontáž krytky vodící drážky

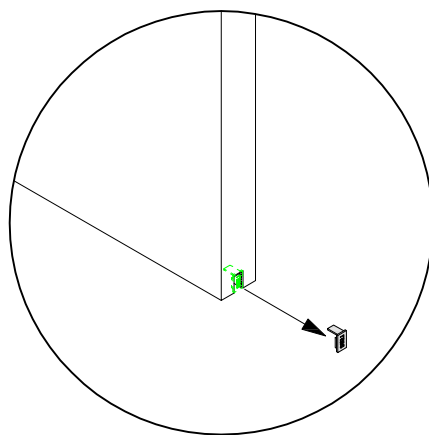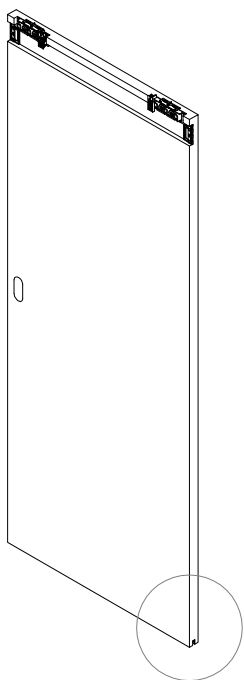


10. Demontáž horní montážní destičky

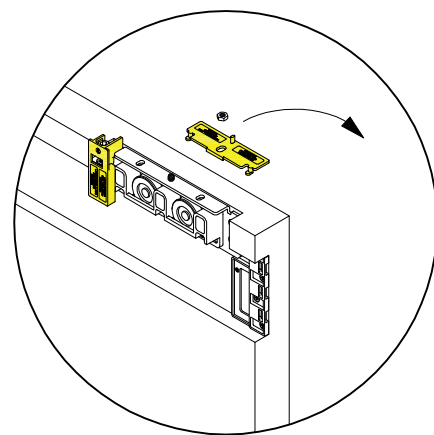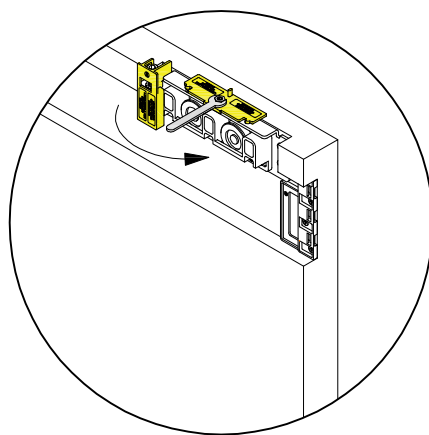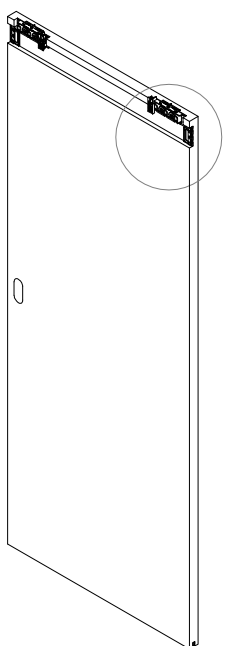


11. Nasazení dřevěného křídla a zajištění proti vyskočení z kolejnice

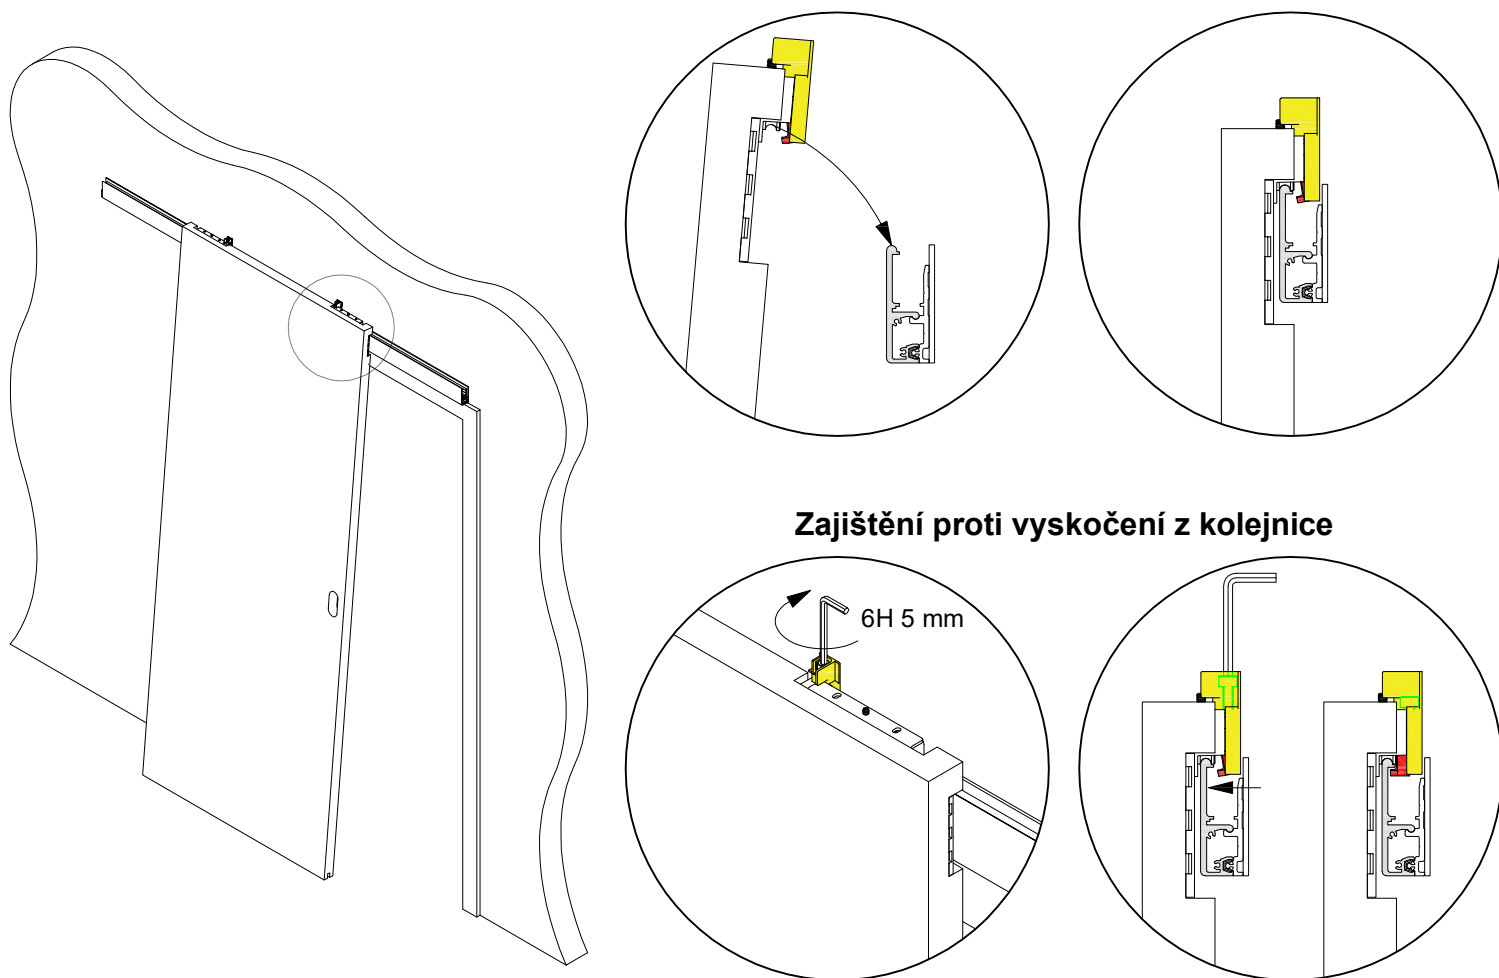

12. Demontáž krytky zajišťovacího šroubu

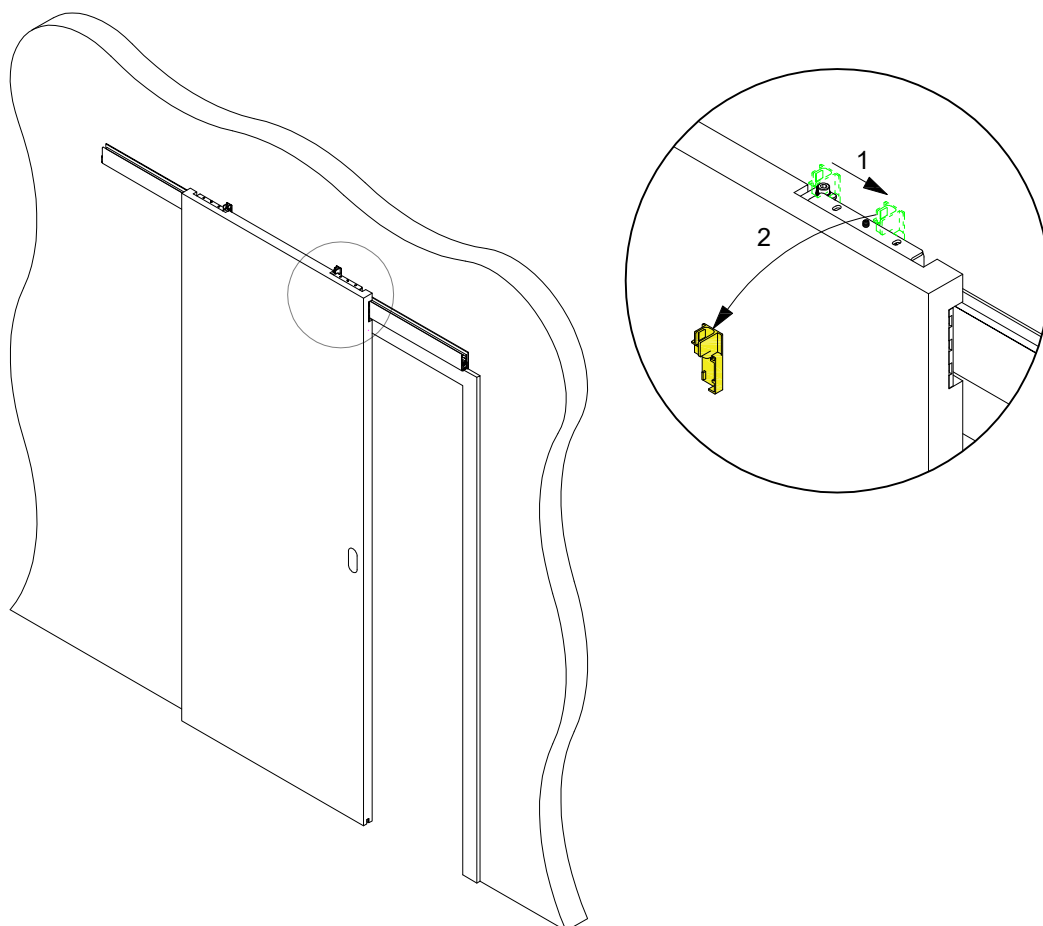


13. Vyvážení a výškové usazení dřevěného křídla





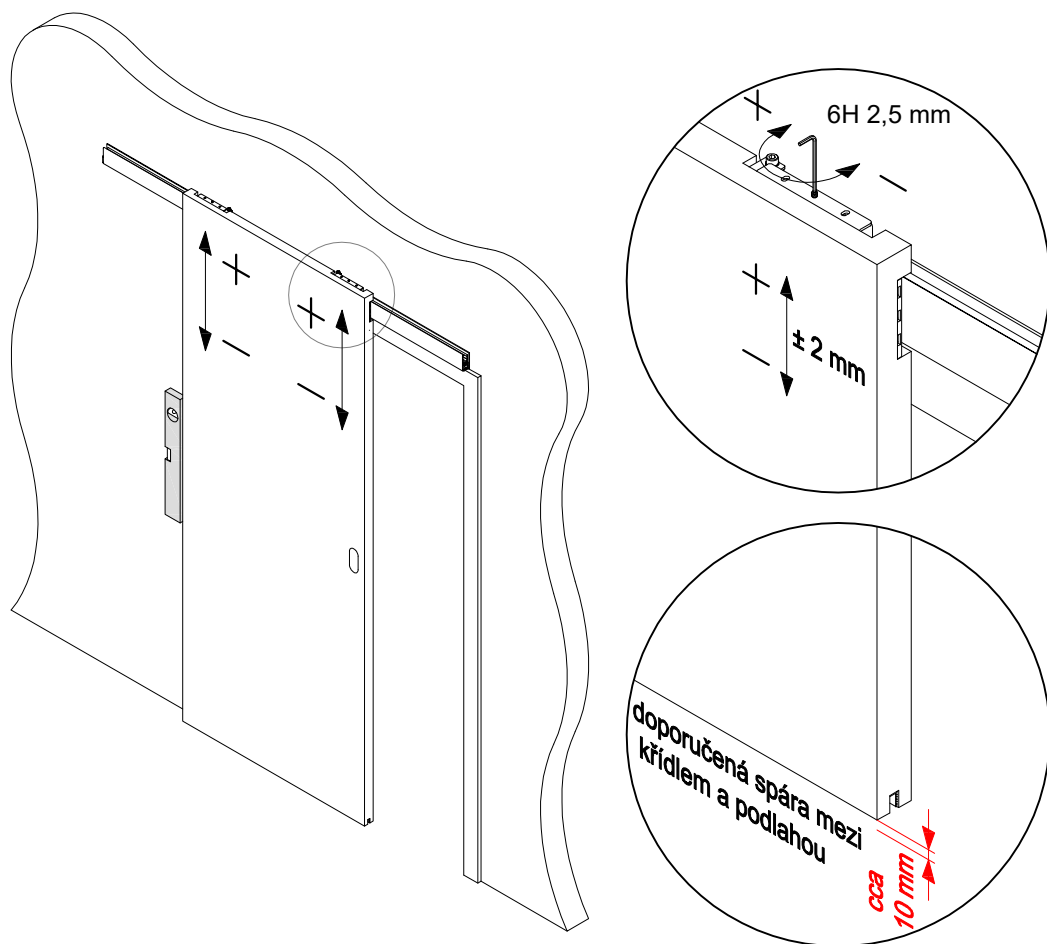


14. Montáž vodícího trnu pro dřevěné křídlo nad zárubní

Pozor ! Před vrtáním do podlahy je nutné se přesvědčit, že nenarušíme trubky podlahového topení nebo elektrickou instalaci !





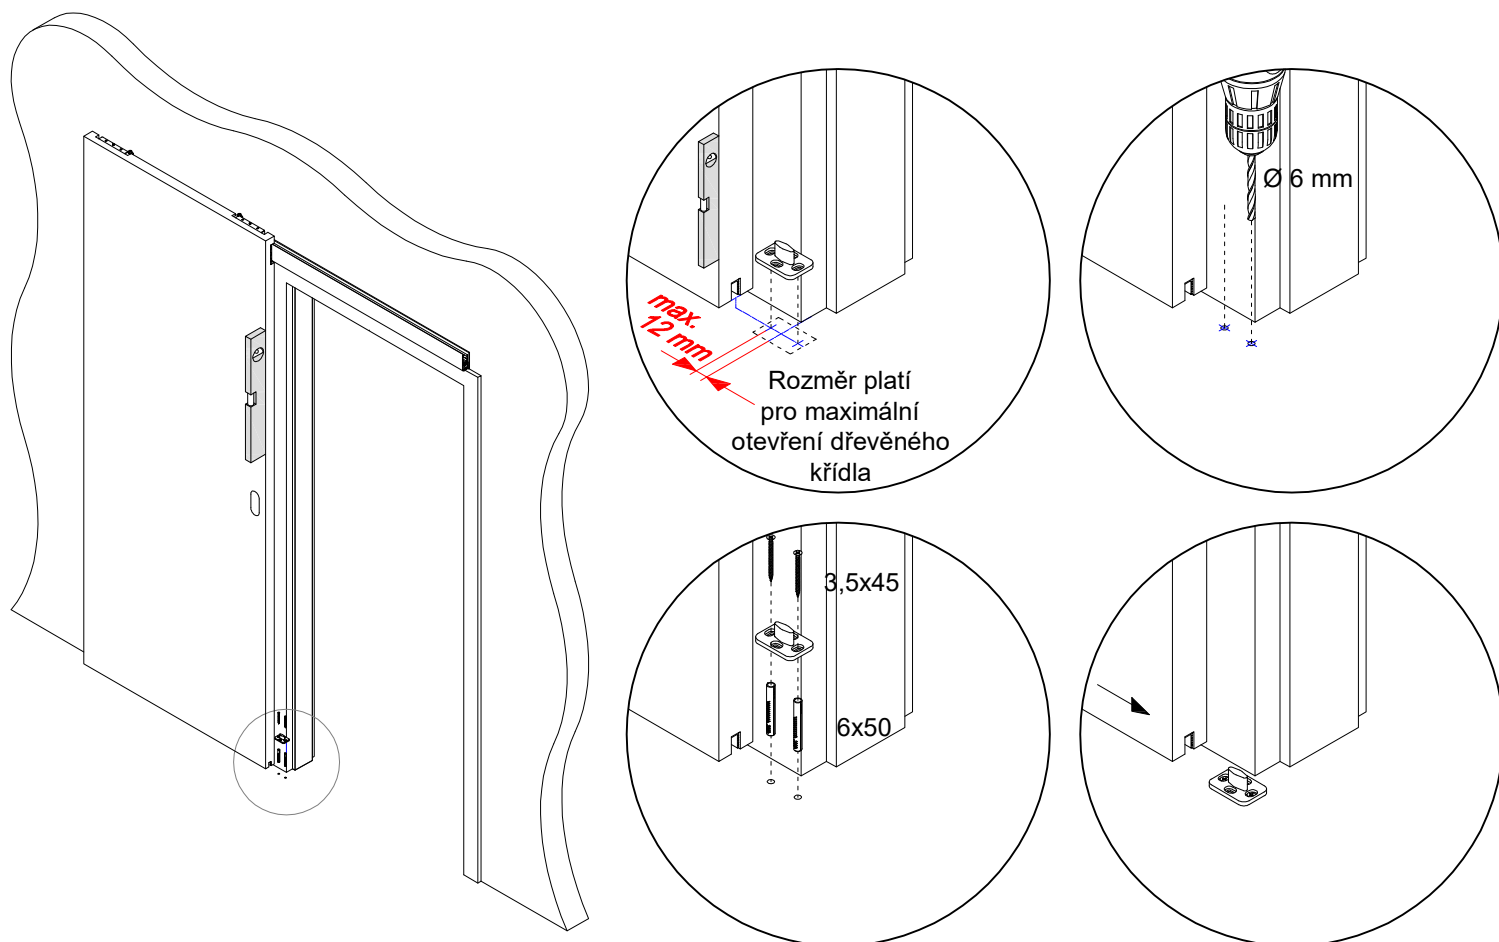


15. Montáž softového tlumiče

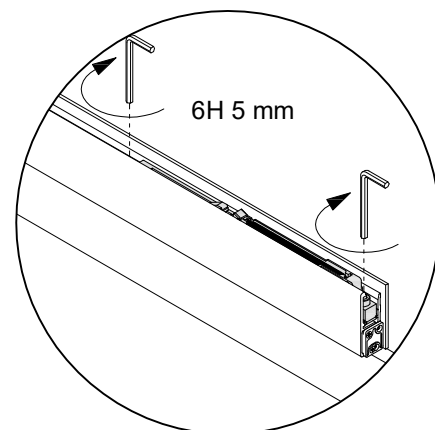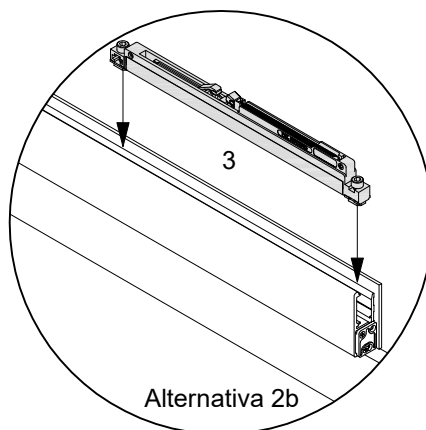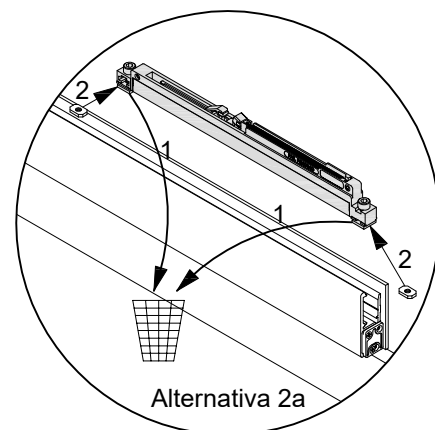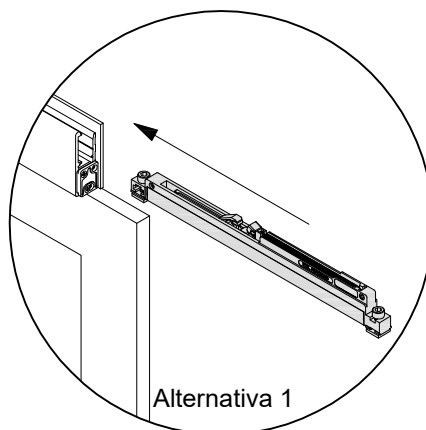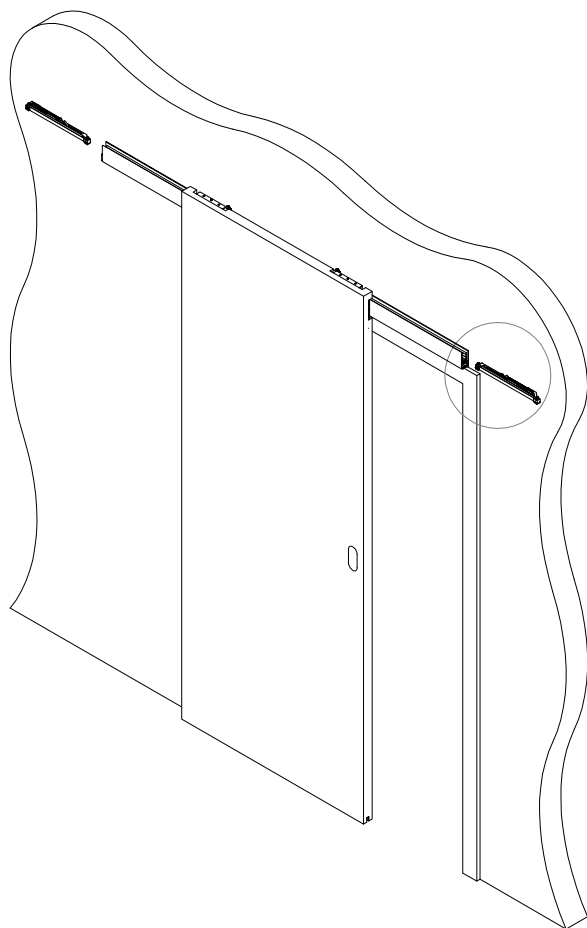






16. Seřízení softového tlumiče v poloze zavřeno

Pozor ! Poprvé po instalaci zavřít křídlo pomalu, než dojde k zachycení aktivátoru softovým tlumičem (obr. 1) !

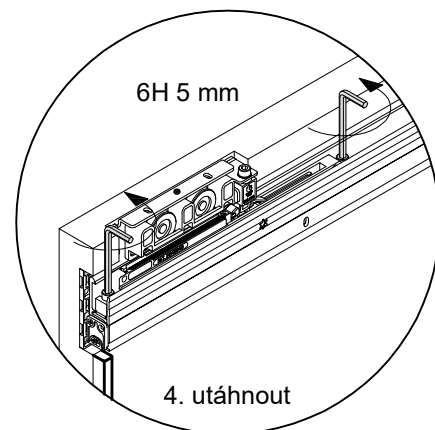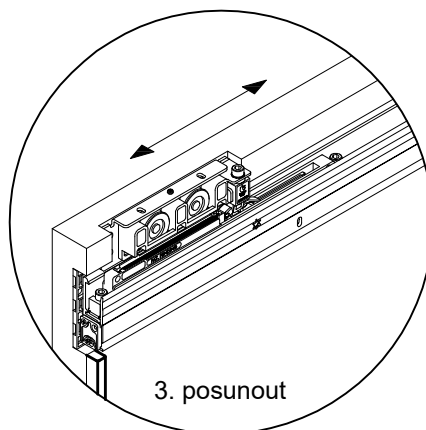
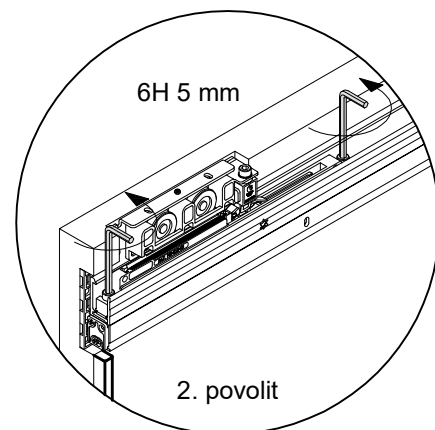
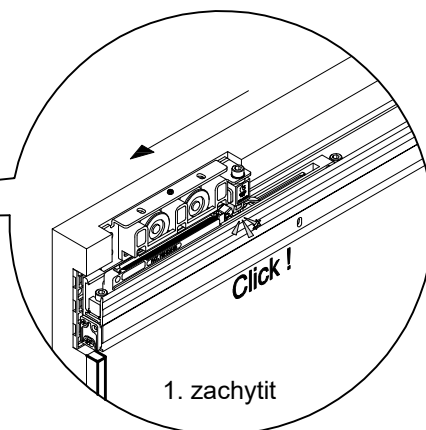
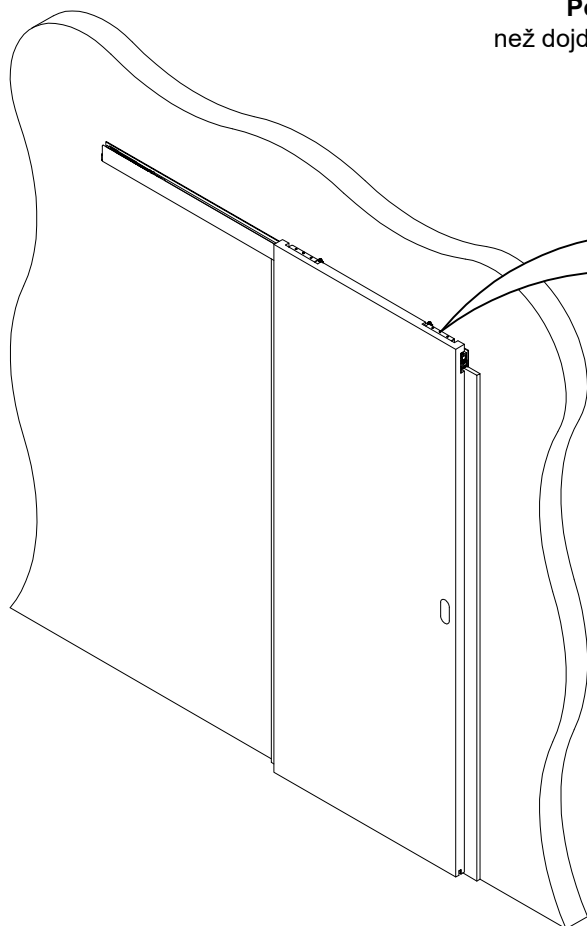


17. Seřízení softového tlumiče v poloze otevřeno


Pozor ! Poprvé po instalaci otevřít křídlo pomalu, než dojde k zachycení aktivátoru softovým tlumičem (obr. 1) !

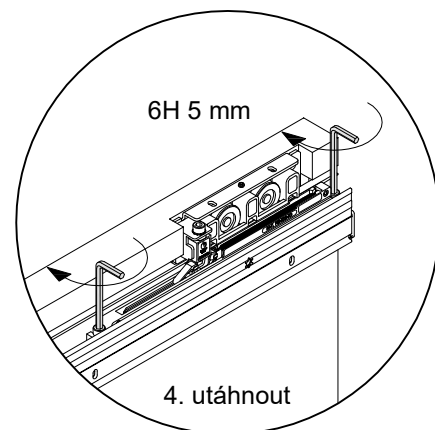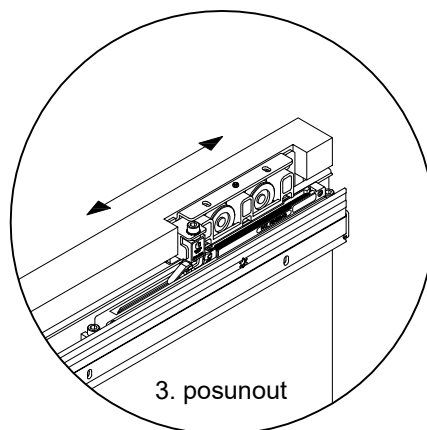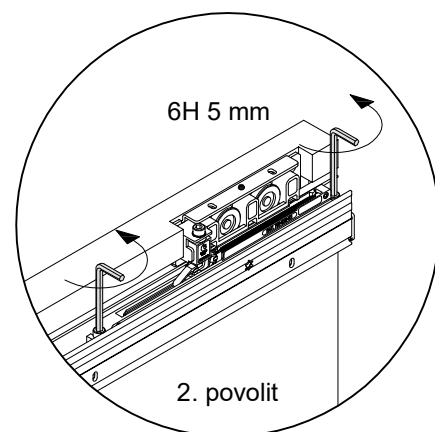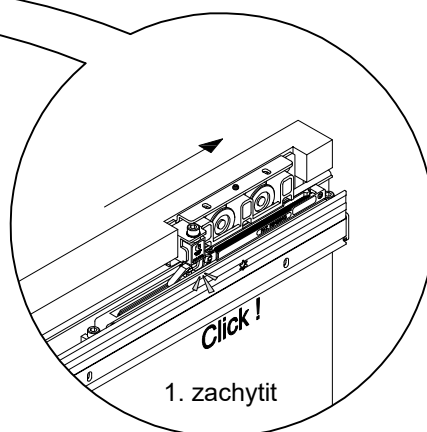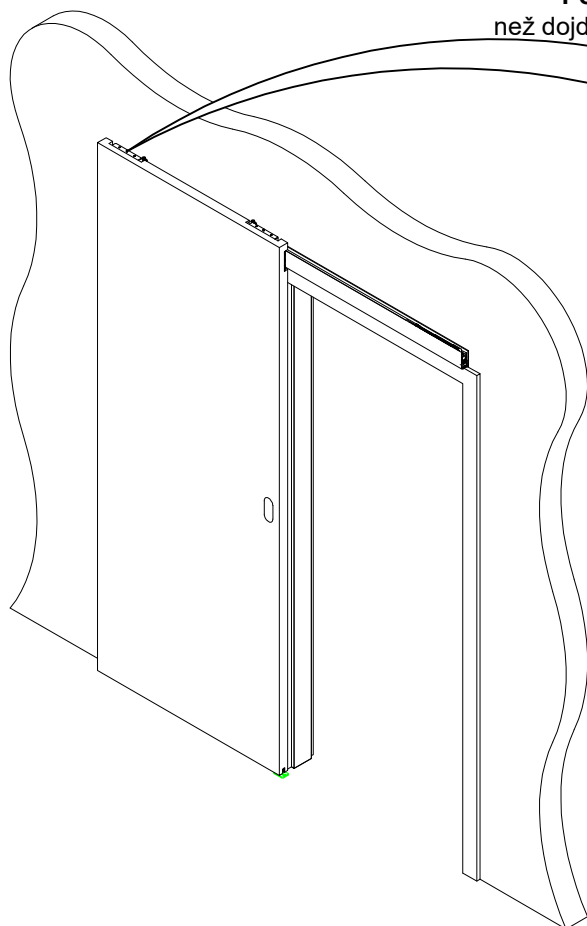

18. Montáž koncových krytek kolejnice

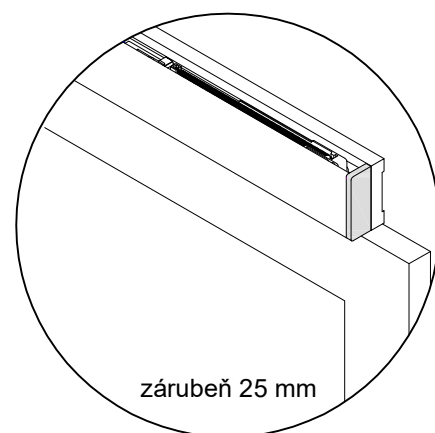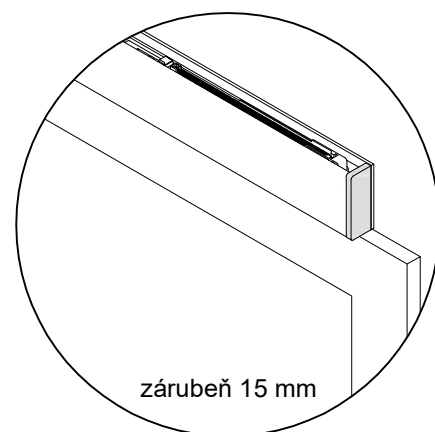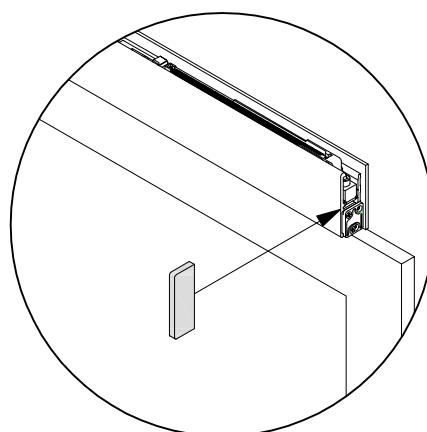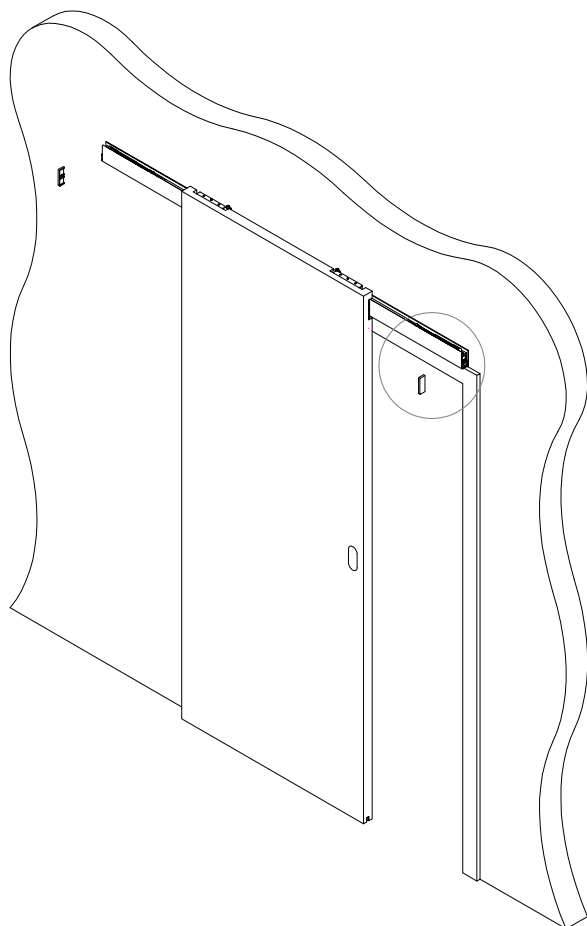

19. Montáž bočních krytek dřevěného křídla

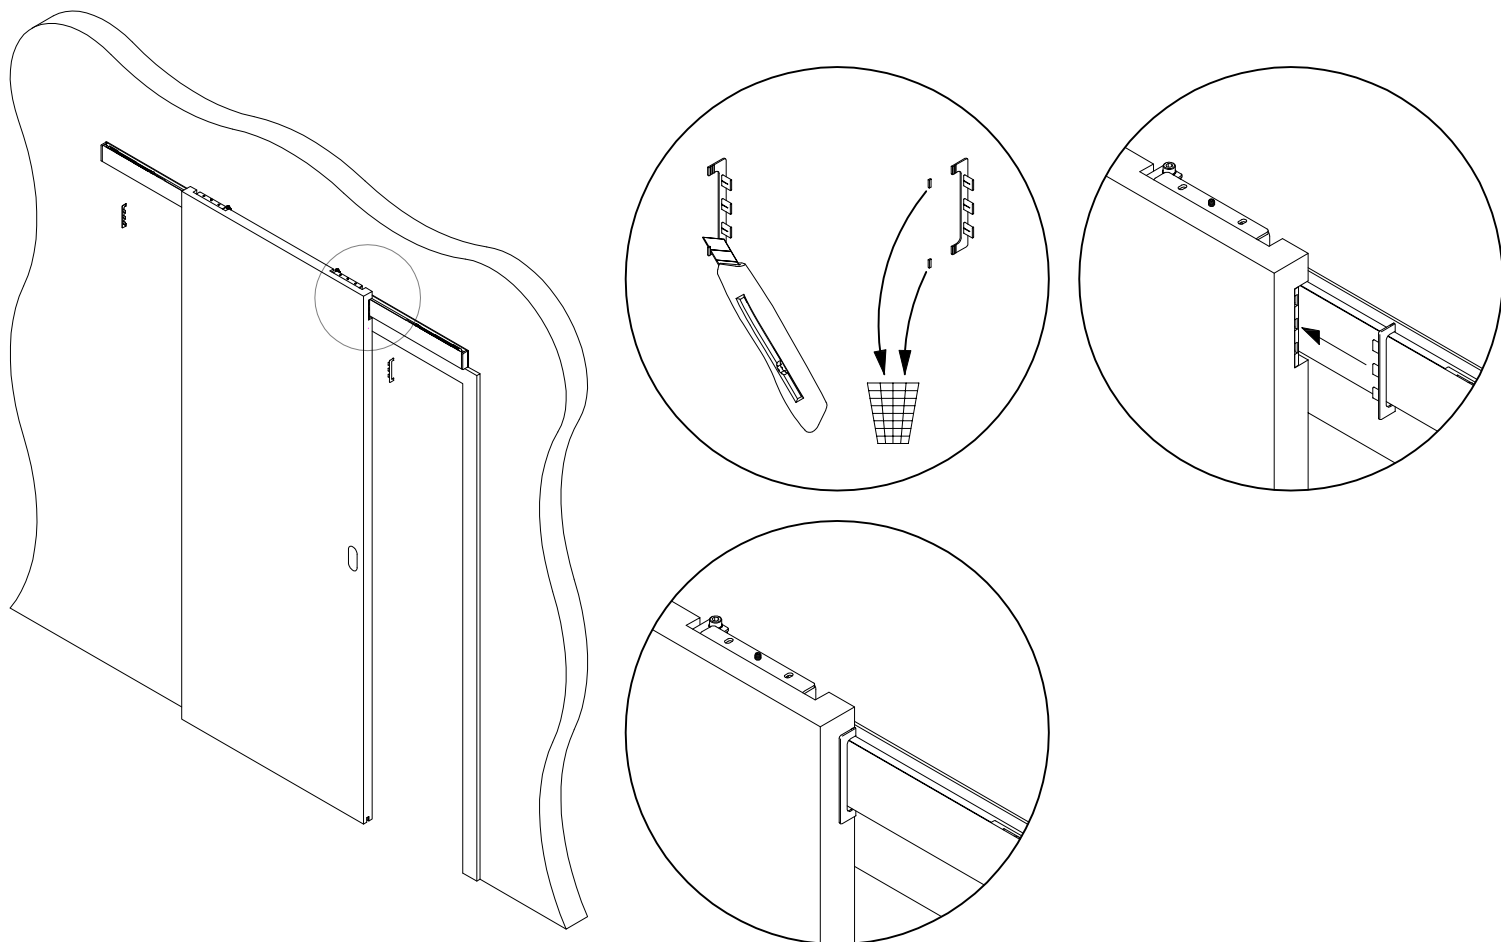

20. Montáž koncových krytek vodící drážky dřevěného křídla

