
CZ Posuvný systém MINIMA 2
pro celoskleněné dveře nad zárubeň

DE Schiebesystem MINIMA 2
für Ganzglastür oberhalb der Zarge

EN MINIMA 2 sliding system
for full-glass doors above the frame

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE




EN




MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY

Před započatím montáže doporučujeme pečlivě přečíst montážní návod, případně svěřit montáž speciálně vyškoleným pracovníkům.

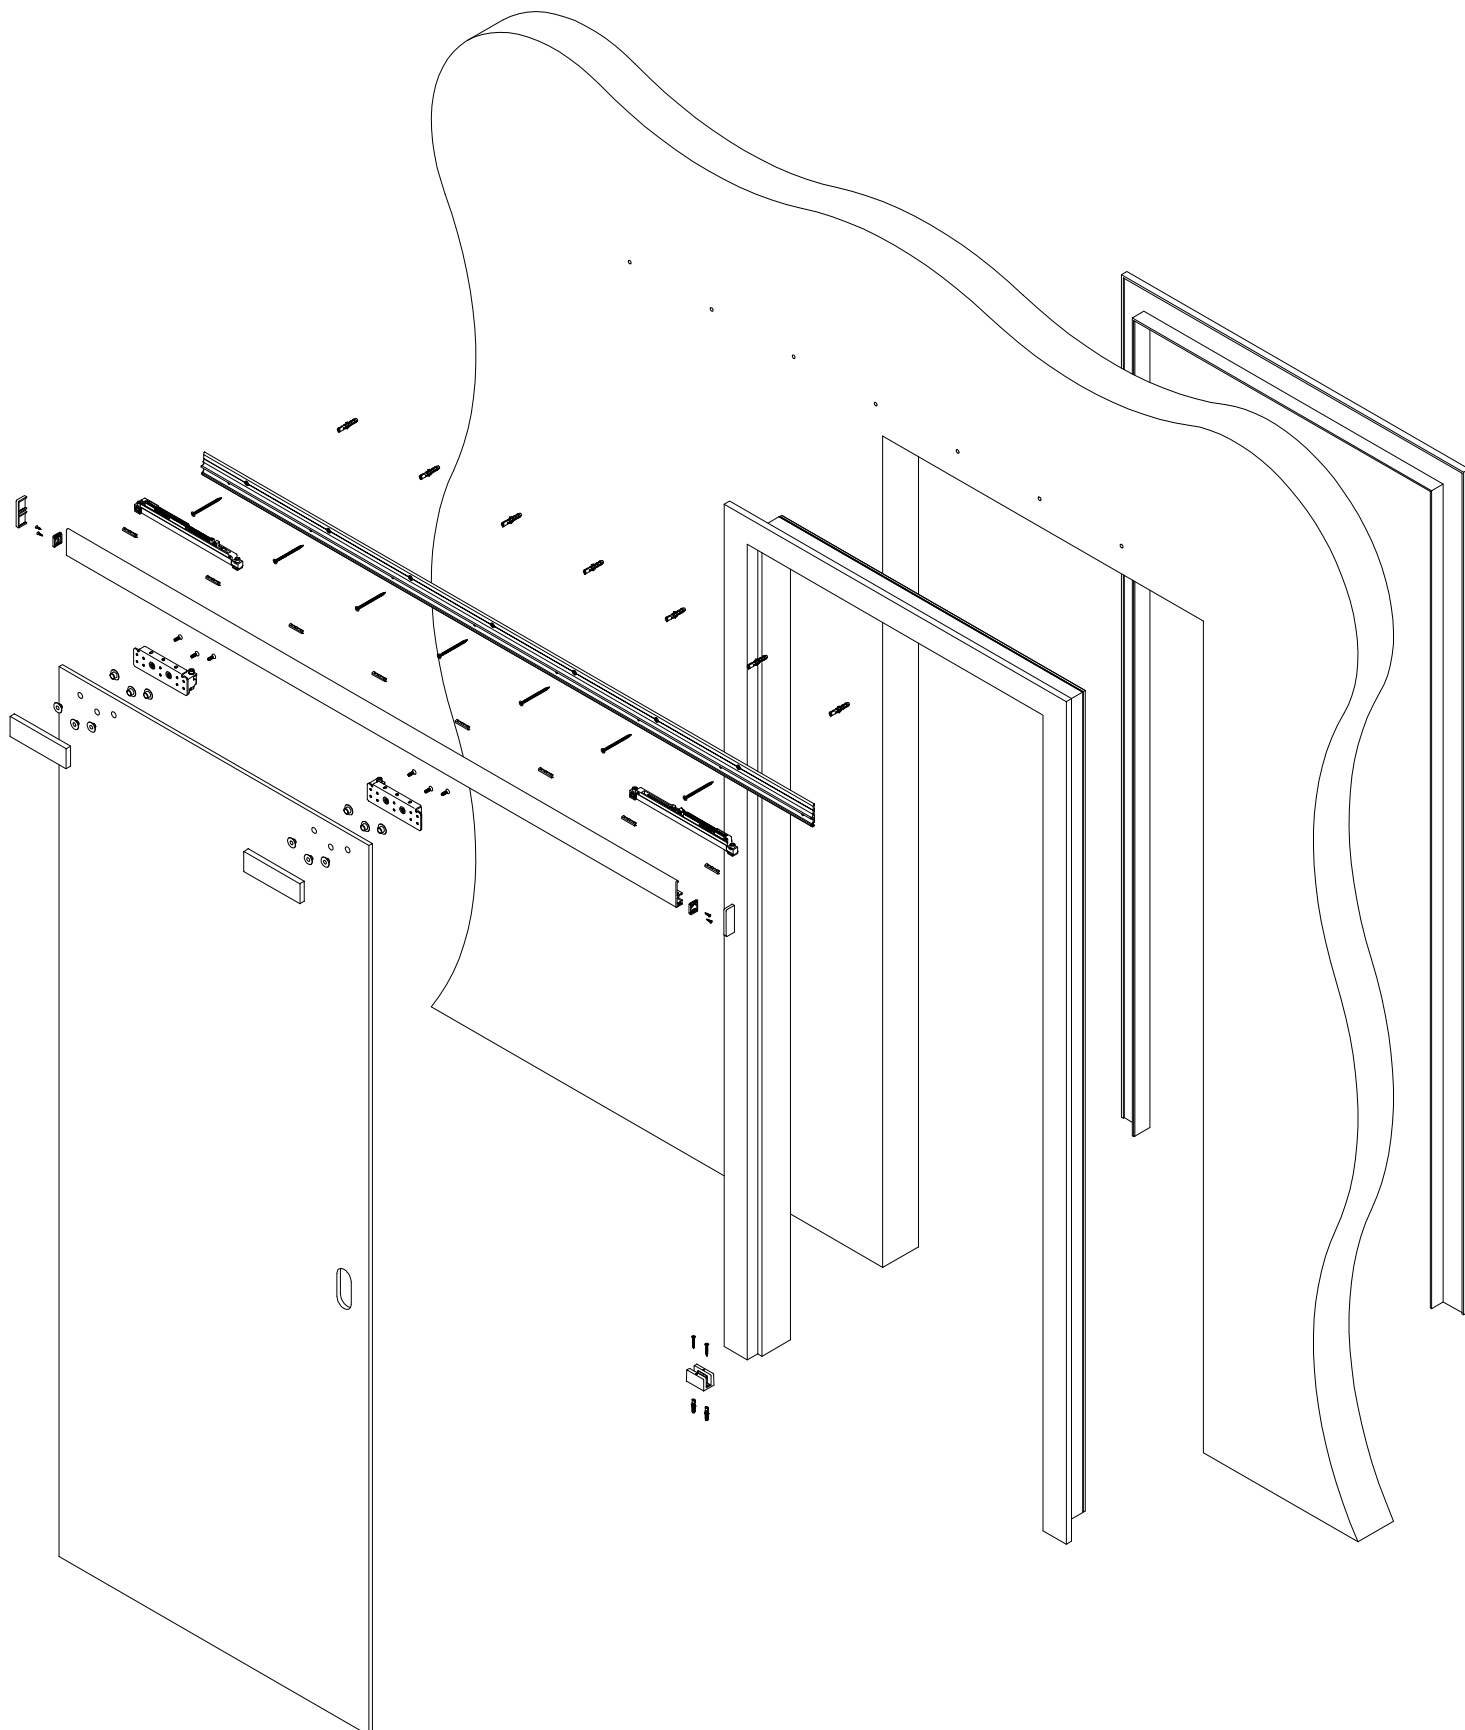





hmoždinka 8x50




držák koncové krytky kolejnice

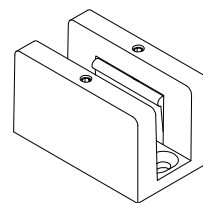

vodítko pro skleněné křídlo

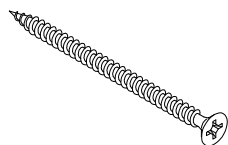


vrut 5x80




koncová krytka kolejnice



hmoždinka 6x30

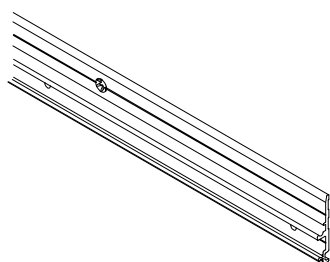


nosná lišta kolejnice

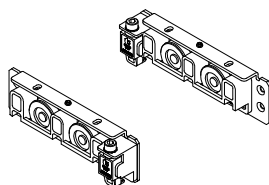


vozik
levý + pravý




vrut 4x35

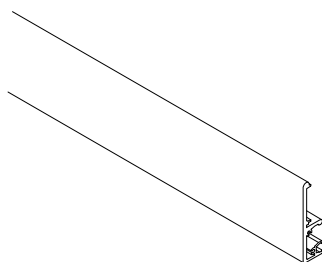


čelo kolejnice

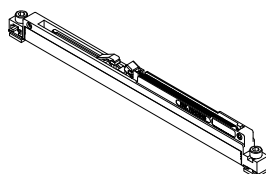

softový tlumič

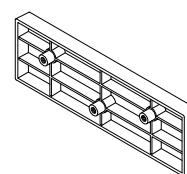

krytka závěsu skleněného křídla



fixační vložka



* matice M6 plochá



podložka krytky závěsu



vrut 3x13



šroub M5x16

* Nahrazuje původní čtvercové matice softového tlumiče. Použije se při potřebě vložení softového tlumiče do kolejnice shora tam, kde nelze z nedostatku místa nasunout softový tlumič z boku.


Skutečné počty jednotlivých komponent se dodávají dle počtu křídel, délky posuvu či specifikace zákazníka.

1. MONTÁŽNÍ ROZMĚRY

- obš - objednáací šířka
- obv - objednáací výška
- pk - přesah kolejnice přes svislou hranu polodrážky zárubně
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu polodrážky zárubně
- hk - výška osy vrtání kolejnice
- hNL - výška spodní hrany nosné lišty kolejníc
- k - délka kolejnice

- b4 - průchozí šířka zárubně
- h4 - průchozí výška zárubně
- b5 - šířka křídla
- h5 - výška křídla
- šobn - šířka obložky nadpraží
-  - obrys křídla


 - směr otevírání

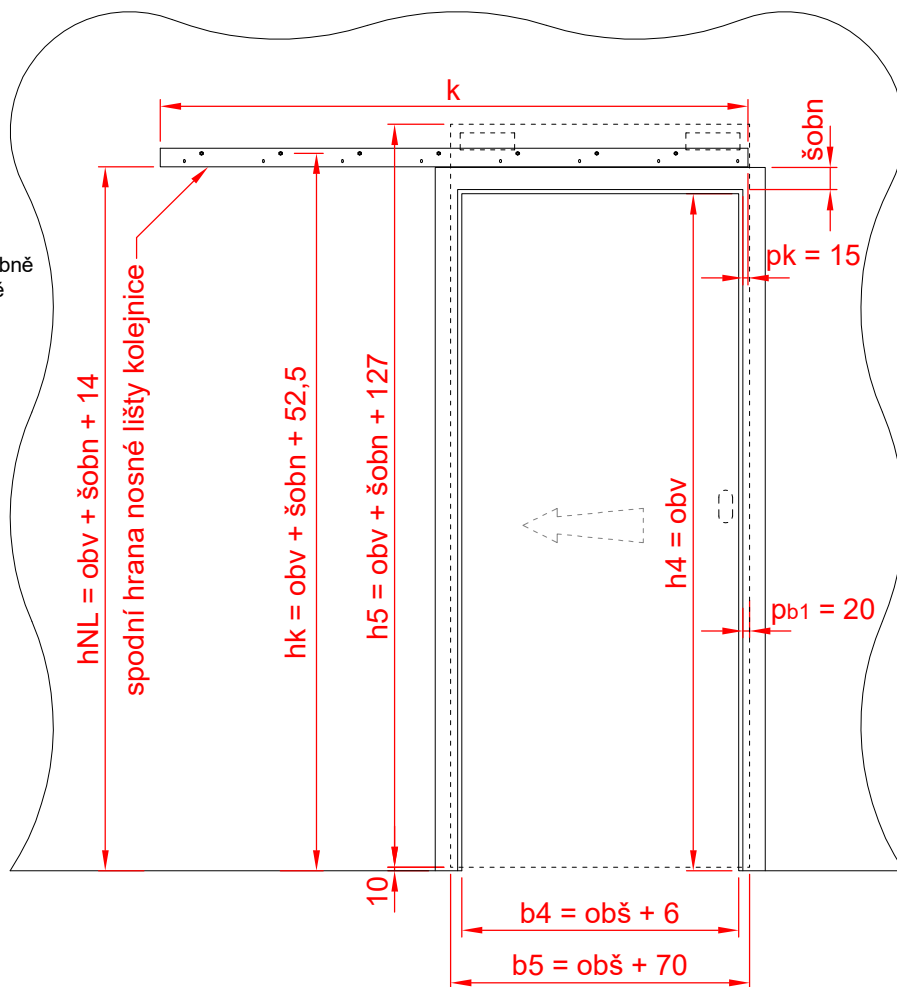

2. Minimální vzdálenost kolejnice od pevné překážky


se zárubní **A**

k - délka kolejnice

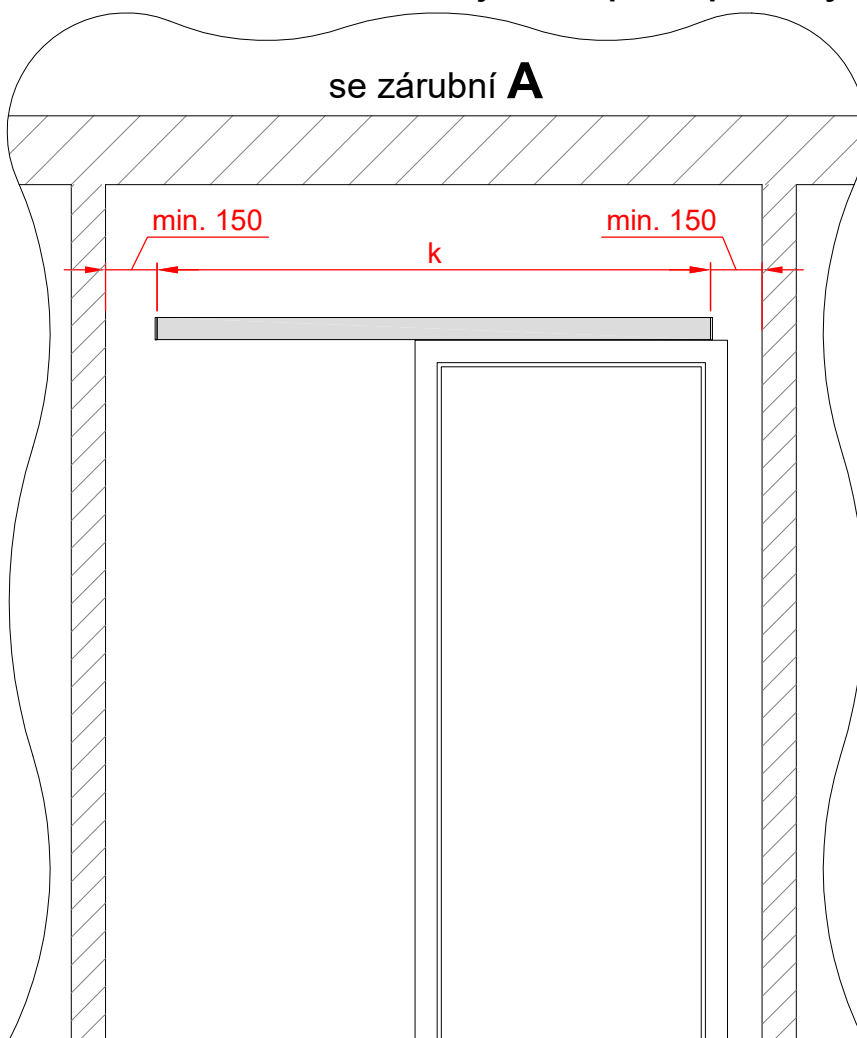





3. Montáž nosné lišty kolejnice nad zárubeň

Rozměry umístění kolejnice dle bod 1. a 2. na straně 3

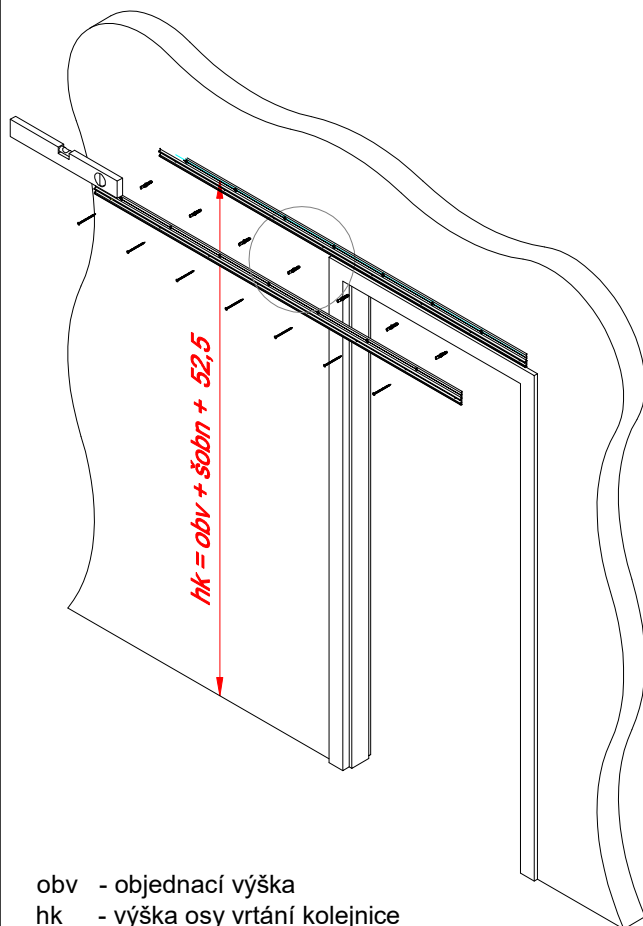


$hk = obv + šobn + 52,5$





obv - objednávací výška
hk - výška osy vrtání kolejnice
šobn - šířka obložky nadpraží

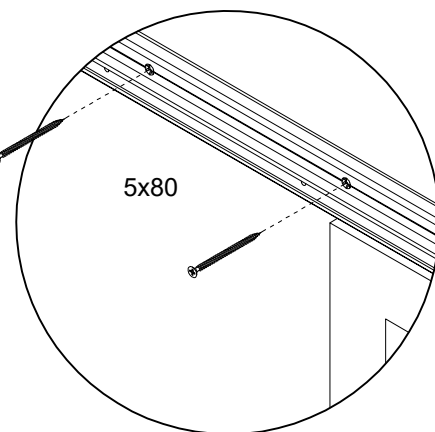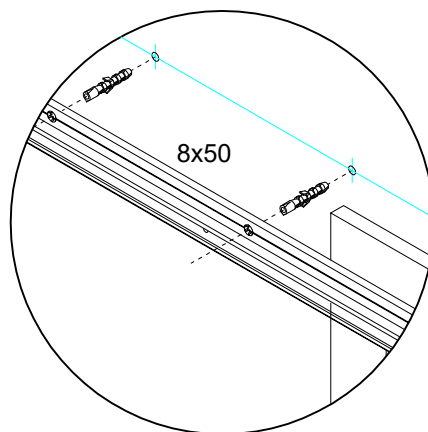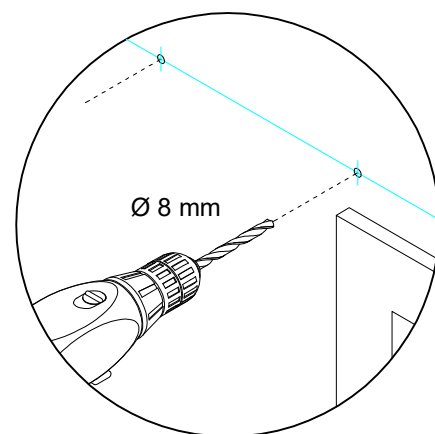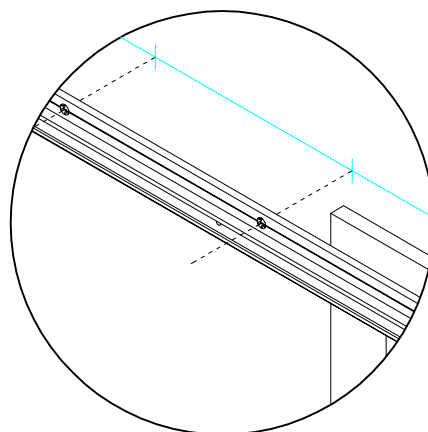


4. Montáž fixační vložky a čela kolejnice

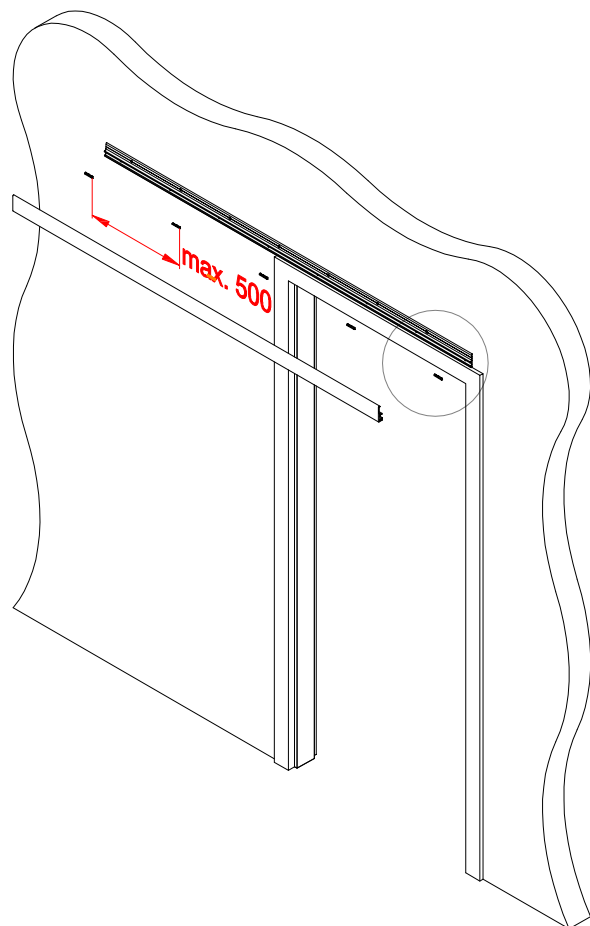


max. 500

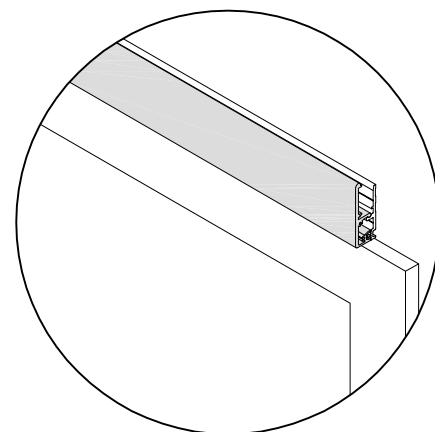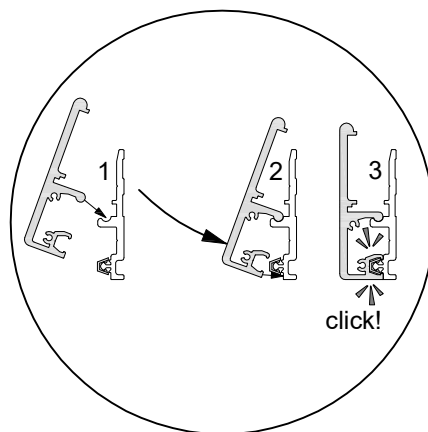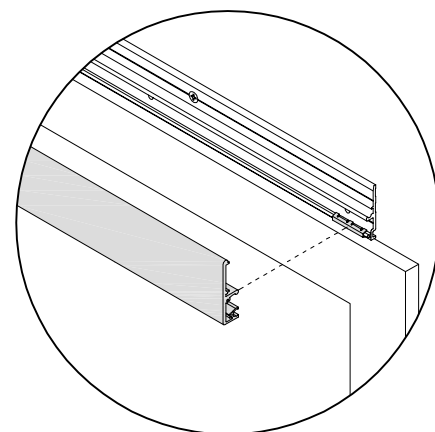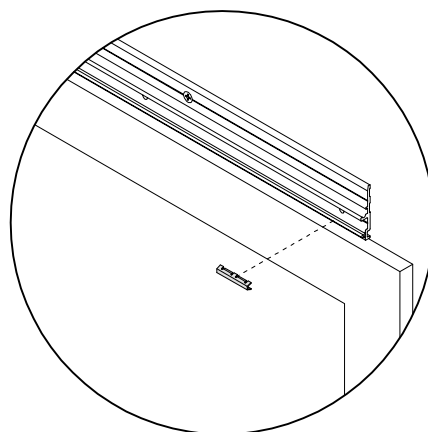


5. Montáž držáku boční krytky kolejnice

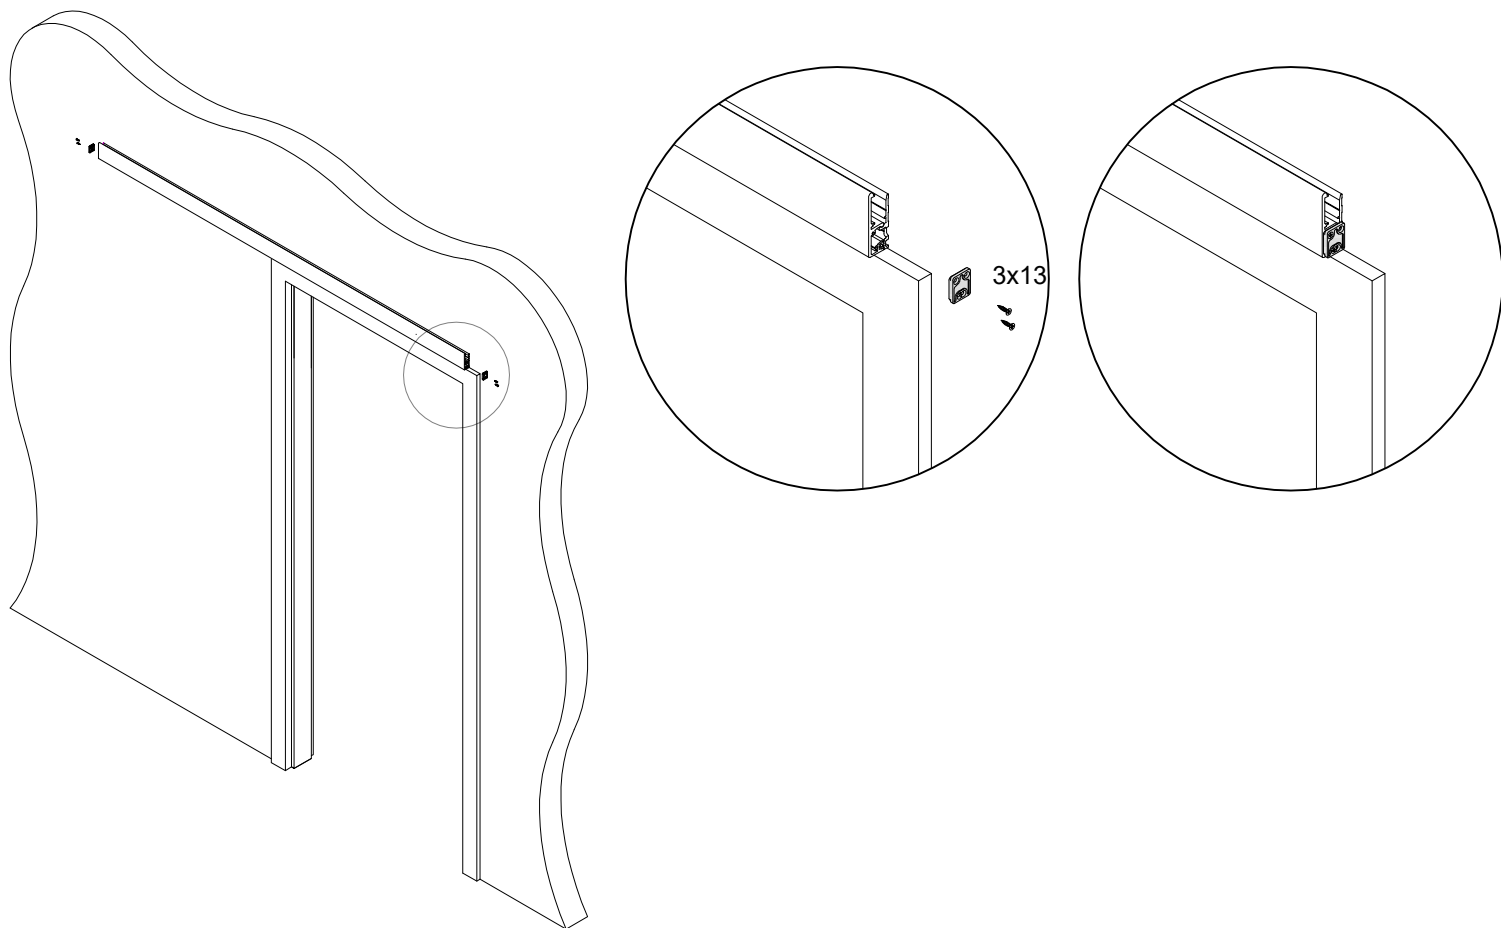


6. Demontáž horní montážní destičky pro montáž na skleněné křídlo

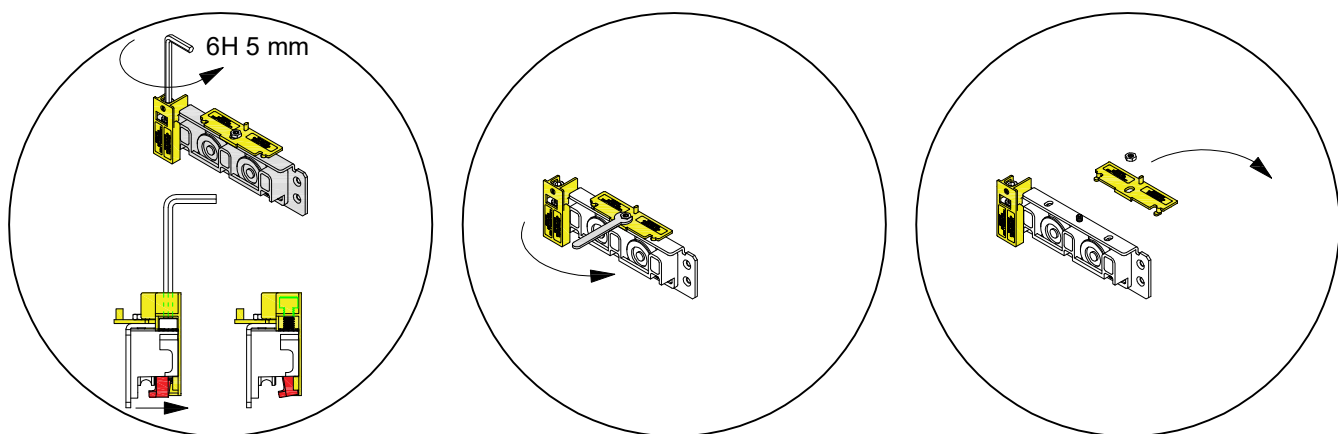


7. Montáž vozíku na skleněné křídlo

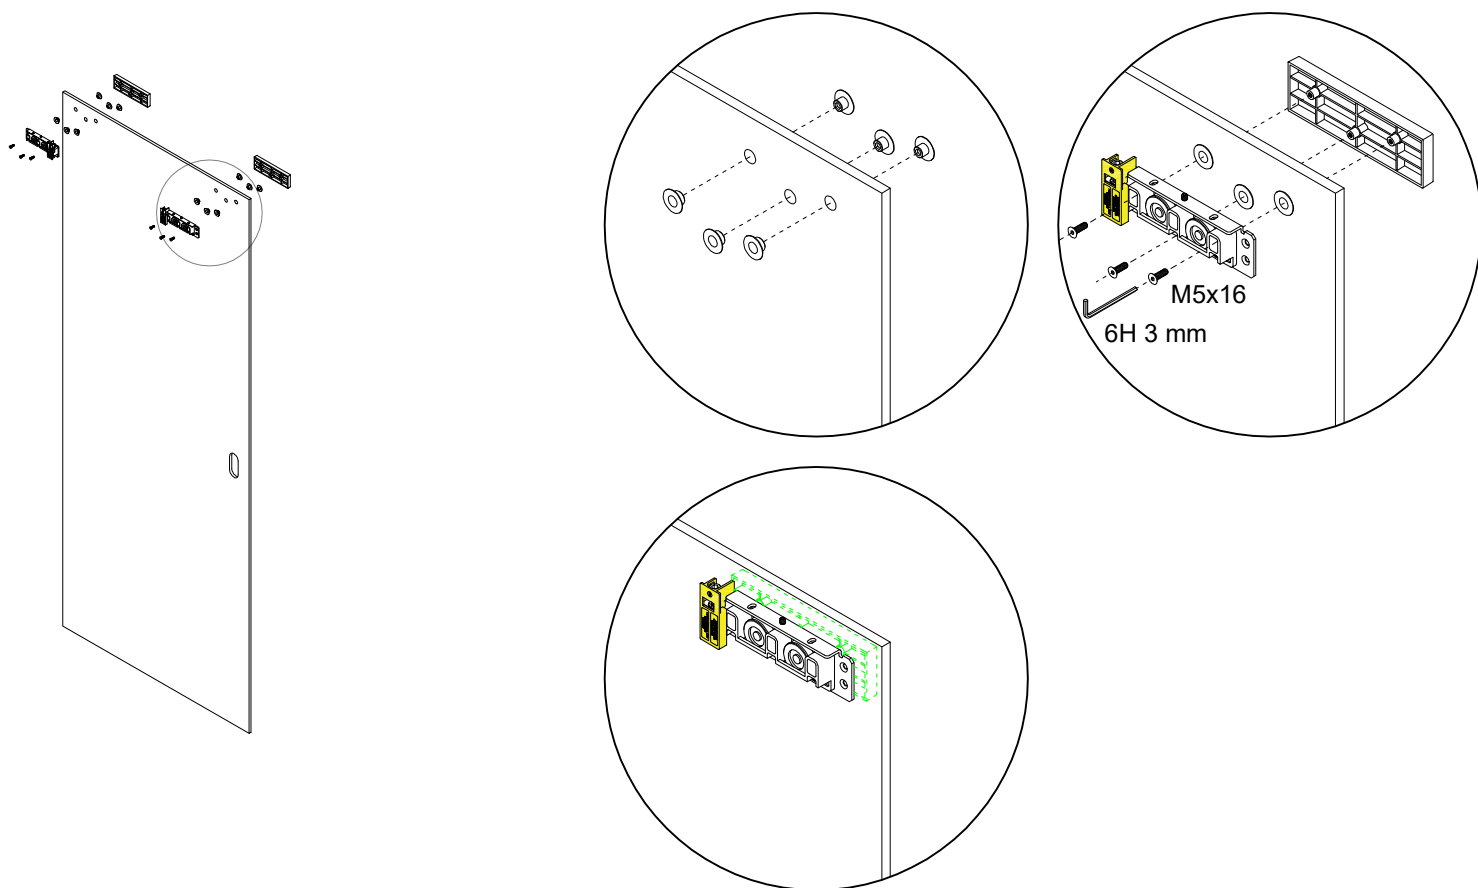

8. Nasazení skleněného křídla a zajištění proti vyskočení z kolejnice

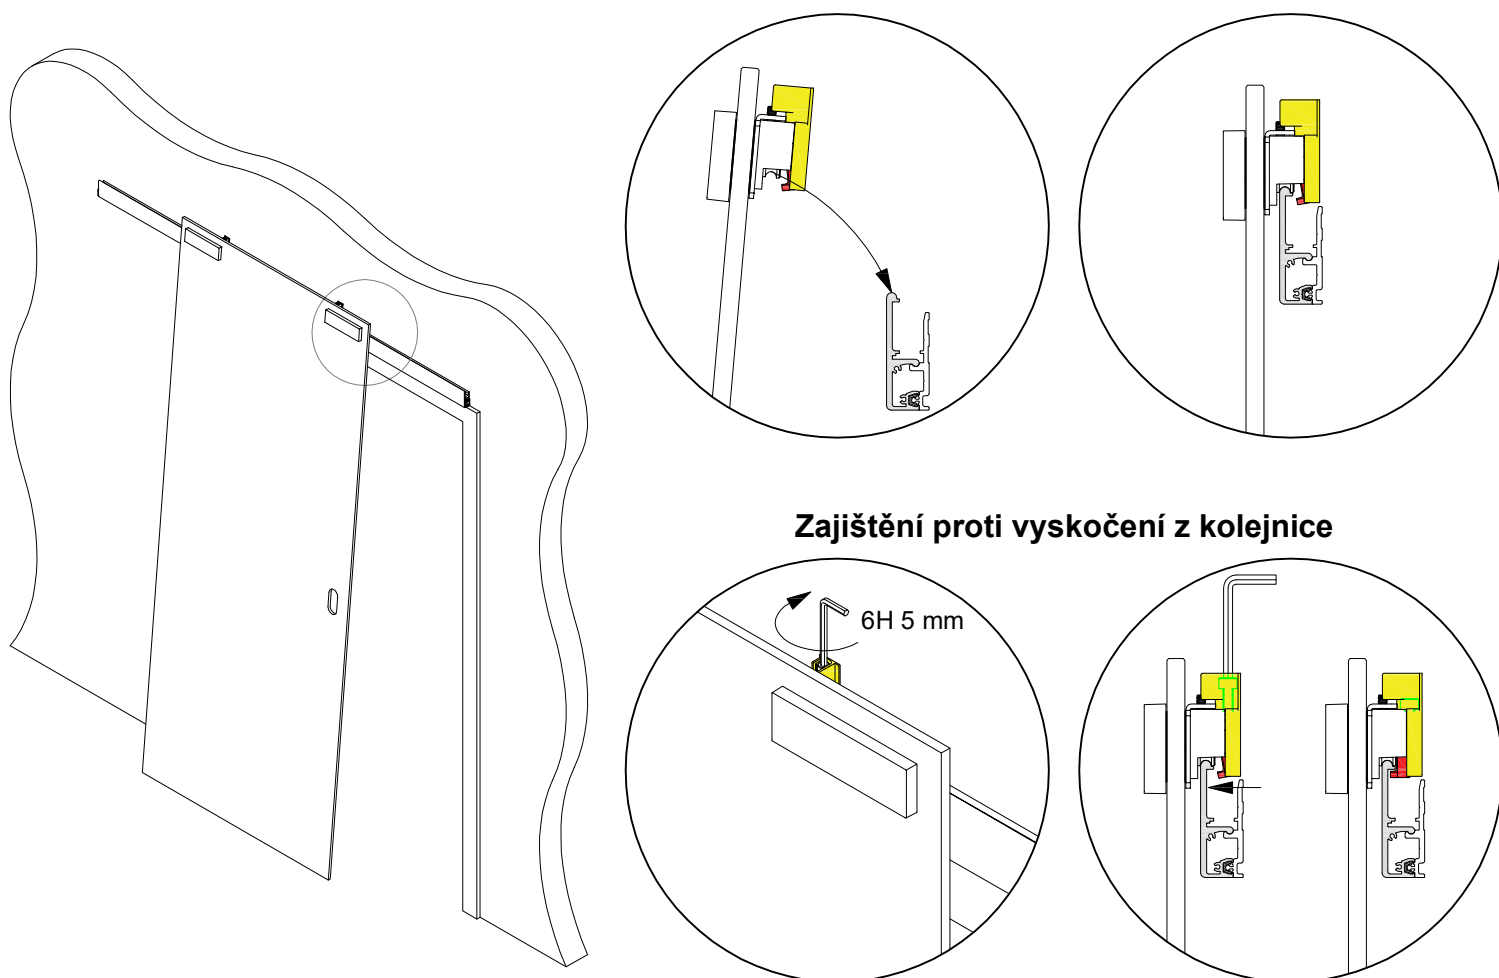


9. Demontáž krytky zajišťovacího šroubu

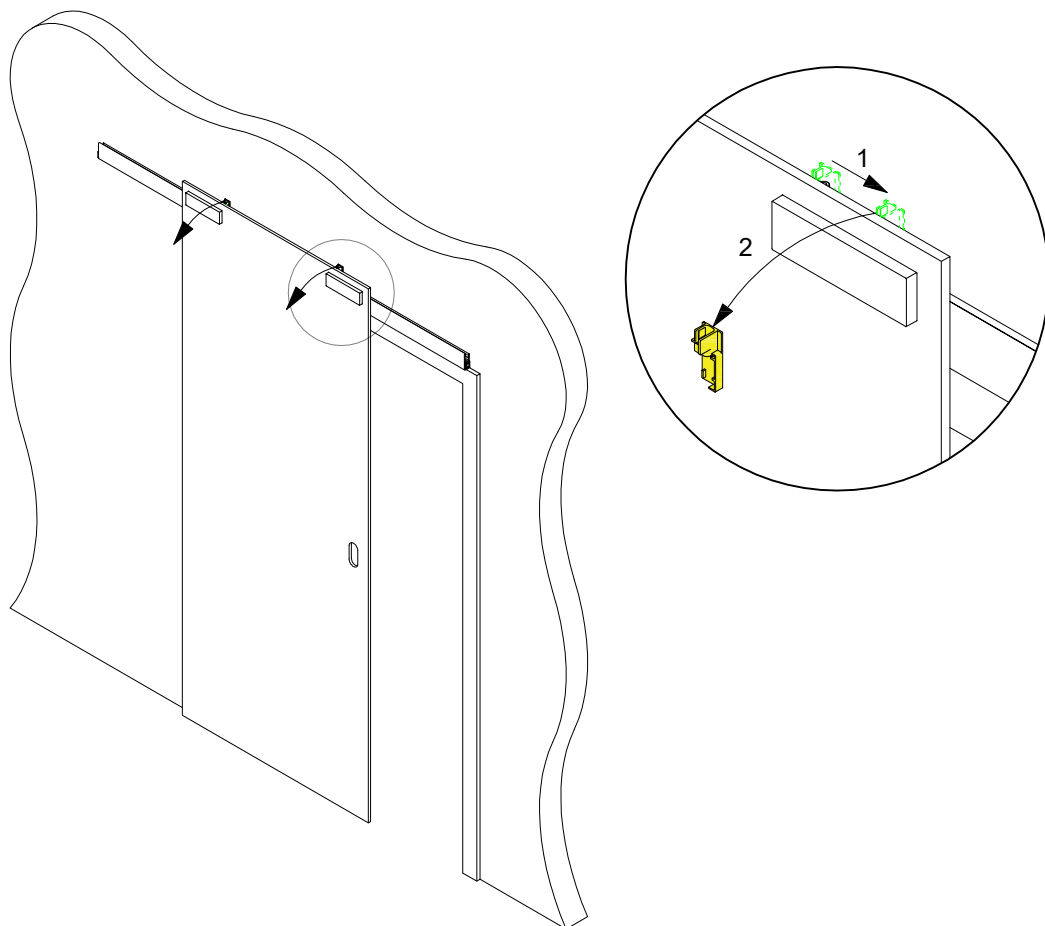

7






10. Vybázení a výškové usazení skleněného křídla

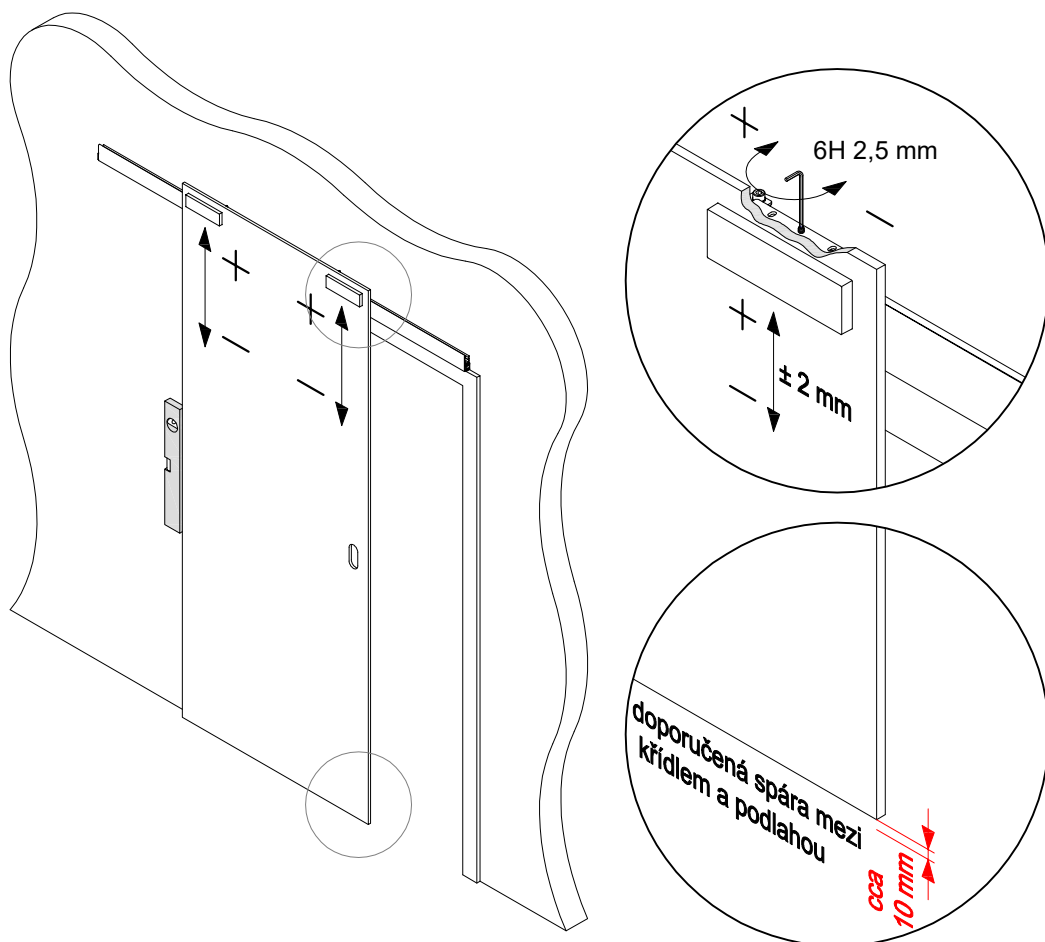





7

11. Montáž vodícího trnu pro skleněné křídlo se zárubní






Pozor ! Před vrtáním do podlahy je nutné se přesvědčit, že nenarušíme trubky podlahového topení nebo elektrickou instalaci !

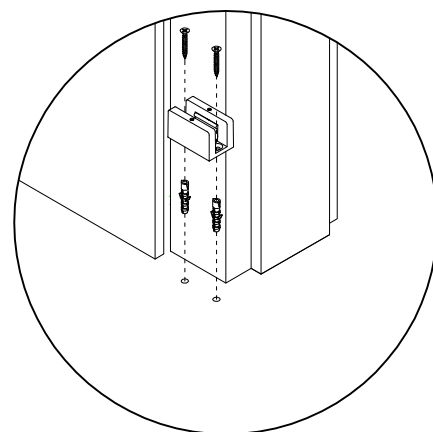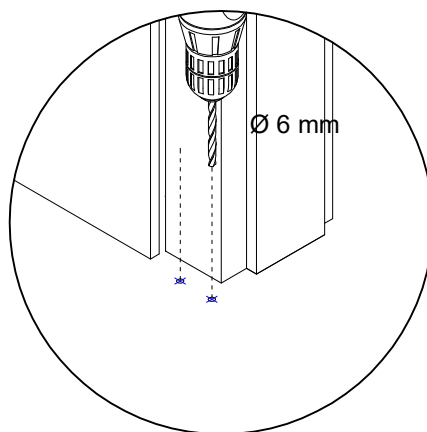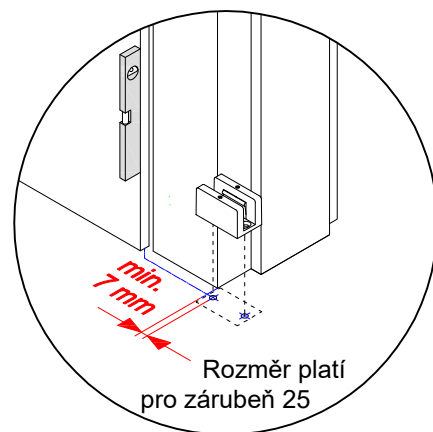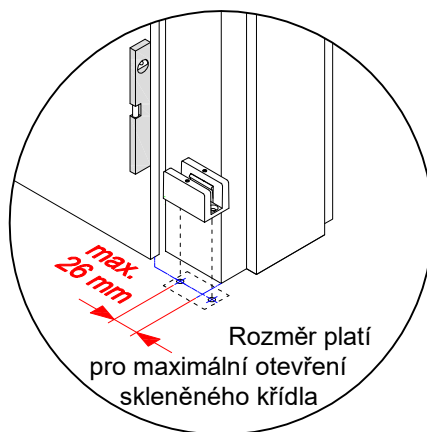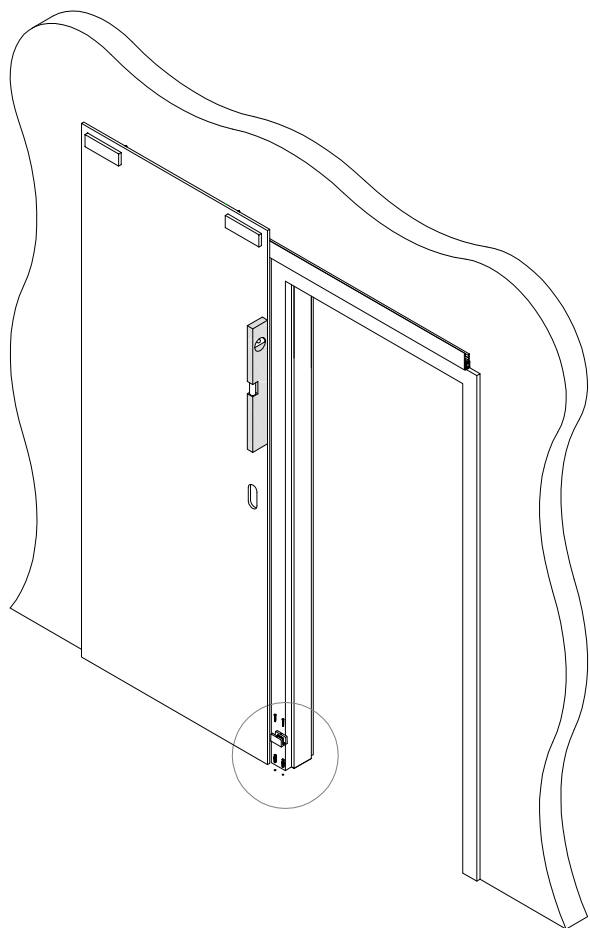

12. Vymezení vůle skleněného křídla ve vodítku


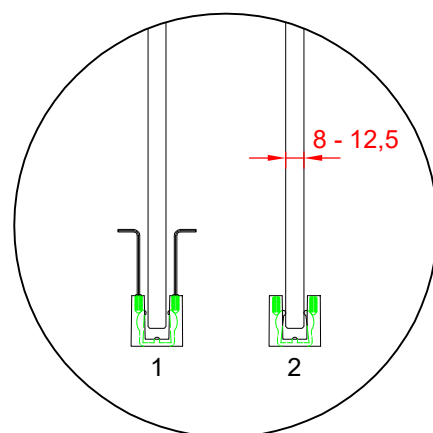
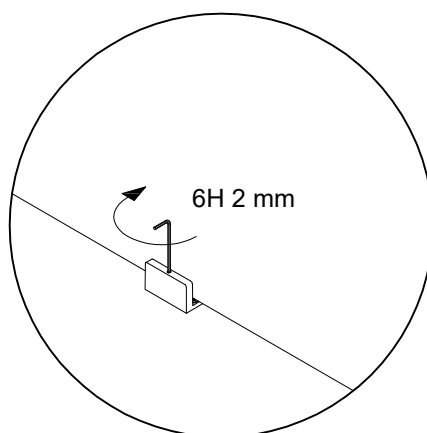
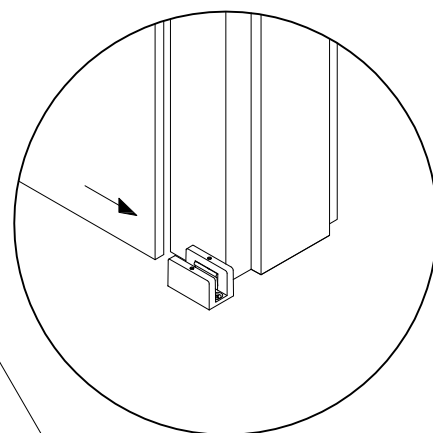
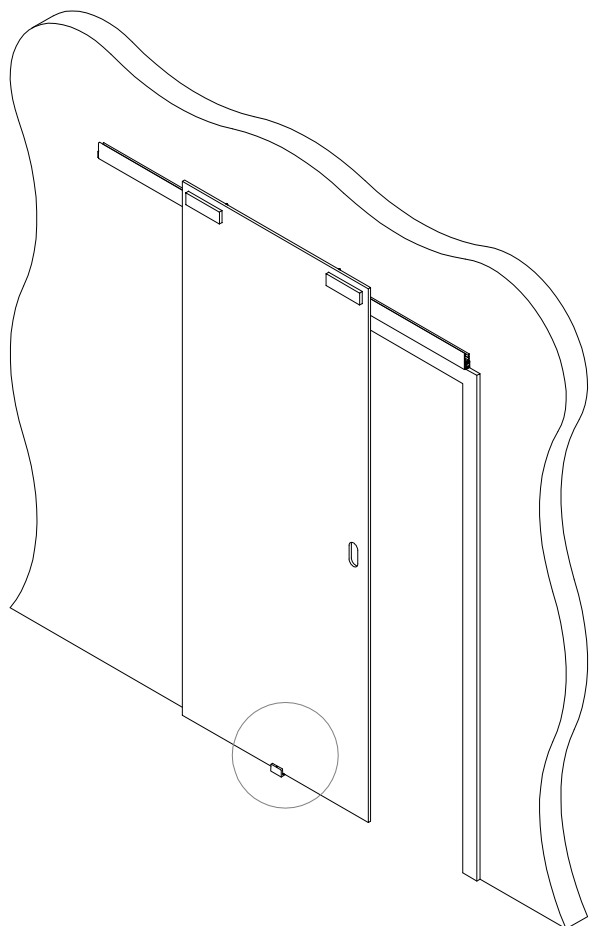


13. Montáž softového tlumiče

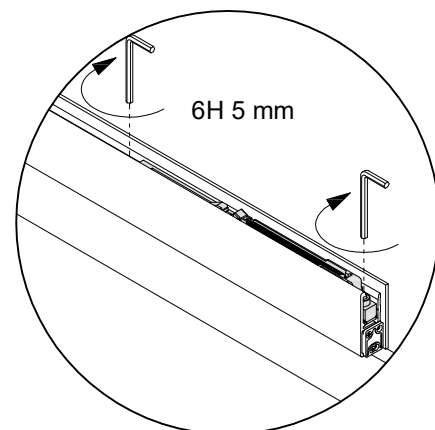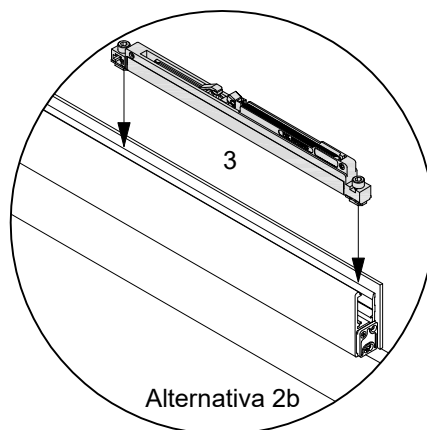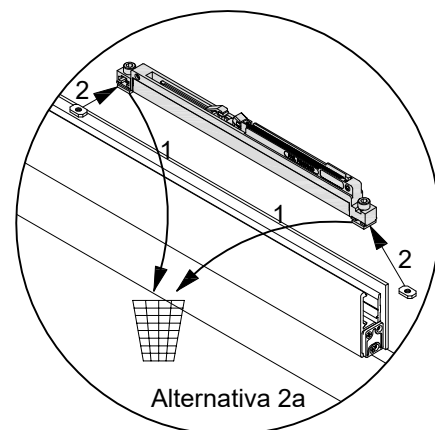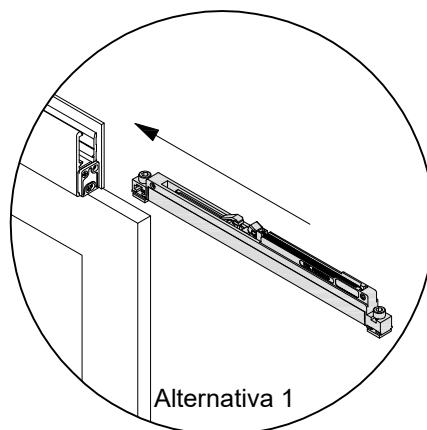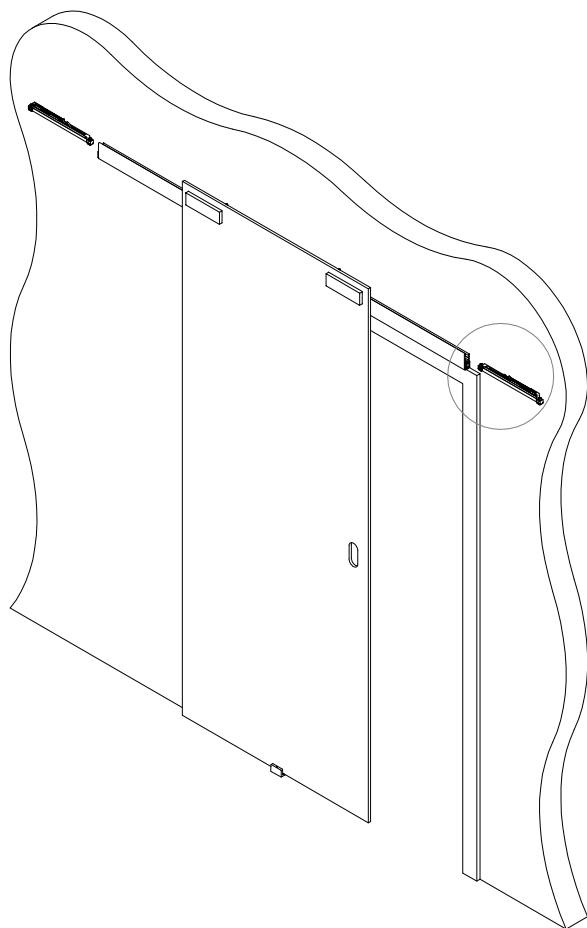






14. Seřízení softového tlumiče v poloze zavřeno

Pozor ! Poprvé po instalaci zavřít křídlo pomalu, než dojde k zachycení aktivátoru softovým tlumičem (obr. 1) !

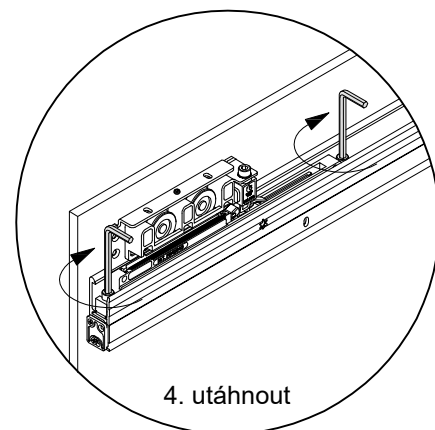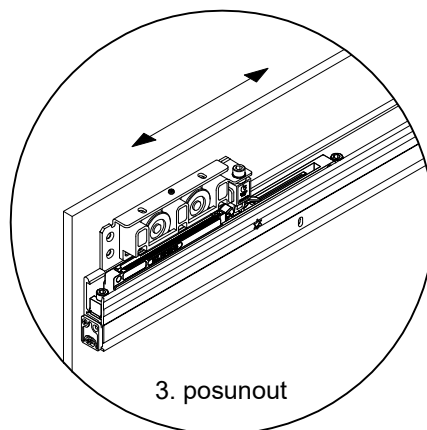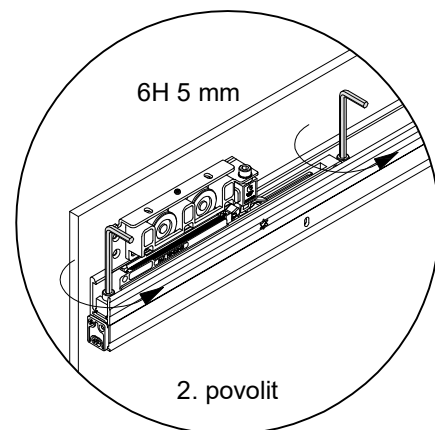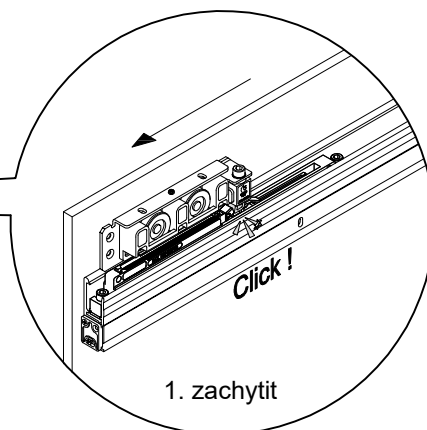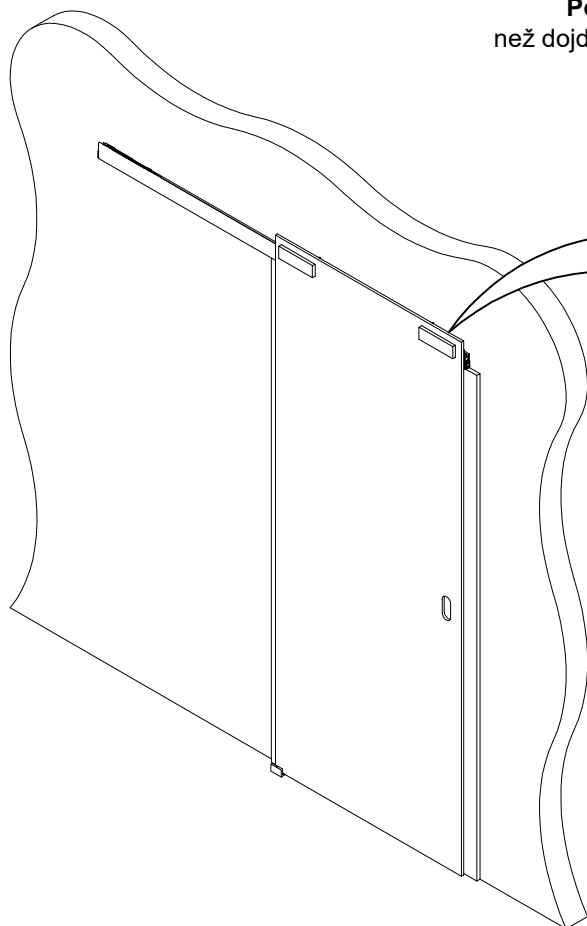

15. Seřízení softového tlumiče v poloze otevřeno

Pozor ! Poprvé po instalaci otevřít křídlo pomalu, než dojde k zachycení aktivátoru softovým tlumičem (obr. 1) !

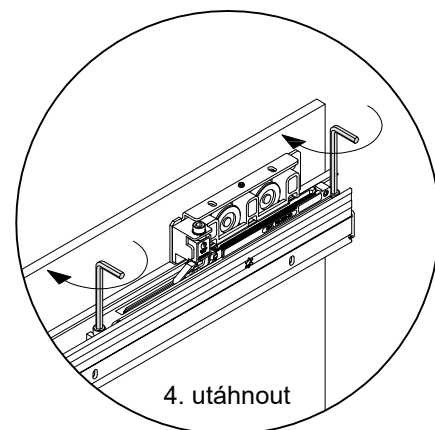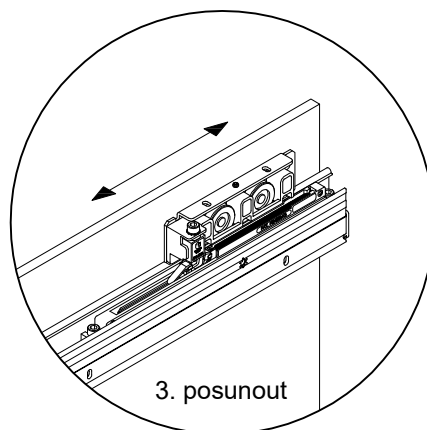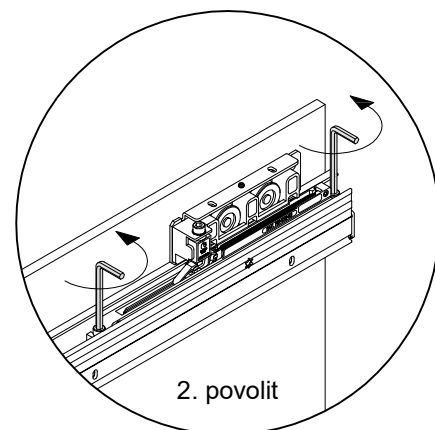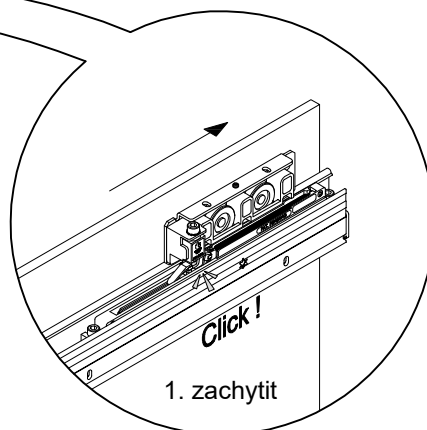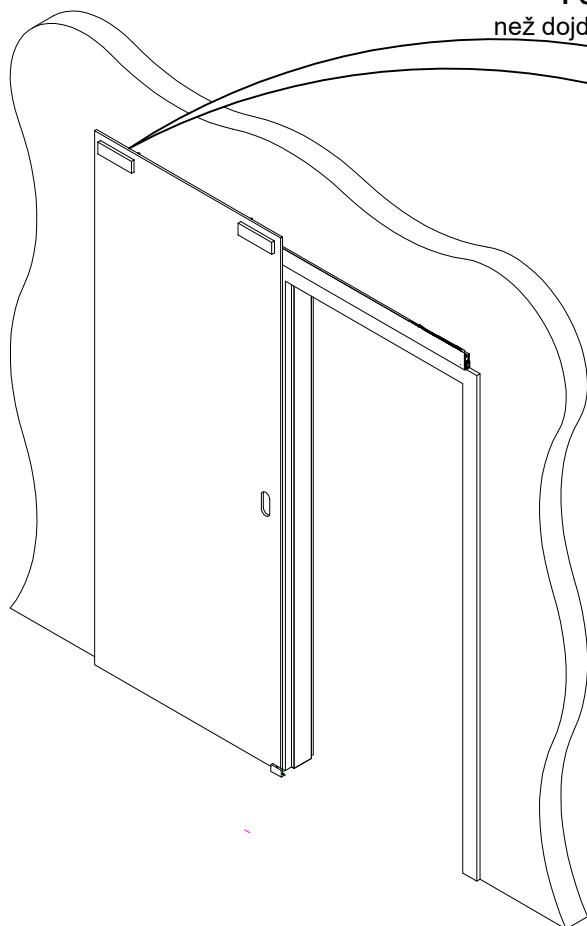

16. Montáž koncových krytek kolejnice

