
CZ Skrytá zárubeň reverzní INOVIO

DE Verdeckte Zarge für revers-öffnende Türen INOVIO

EN INOVIO nonrebated invisible doorframe

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE






EN




MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY


- A) - Magnetický protiplech dlouhý
- B) - Magnetický protiplech krátký
- C) - Jednoduchý záklop SDK
- D) - Dvojitý záklop SDK

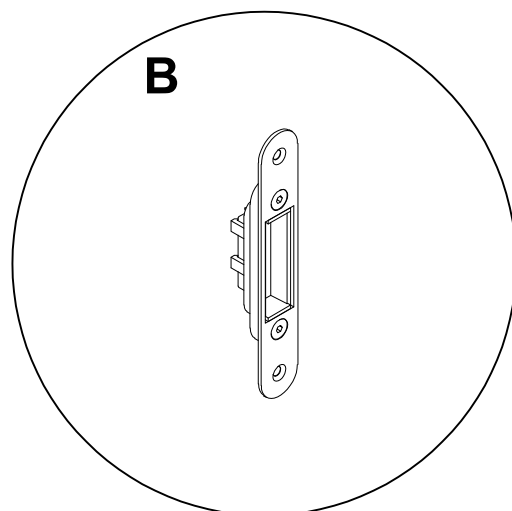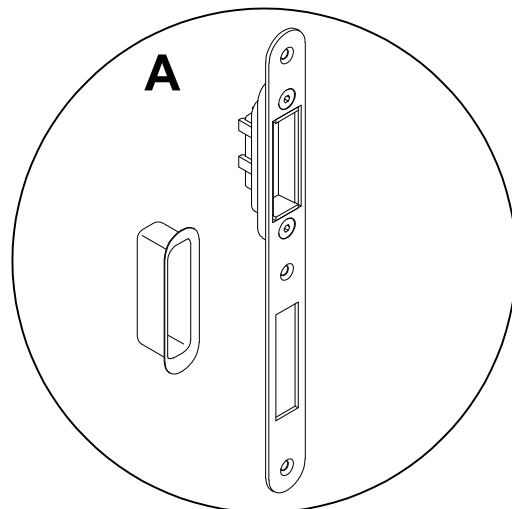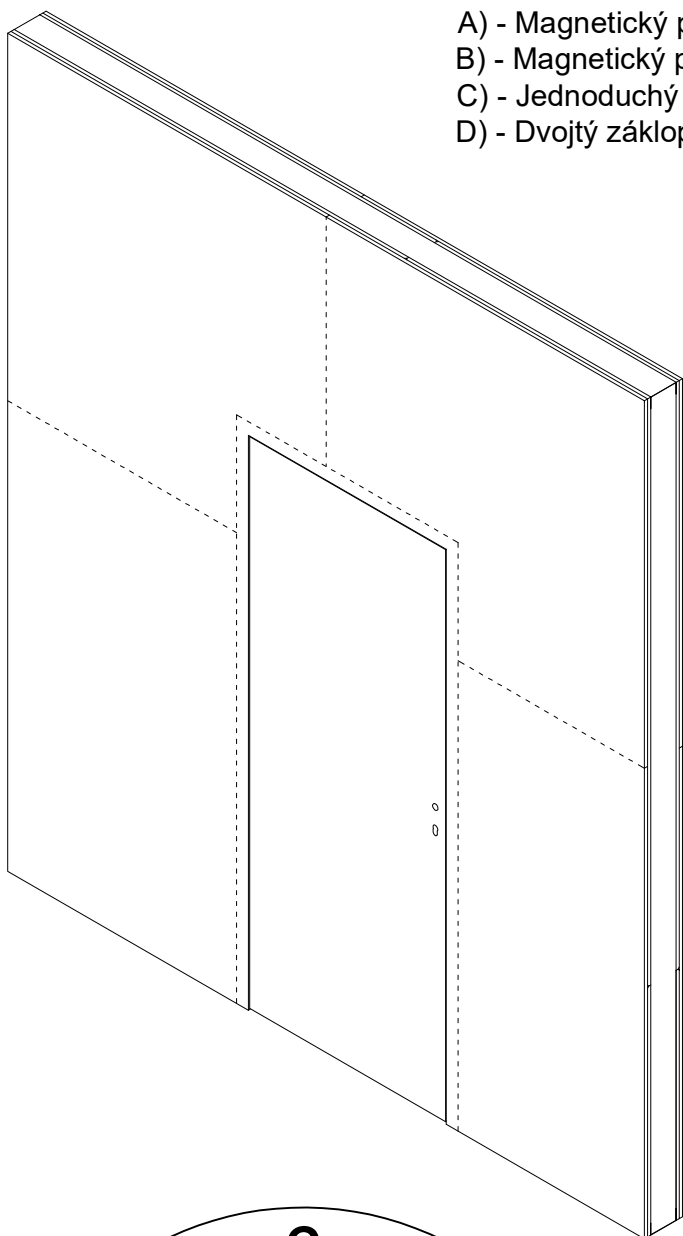

C


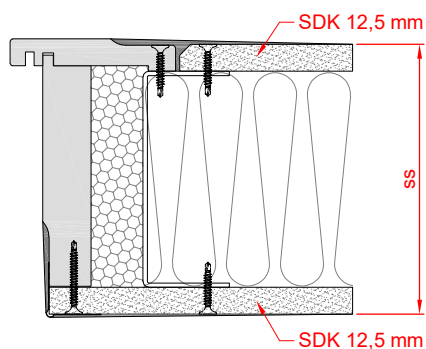






D

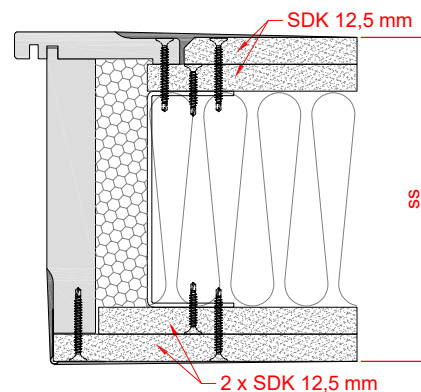

Před započítím montáže doporučujeme pečlivě přečíst montážní návod, případně svěřit montáž speciálně vyškoleným pracovníkům.

Seznam kování pro montáž zárubně




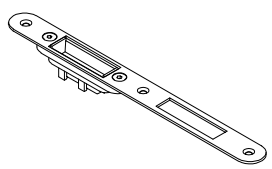

	A	B	C	D
 excentr	✓	✓	✓	✓
 spona	✓	✓	✓	✓
 lamela	✓	✓	✓	✓
 protiplech dlouhý	✓		✓	✓
 vanička	✓		✓	✓
 protiplech krátký		✓	✓	✓
 vrut 3x25	✓	✓	✓	✓
 šroub M5x30	✓	✓	✓	✓

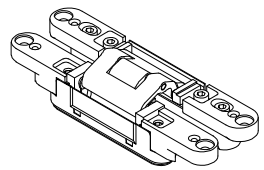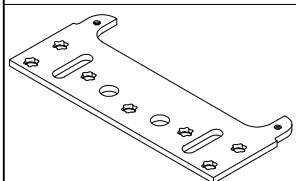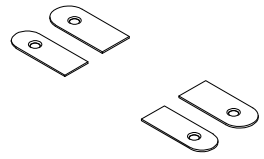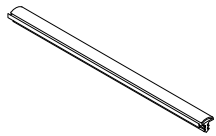	A	B	C	D
 závěs	✓	✓	✓	✓
 montážní plech	✓	✓	✓	✓
 vrut 4,5x20	✓	✓	✓	✓
 váleček	✓	✓	✓	✓
 vrut 4,5x40	✓	✓	✓	✓
 krytky závěsu	✓	✓	✓	✓
 šroub M4x10	✓	✓	✓	✓
 těsnění	✓	✓	✓	✓

Seznam kování pro montáž zárubně, neobsahuje spojovací kování a profily pro montáž SDK příčky.
 Montážní návod popisuje primárně postup prací při montáži zárubně INOVIO do SDK příčky.
 Nezapývá se instalacemi vody, elektřiky a topení, ani tmelením a broušením SDK, ani bílením.
 Před tmelením, broušením SDK a bílením doporučujeme demontovat veškeré kování zárubně (závěsy a protiplech).
 Seznam kování pro montáž zárubně, neobsahuje spojovací kování a profily pro montáž SDK příčky.





**A,
C, D**

1. Montáž dlouhého magnetického protiplechu

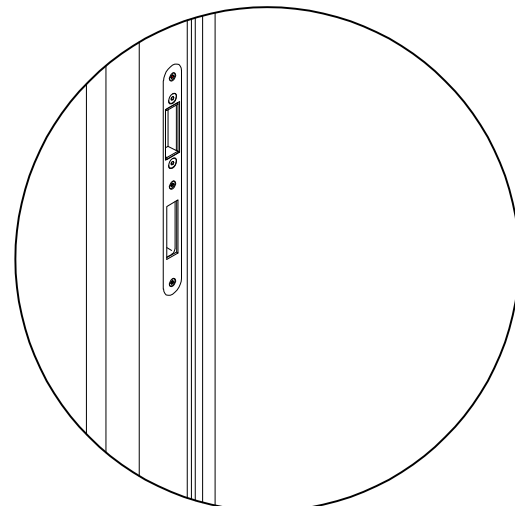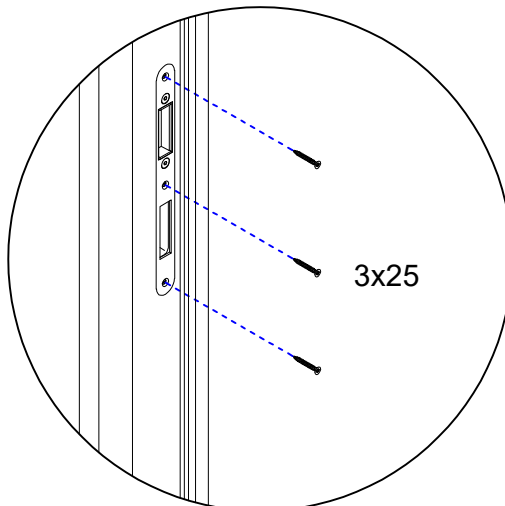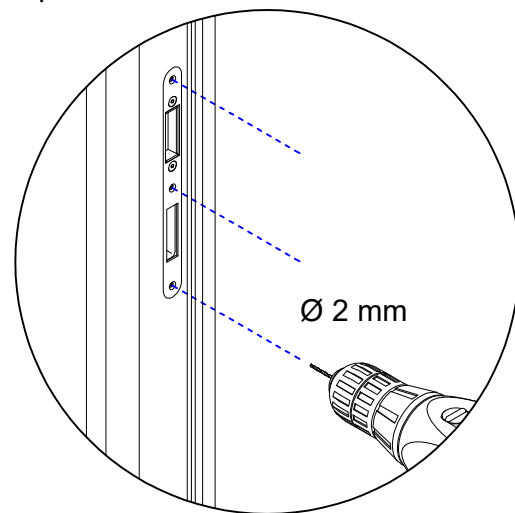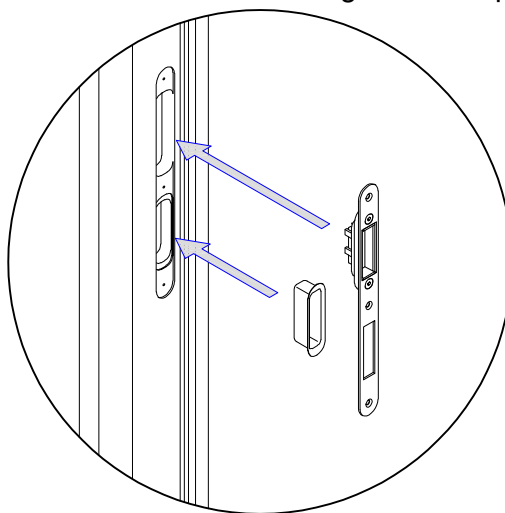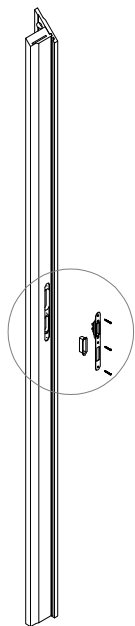






**A,
C, D**

2. Regulace dlouhého magnetického protiplechu

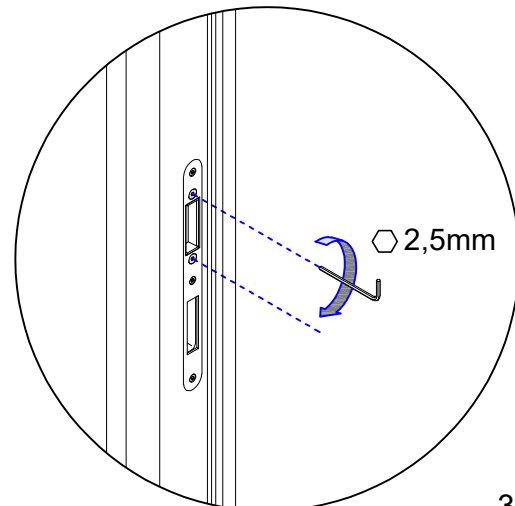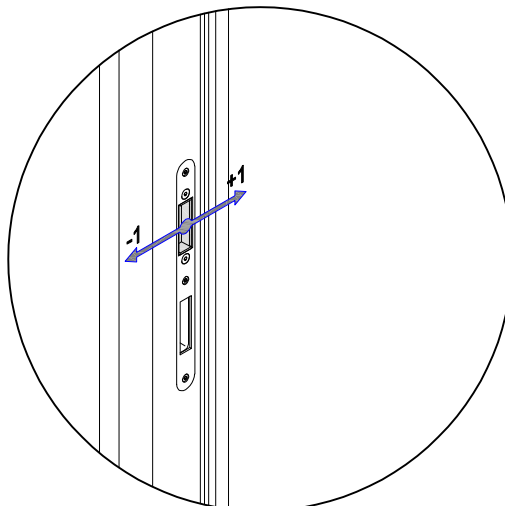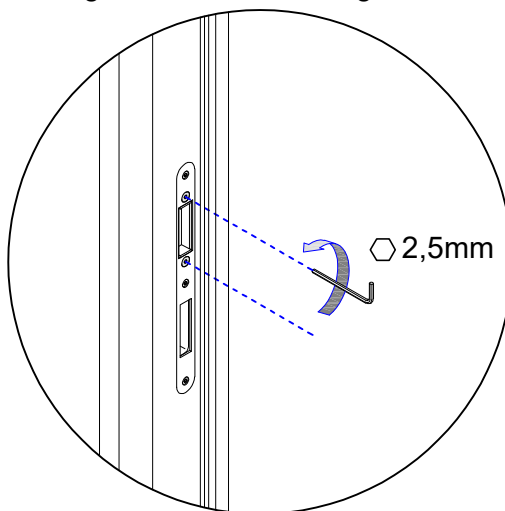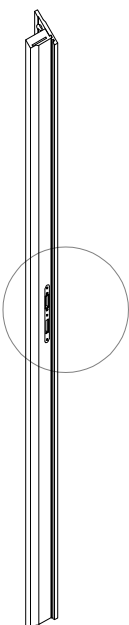





**B,
C, D**

3. Montáž krátkého magnetického protiplechu

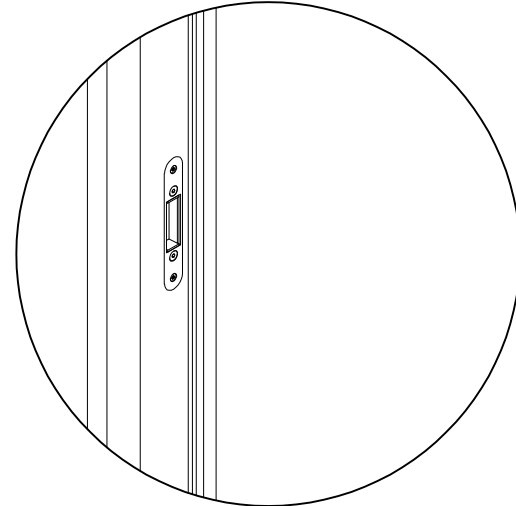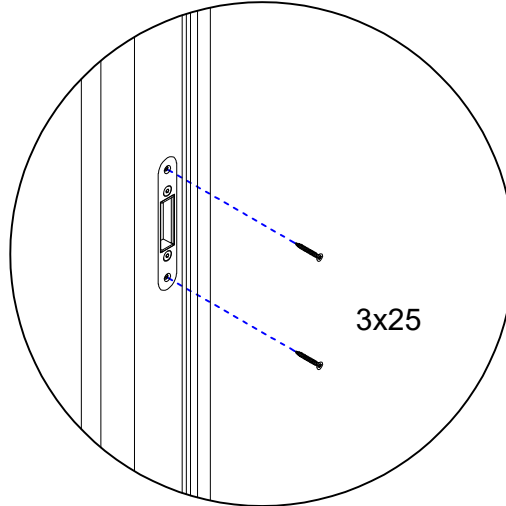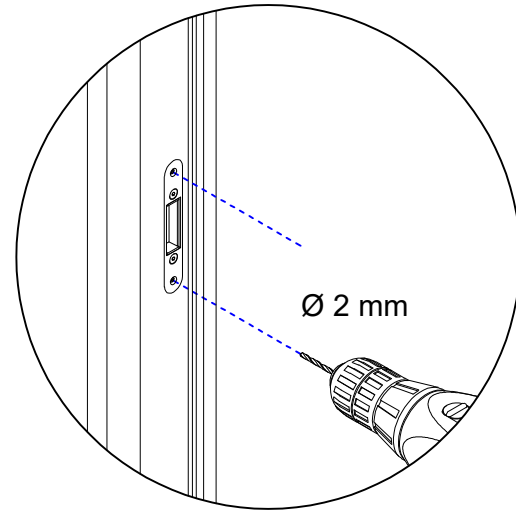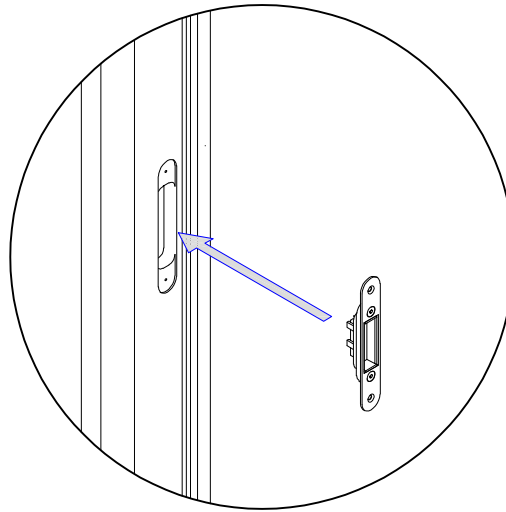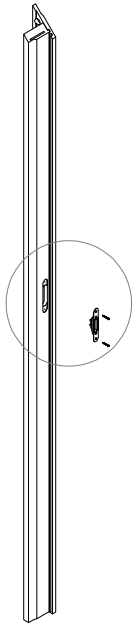


**B,
C, D**

4. Regulace krátkého magnetického protiplechu

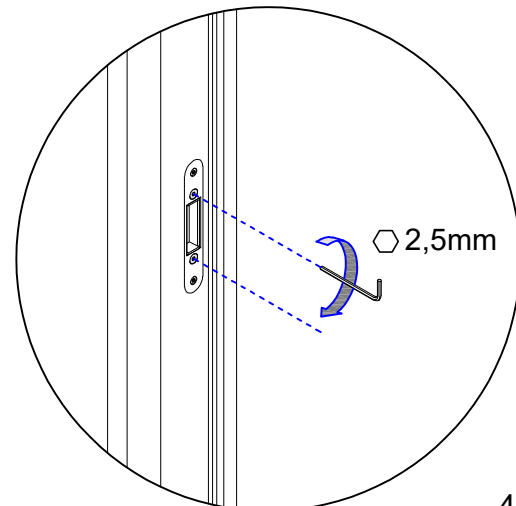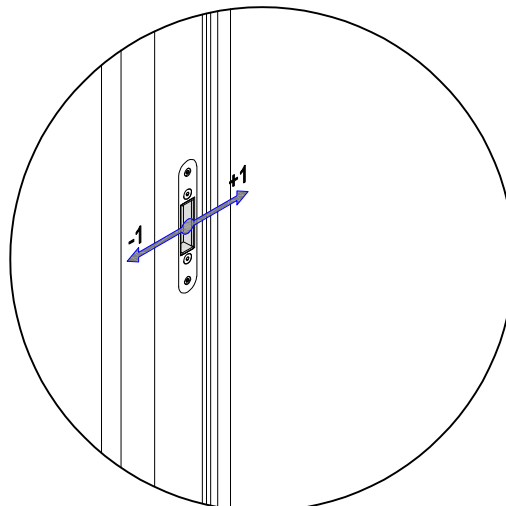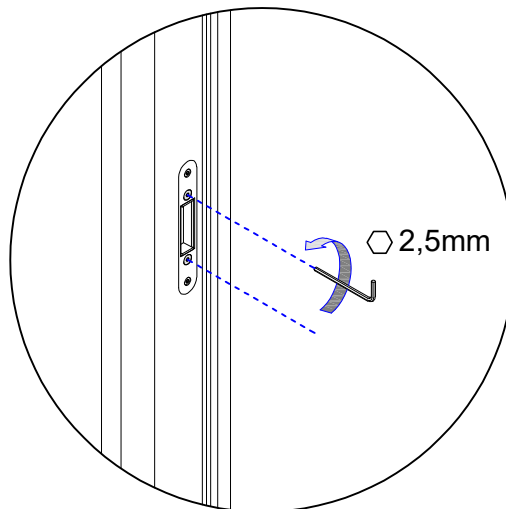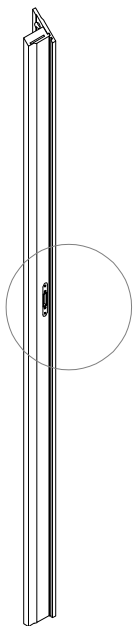


**A, B,
C, D**

5. Montáž závěsu TE 240 3D do závěsové stojky

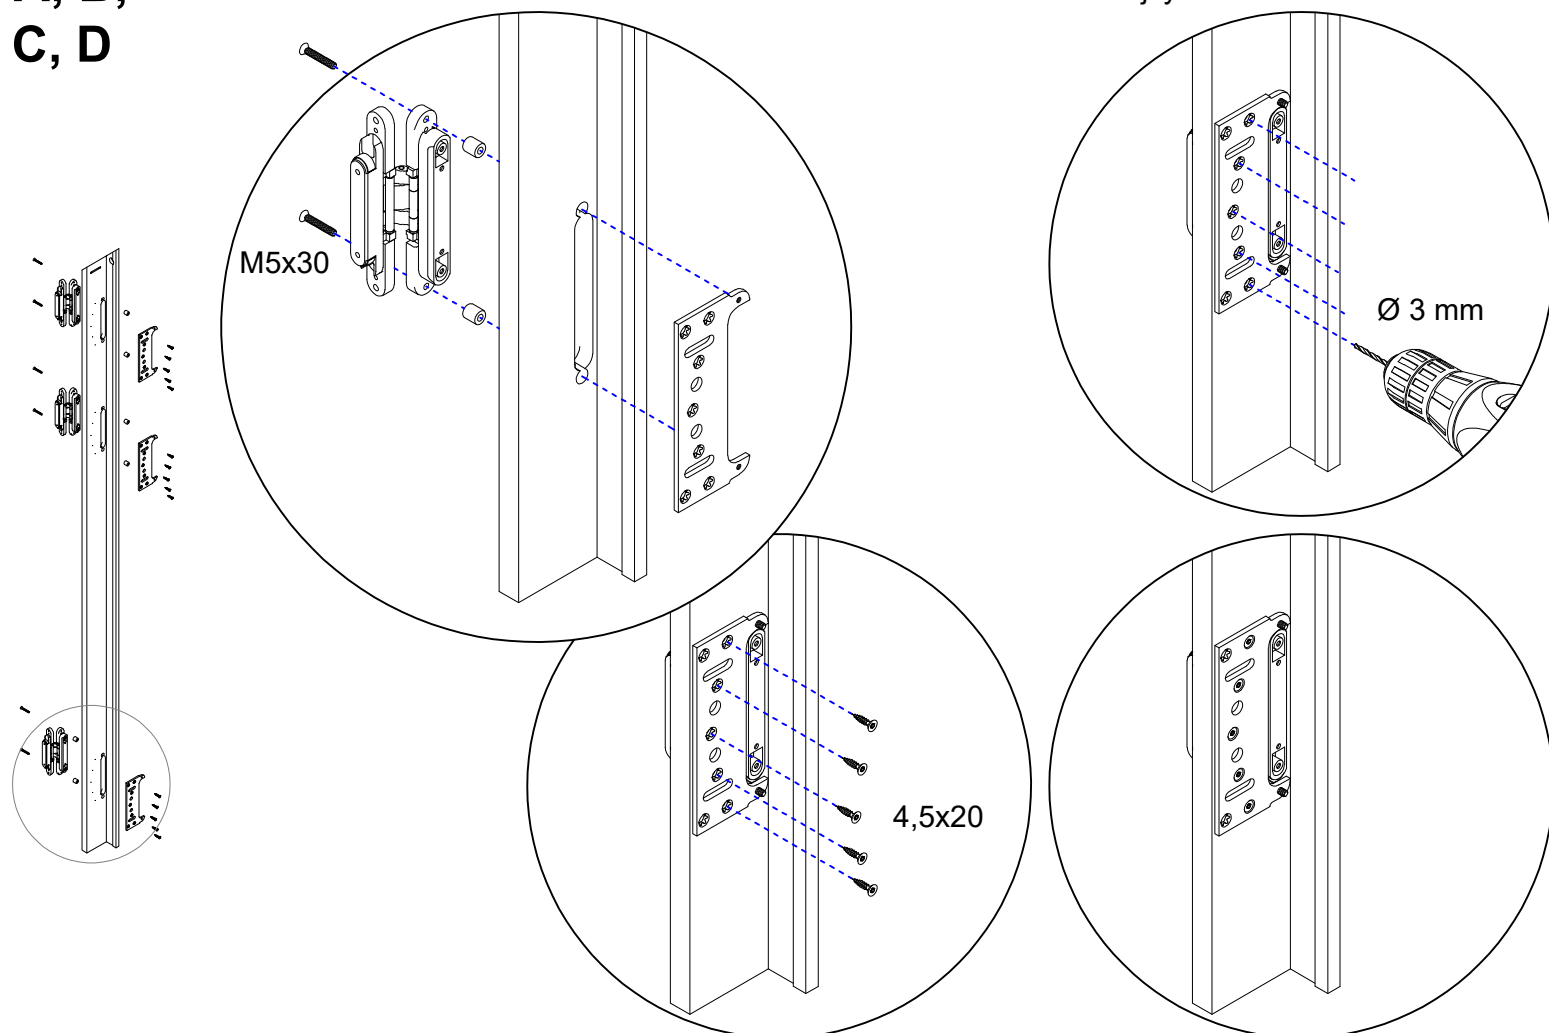


**A, B,
C, D**

6. Rohový spoj na pokos

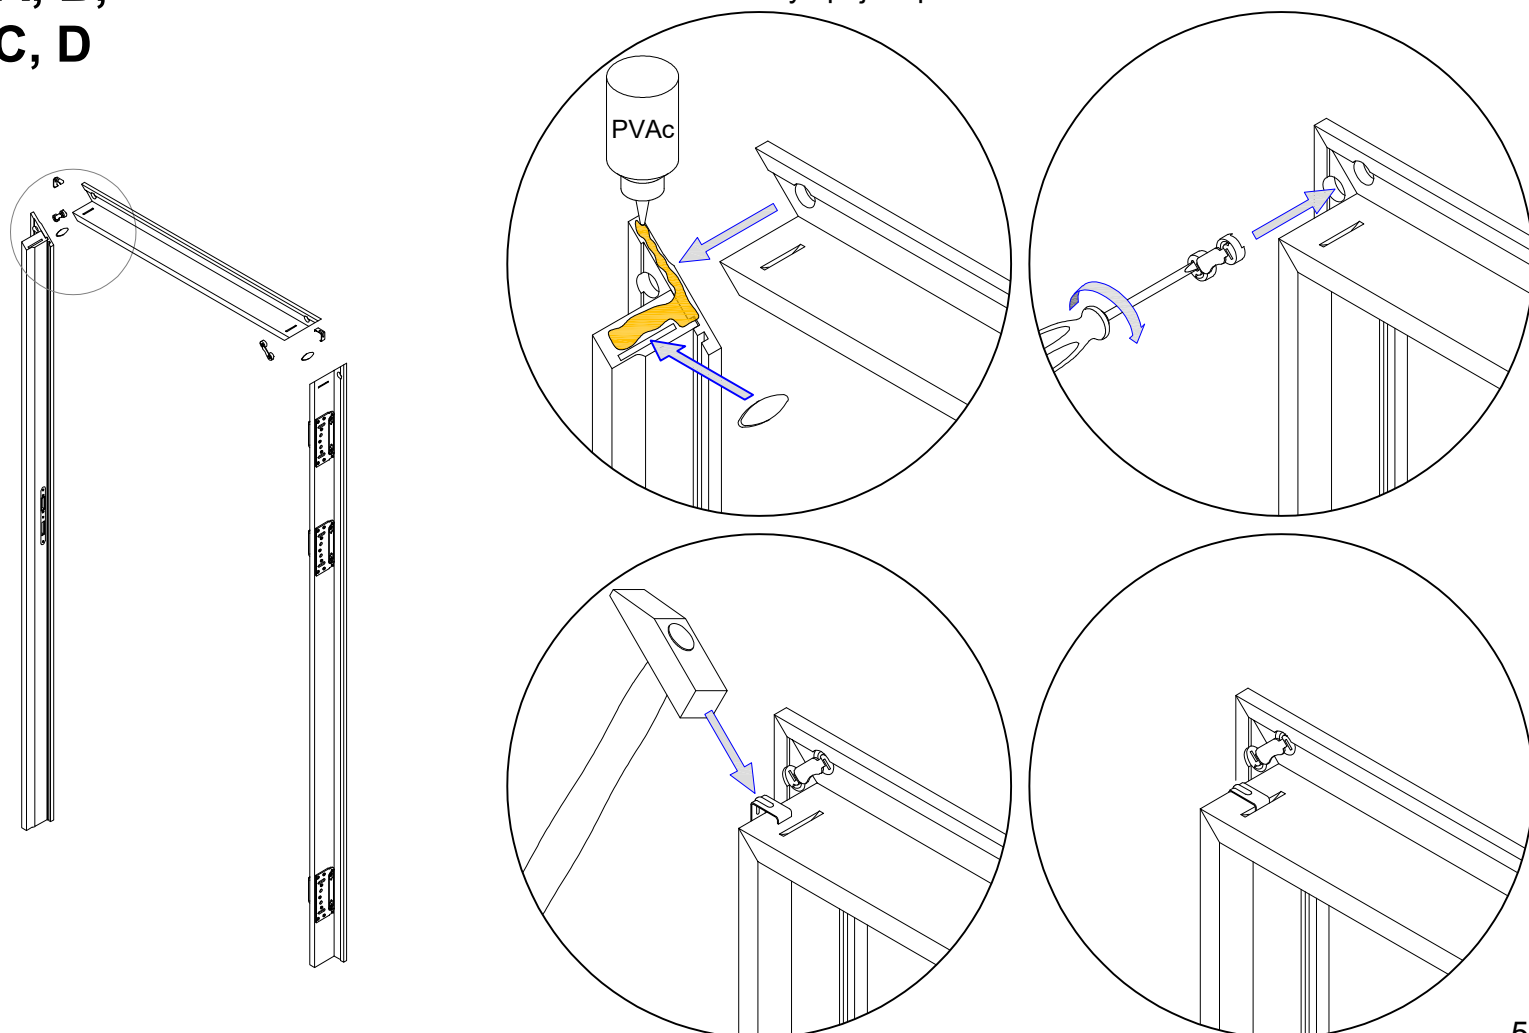


**A, B,
C**

7. Vložení rámu zárubně do otvoru nezaklopené SDK příčky

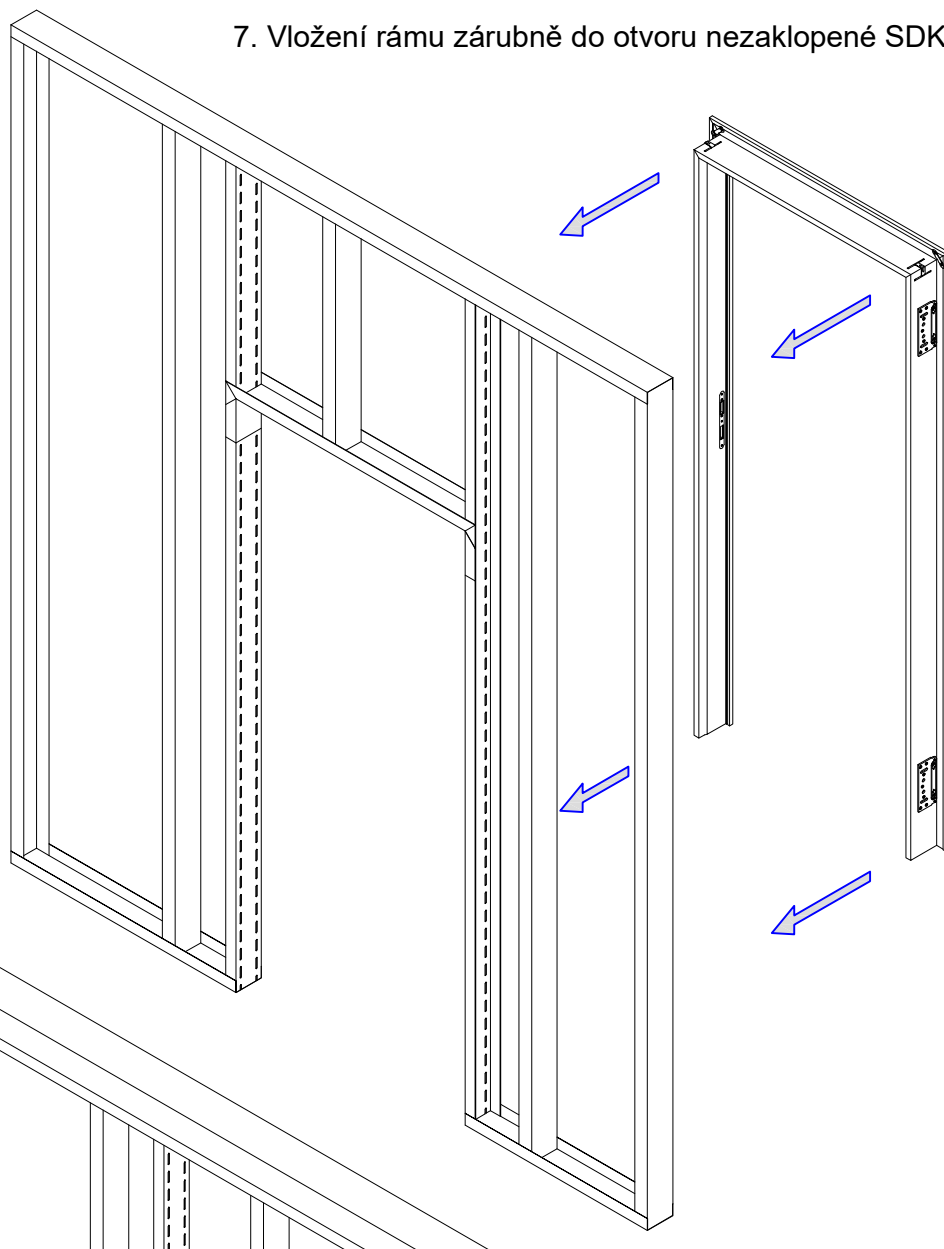


**A, B,
C**

8. Vyvážení a fixace rámu zárubně ve stavebním otvoru nezaklopené SDK příčky

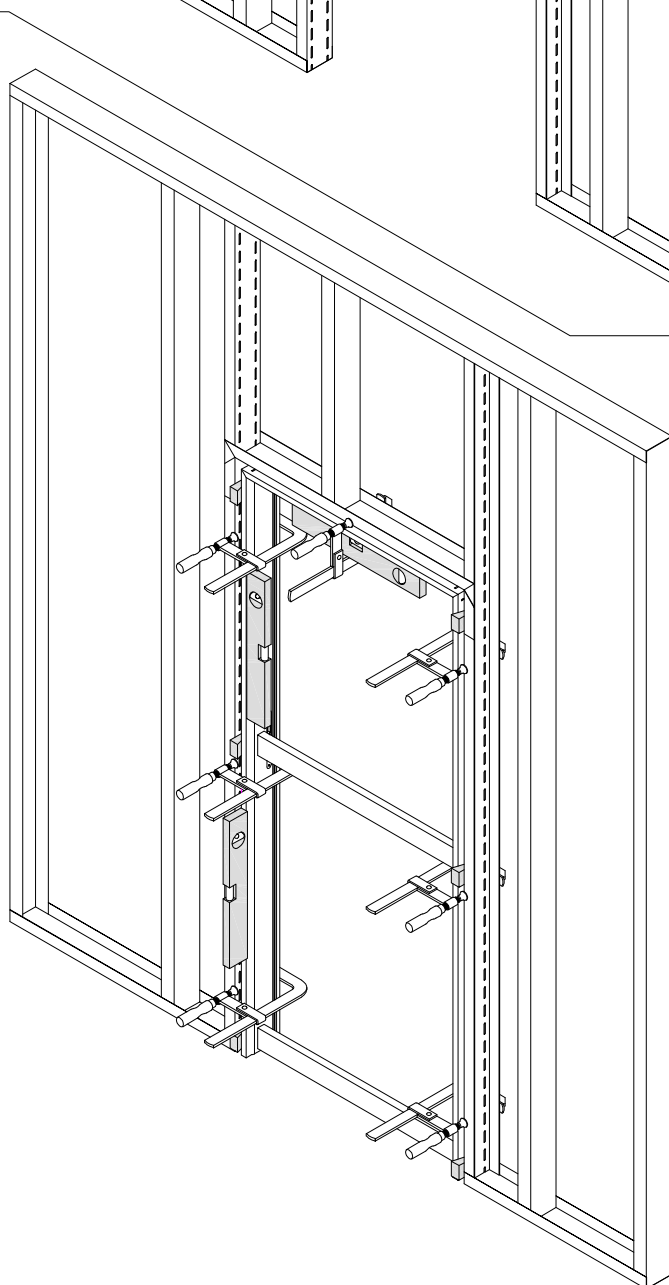


**A, B,
C**

9. Zapěnění zafixované zárubně ve stavebním otvoru
po celém obvodu zárubně

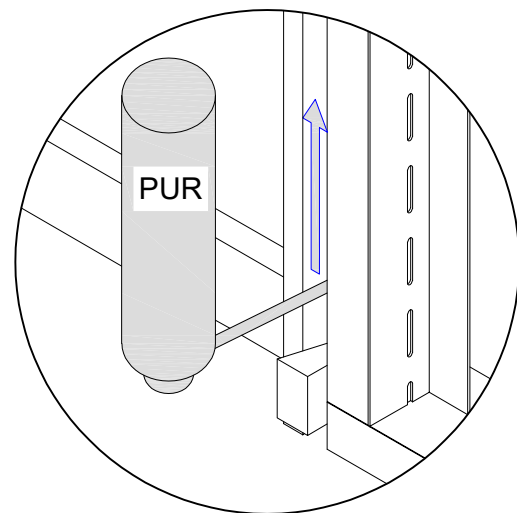



**A, B,
C**

10. Oříznutí přeteklé vytvrzené PUR pěny

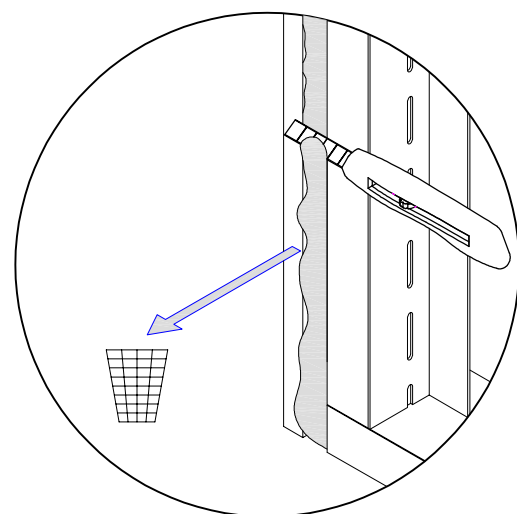



**A, B,
C**

11. Zaklopení rastru SDK nezaklopené příčky

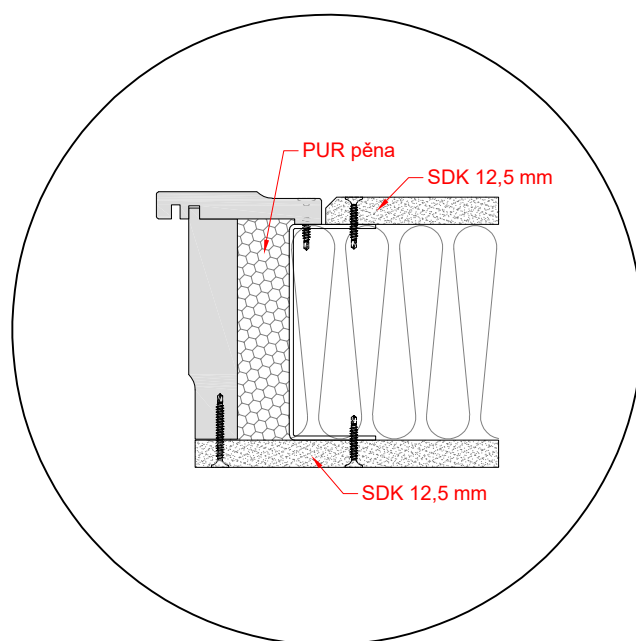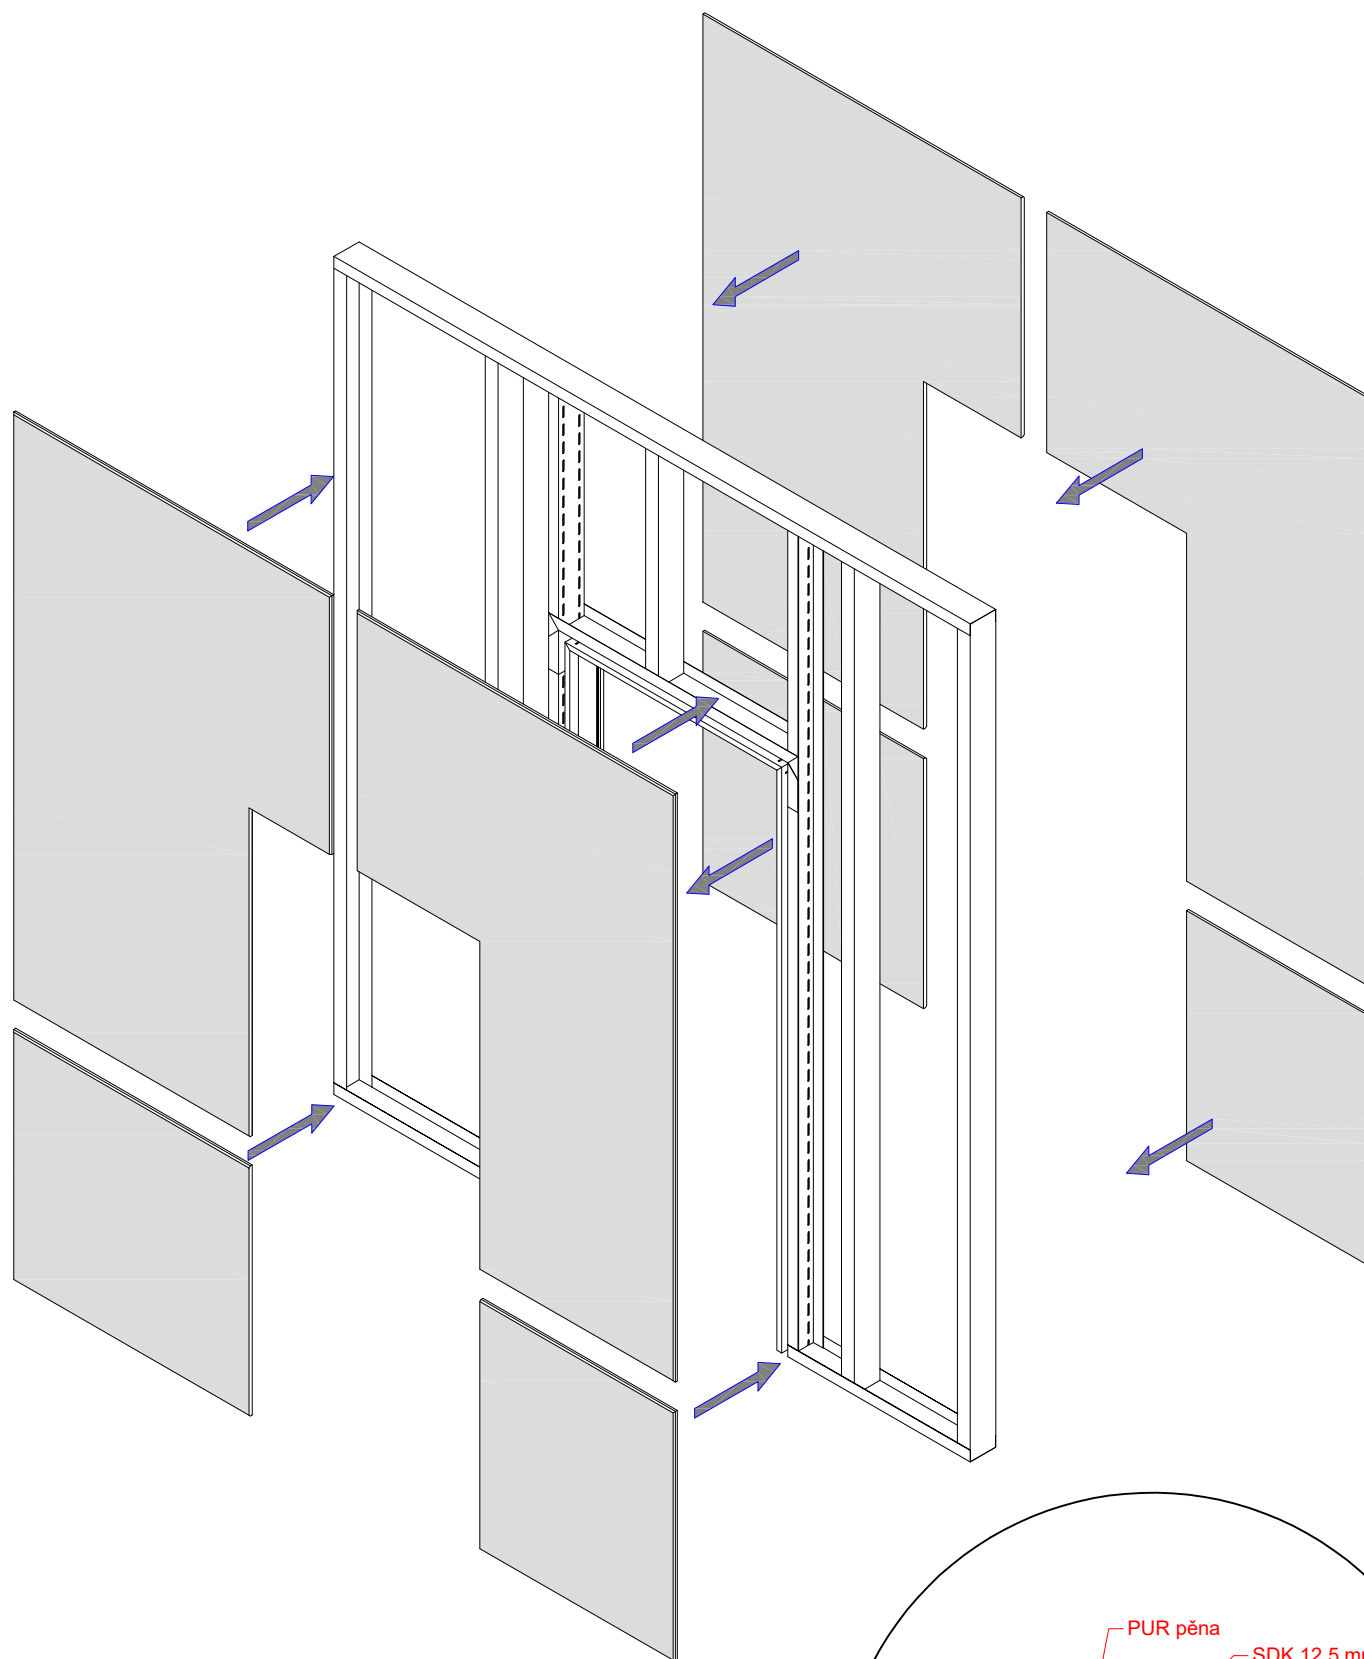

**A, B,
C**


12. Pohled na zaklopenou přičku s osazenou
zárubní INOVIO - jednoduchý záklop

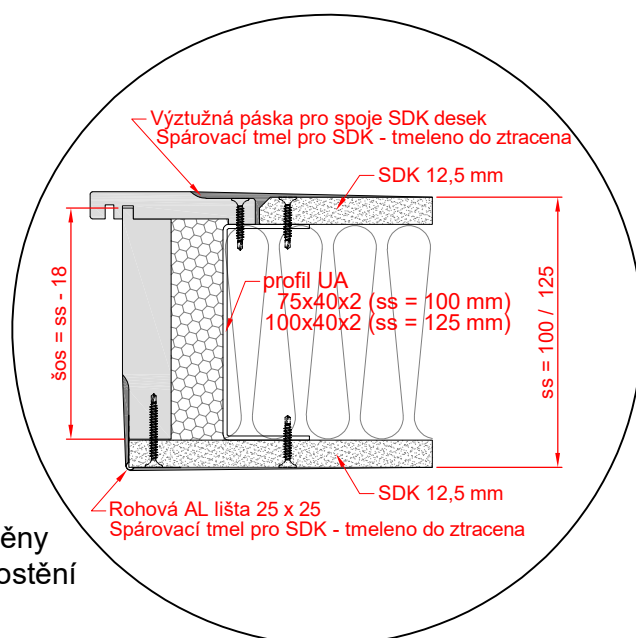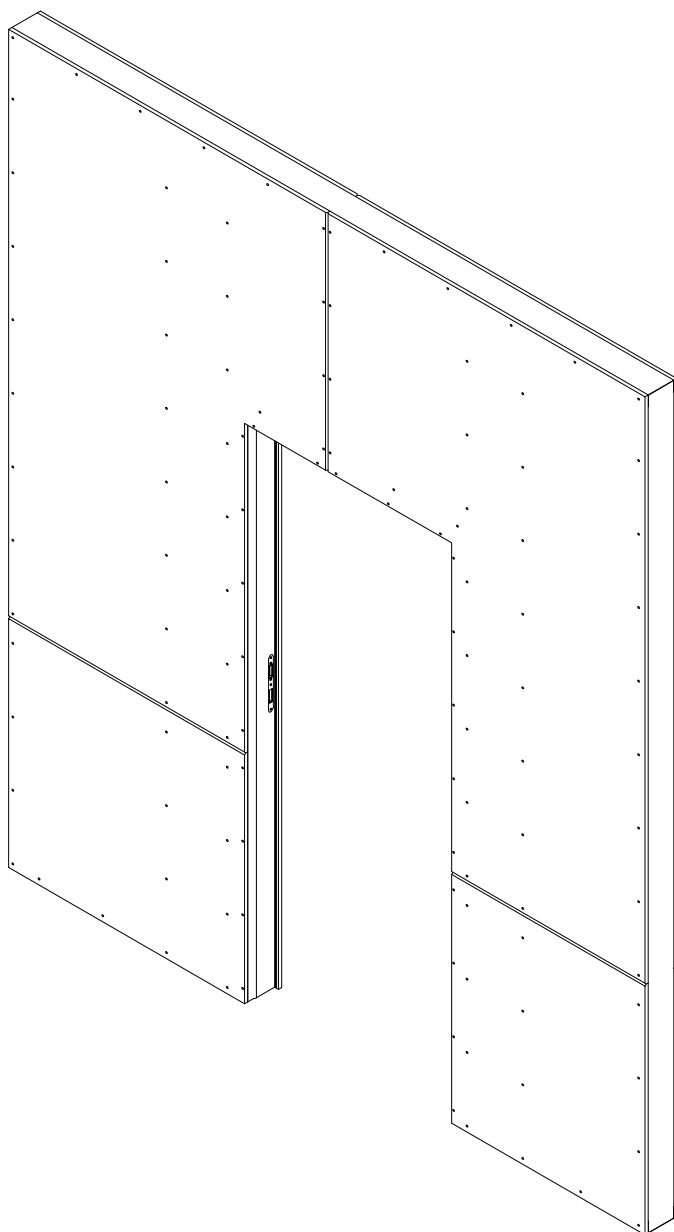

ss - síla stěny
šos - šířka ostění


**A, B,
D**

13. Zaklopení rastru SDK ze strany vsazení zárubně

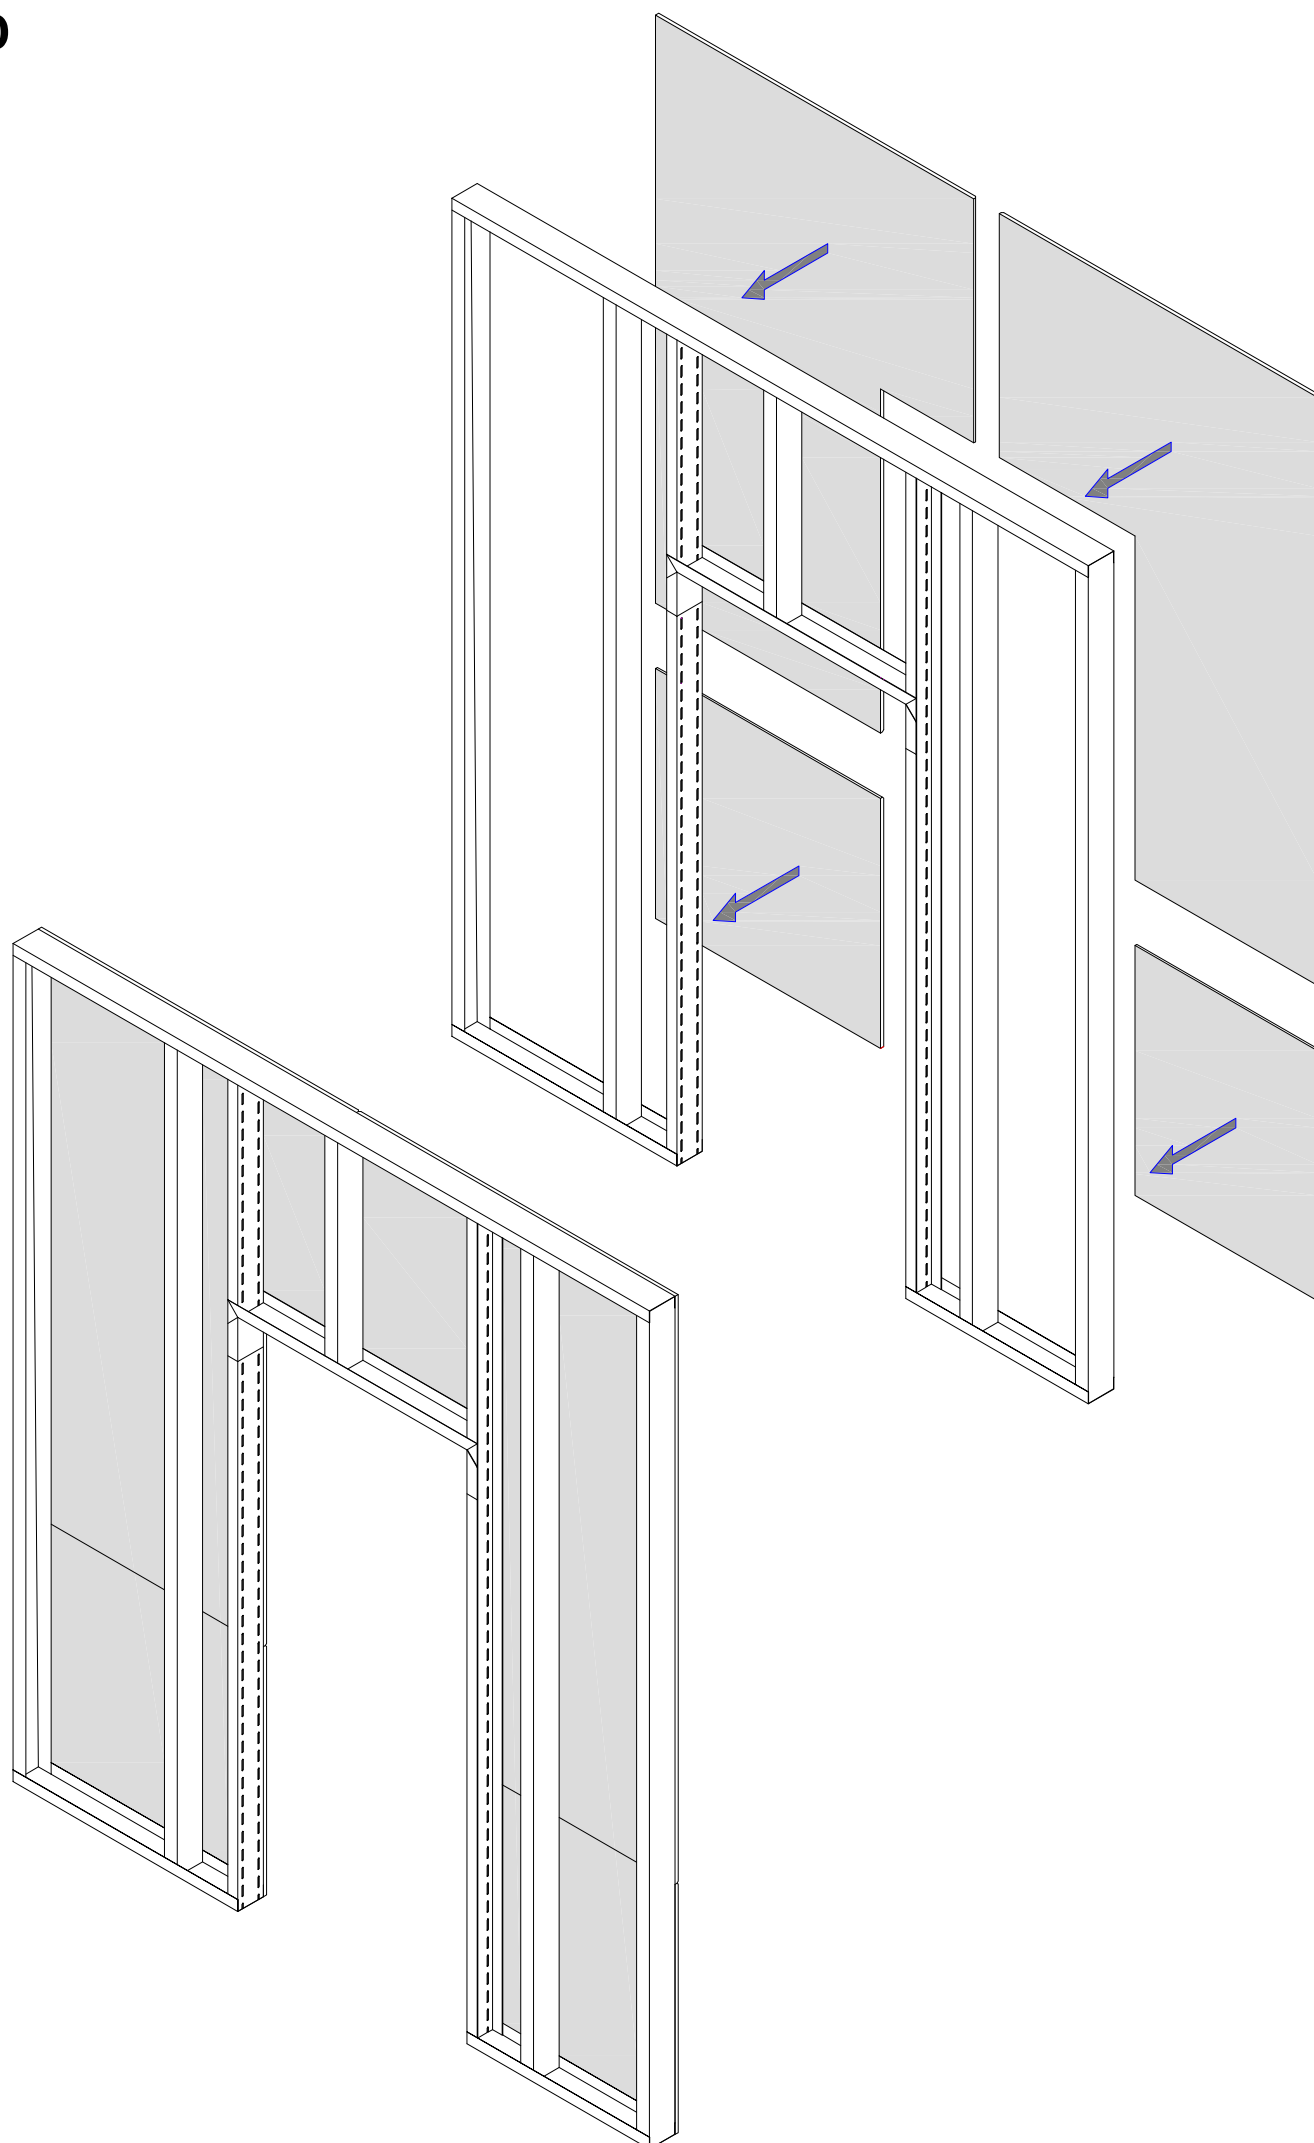


**A, B,
D**

14. Vložení rámu zárubně do otvoru SDK příčky

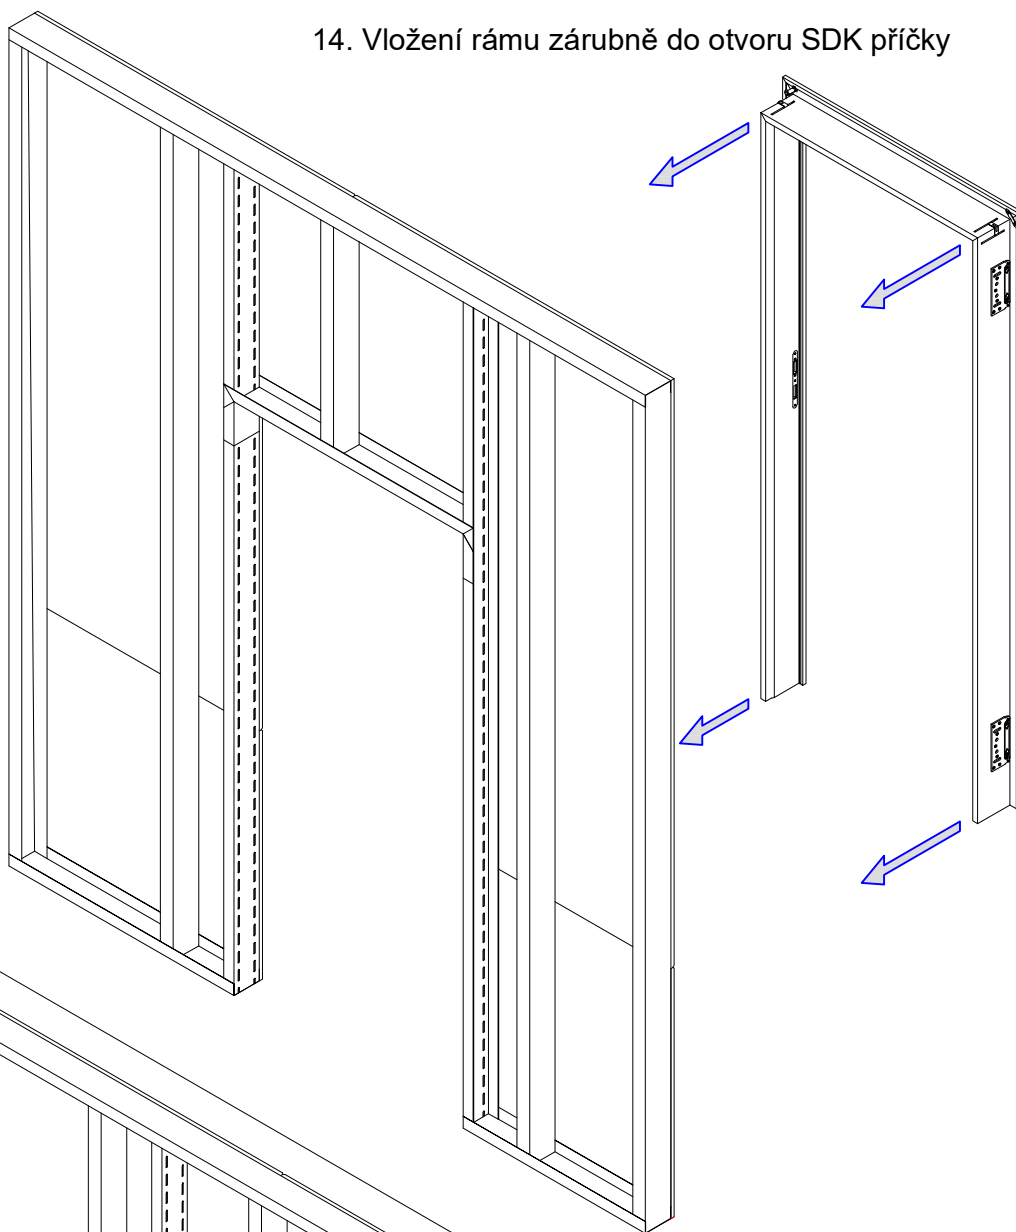


**A, B,
D**

15. Vyvážení a fixace rámu zárubně ve stavebním otvoru SDK příčky

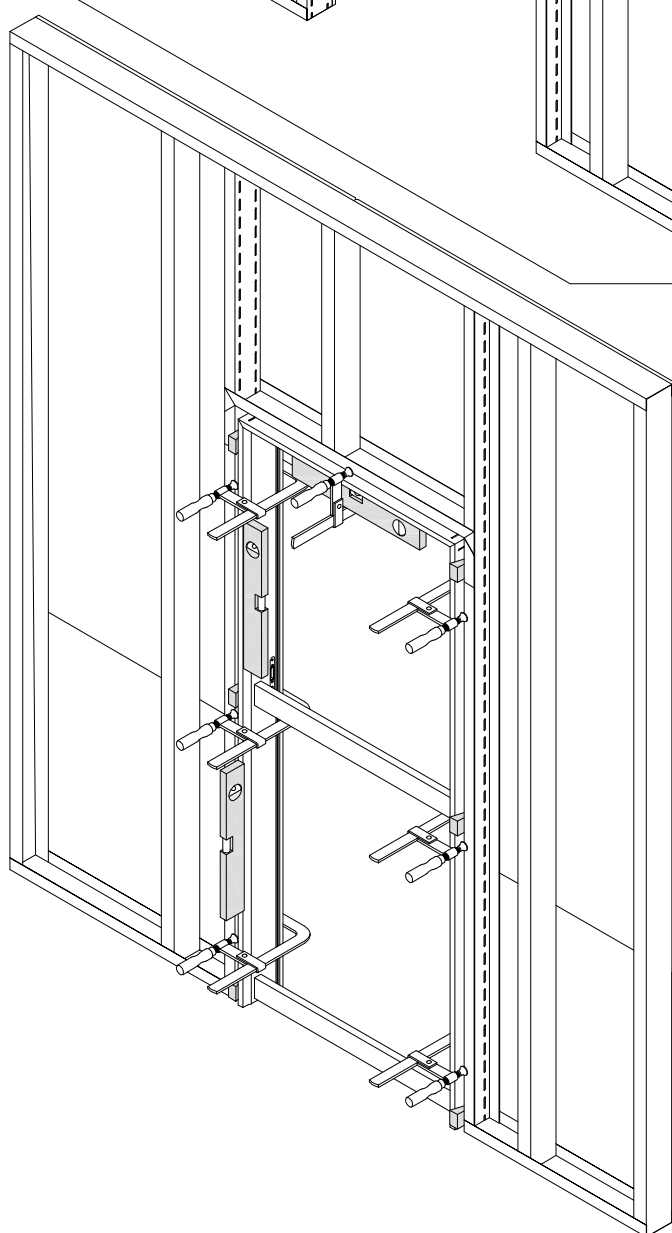


**A, B,
D**


16. Zapěnění zafixované zárubně ve stavebním otvoru
po celém obvodu zárubně

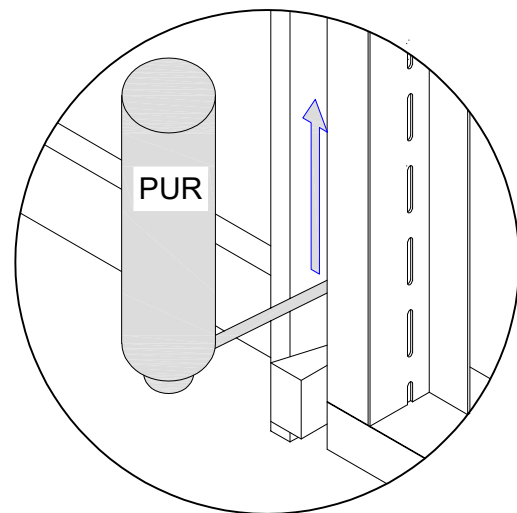

**A, B,
D**


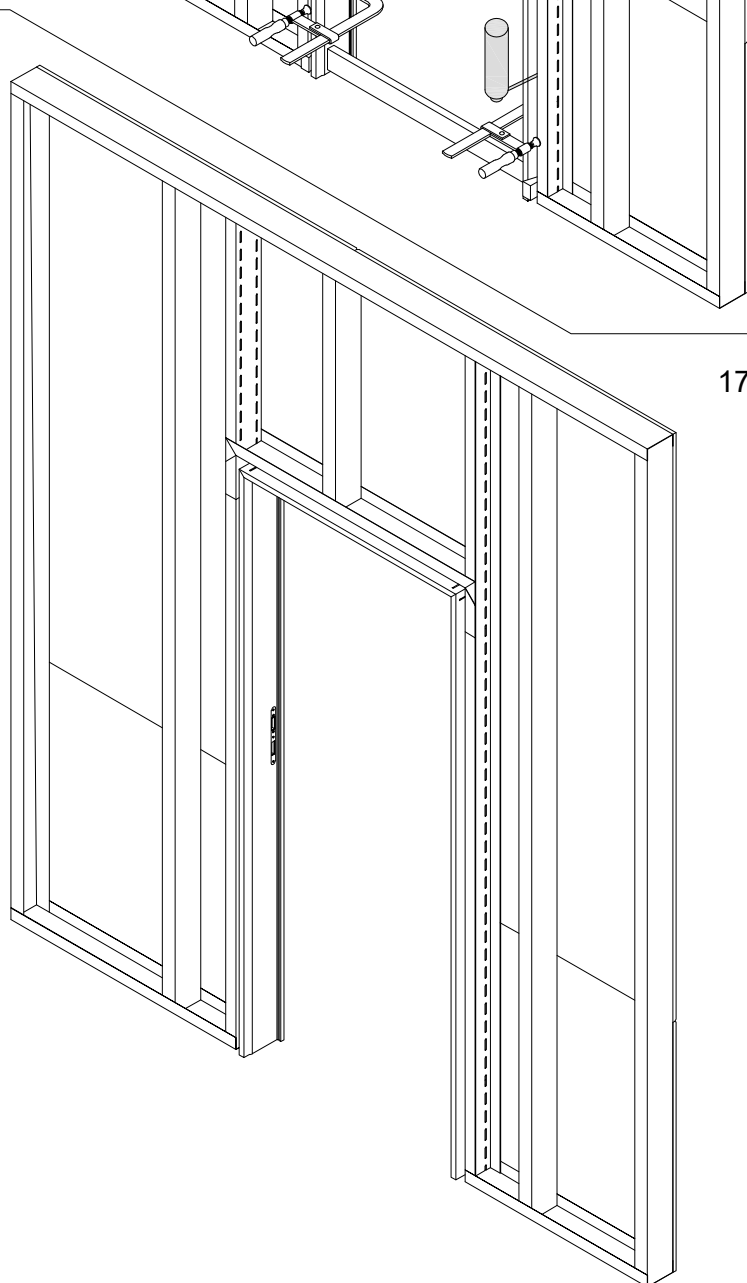


17. Oříznutí vytvrzené PUR pěny

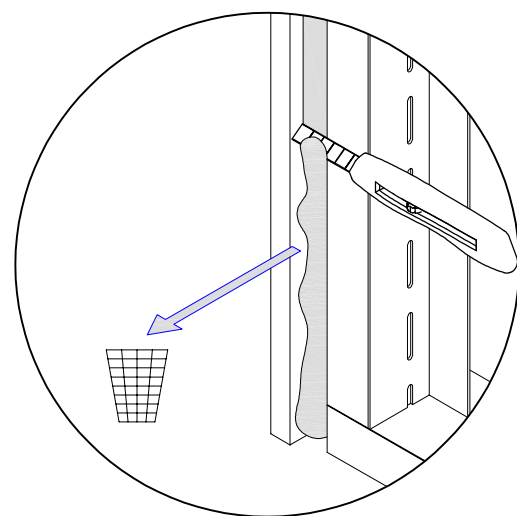


**A, B,
D**

18. Zaklopení rastru příčky se zárubní z druhé strany

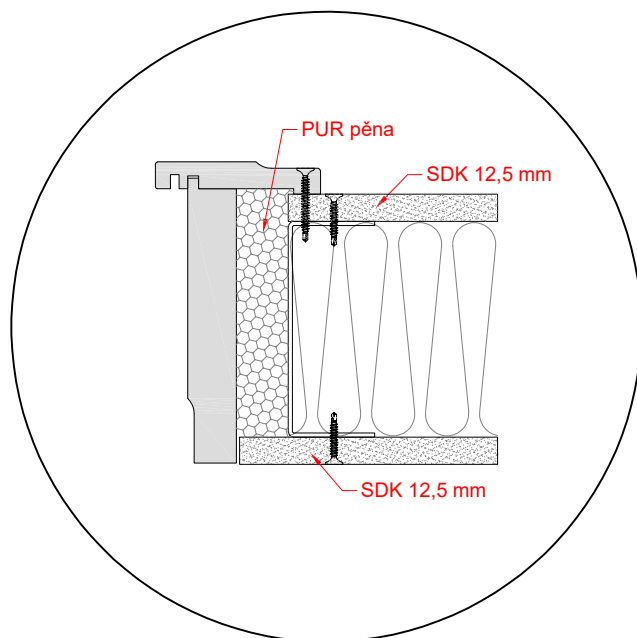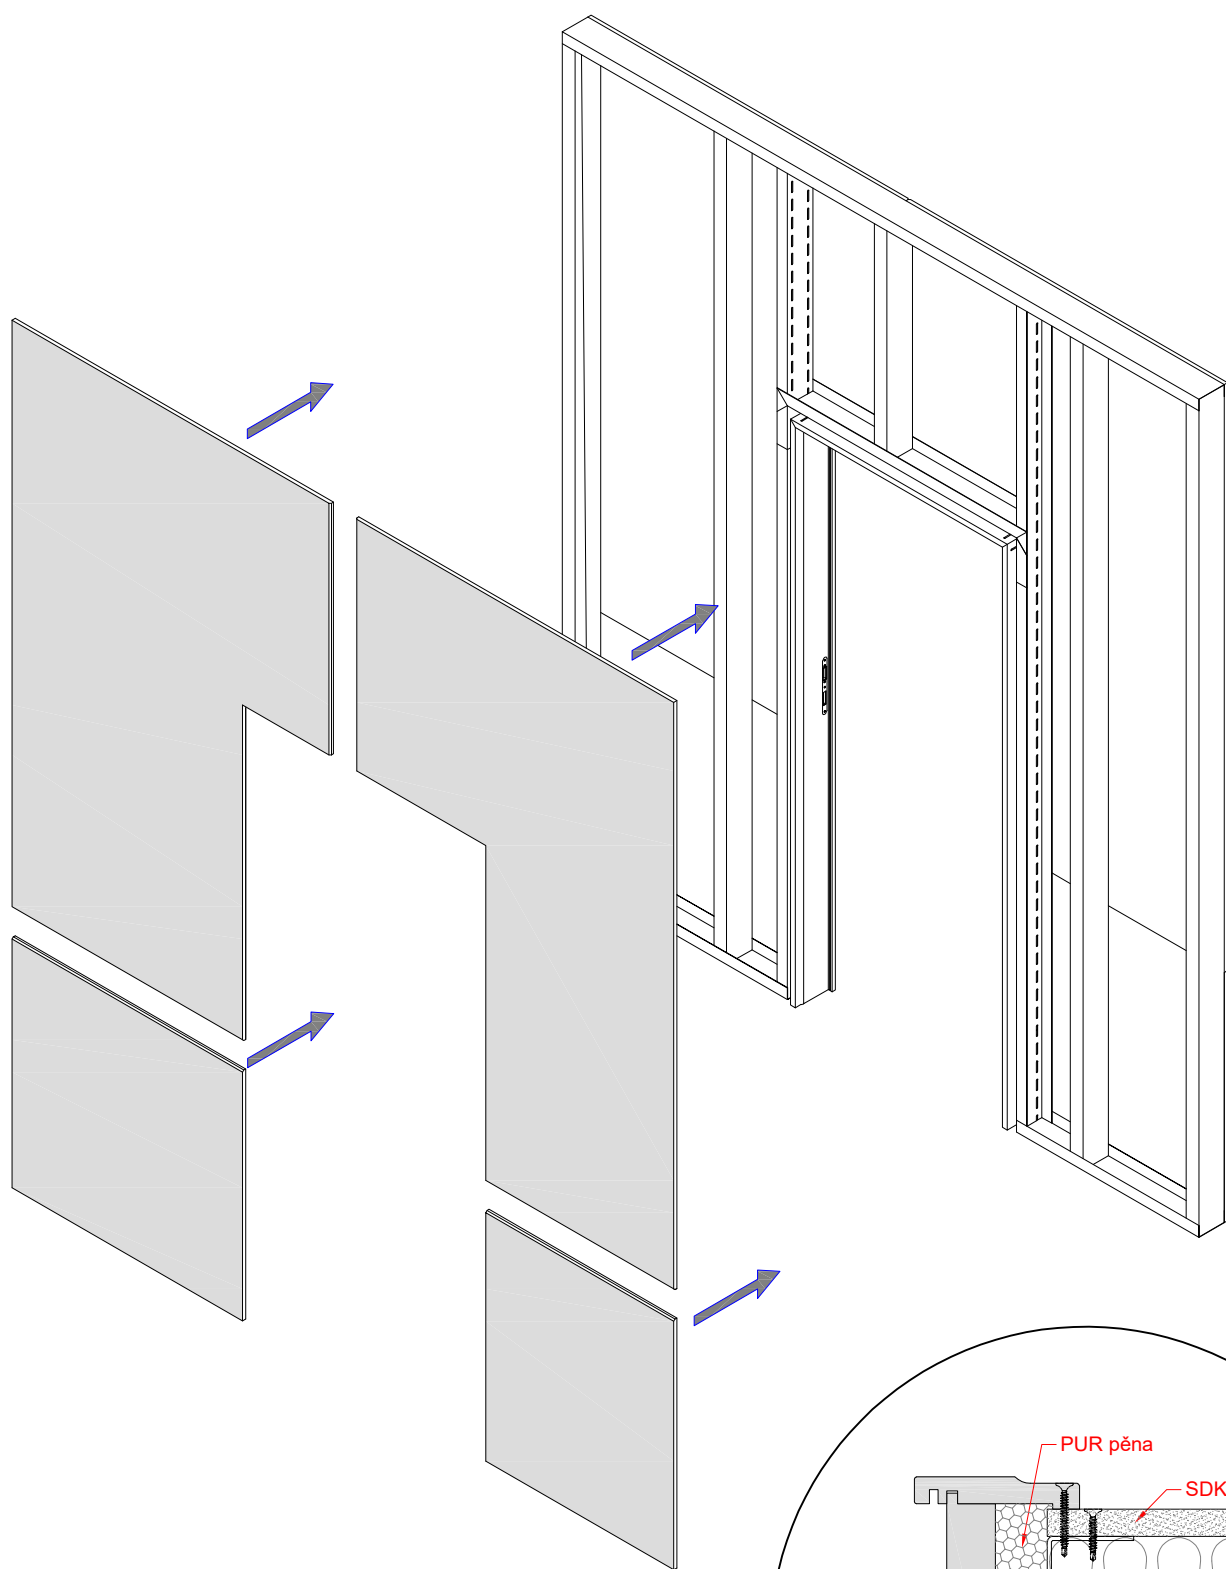





A, B,
D

19. Zaklopení příčky se zárubní - dvojitý záklop

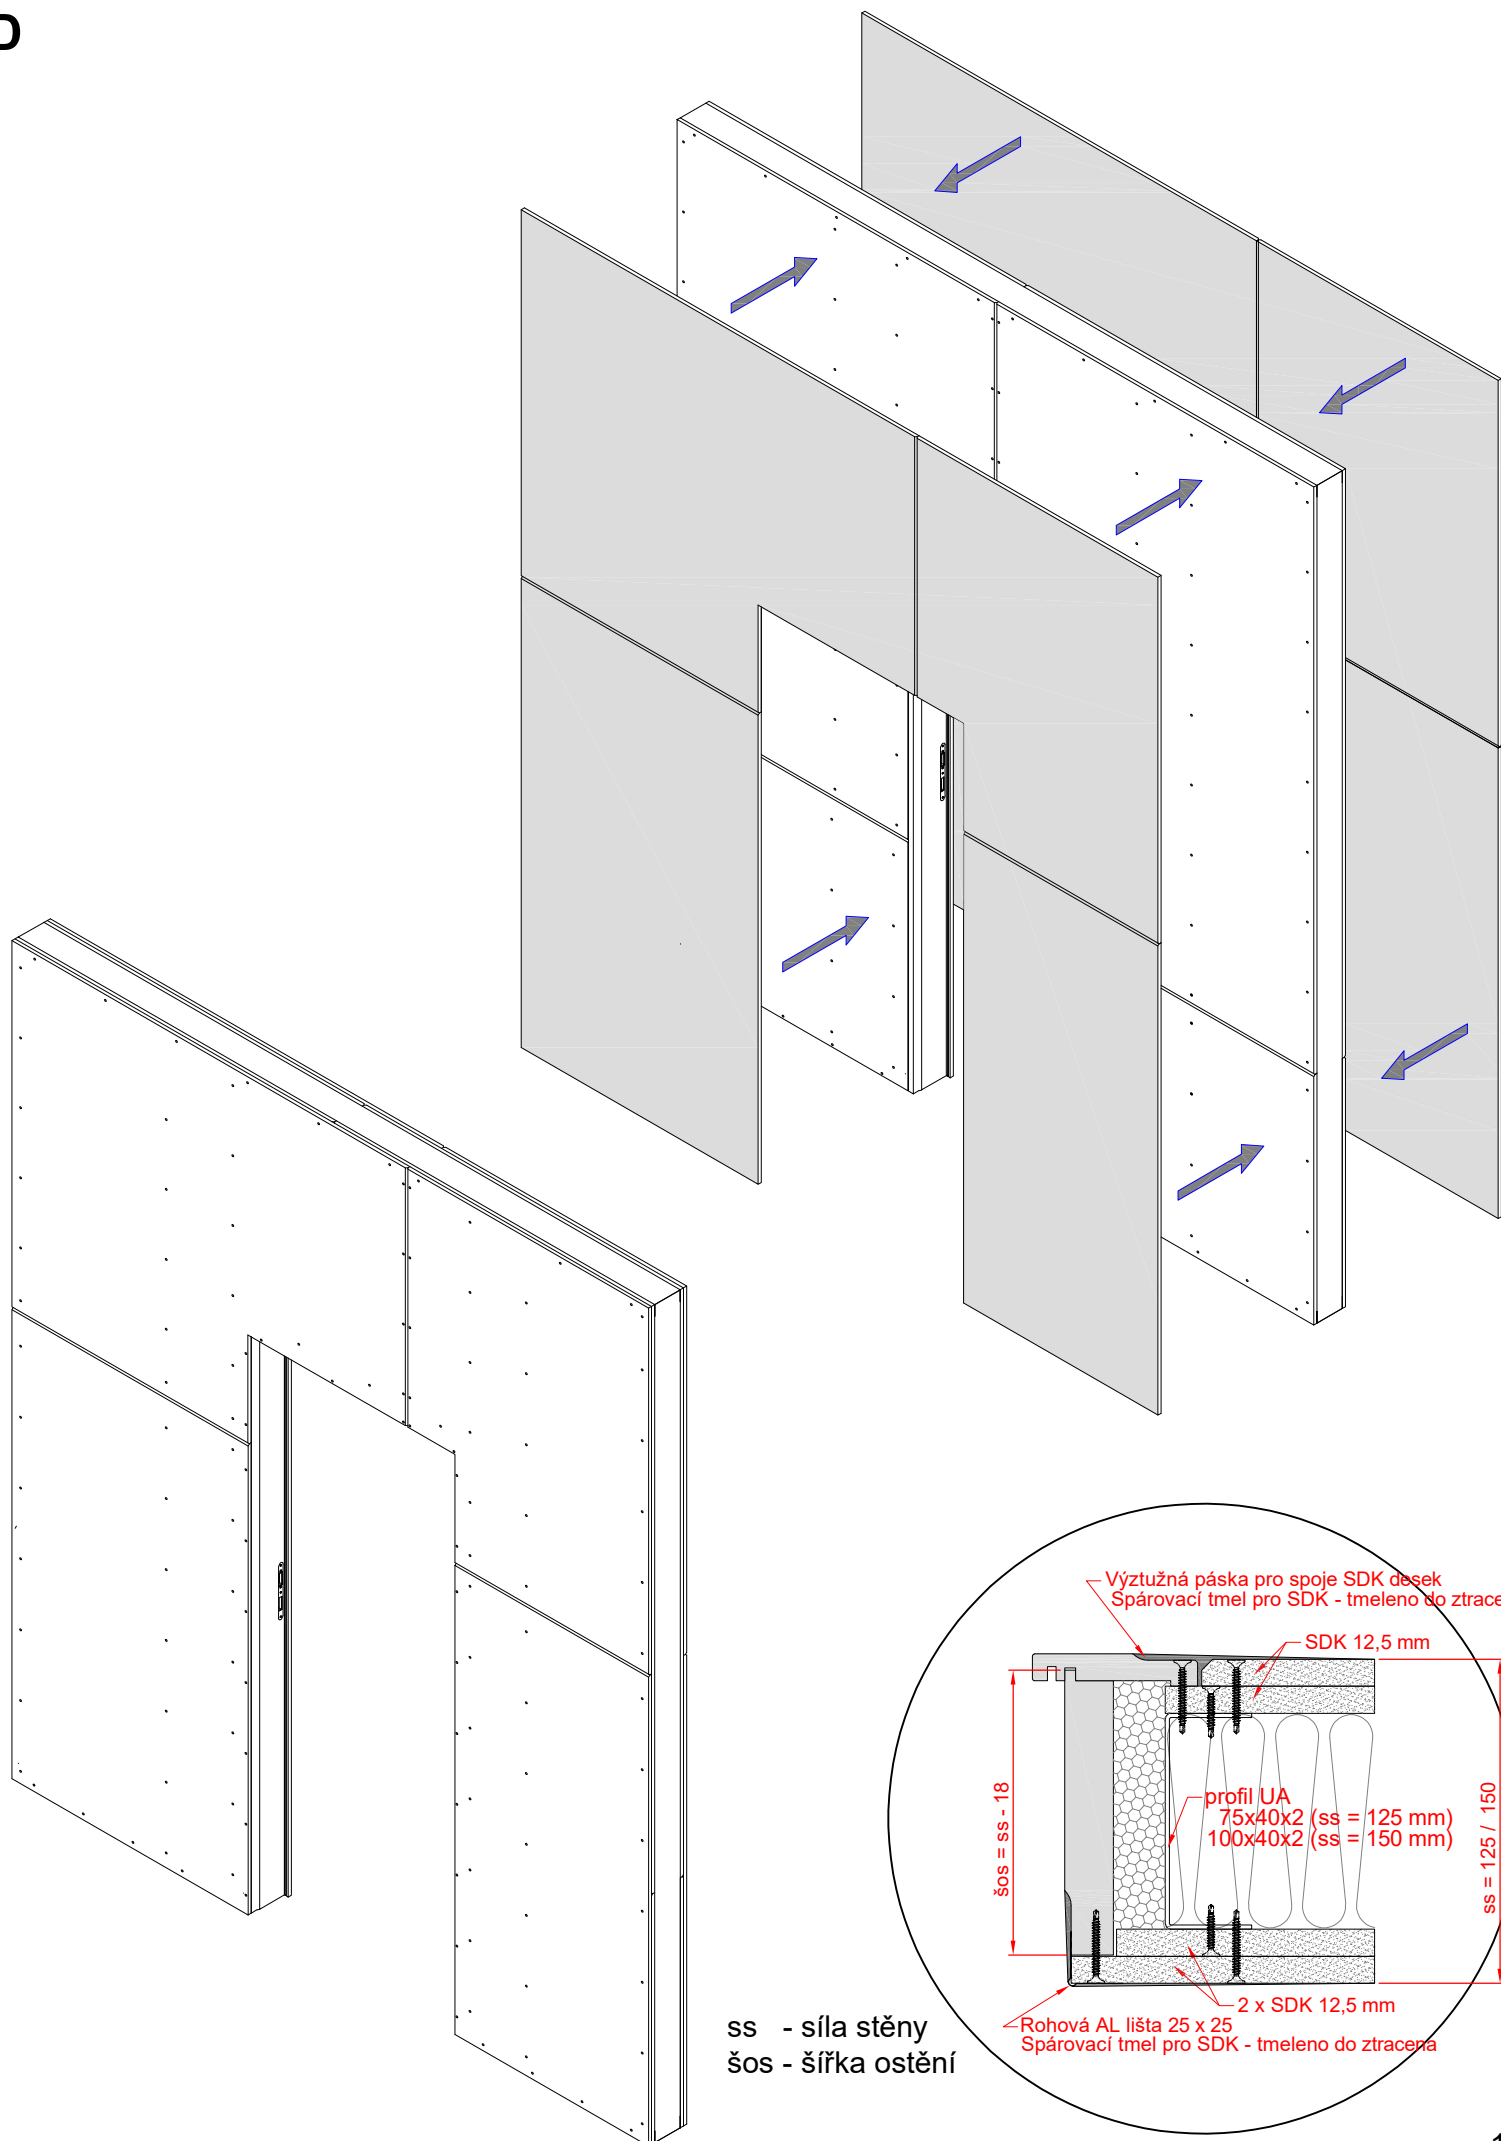


**A, B,
C, D**

20. Osazení těsnění do zárubně

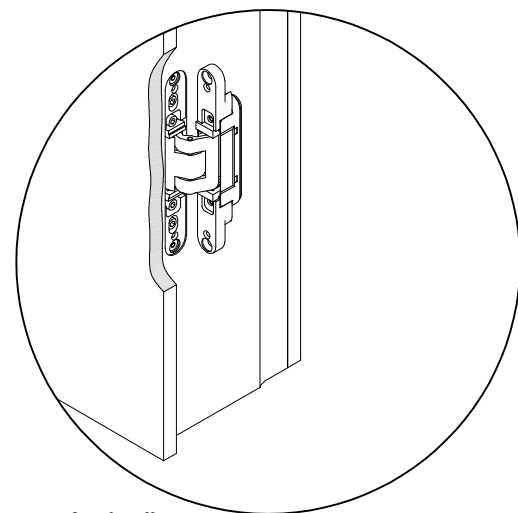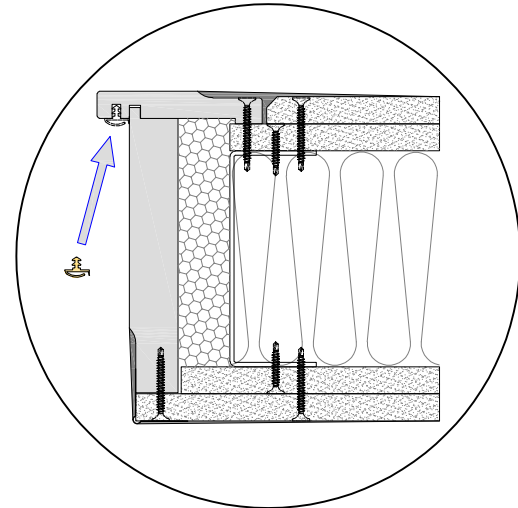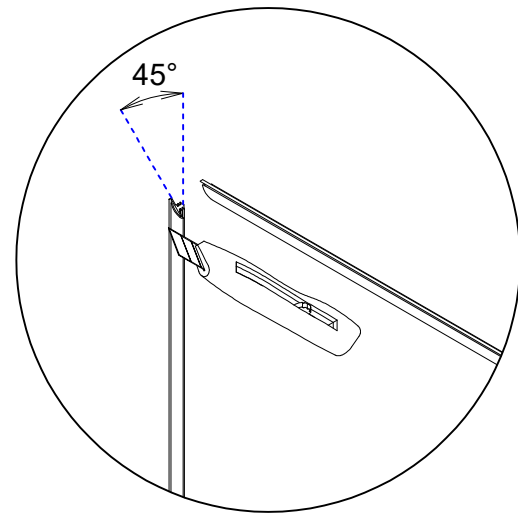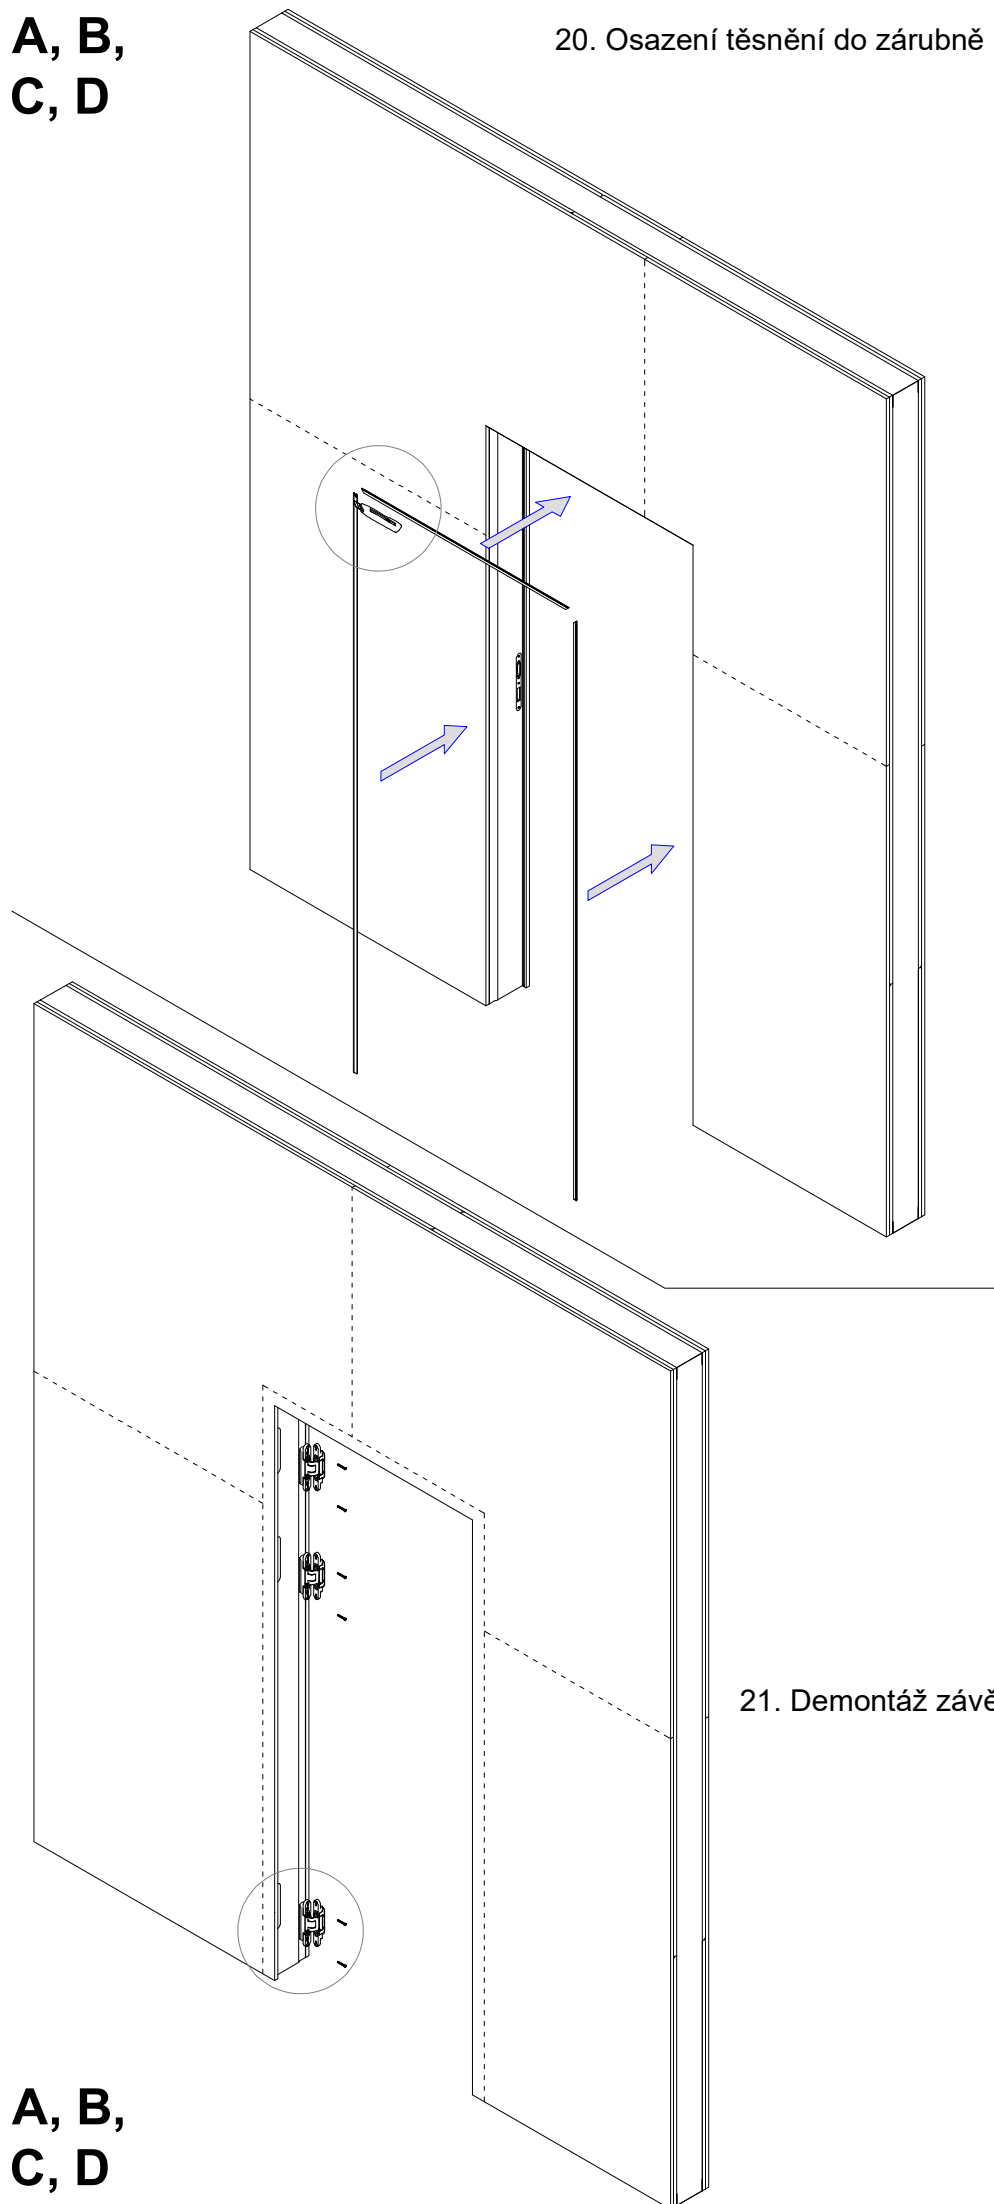


21. Demontáž závěsů ze zárubně

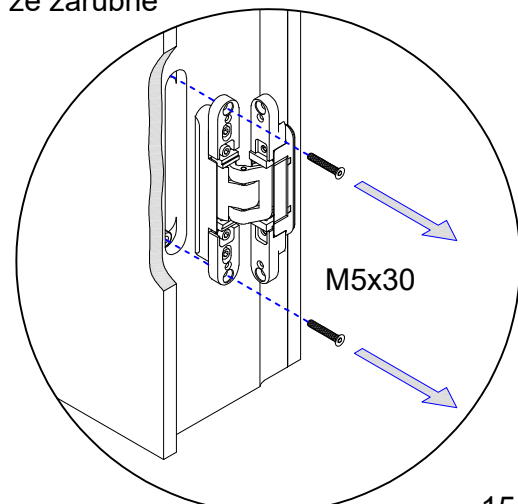


**A, B,
C, D**

**A, B,
C, D**

22. Montáž závěsu do dveřního křídla

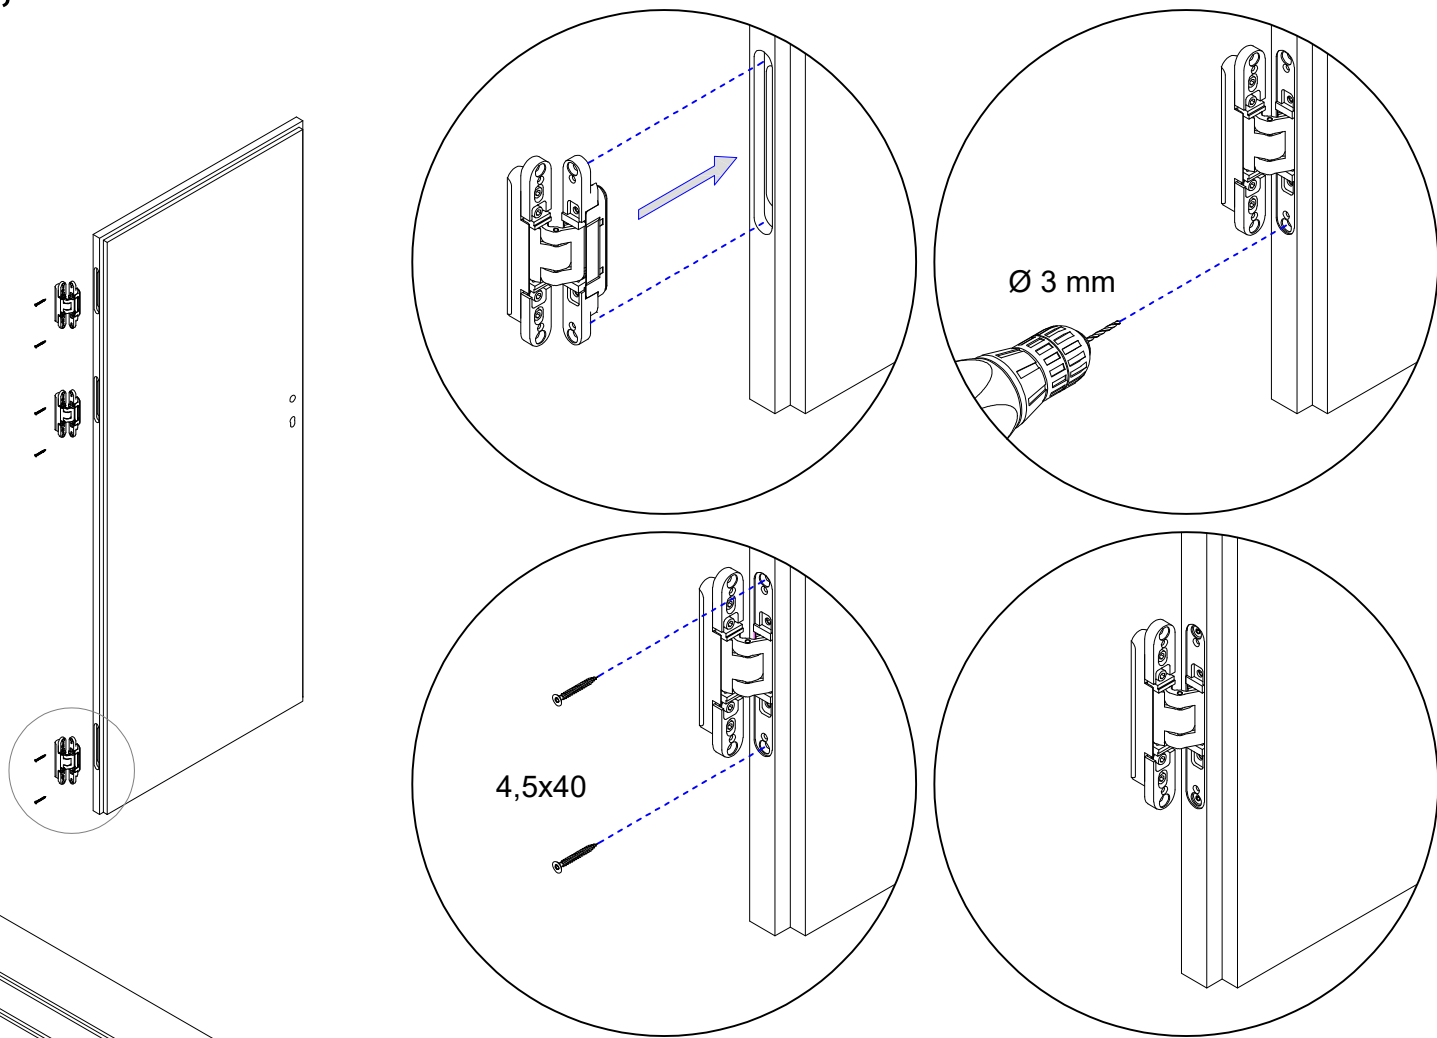



23. Montáž dveřního křídla do zárubně

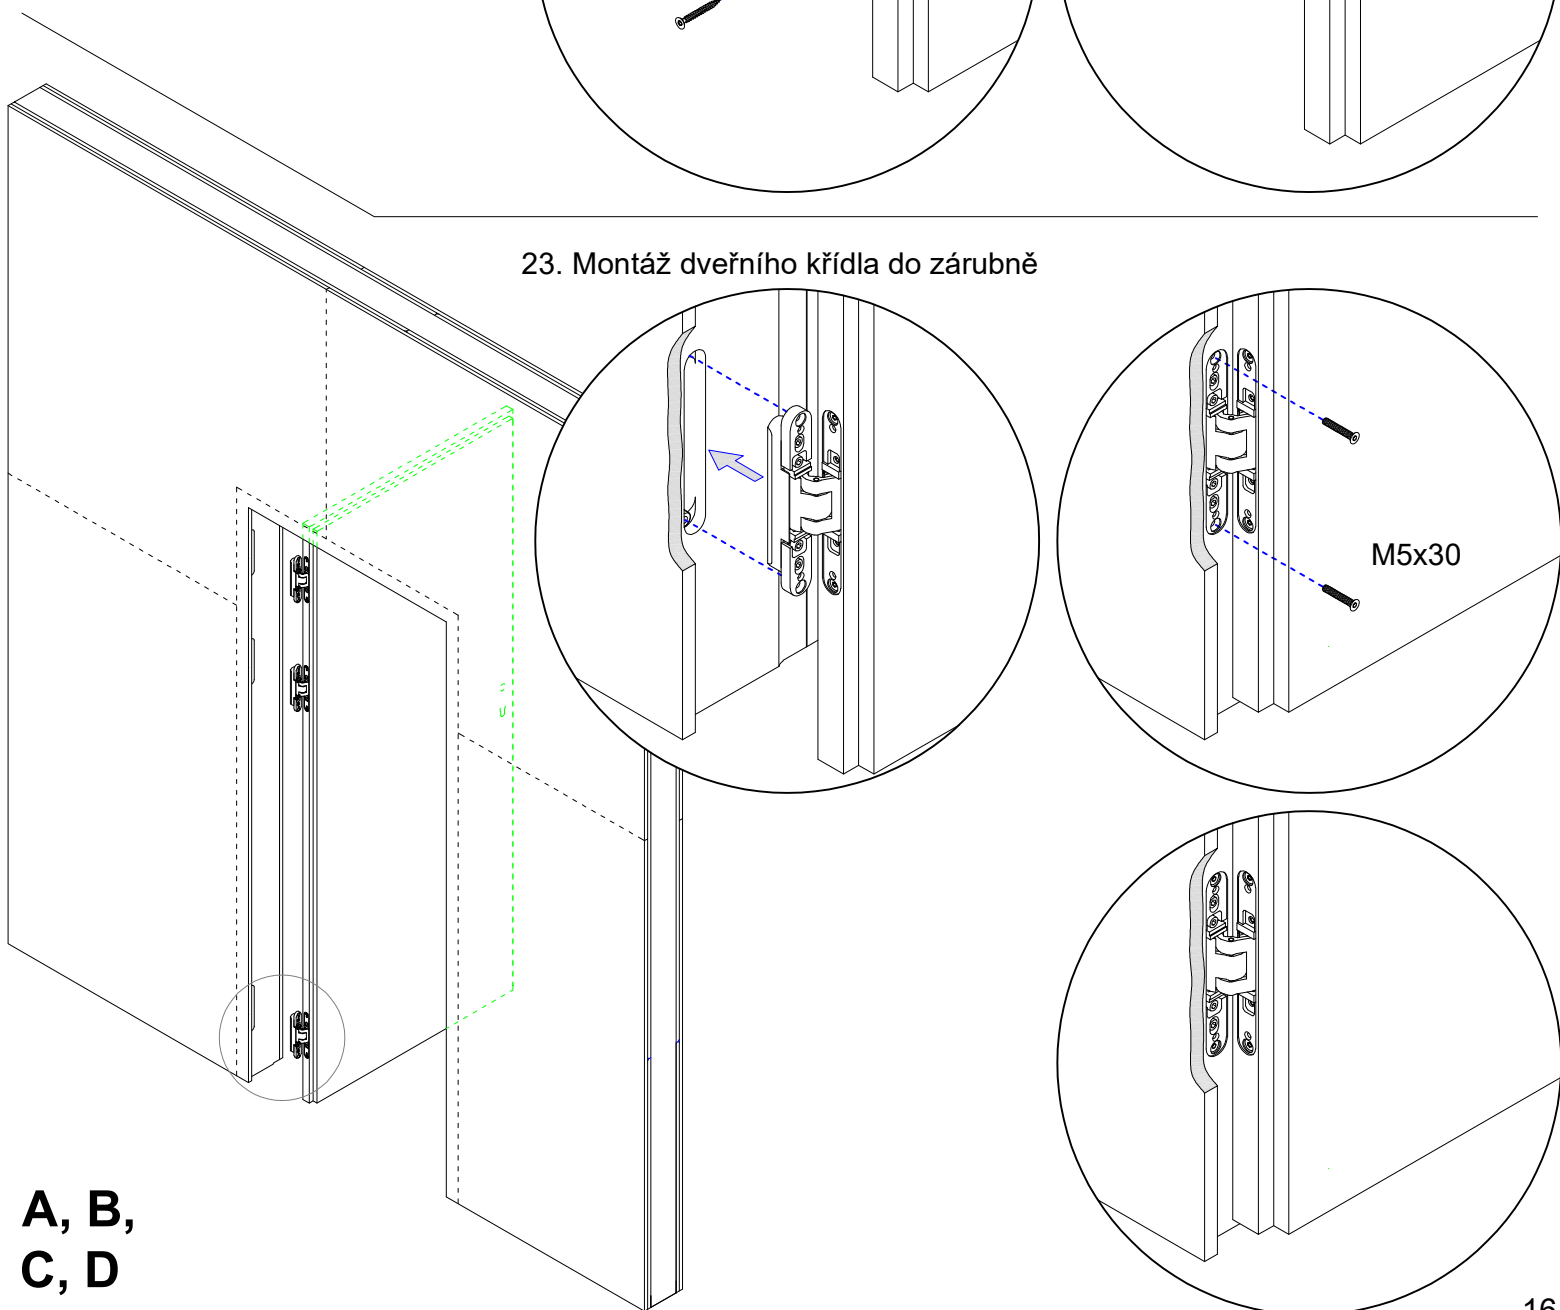





**A, B,
C, D**

**A, B,
C, D**

24. Boční seřízení dveřního křídla

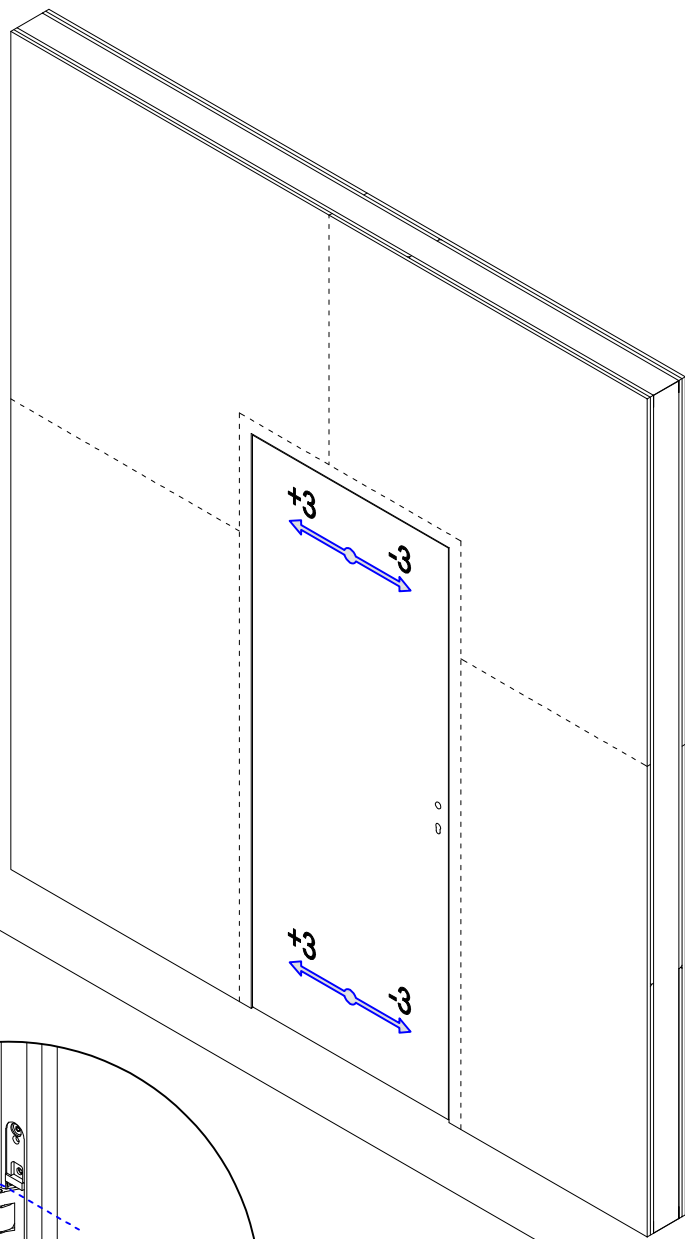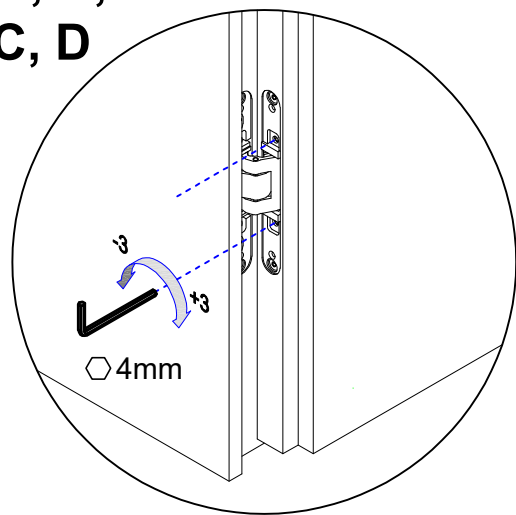


25. Hloubkové seřízení dveřního křídla

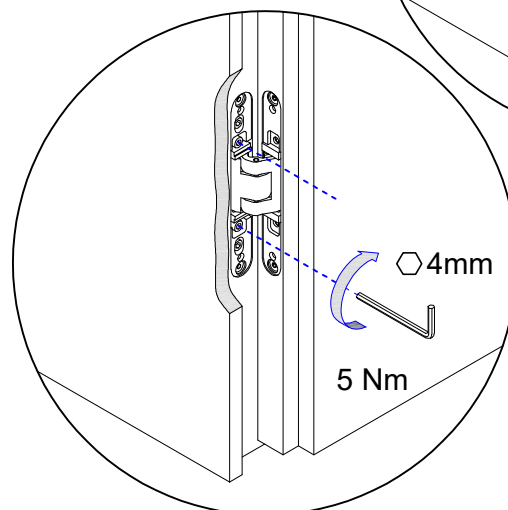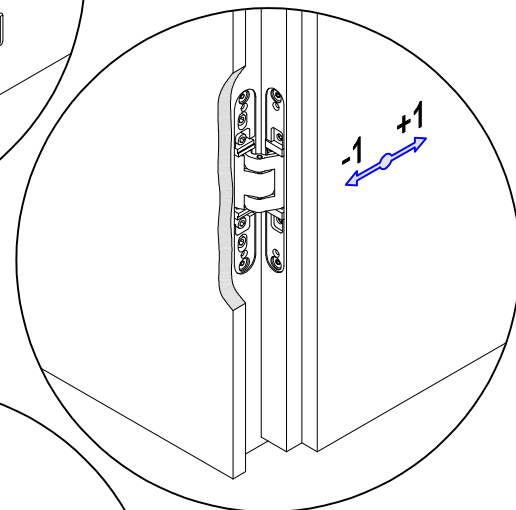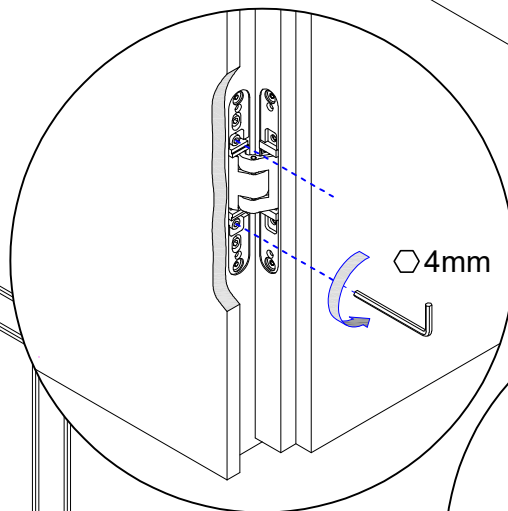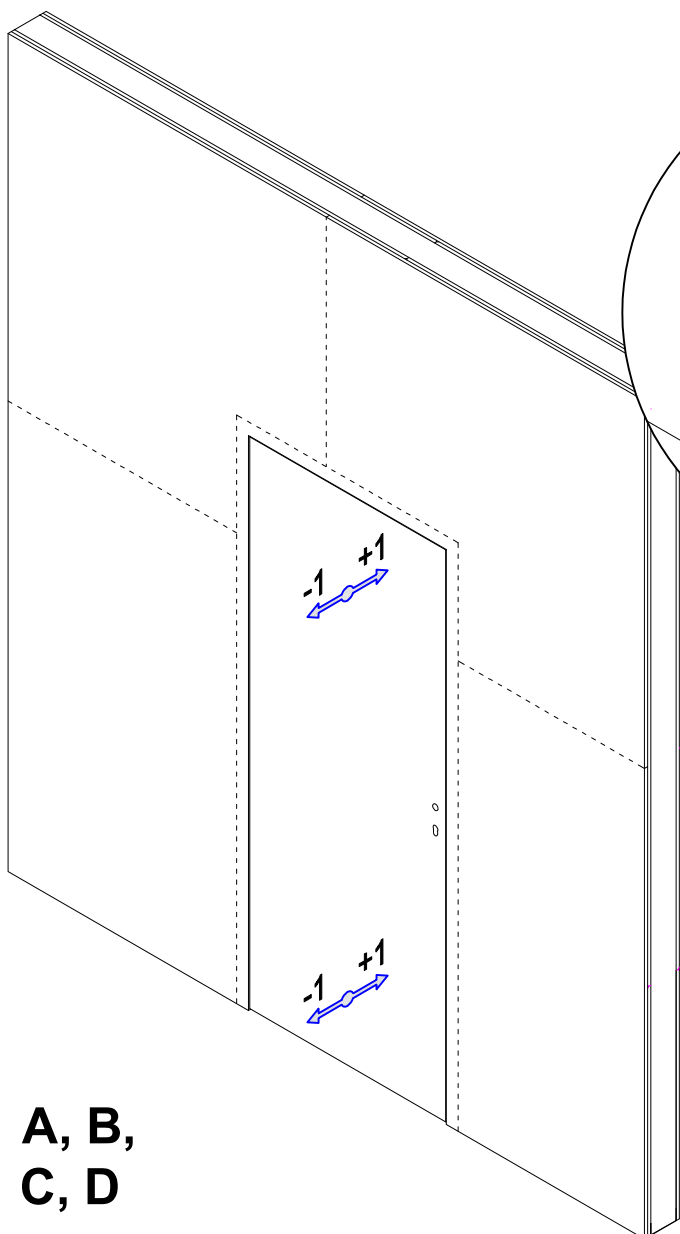


**A, B,
C, D**

**A, B,
C, D**

26. Výškové seřízení dveřního křídla

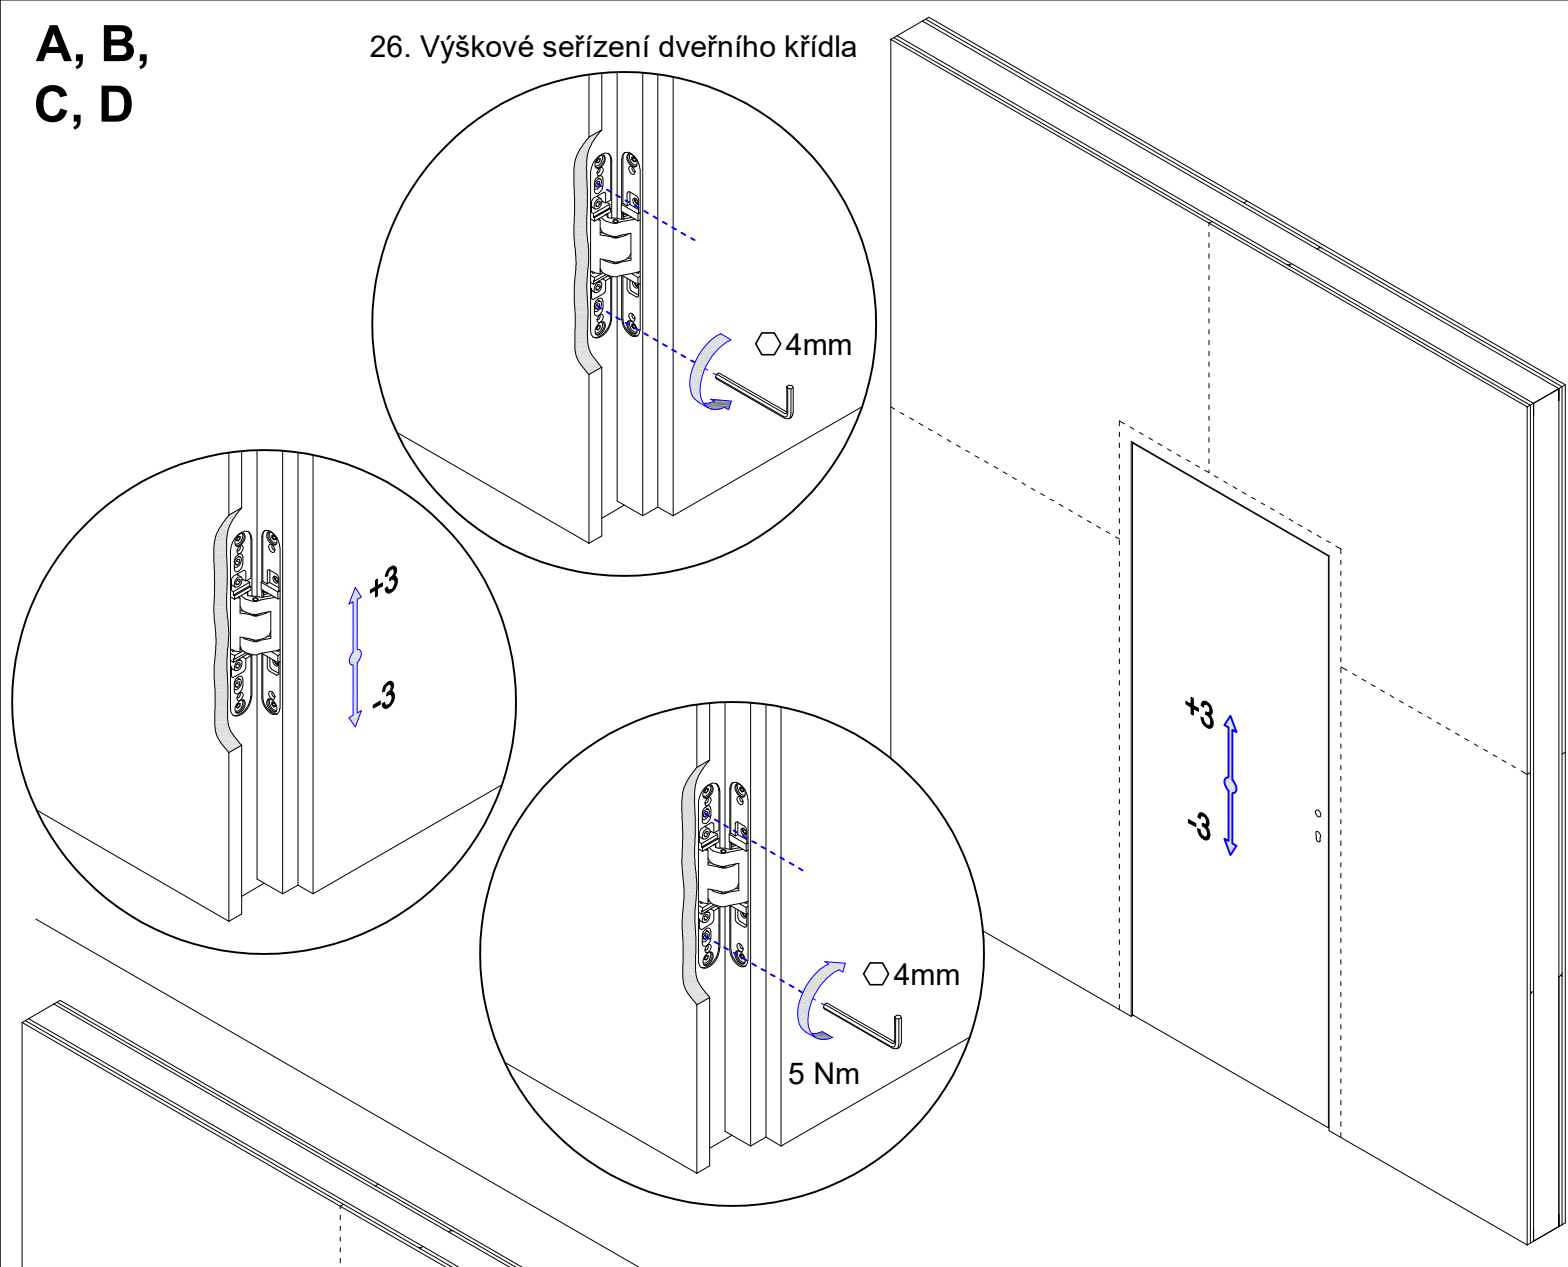

27. Montáž krytek závěsu

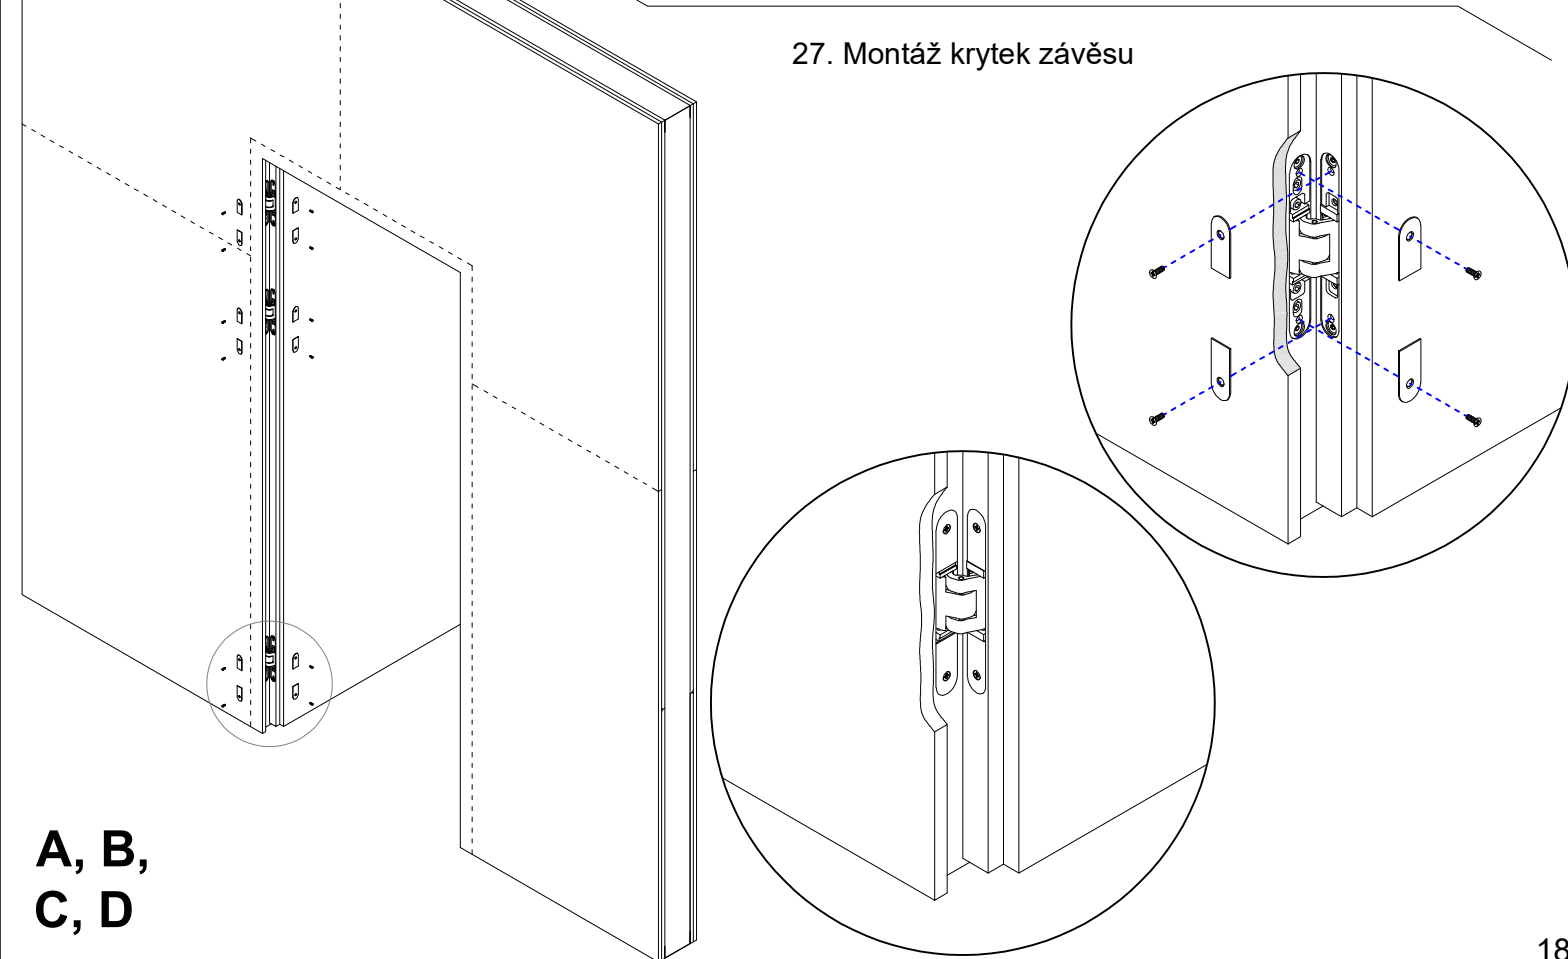

**A, B,
C, D**