
CZ Dřevěná bezpečnostní zárubeň

DE Sicherheitszarge aus Holz

EN Wooden security doorframe

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE








EN



MONTÁŽNÍ NÁVOD



















MONTAGE | ASSEMBLY

- A) - Bezpečnostní zárubeň bezpolodrážková - skrytý závěs řady TECTUS
- B) - Bezpečnostní zárubeň bezpolodrážková - viditelný závěs řady VX
- C) - Bezpečnostní zárubeň polodrážková - viditelný závěs řady VX
- D) - Rohový spoj na pokos
- E) - Rohový spoj na tupo

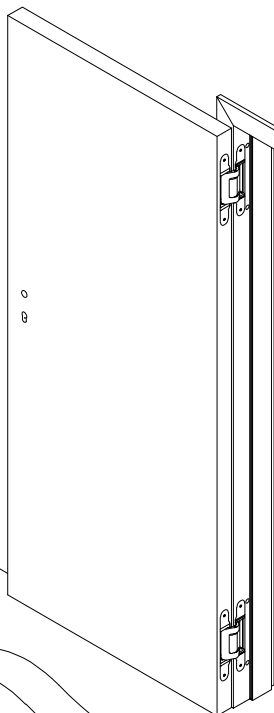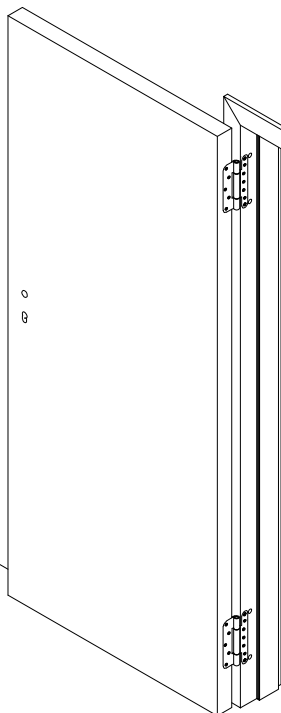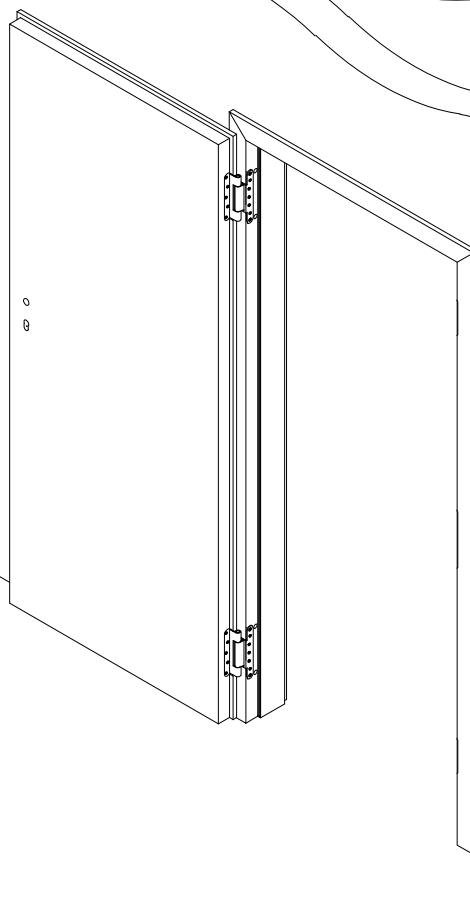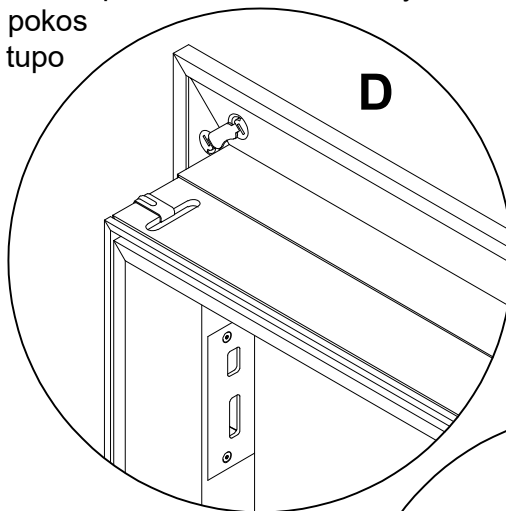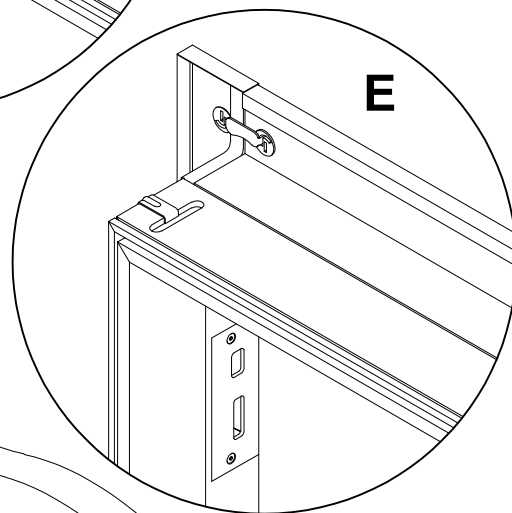A

B

C

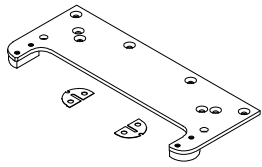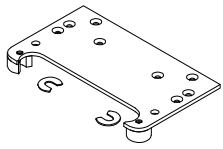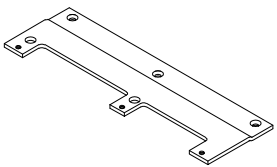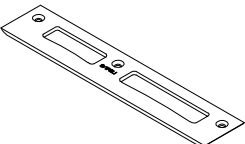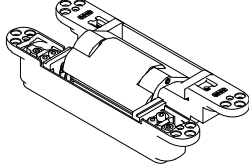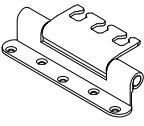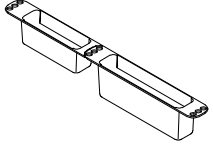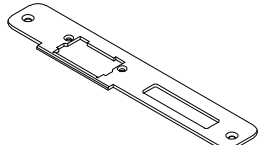D

E


Před započítím montáže doporučujeme pečlivě přečíst celý montážní návod, případně svěřit montáž speciálně vyškoleným pracovníkům.

Seznam kování pro montáž zárubně

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
	✓					montážní plech VX		✓	✓				držák protiplechu		✓	✓	✓
mont. plech TECTUS						závěs VX bezpolodrážkový		✓					protiplech pro zámek		✓	✓	✓
	✓					závěs VX polodrážkový			✓				vanička dlouhá		✓	✓	✓
skrytý závěs TECTUS						držák závěsu VX		✓	✓				* protiplech pro el. otvírač		✓	✓	✓
	✓					kryt závěsu VX		✓	✓				protiplech přídatný		✓	✓	✓
krytka TECTUS						šroub M6x30		✓	✓				** vanička krátká		✓	✓	✓
	✓					vrut 5x60		✓	✓				vrut 4x19		✓	✓	✓
šroub M5x30						* vrut 3,5x25		✓	✓	✓			šroub M4x20		✓	✓	✓
	✓	✓	✓			krytka Ø12		✓	✓	✓			těsnění bezpolodrážkové		✓	✓	
vrut 4x30						turbošroub 7,2x102		✓	✓	✓			těsnění polodrážkové			✓	
	✓					samolepící štítek Obtus					✓						
vrut 4,5x40																	
	✓																
šroub M4x10																	
	✓	✓	✓	✓	✓												
excentr																	
	✓	✓	✓	✓	✓												
lamela																	
	✓	✓	✓	✓	✓												
spona																	


* platí k protiplechu pro el. otvírač

** platí k protiplechu pro el. otvírač a k přídatnému protiplechu

Skutečné počty kusů jednotlivých komponent se dodávají dle počtu křídel, rozměrů či specifikace zákazníka.


**A, B, C,
D, E**

1. Rozbalení záručně

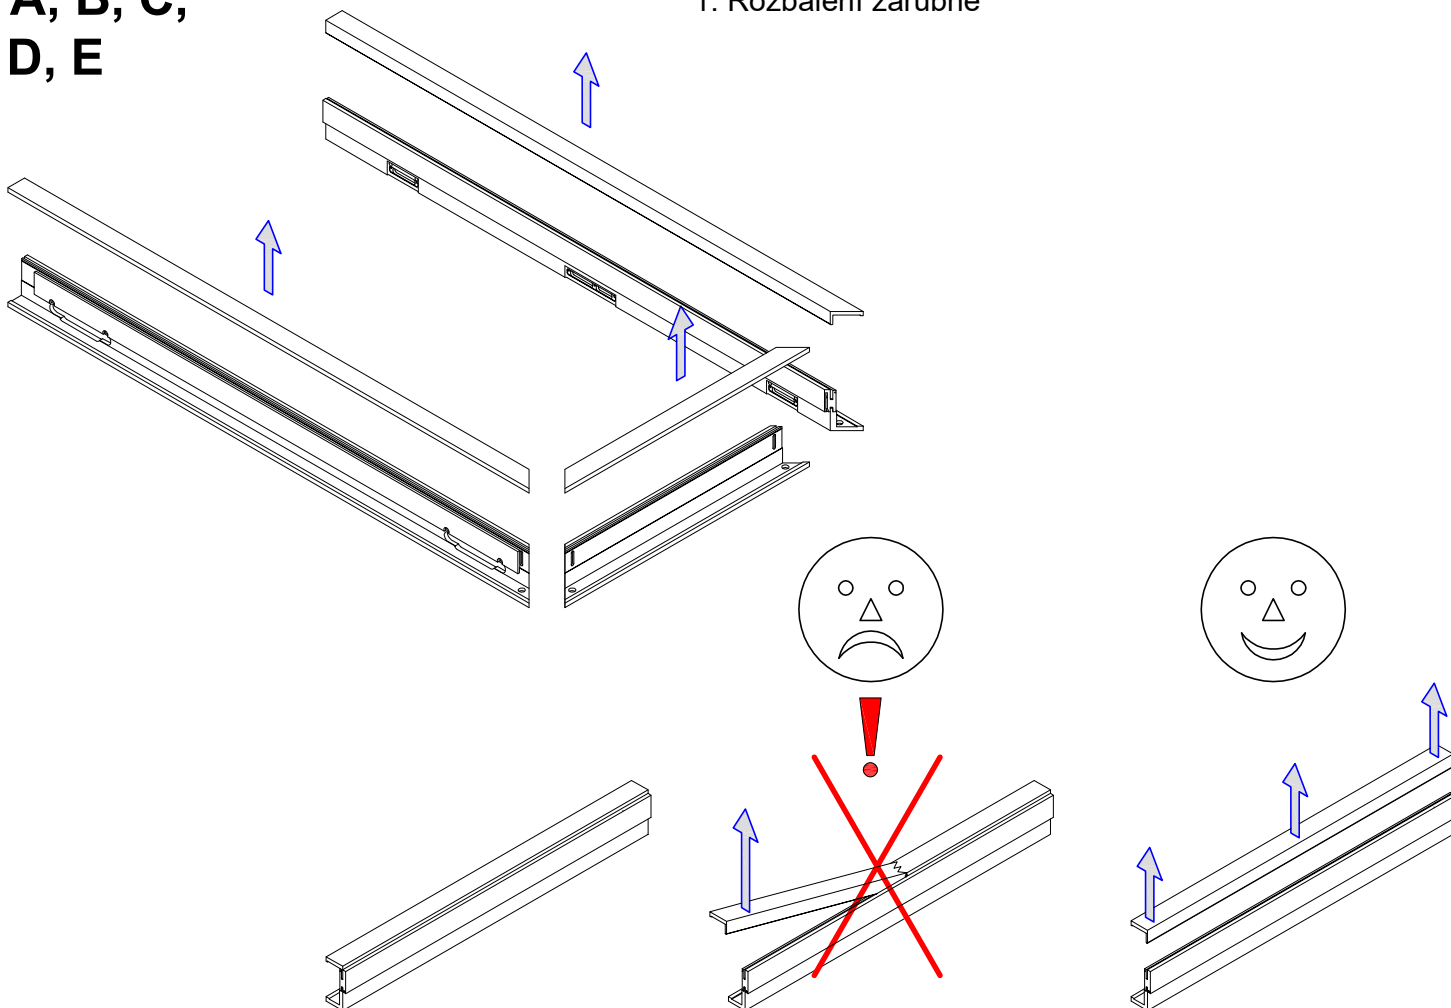



**A,
D, E**

2.A Montáž závěsu řady TECTUS

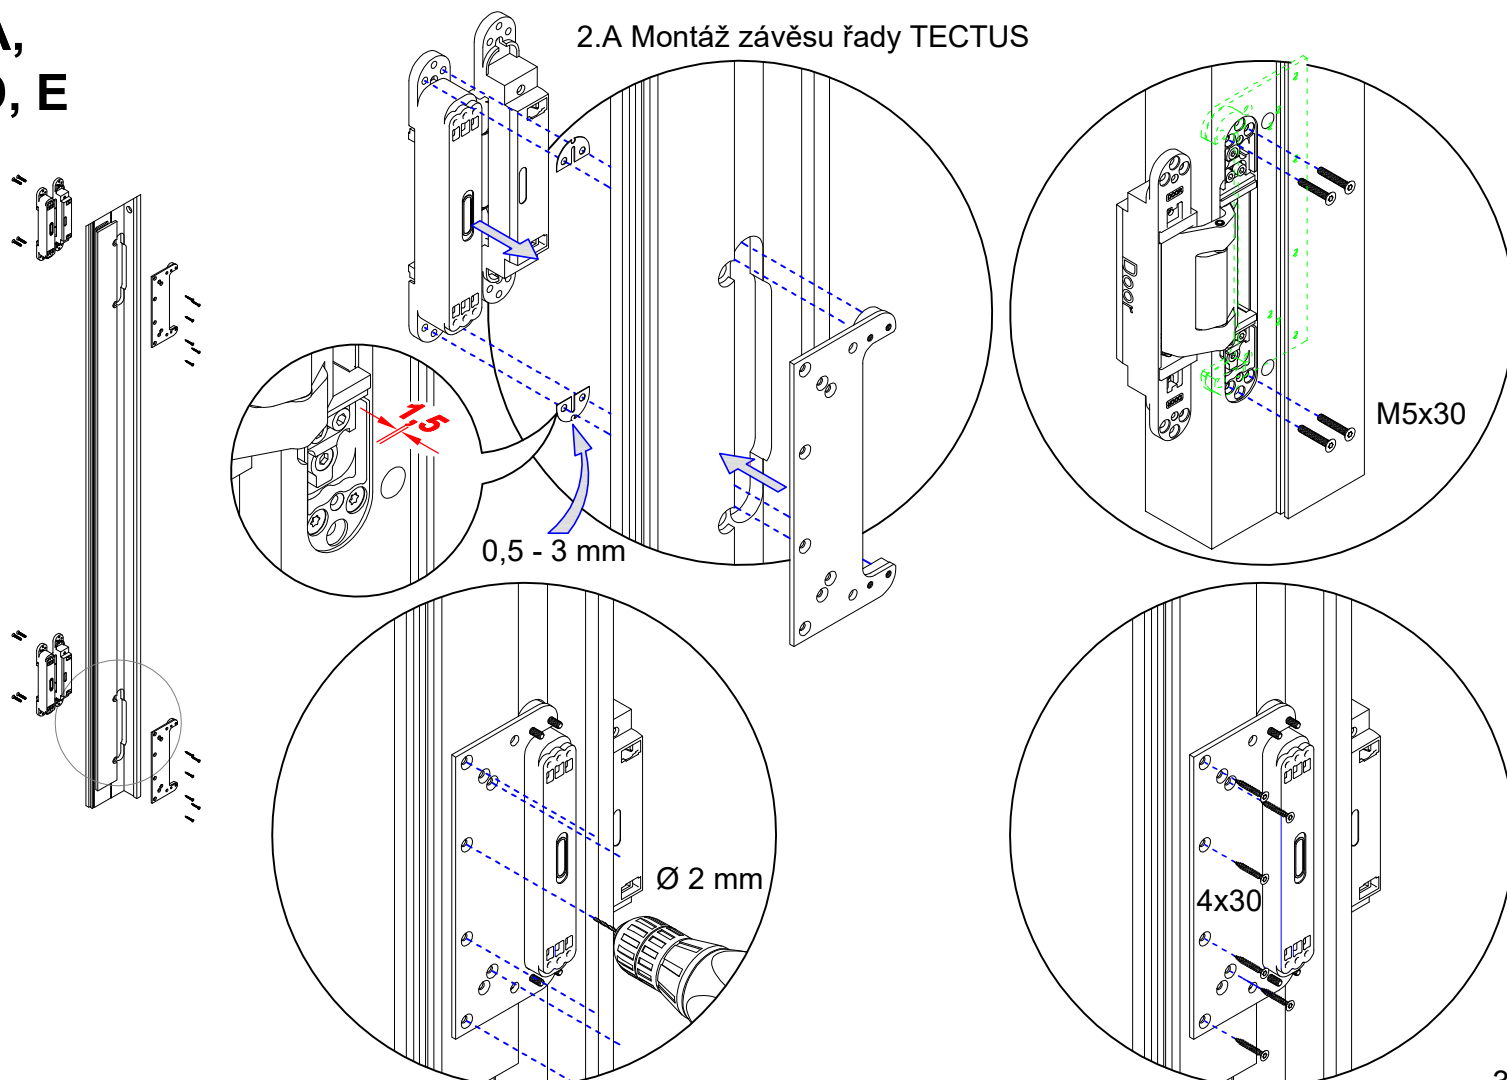




**C,
D, E**

2.C Montáž závěsu řady VX - polodrážková zárubeň

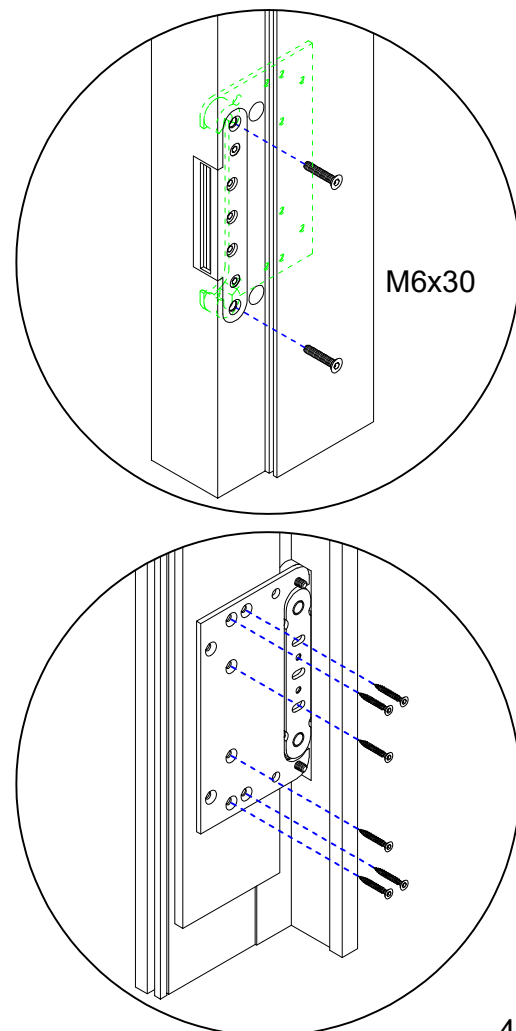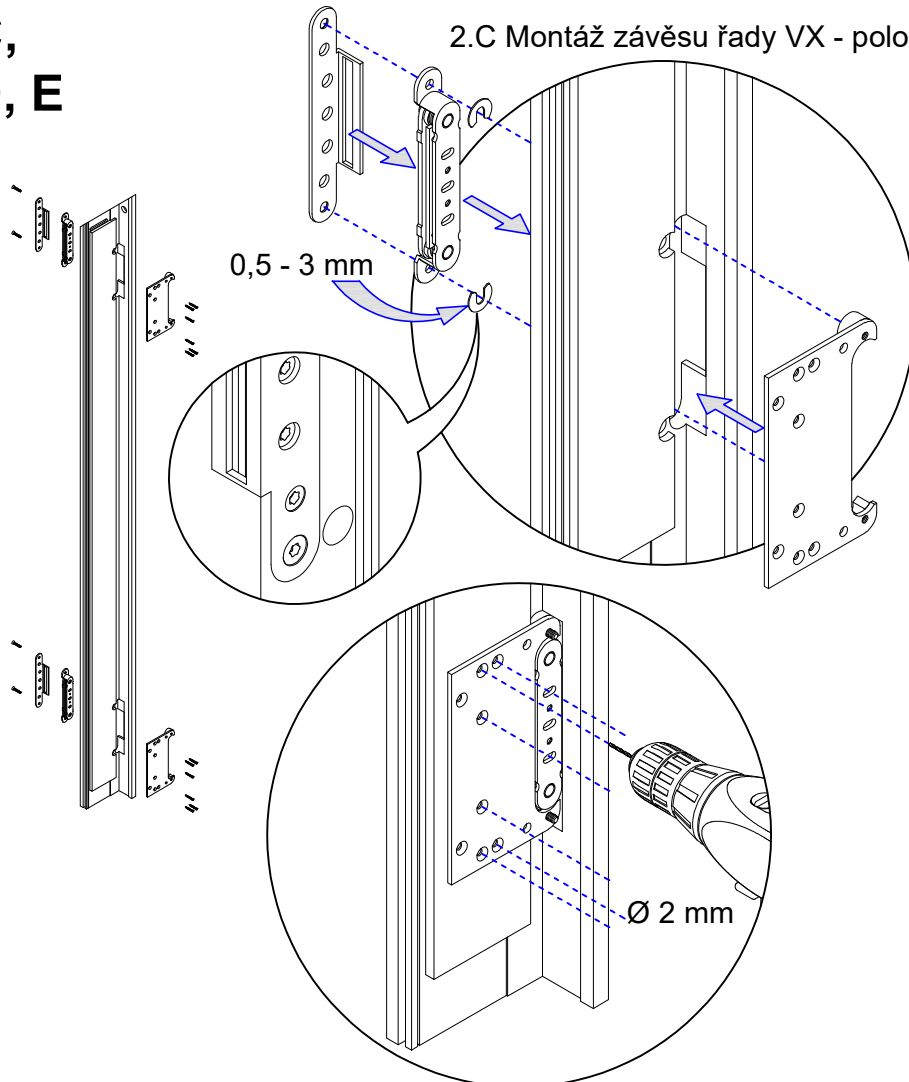


**A, B, C,
D, E**


3. Montáž hlavního protiplechu

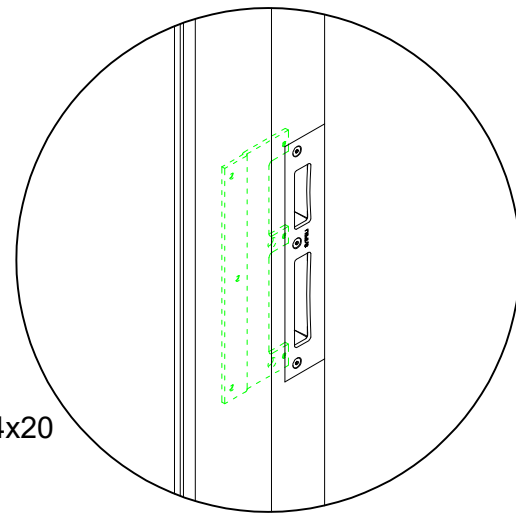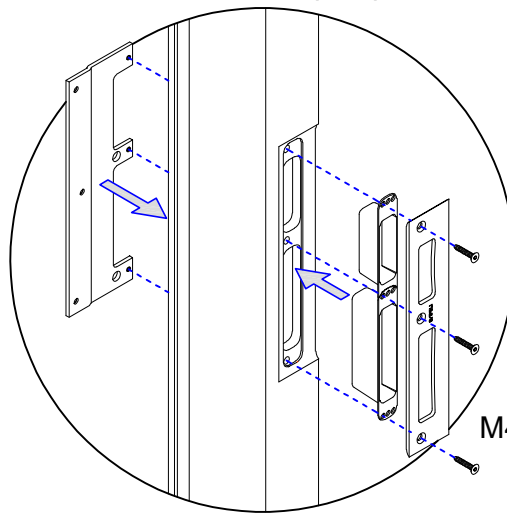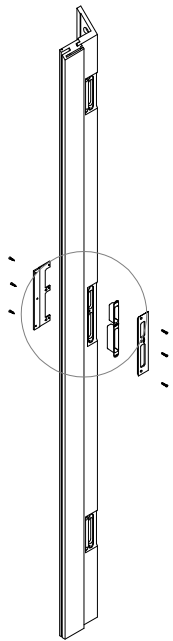

M4x20

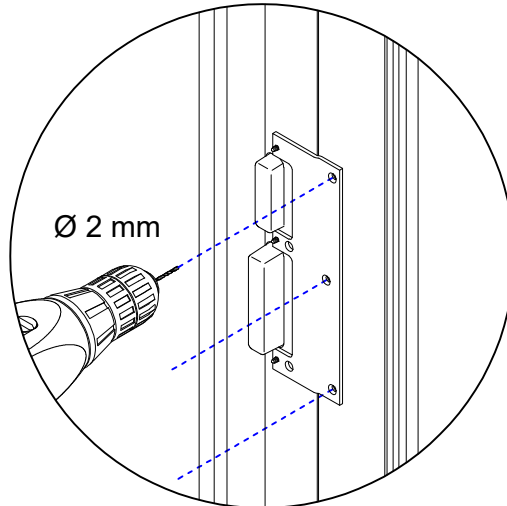



Ø 2 mm

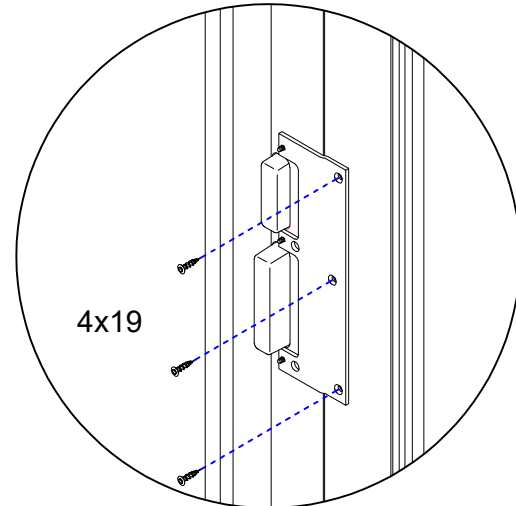



4x19

**A, B, C,
D, E**


4. Montáž protiplechu pro el. otvírač

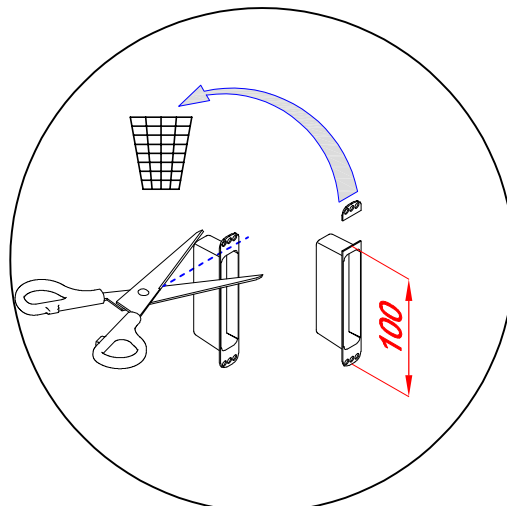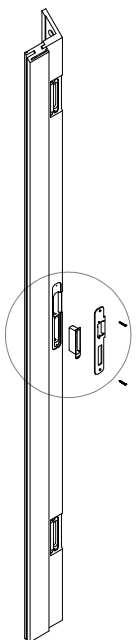

100

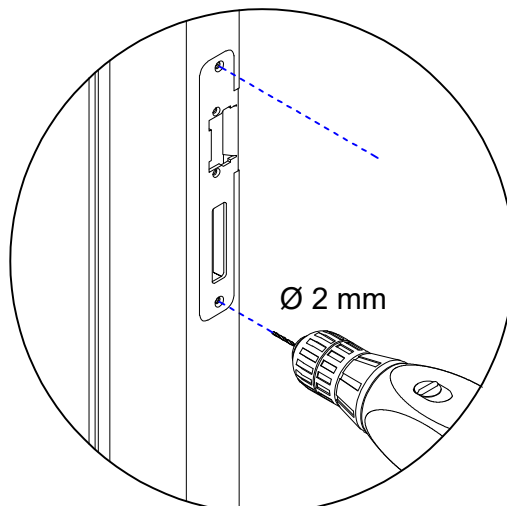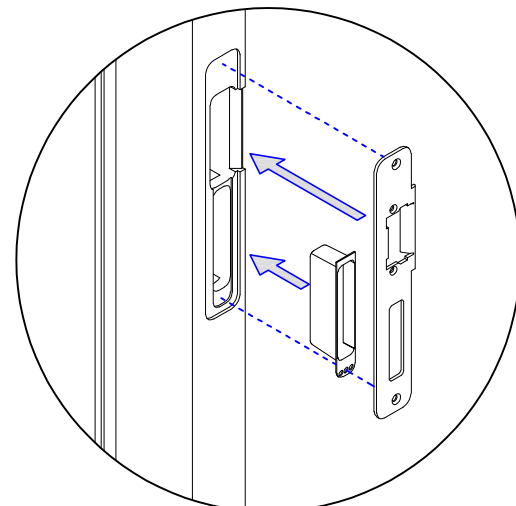






Ø 2 mm

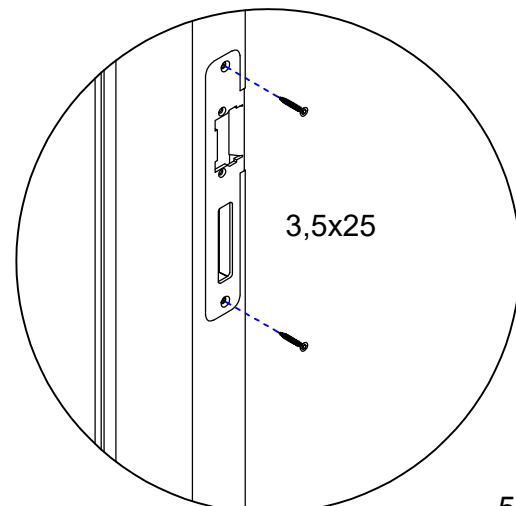

3,5x25






**A, B, C,
D, E**

5. Montáž přídavného protiplechu

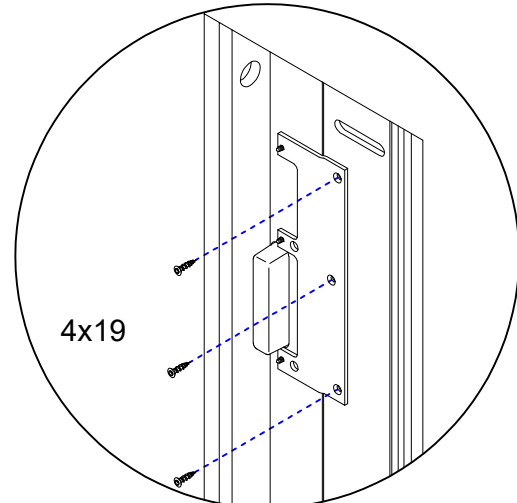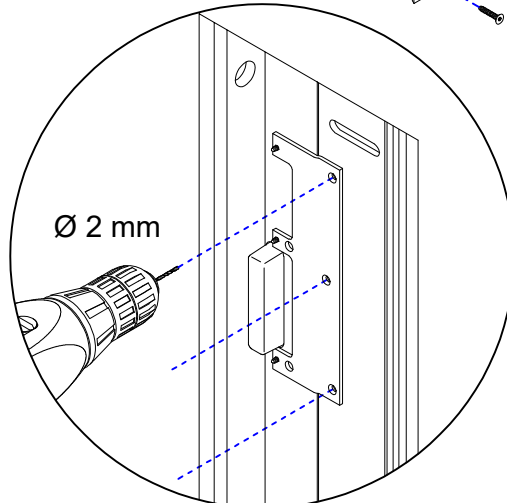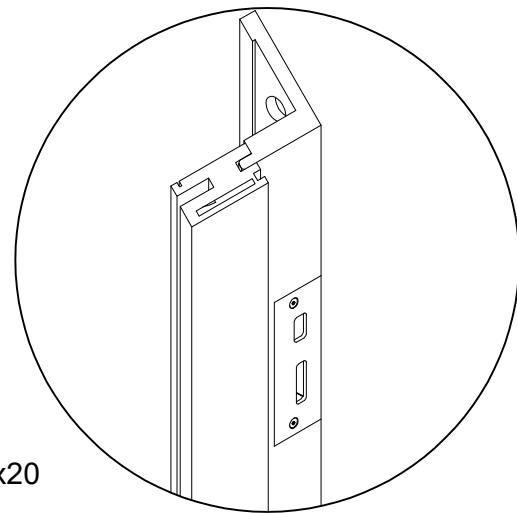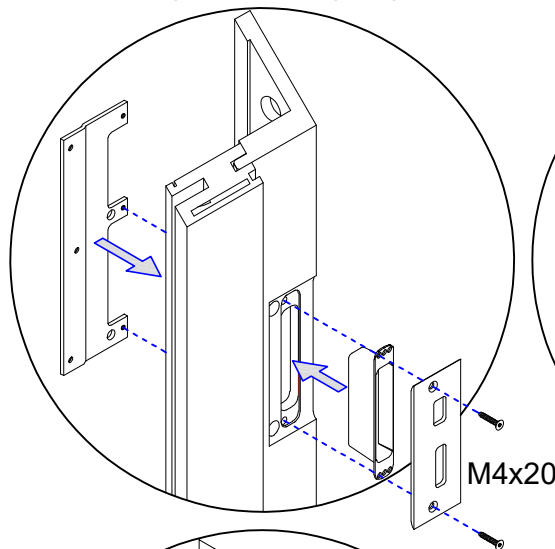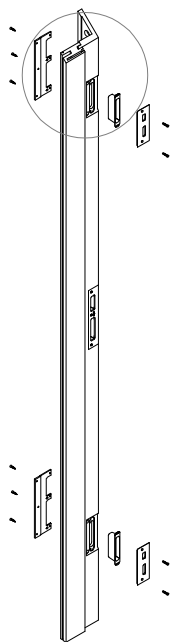





**A, B, C,
D**

6. Rohový spoj nosného rámu obložek na pokos

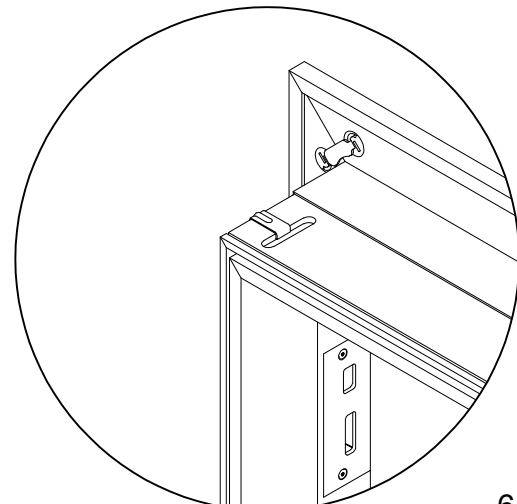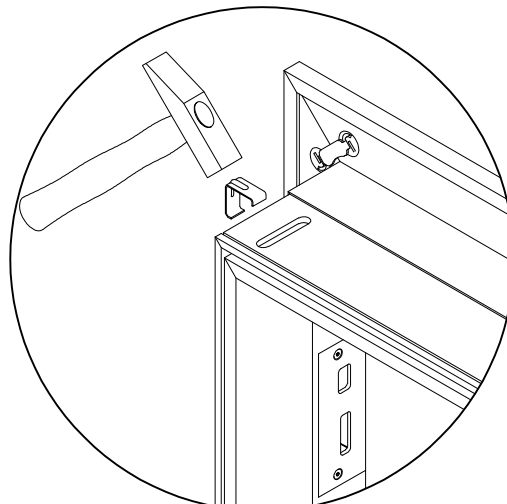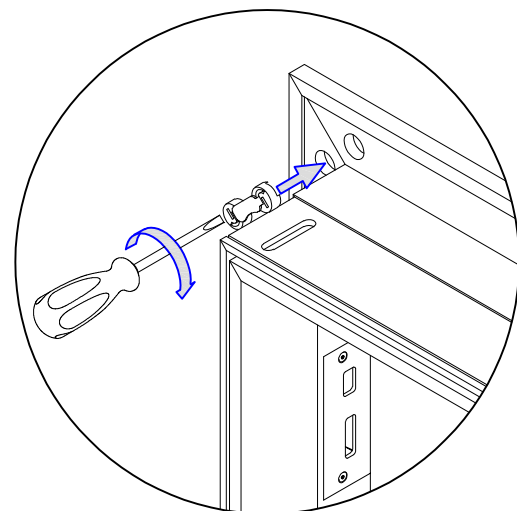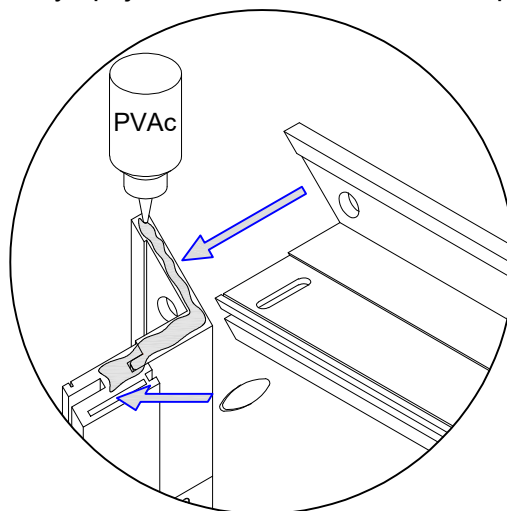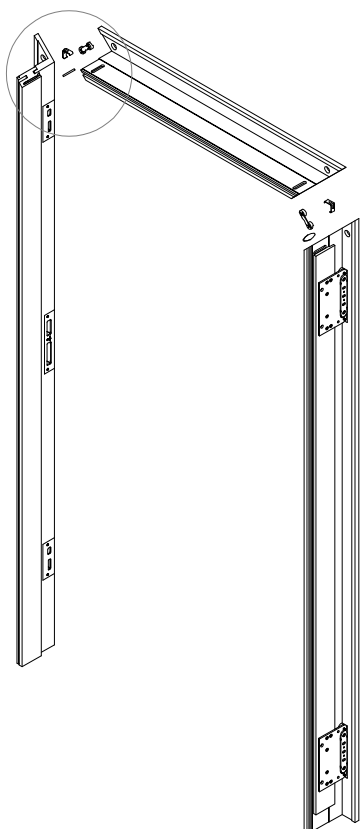






**A, B, C,
D**

7. Rohový spoj krycích obložek na pokos

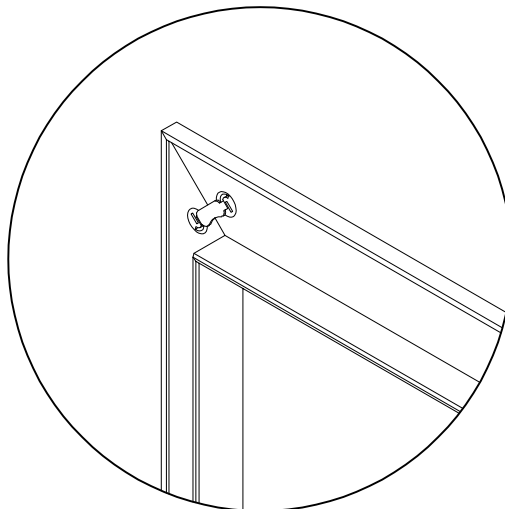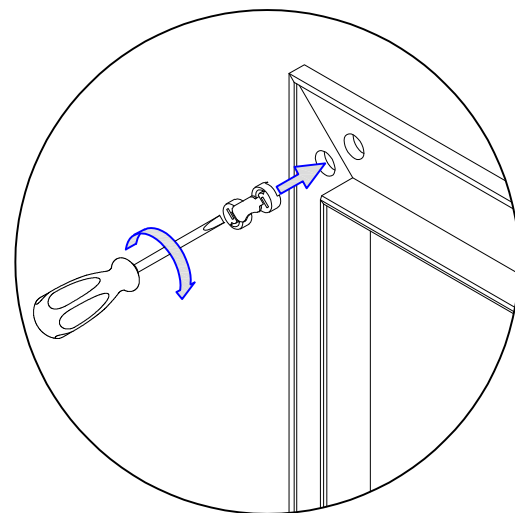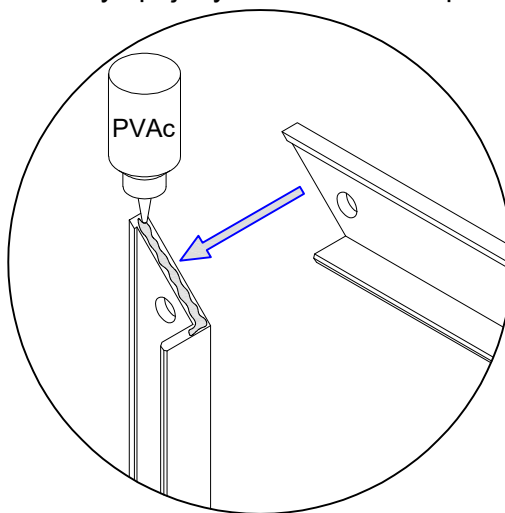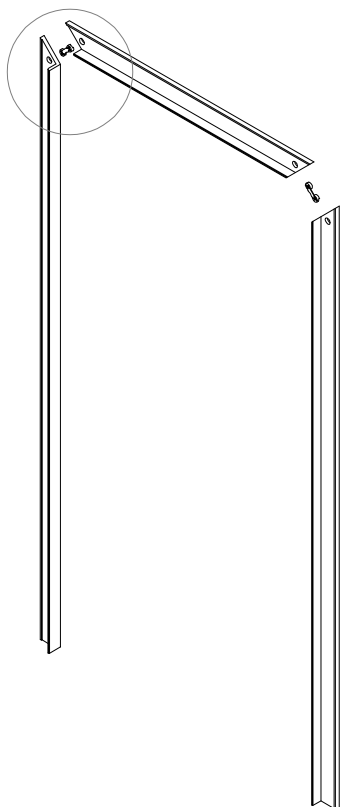





**A, B, C,
E**

8. Rohový spoj nosného rámu obložek na tupu

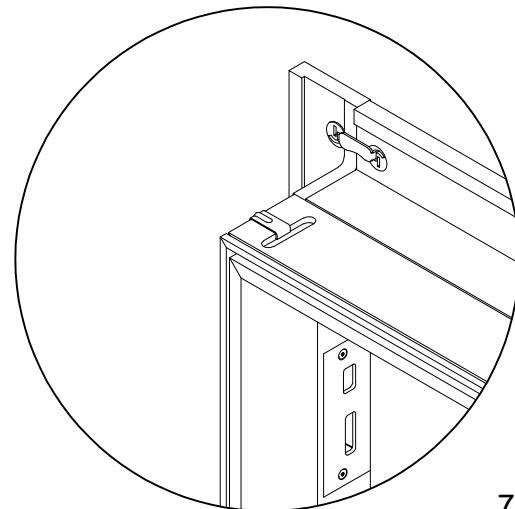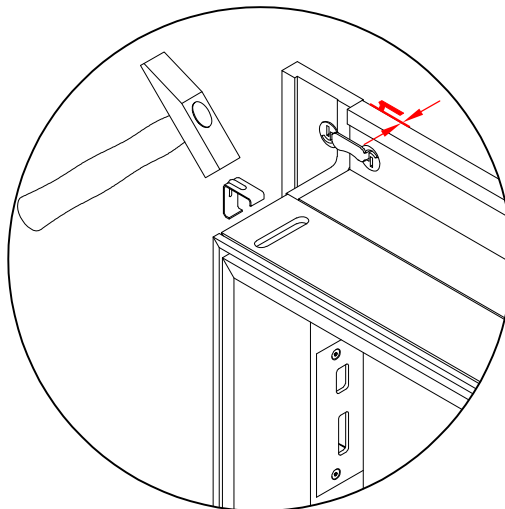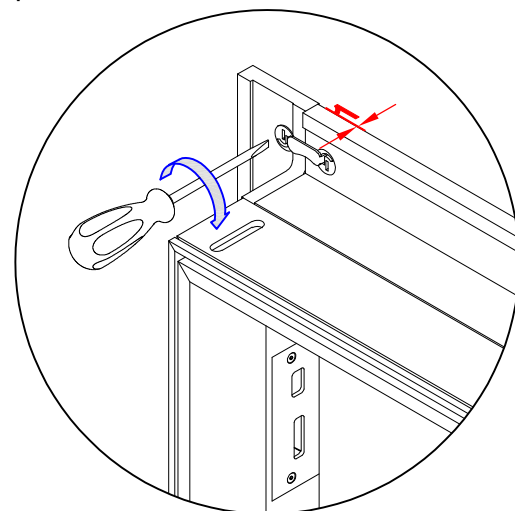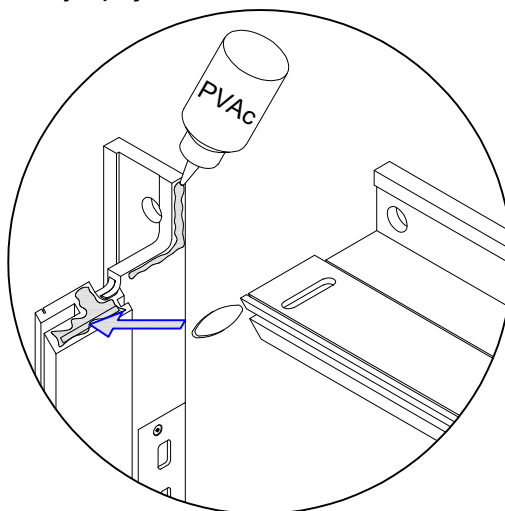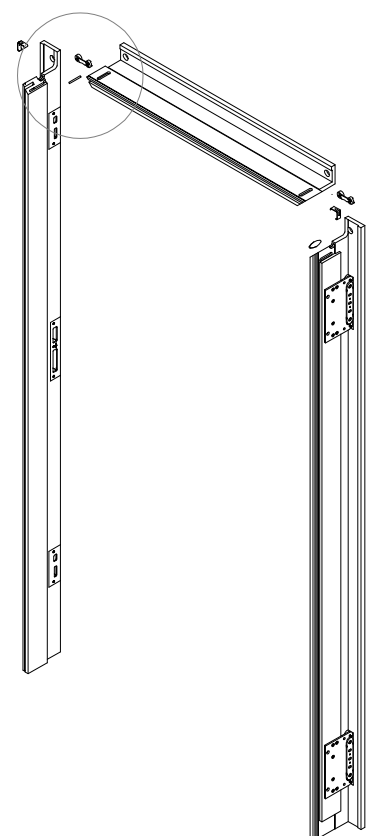

**A, B, C,
E**


9. Rohový spoj krycích obložek na tupo

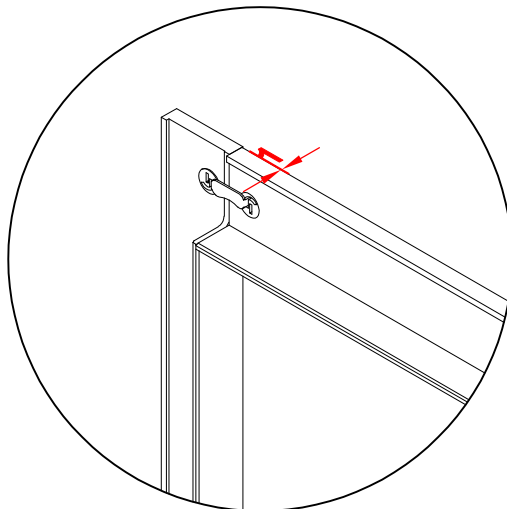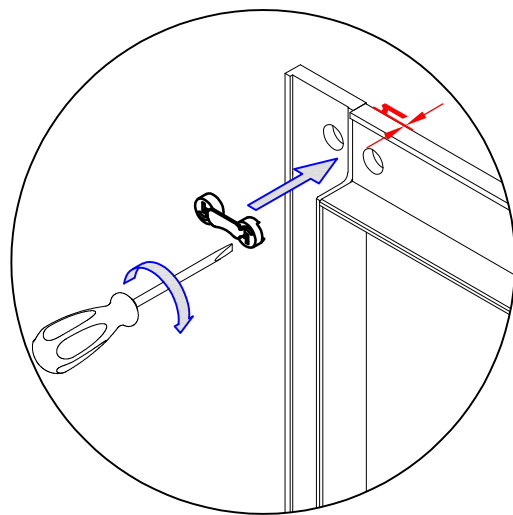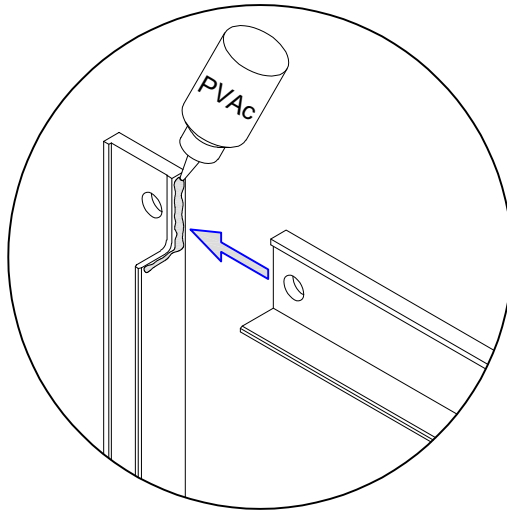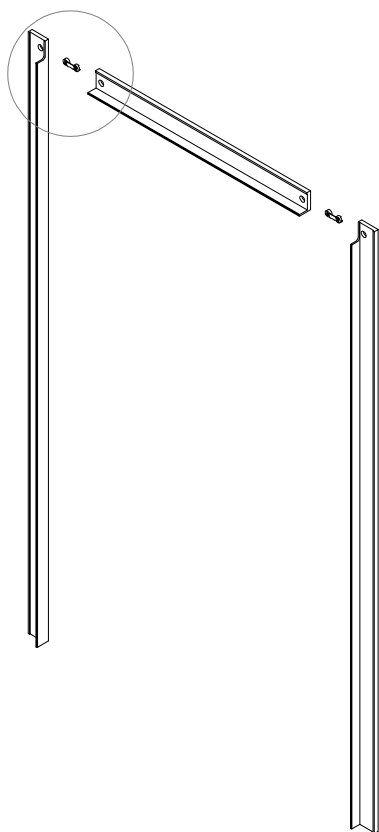




**A, B, C,
E**

10. Montáž samolepícího štítku na horní čelo obložky


nosný rám před

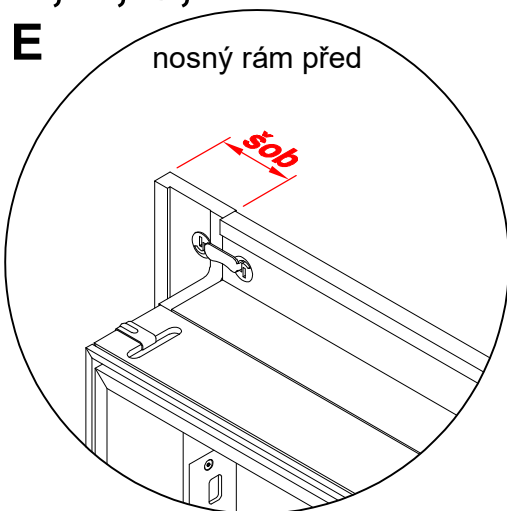


krycí rám před

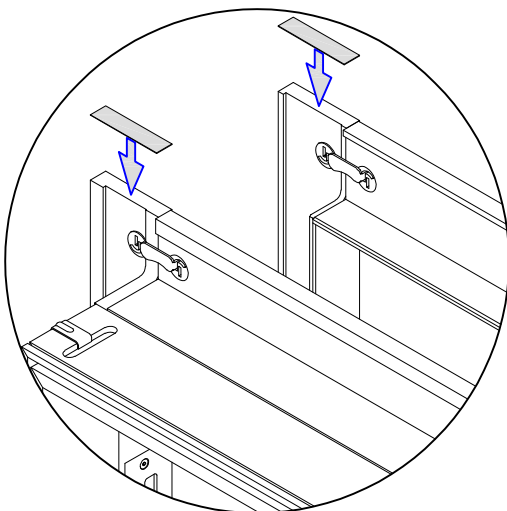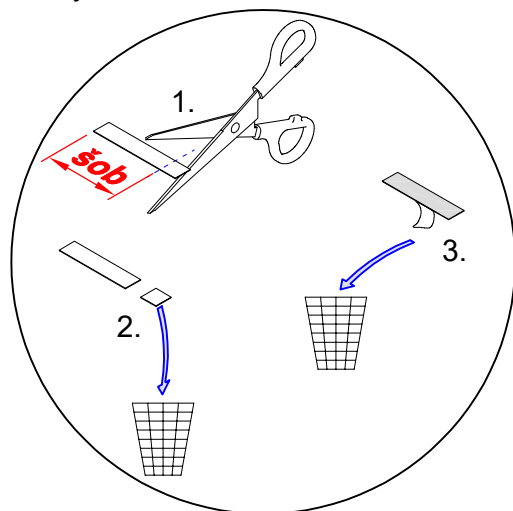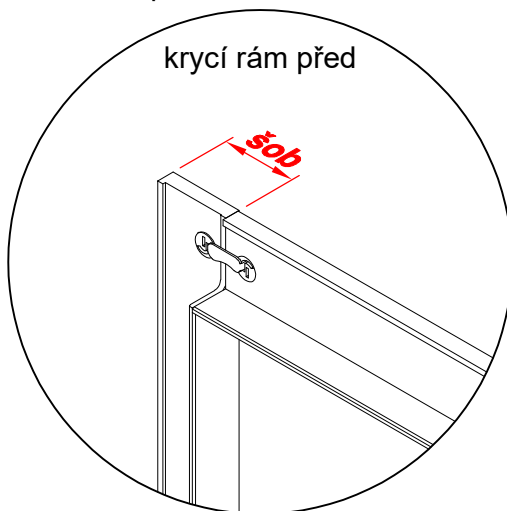

nosný rám po

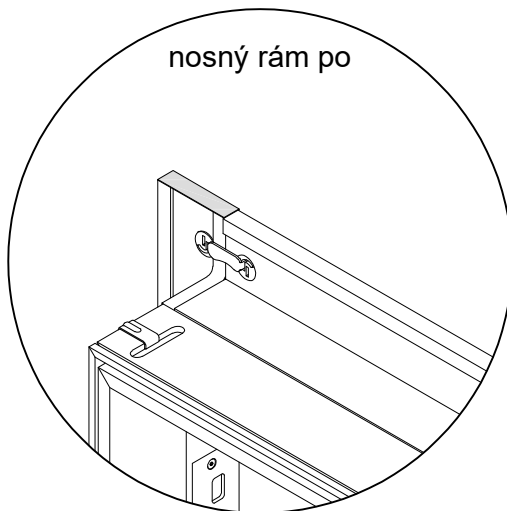


krycí rám po

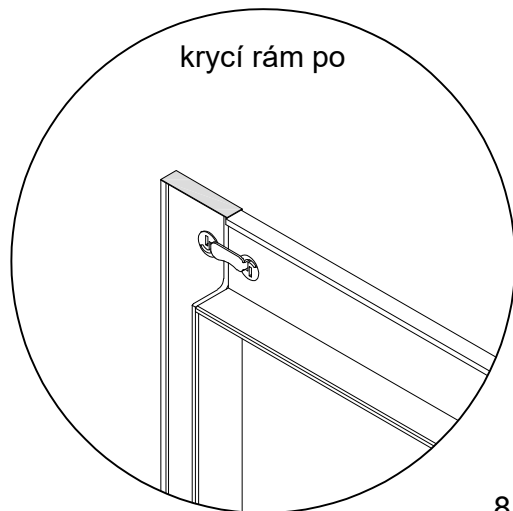


**A, B, C,
D, E**

11. Vložení nosného rámu zárubně do stavebního otvoru

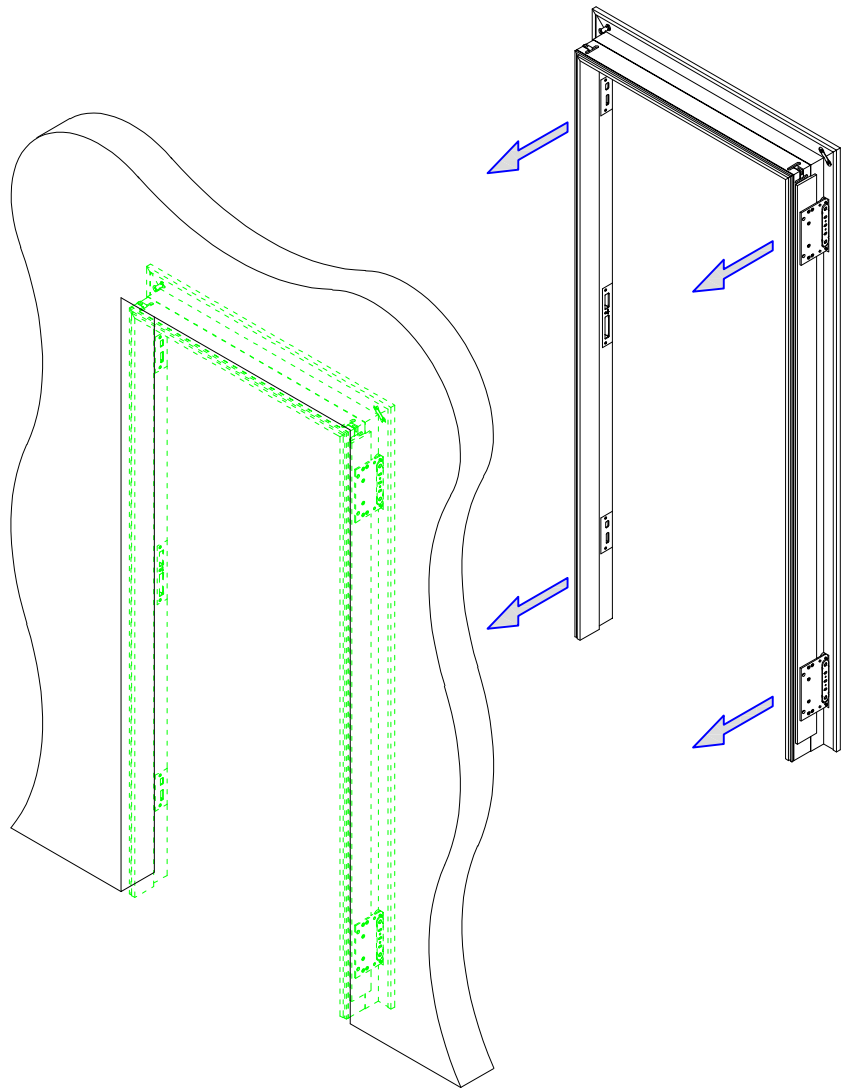



**A, B, C,
D, E**

12. Vyvážení a fixace nosného rámu zárubně ve stavebním otvoru

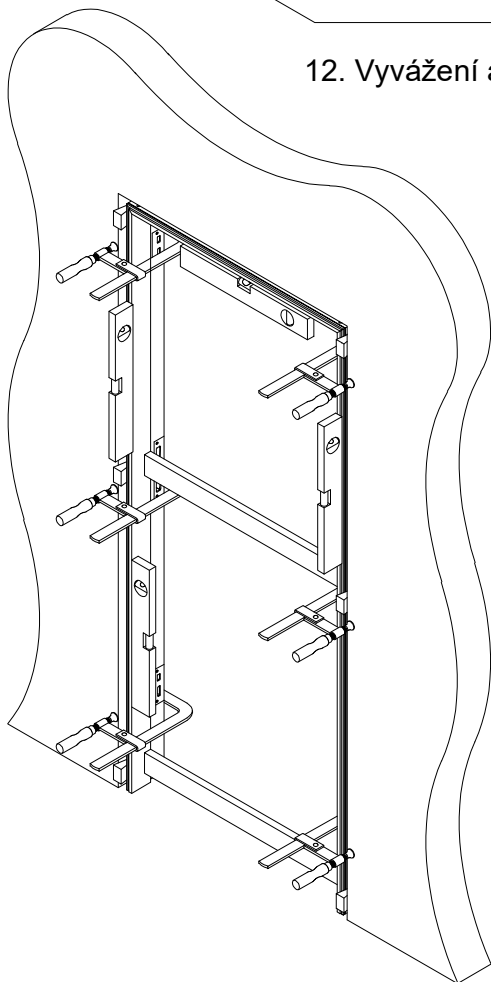

**A, B, C,
D, E**



**13. Zapěnění zafixované zárubně ve stavebním otvoru
po celém obvodu zárubně**

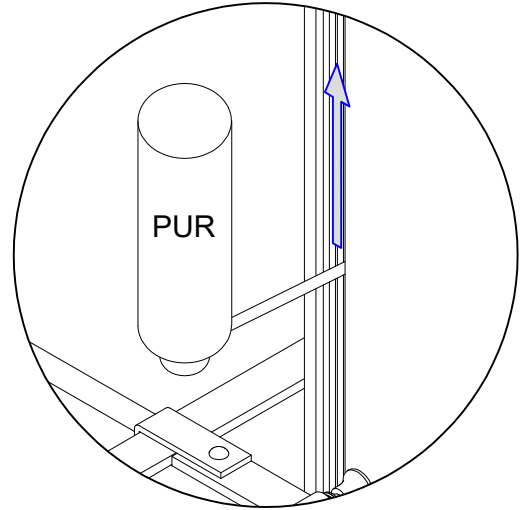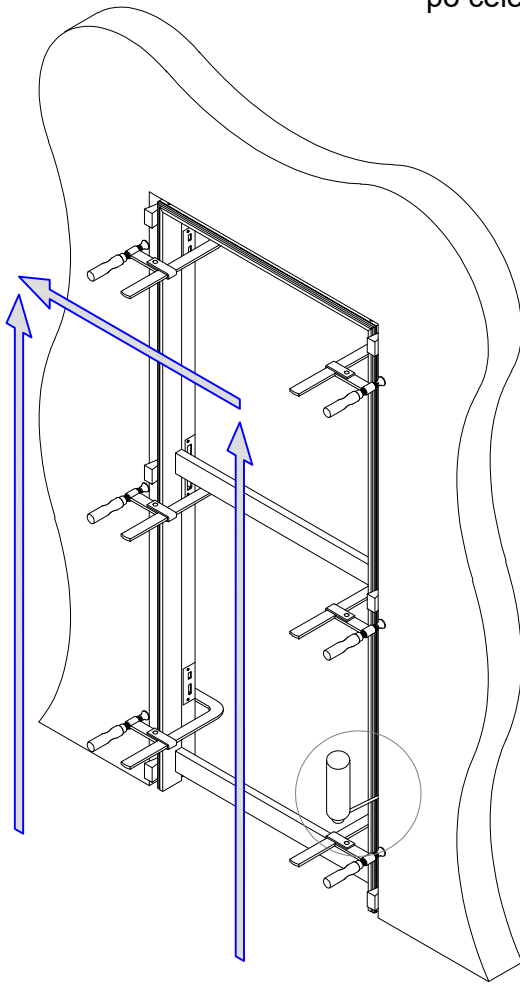

**! POZOR: Při aplikaci PUR pěny se řídíme
návodem a pokyny výrobce pěny.**











**A, B, C,
D, E**

14. Oříznutí přeteklé vytvrzené PUR pěny

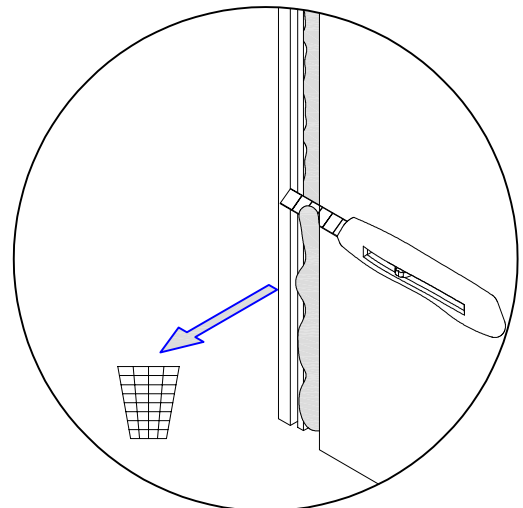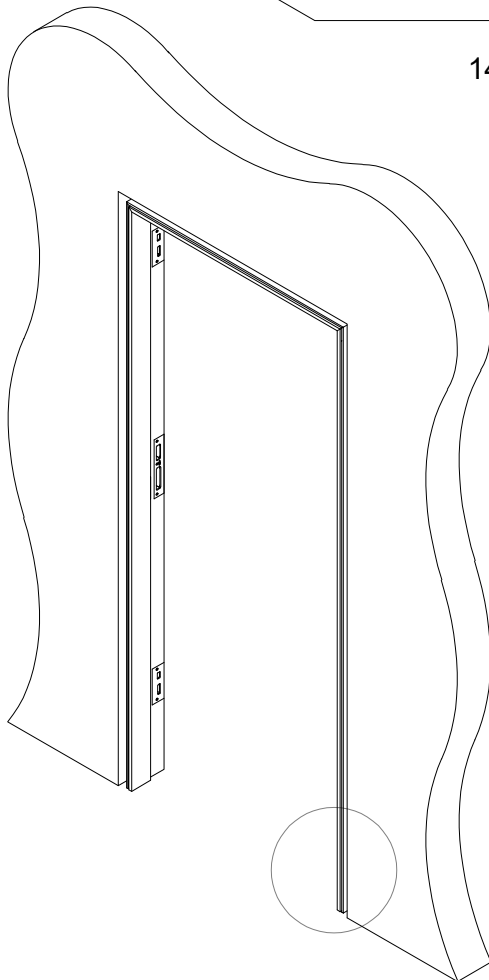










A, B, C,
D, E

15. Kotvení zárubně - zámková strana

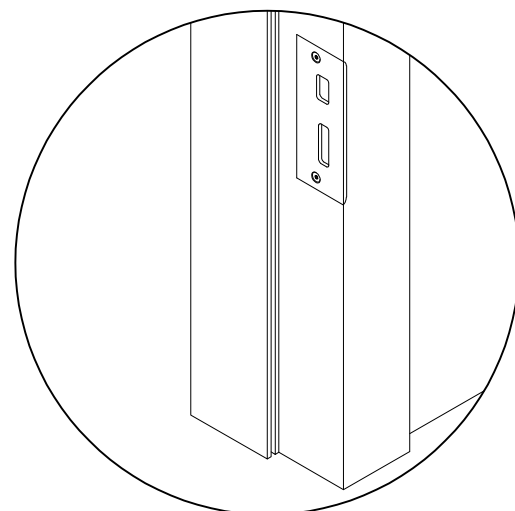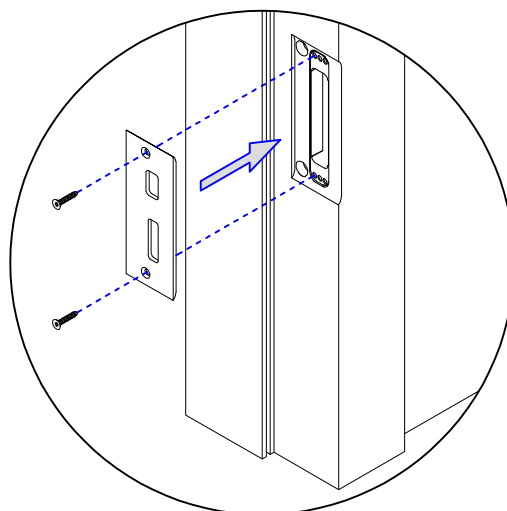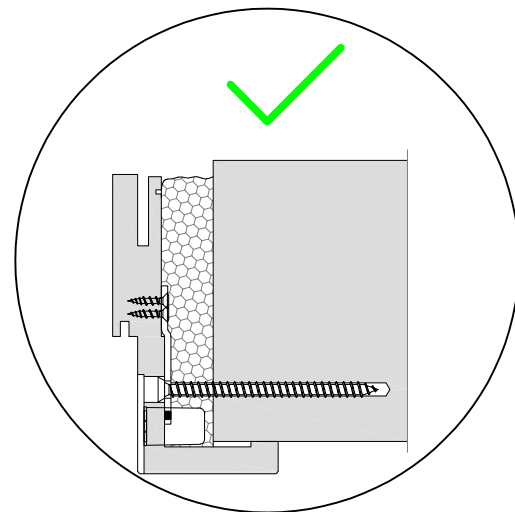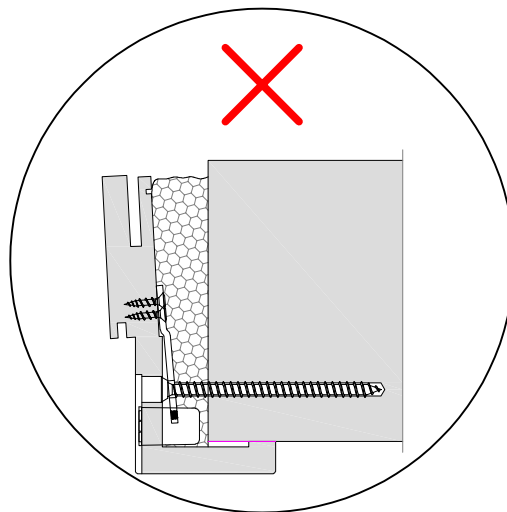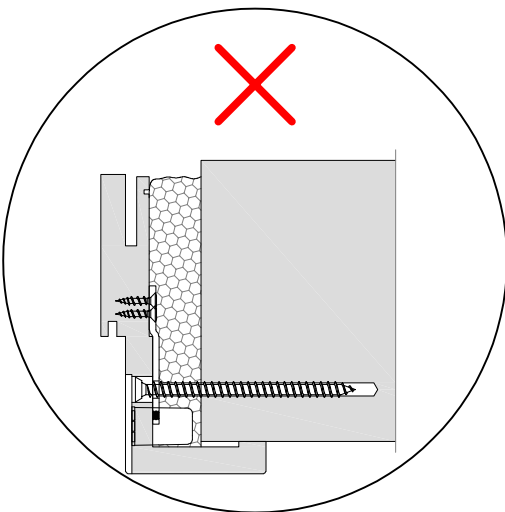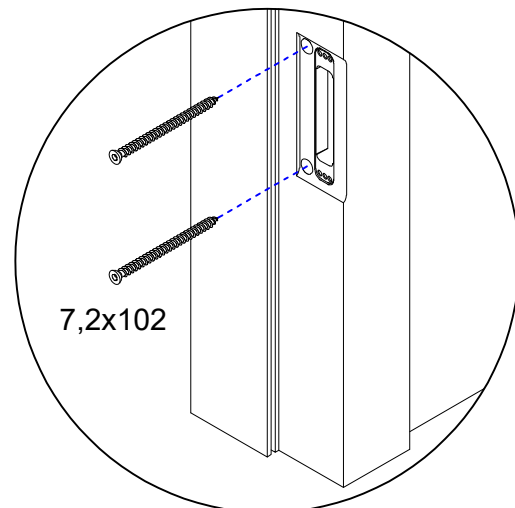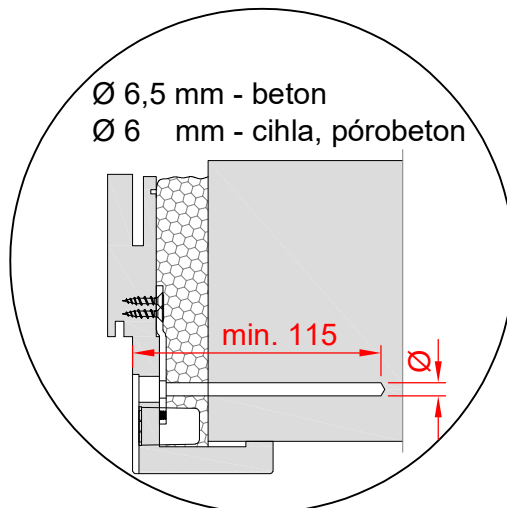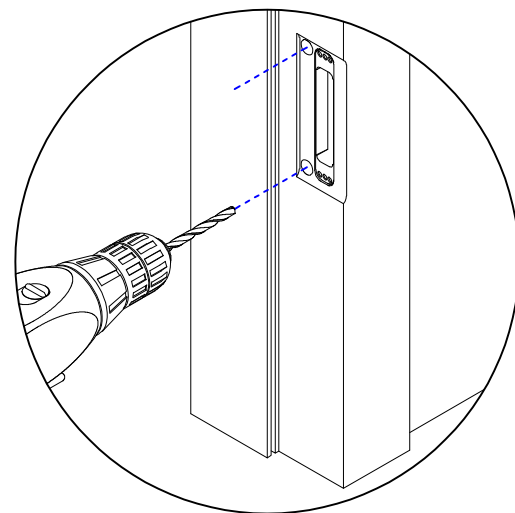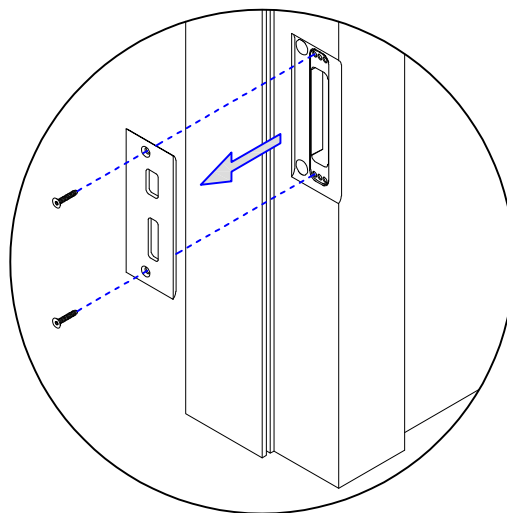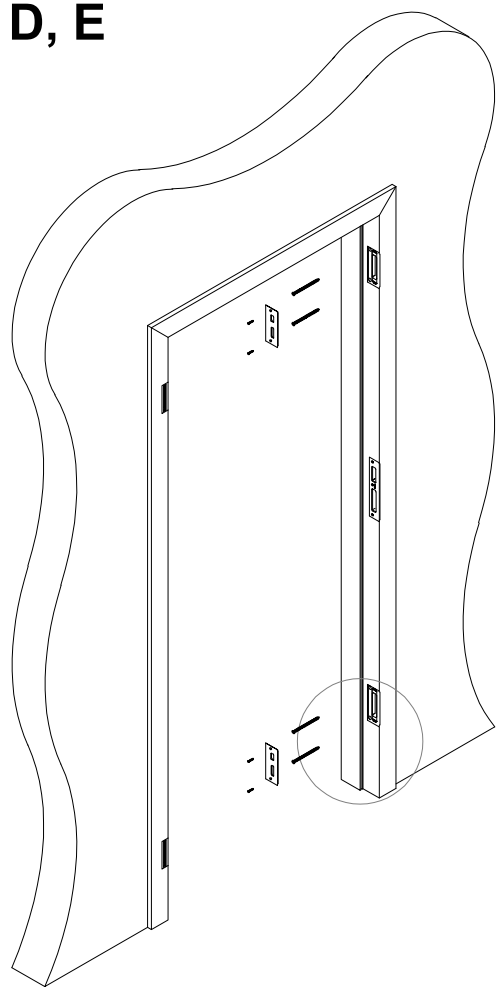










**A,
D, E**

16. Kotvení zárubně - závěsová strana - závěs řady TECTUS

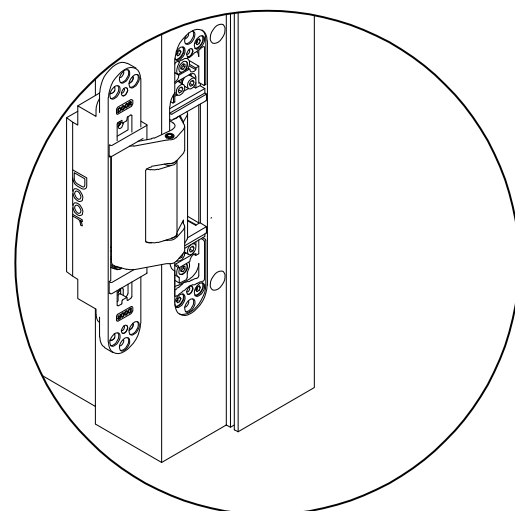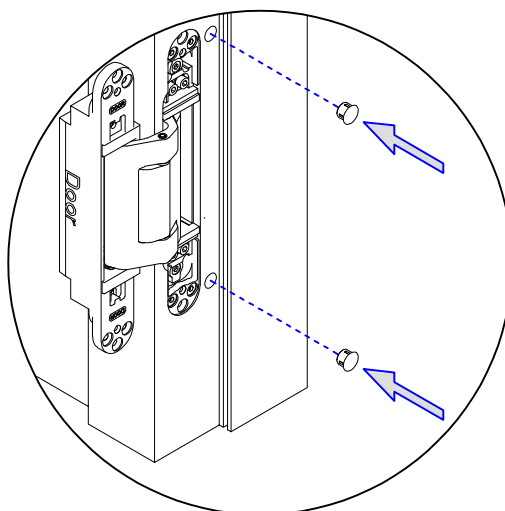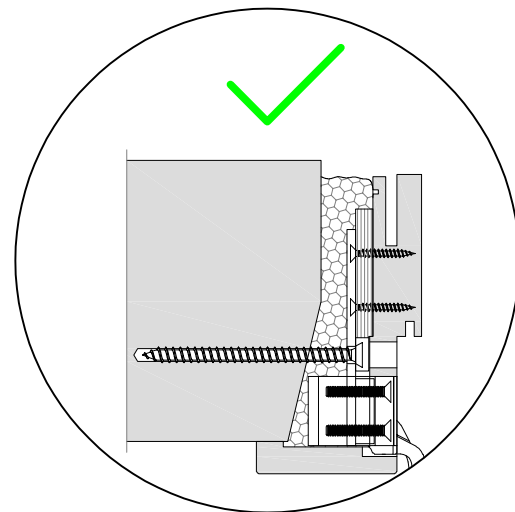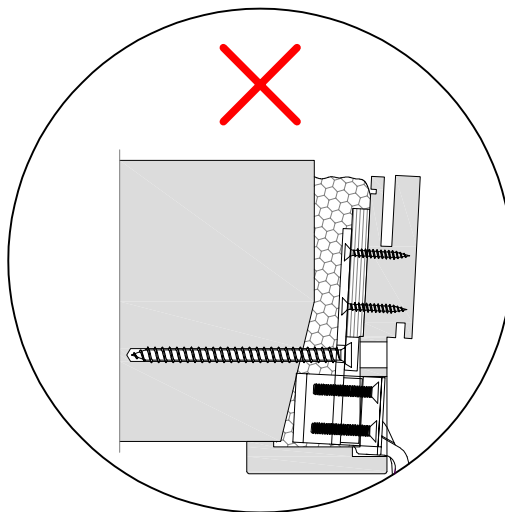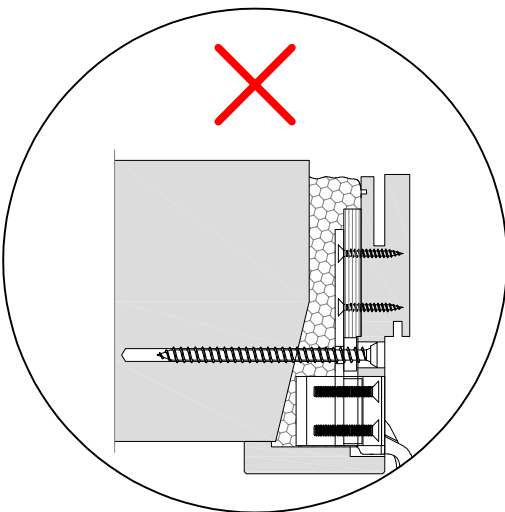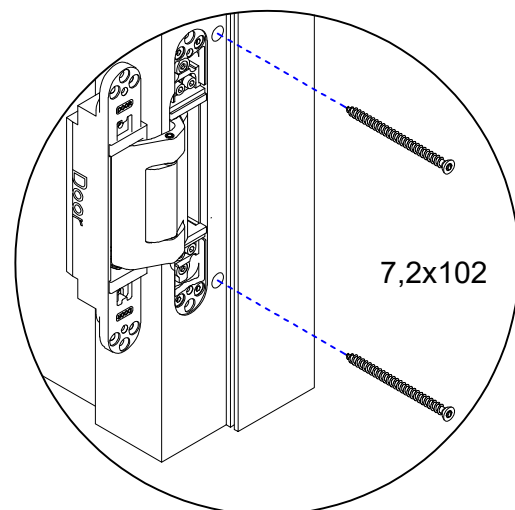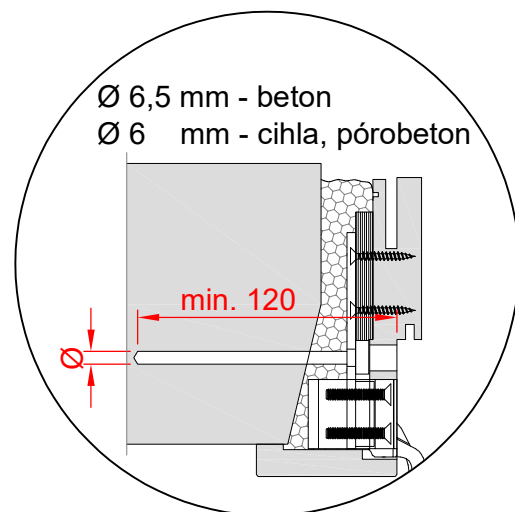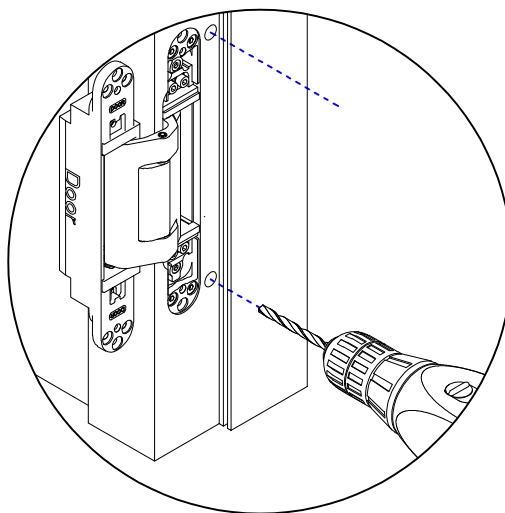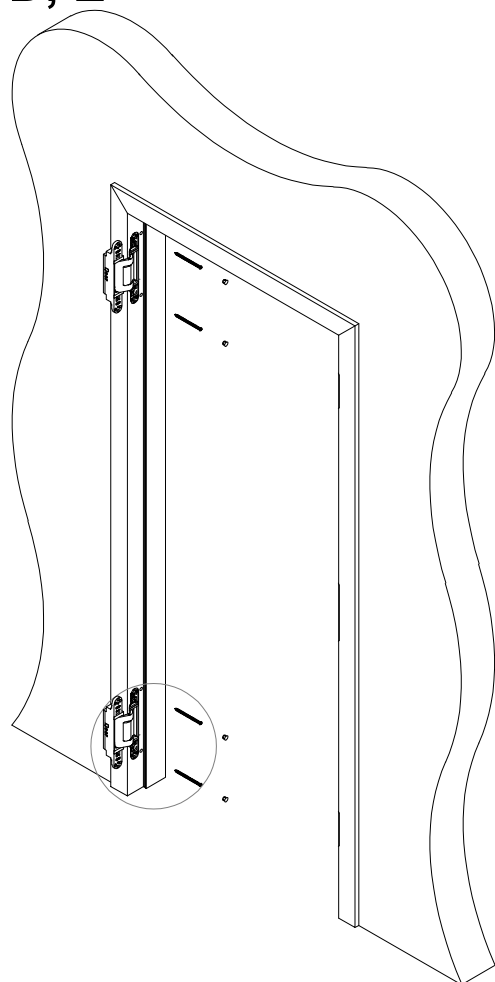




**B, C,
D, E**

17. Kotvení zárubně - závěsová strana - závěs řady VX

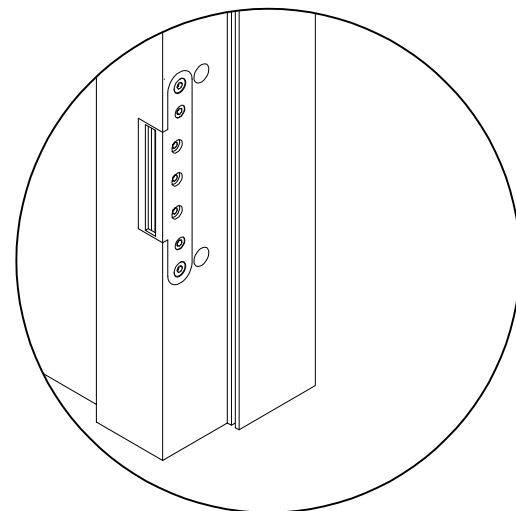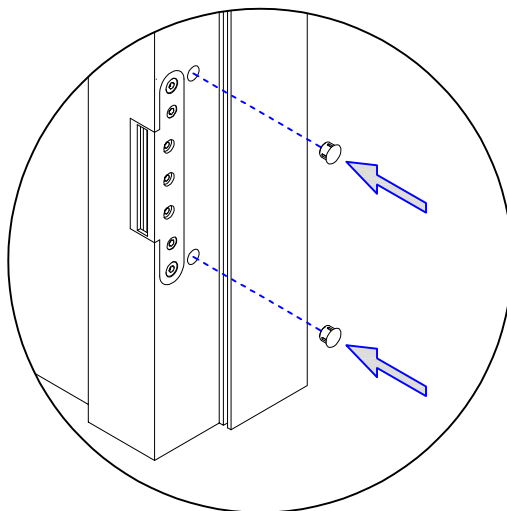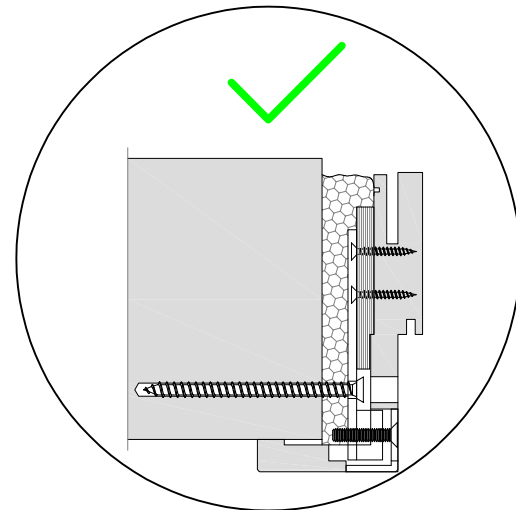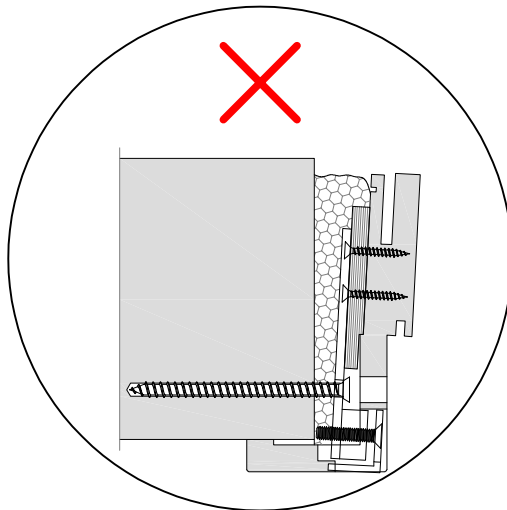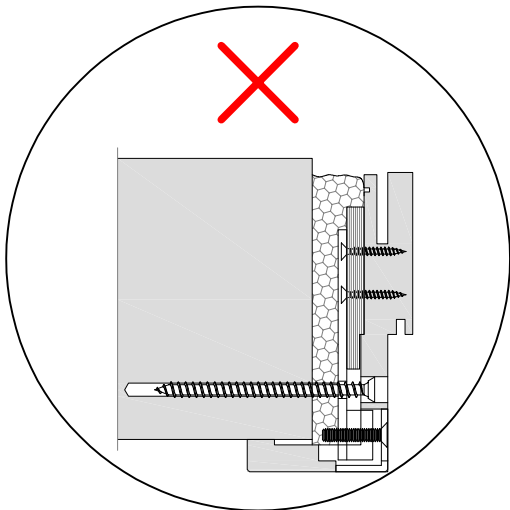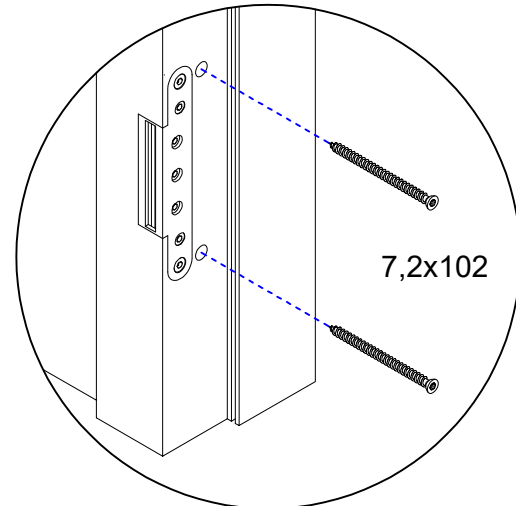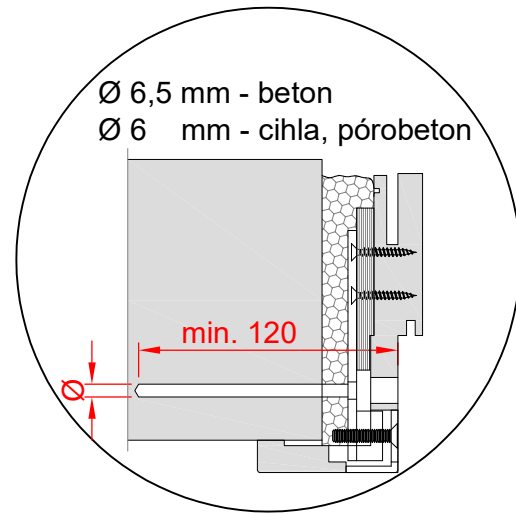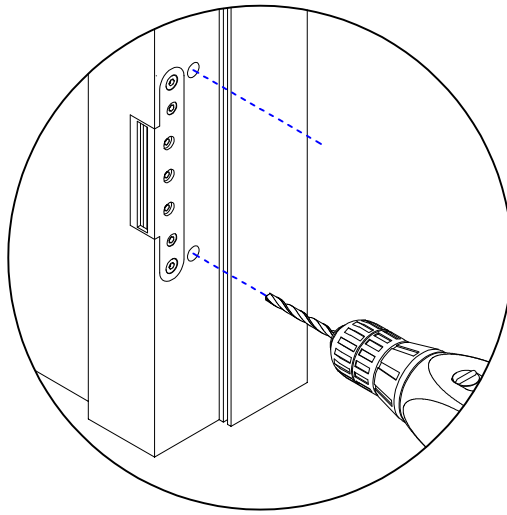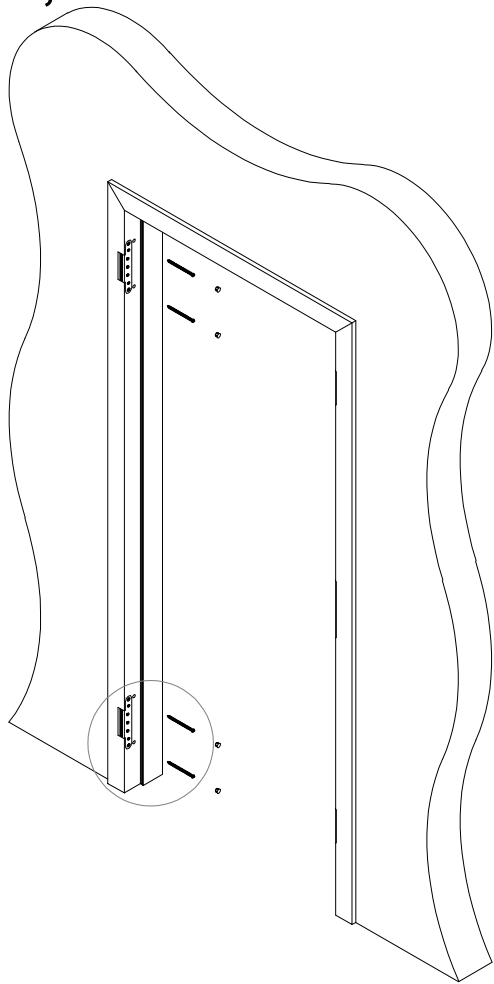






**A, B, C,
D, E**

18. Osazení těsnění

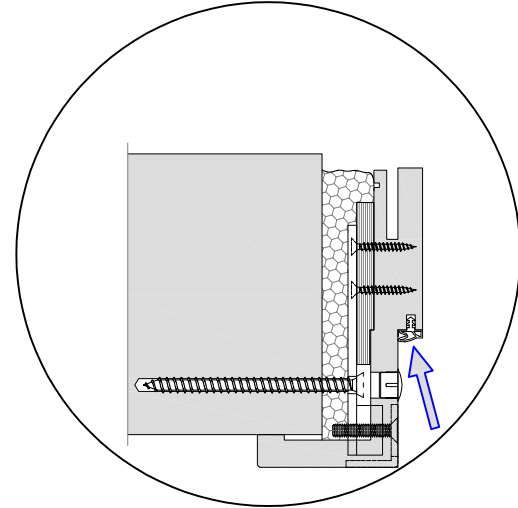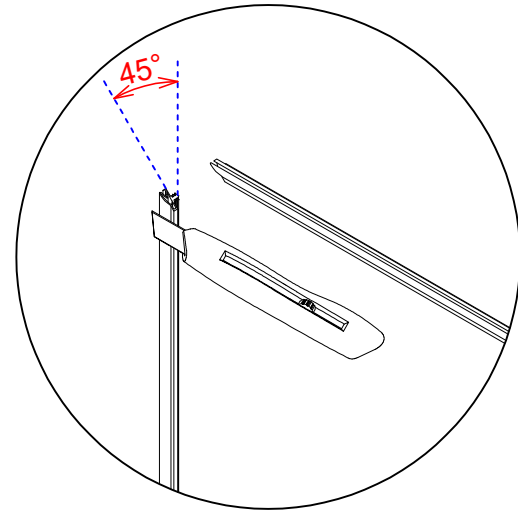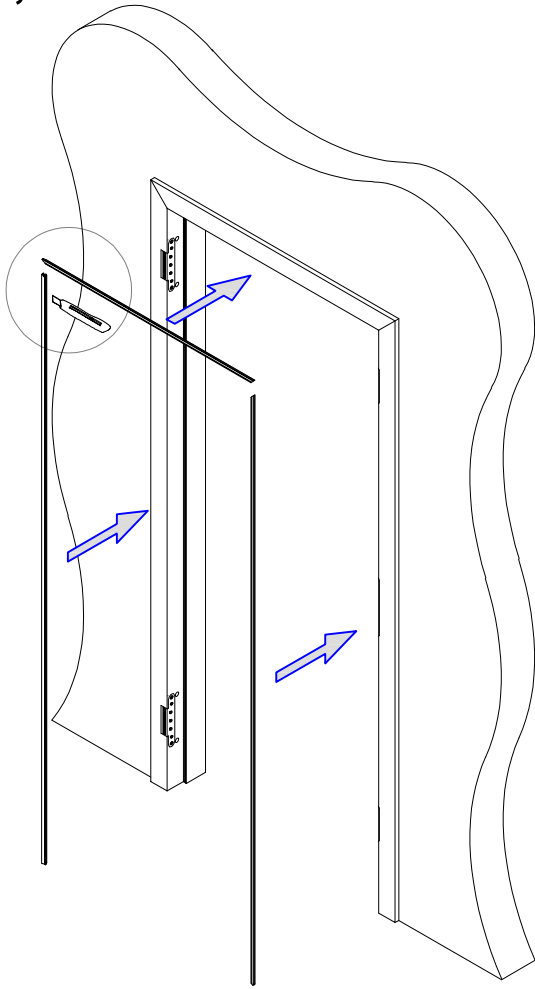





**A,
D, E**

19. Zavěšení dveřního křídla - závěs řady TECTUS

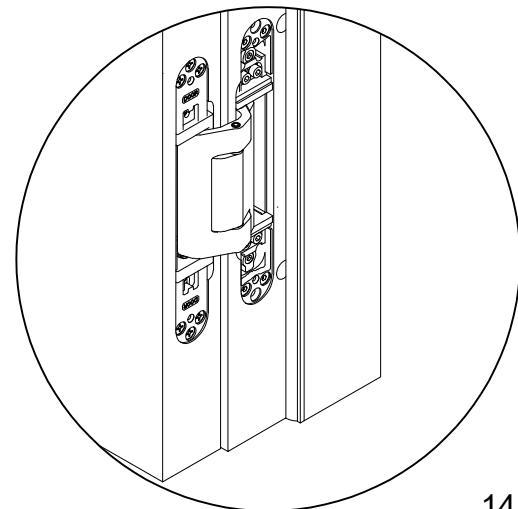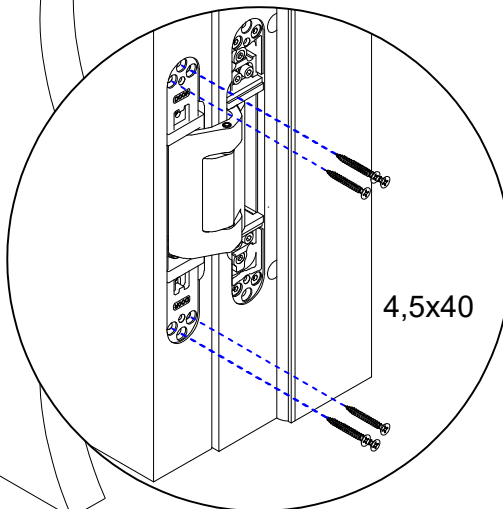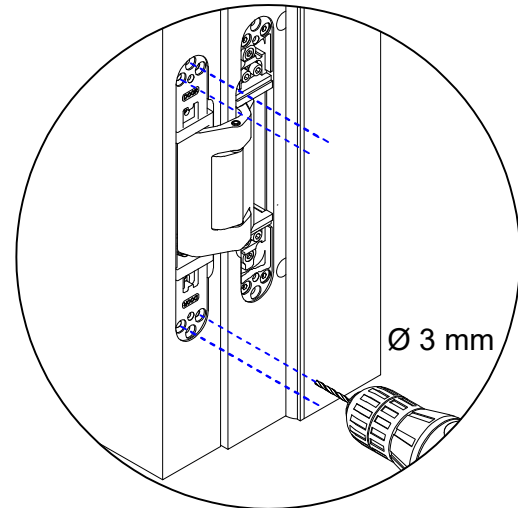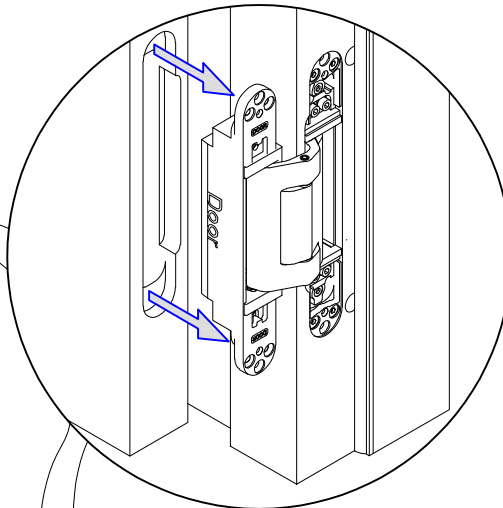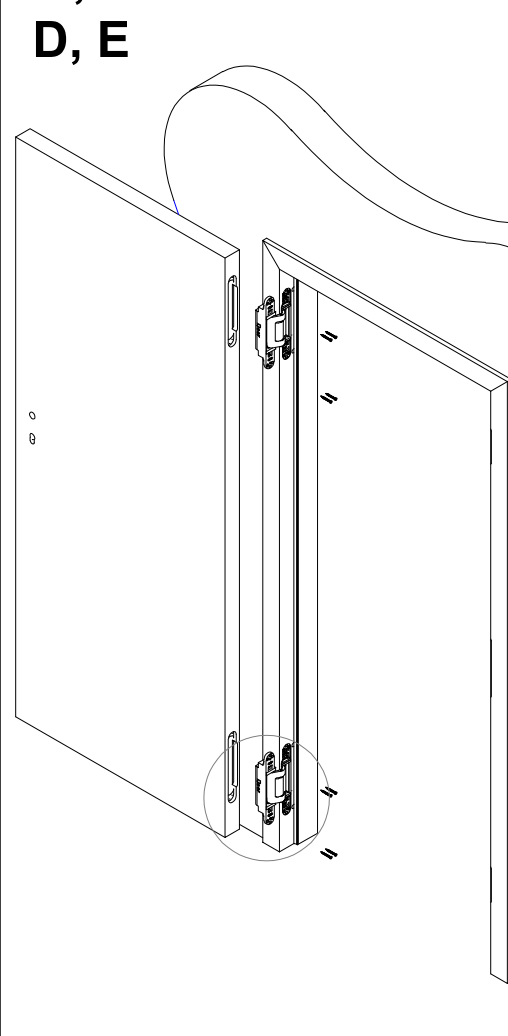





**A,
D, E**

20. Výškové seřízení dveřního křídla - závěs řady TECTUS

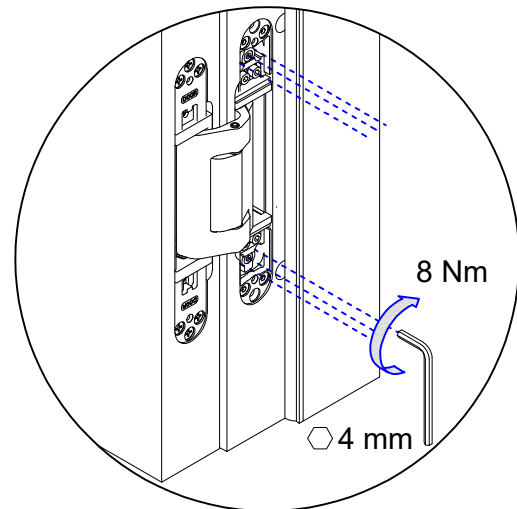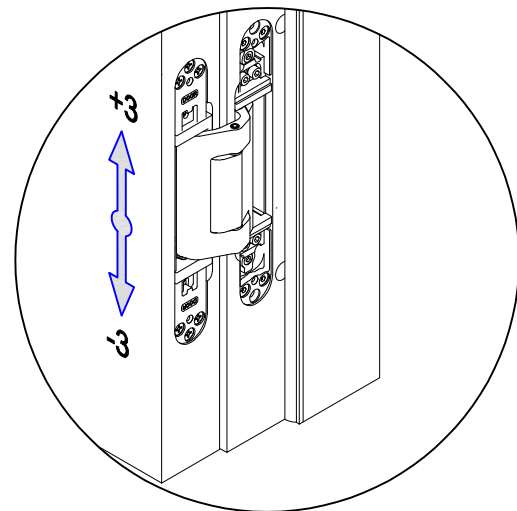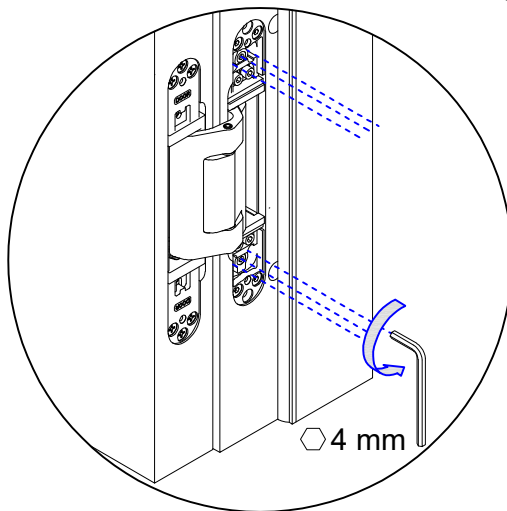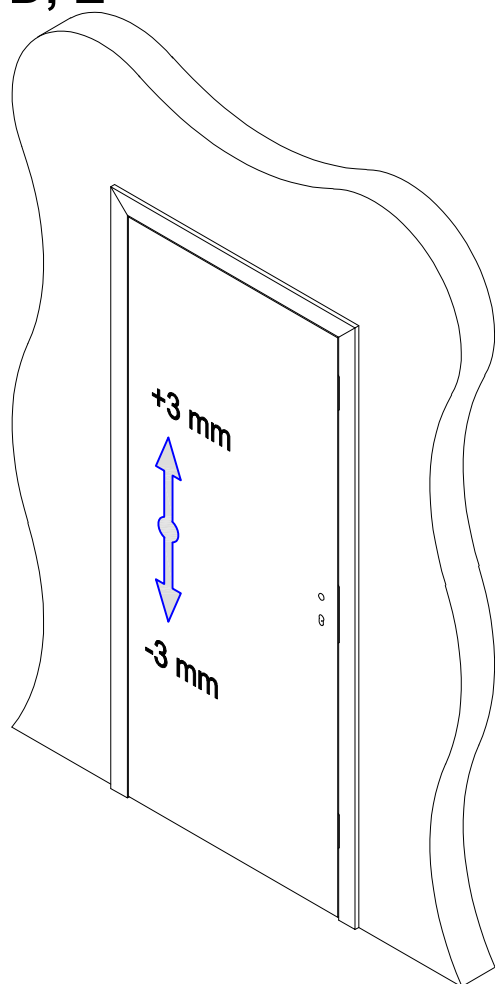



**A,
D, E**

21. Hloubkové seřízení dveřního křídla - závěs řady TECTUS

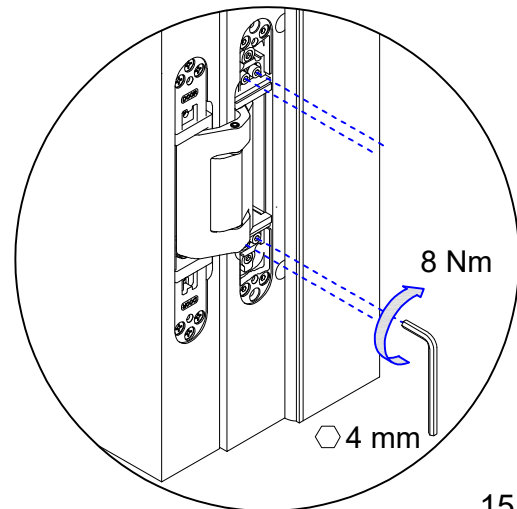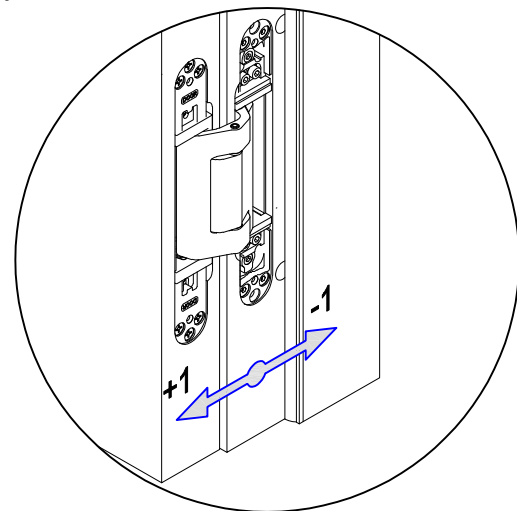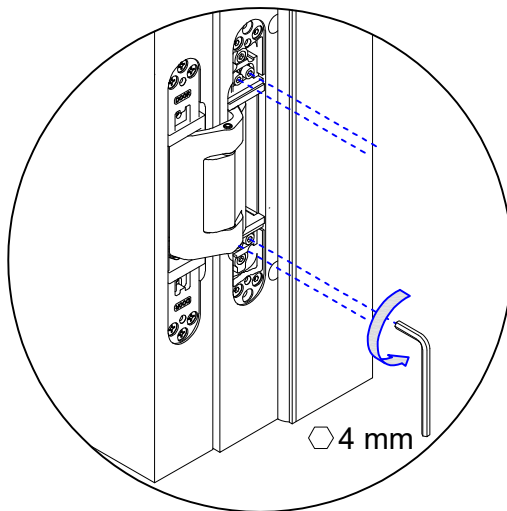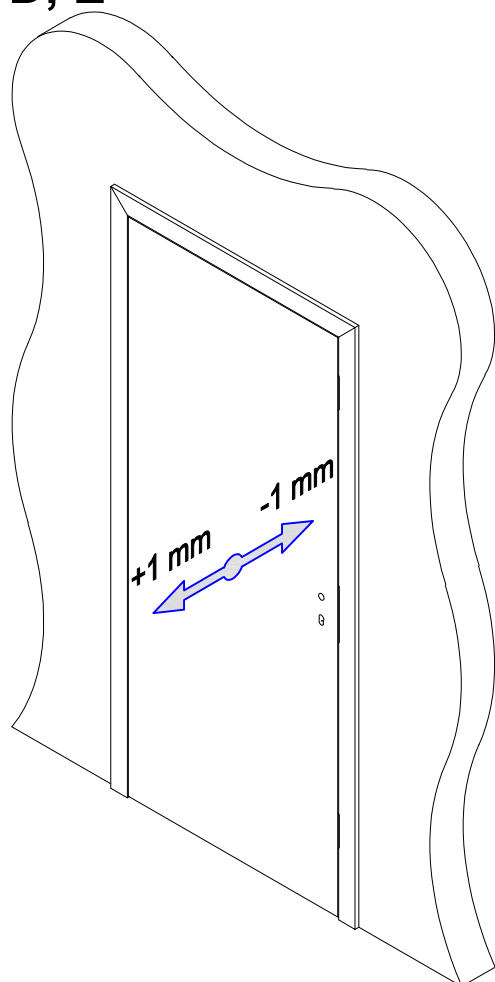





**A,
D, E**



22. Šířkové seřízení dvevního křídla - závěs řady TECTUS

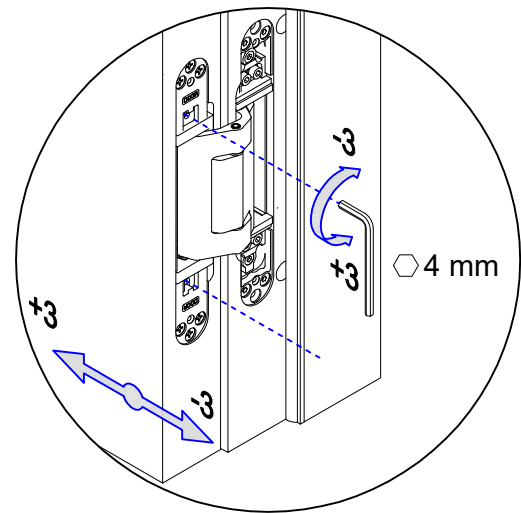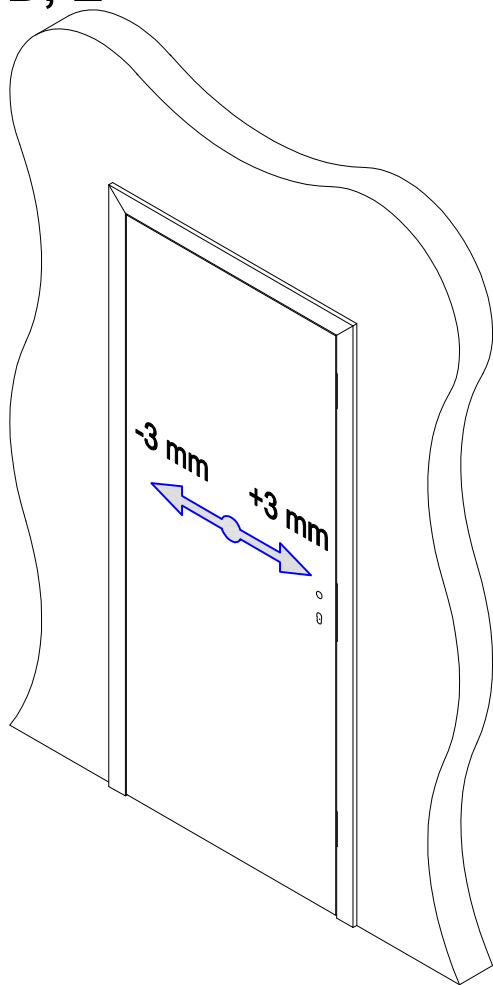

**A,
D, E**



23. Osazení krytek - závěs řady TECTUS

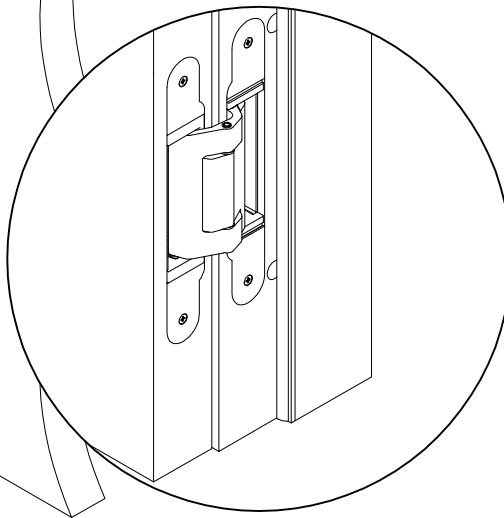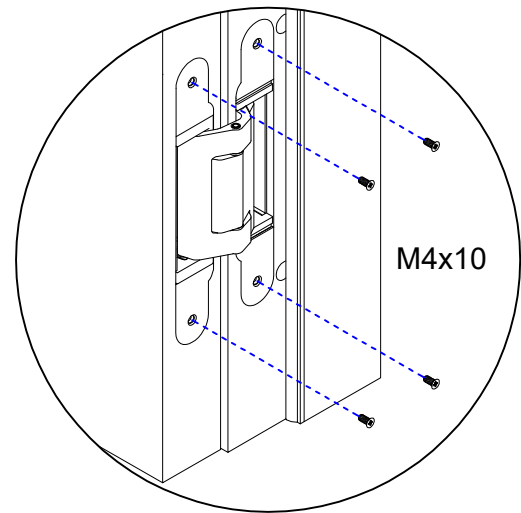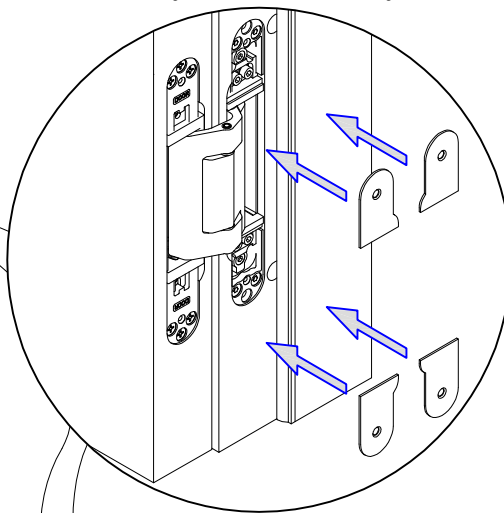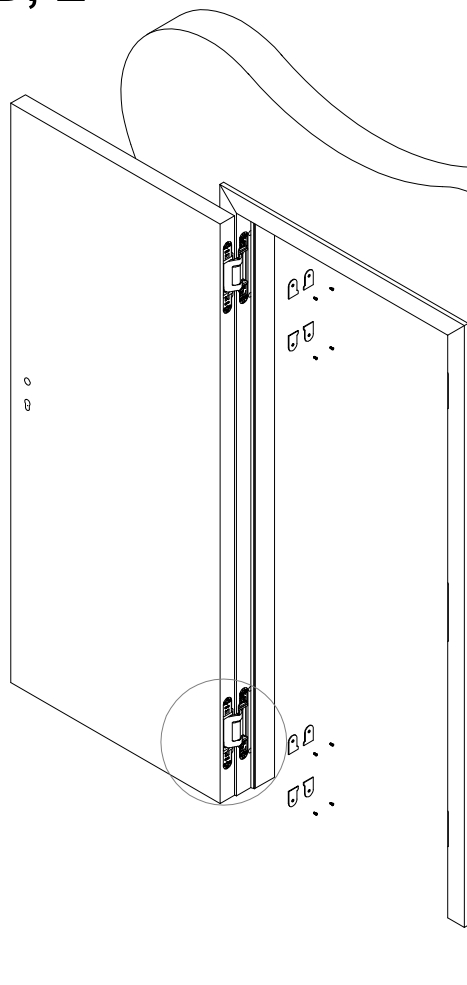

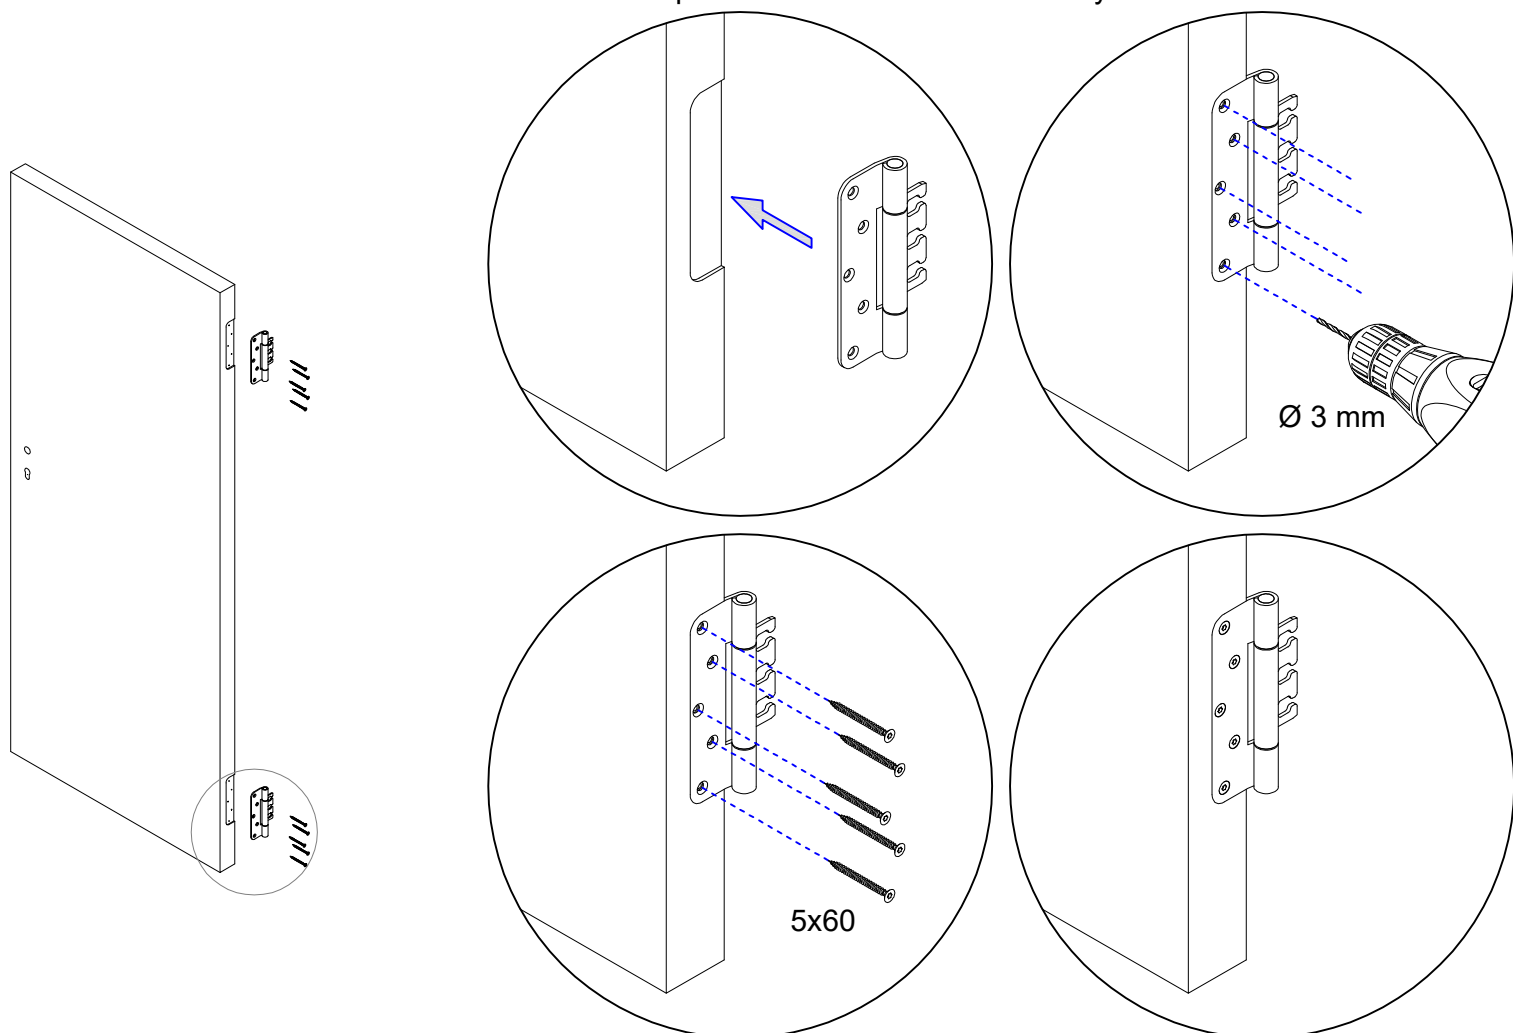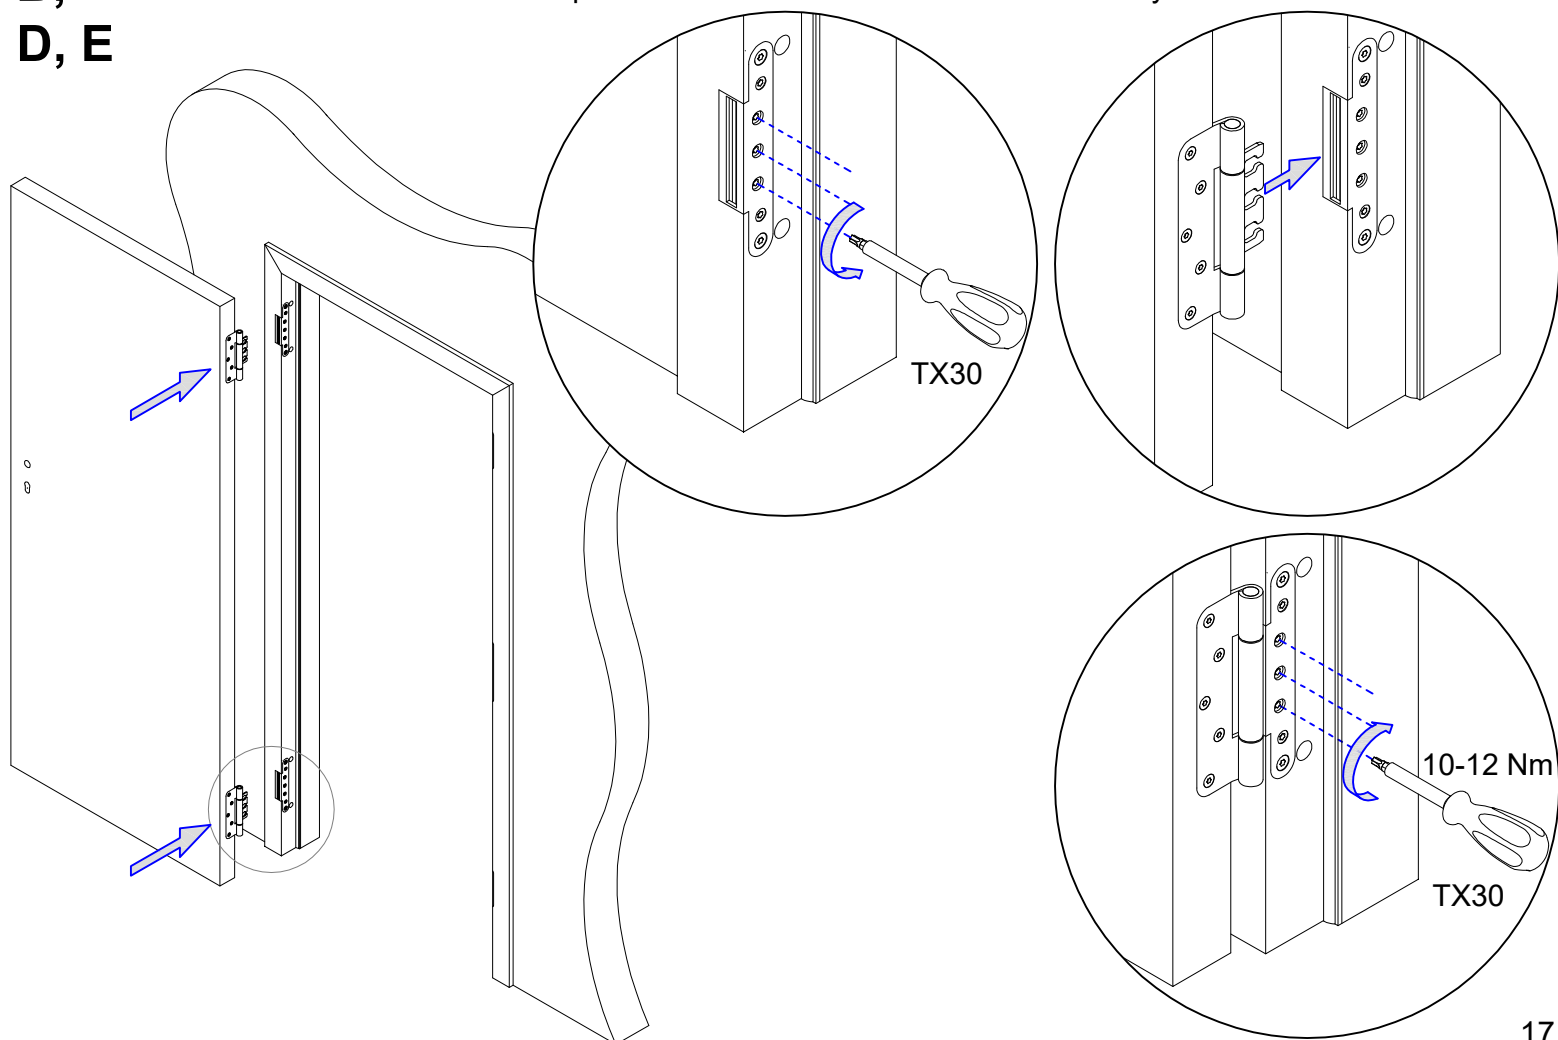B**24. Osazení závěsu na bezpolodrážkové křídlo - závěs řady VX****B,
D, E****26. Zavěšení bezpolodrážkového dveřního křídla - závěs řady VX**





**B,
D, E**



27. Šířkové seřízení bezpolodrážkového křídla - závěs řady VX

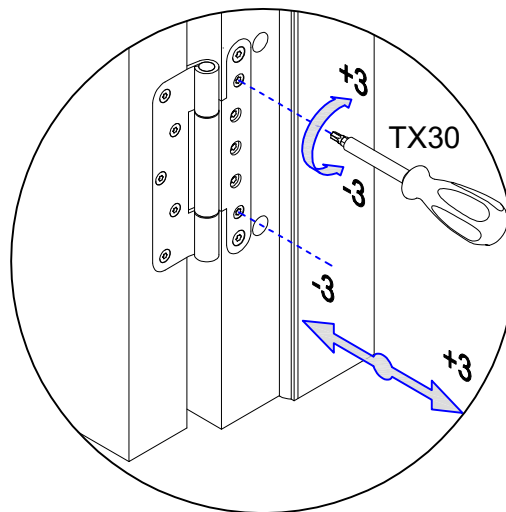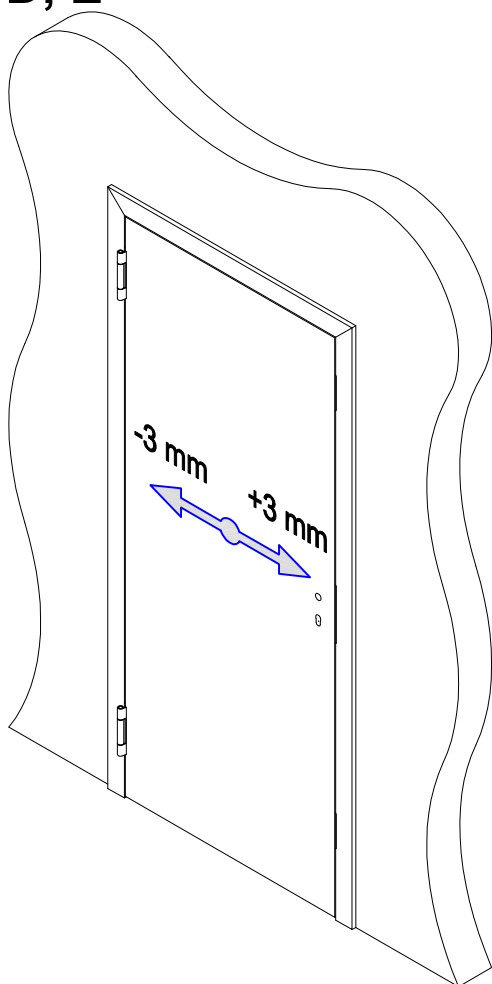

**B,
D, E**



28. Výškové a hloubkové seřízení bezpolodrážkového křídla - závěs řady VX

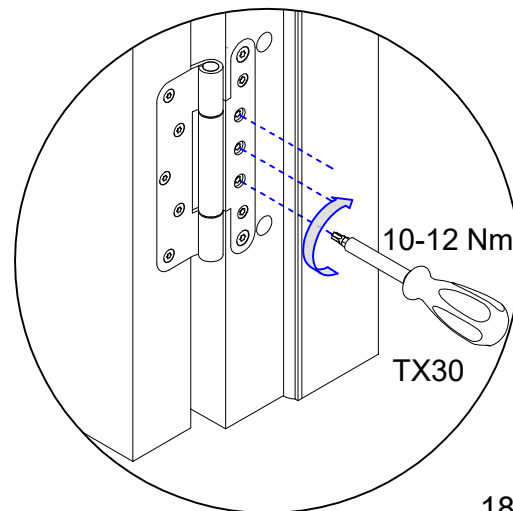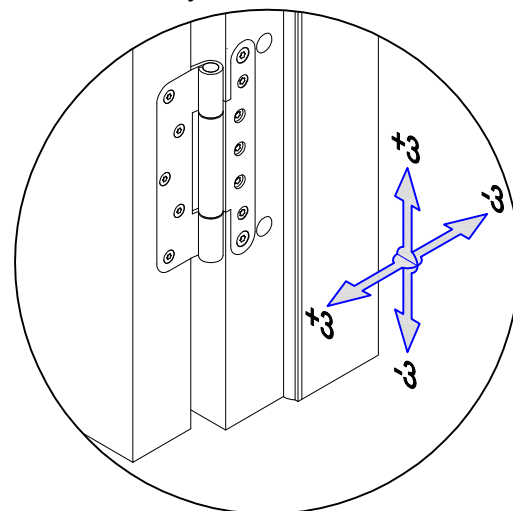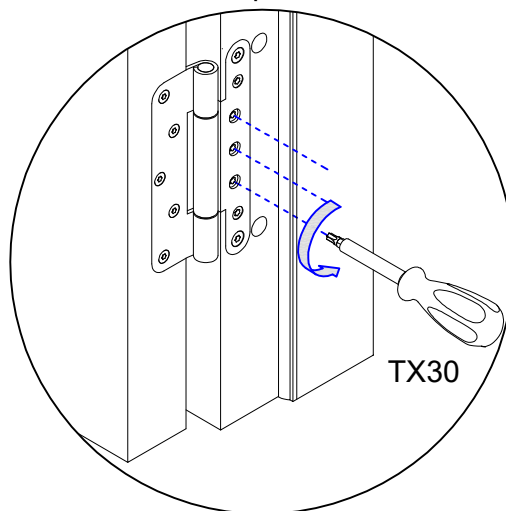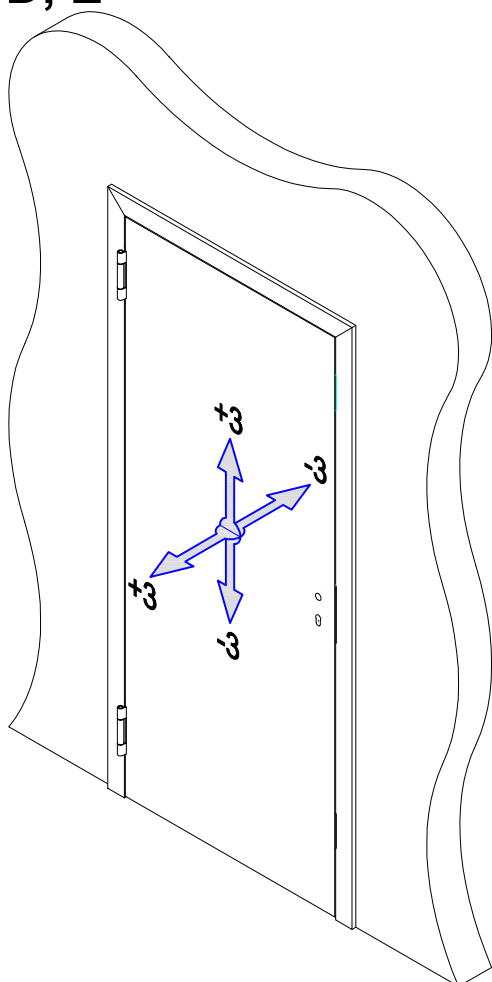

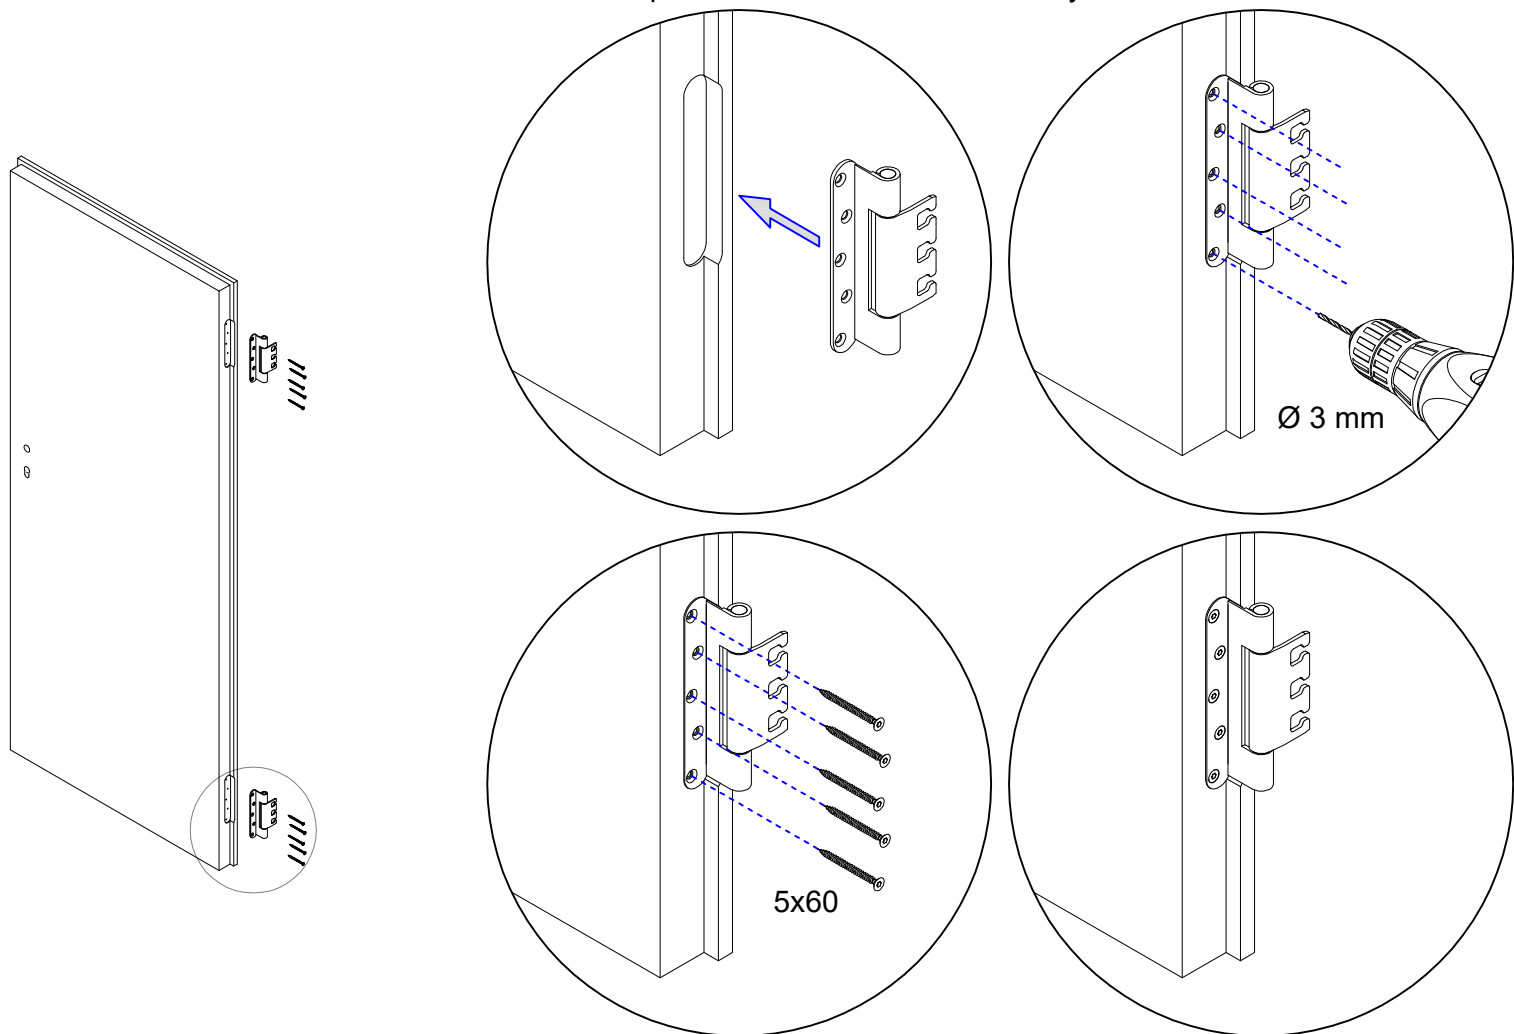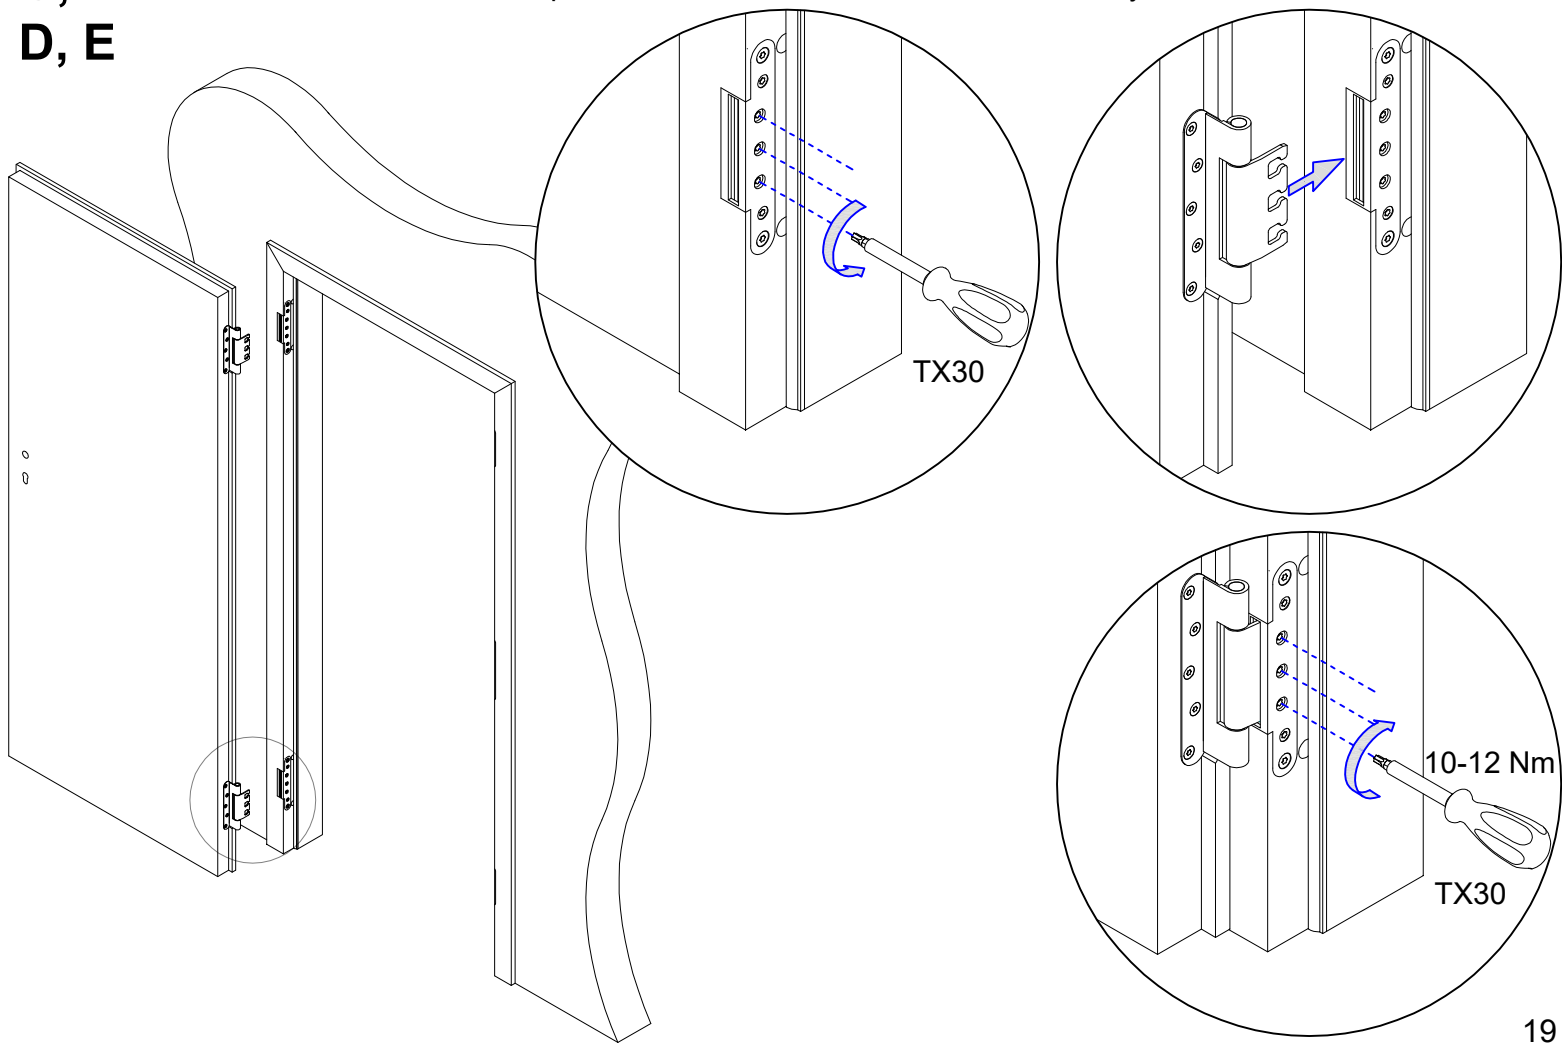C**25. Osazení závěsu na polodrážkové křídlo - závěs řady VX****C,
D, E****29. Zavěšení polodrážkového dvevního křídla - závěs řady VX**





**C,
D, E**

30. Šířkové seřízení polodrážkového křídla - závěs řady VX

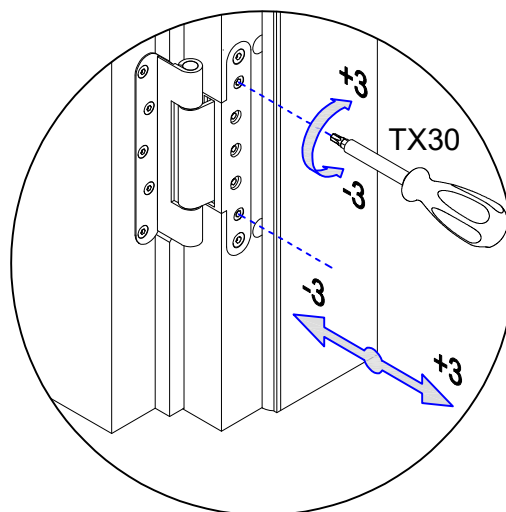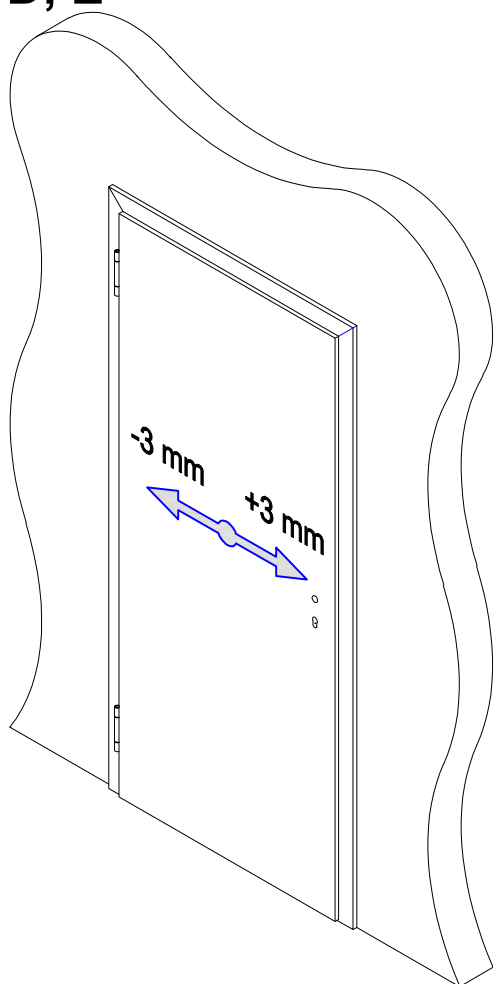


**C,
D, E**

31. Výškové a hloubkové seřízení polodrážkového křídla - závěs řady VX

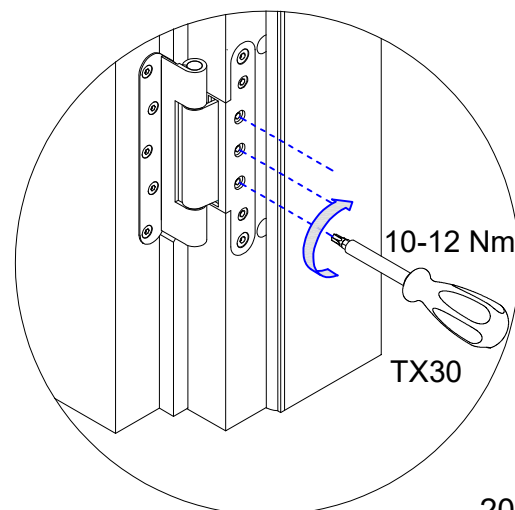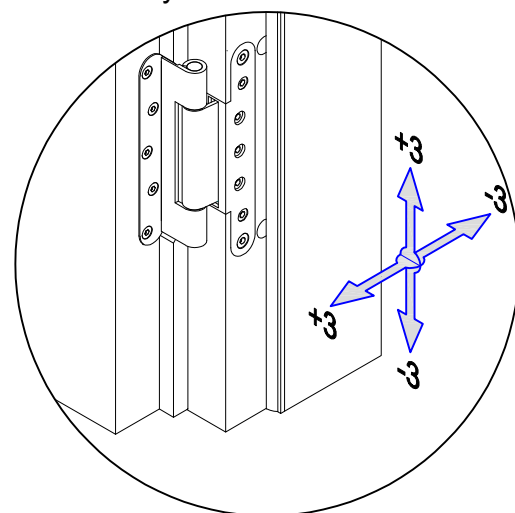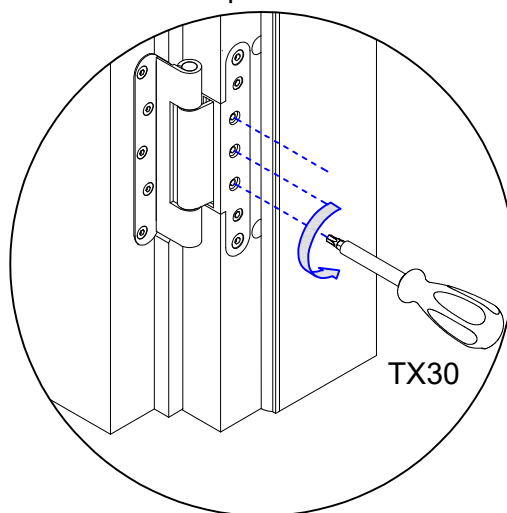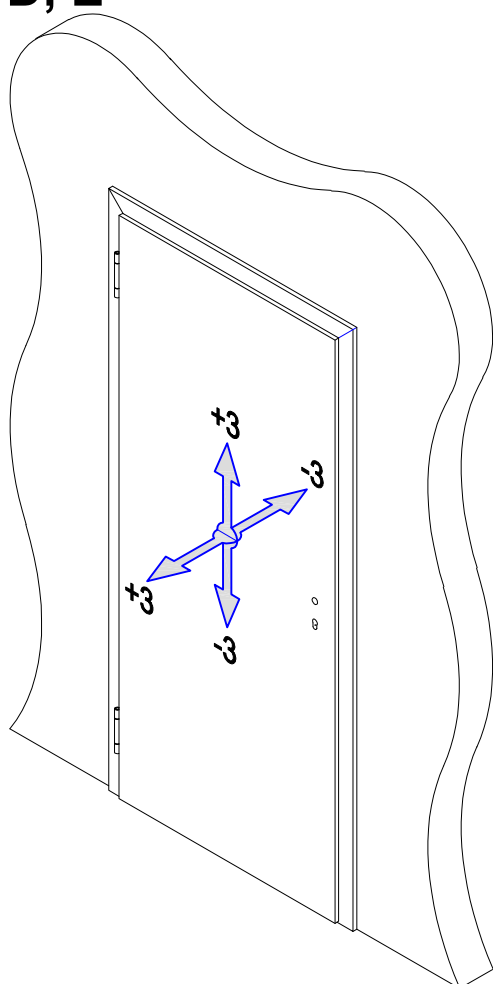


**A, B, C,
D, E**

32. Zaklopení stavebního otvoru krycím rámem obložek

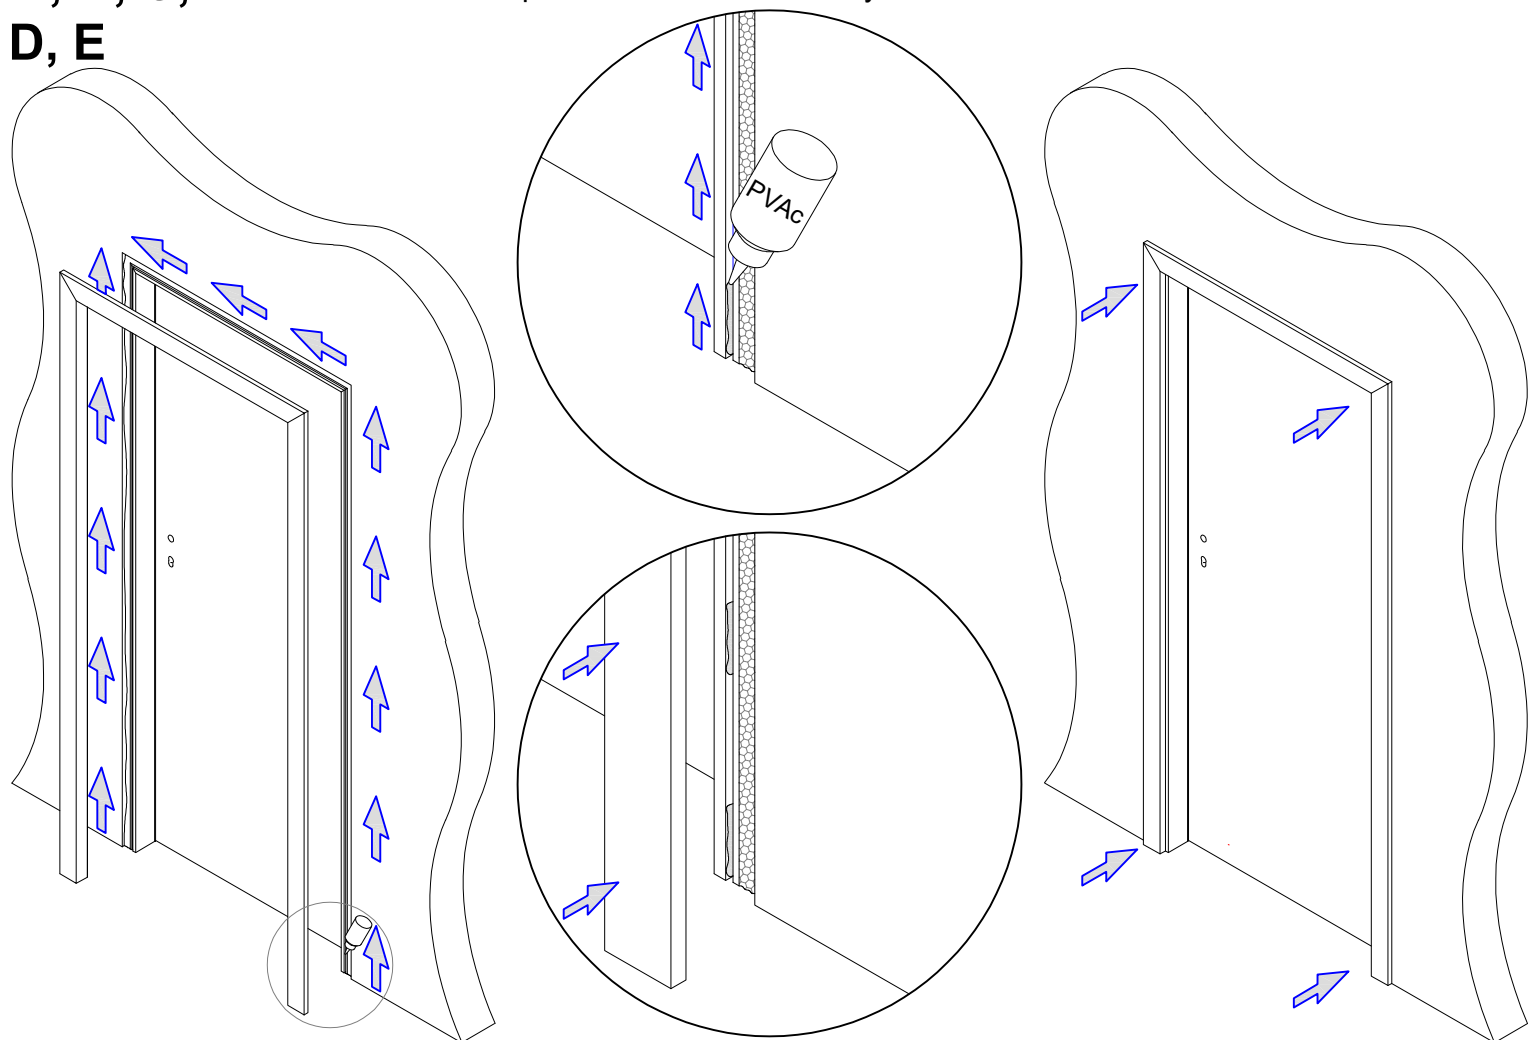

**A, B, C,
D, E**

33. Zatmelení spáry mezi zárubní, stěnou a podlahou - oboustranně po celém obvodu

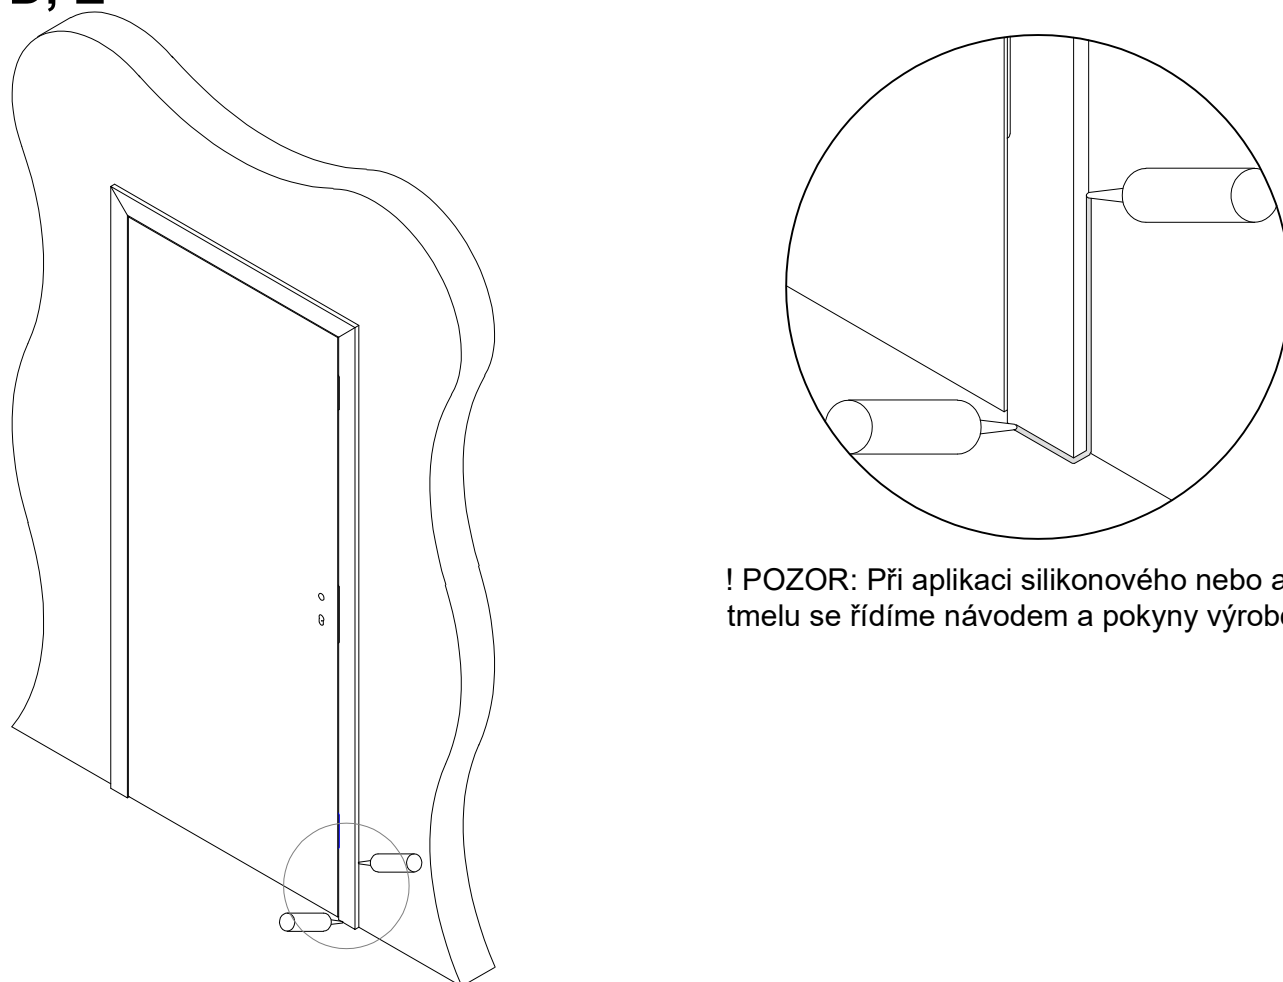

! POZOR: Při aplikaci silikonového nebo akrylátového tmelu se řídíme návodem a pokyny výrobce tmelu.